


用戶指南

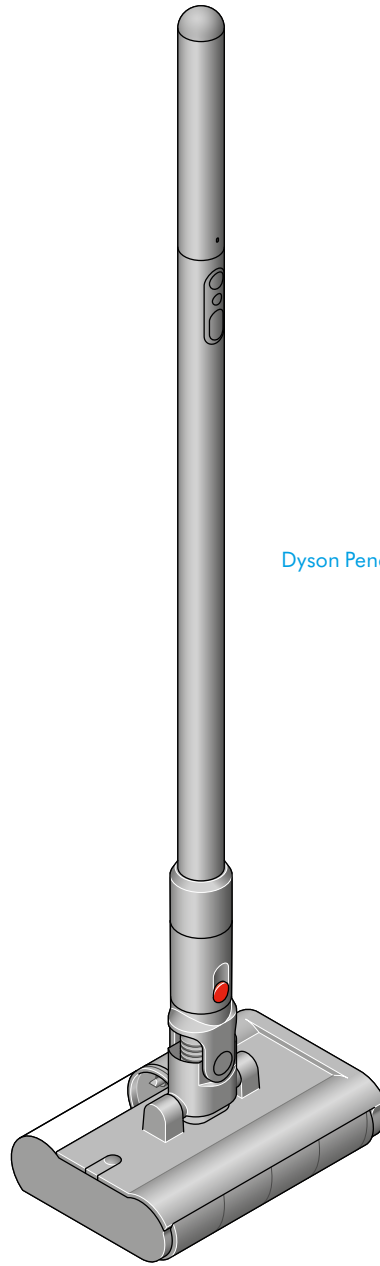

Dyson PencilWash™ 直桿洗地機。

內容

包裝盒內包括

開始使用

LED 屏幕

準備你的 Dyson PencilWash™

直桿洗地機

如何使用 Dyson PencilWash™

直桿洗地機

日常維護

保養你的機器

拆卸機器

支援及服務

包裝盒內包括


你的產品被包裝成 3 部分：

1. 電池
2. PencilWash™ 手柄
3. PencilWash™ 洗地吸頭

將電池安裝到手柄的頂端位置。將手柄連連至吸頭。首次使用前請為產品充滿電。




電池

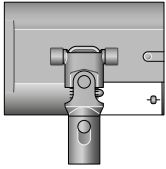

PencilWash™ 洗地吸頭
以 PencilWash™ 吸頭從
硬地板清除污漬及頑垢。




PencilWash™ 手柄

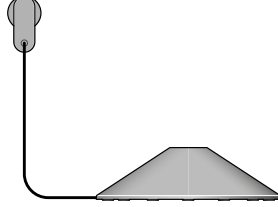

手柄充電底座

充電底座連支架、插頭、連接器和接駁電線。讓機械充滿電，以為下次清潔作好準備。

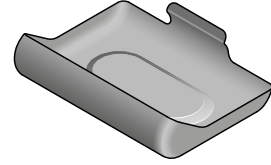


吸頭卡式滴水盤

用於存放吸頭及移動

開始使用 PencilWash™ 洗地吸頭

了解產品的操控設計

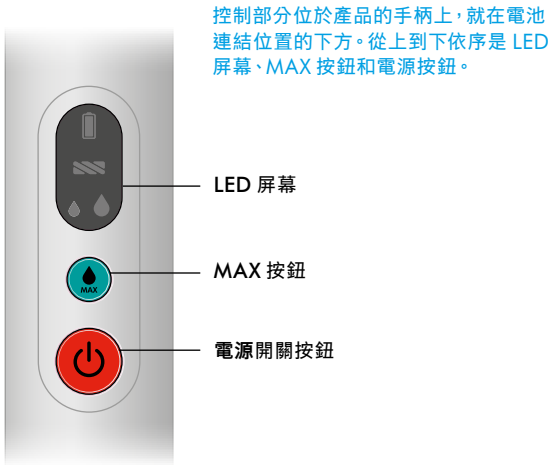

模式



標準模式

機器在標準模式時會持續亮起一盞 LED 指示燈。



強效模式 1


機器在強效模式 1 時會持續亮起一盞 LED 指示燈及一盞 LED 閃燈。



強效模式 2


機器在強效模式 2 時會亮起兩盞 LED 閃燈。

第 1 步
將電池卡入手柄的頂端位置，直至鎖定到位




第 2 步
將手柄放在充電底座上，以在首次使用前為其充滿電。

手柄會透過吸頭連接點插入底座。

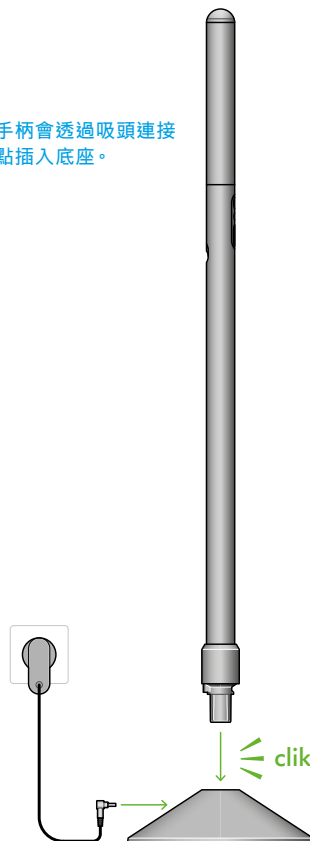

第 3 步
將手柄連至卡入吸頭。

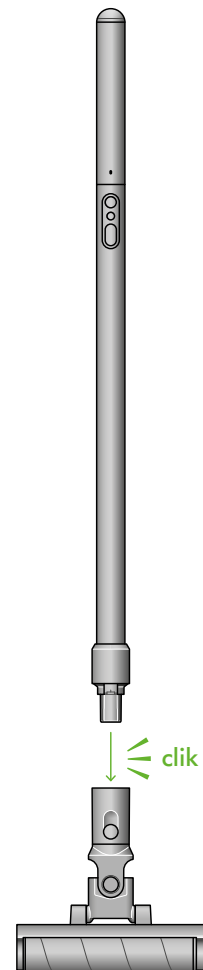

LED 屏幕

LED 屏幕會顯示實用資訊和提示，包括所選模式和電池狀態。

清潔中

按下電源按鈕以開始清潔。

選擇適合清潔工作的電源模式

標準或強效 (MAX)。

機器在標準模式時會長亮起一盞 LED 指示燈。



標準模式

適用於日常清潔、少量污漬及碎屑。

機器的預設模式。

機器在強效模式 1 時會亮起一盞 LED 指示燈與一盞 LED 閃燈。



強效模式 1

適用於局部清洗污漬及乾固污垢。

按一下並鬆開 MAX 按鍵來啟動。強效模式會持續 5 秒，然後自動轉回預設模式。

機器在強效模式 2 時會亮起兩盞 LED 閃燈。



強效模式 2

適用於清洗較大範圍污漬及乾固污垢。

持續按住 MAX 按鍵來啟動。強效模式會持續最多 60 秒，或直至你鬆開按鈕，即會自動轉回預設模式。

貼士：請謹慎使用強效模式，以免加快清水箱耗盡清水。

電池電量低 (5%-10%)
閃動橙色 LED 燈。



電池電量極低 (<5%)
快速閃動橙色 LED 燈



電池正在充電
閃動藍色 LED 燈。



偵測到非 Dyson 電池
持續亮起 LED 白燈



主機身出現故障
閃動紅色 LED 燈 10 秒。




準備你的 Dyson PencilWash™ 直桿洗地機

第 1 步


將洗地滾筒吸頭保持水平並直立。將獨立組件從主體滑出。此組件包含洗地滾筒、清水箱及污水收集盤。

當滾筒背向你時，快速卸除按鈕就在吸頭的右上方。

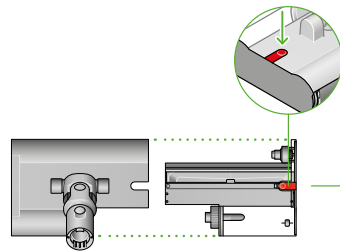


第 2 步

取出組件後，將其轉動至清水箱蓋朝上。擰開清水箱蓋。

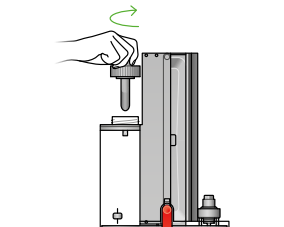


第 3 步

為清水箱注水至「MAX」線，如需加入清潔劑，注水量請略低於此線。

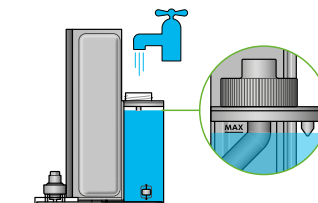


第 4 步

加入 10 毫升 Dyson 01 硬質地面清潔劑 / 無泡清潔劑。此步驟可按需要選擇。

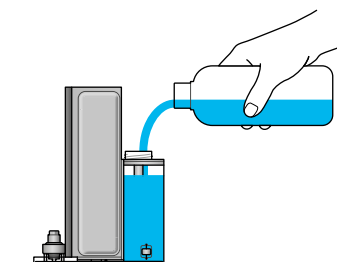

第 5 步

注滿水後，將蓋重新擰緊到清水箱上。

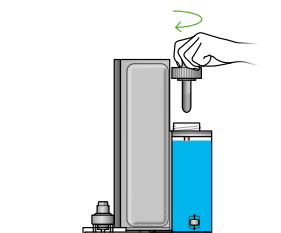

第 6 步


首次使用前，拆除滾筒並在流水下沖水至徹底濕透。擠出多餘的水份，然後重新安裝至匣子中。



如何使用 Dyson PencilWash™ 直桿洗地機

第 1 步

將可拆式組件重新安裝至吸頭的主體上。請確保組件的軌道與主體的軌道對齊，以正確安裝。穩妥安裝時，你會聽到「咔」一聲。然後，將洗地滾筒吸頭連接至機器的手柄。

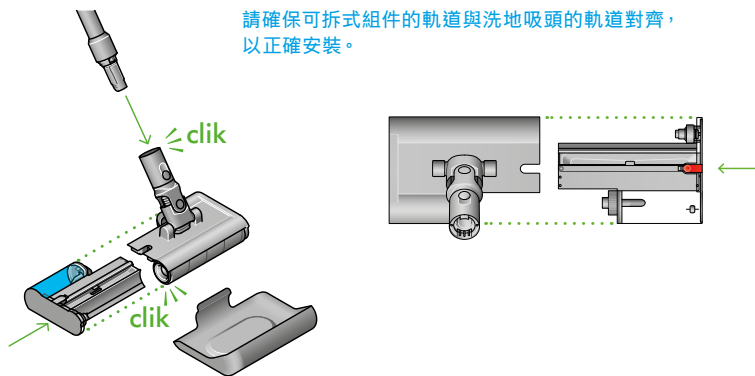

第 2 步

按下電源按鈕以啟動機器。
等候 10 秒讓滾筒完全濕潤。

你可以一直使用機器，直到清水箱太少水或電池耗盡為止。
發生上述情況後，如需要重啟清潔，只需清空碎屑盤，為清水箱重新注水和/或為手柄充電即可。


請勿嘗試在清水箱沒水的情況下使用機器。



第 3 步

您的洗地機預設以標準模式啟動。

按下並鬆開 MAX 按鈕一次，可啟動 MAX 模式 5 秒；或按住 MAX 按鈕，則可啟動 MAX 模式長達 60 秒。

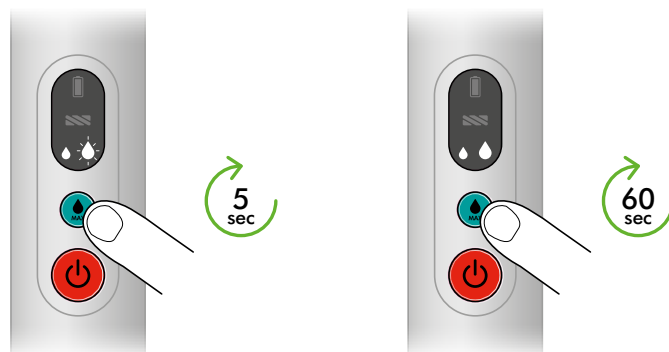

清潔貼士

為了徹底清除髒污，請緩慢移動機器經過碎屑及污漬。為達至最佳效果，請重複來回清潔。


日常維護

建議在每次使用後進行

第 1 步


關閉機器並從主機拆下你的 Dyson PencilWash™ 手柄。將手柄置於充電底座上，並將吸頭放在滴水盤上，以防止污水溢出。

吸頭卸除按鈕則位於吸頭連接處。

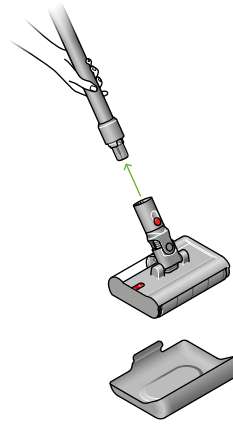

第 2 步

移動吸頭至水槽進行清潔時，請將其水平放置於滴水盤中。

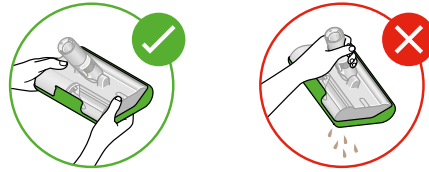


第 3 步

將洗地吸頭水平放置在水槽上方。從滴水盤上取出。

提起洗地滾筒吸頭成水平直立。按住紅色快速卸除按鈕，並將可拆式組件從主體中滑出。

然後，取出長條形紅色碎屑盤，並清空污水箱。


將污水箱蓋套在污水箱上。

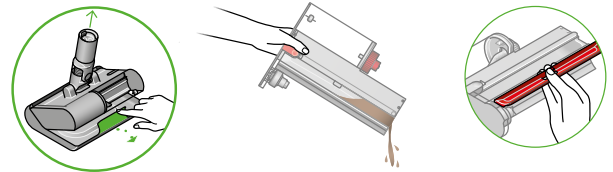

第 4 步

將你的 PencilWash™ 洗地機吸頭拆卸成此處所示的不同組件。吸頭的每個部分 (吸頭連接處除外) 均可用清水及家用抗菌清潔劑清洗，請按照製造商建議稀釋後使用。

切勿讓水接觸吸頭連接處，否則可能損壞其與手柄的連接。

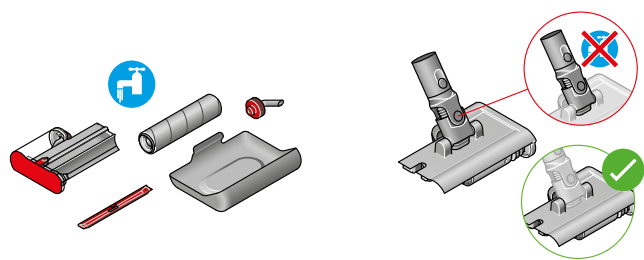


第 5 步

清洗後，如圖所示，將洗地滾筒垂直放置於溫暖的通風處晾乾。靜置最少 24 小時。

用抹布擦拭吸頭主體、碎屑盤和清水箱上的污垢或多餘水份。

乾透後，重組所有組件，為下次清潔作好準備。

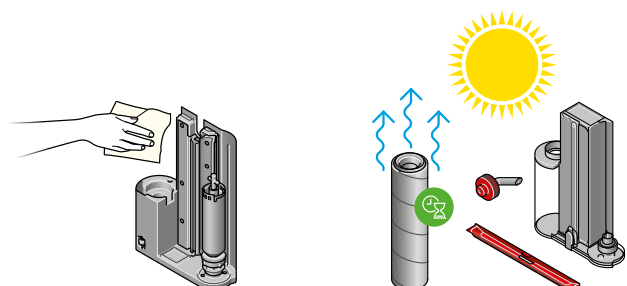

保養你的機器

更換洗地滾筒

為保持其最佳性能表現，我們建議每六個月更換一次超細纖維滾筒，視乎你使用產品的頻密程度。

替換滾筒可於 Dyson.hk 訂購。

電池及效能貼士

將 PencilWash™ 的手柄置於充電底座上，將吸頭放在滴水盤上。充電座請存放於陰涼環境 (溫度低於 35°C)，以維持電池最佳效能。

使用機器時，請務必確保清水箱內有水。請勿在沒水的情況下使用洗地機。


請避免將洗地機存放於髒污的狀態下(洗地滾筒及污水箱未清潔)，請在每次使用清空並清洗乾淨。

清潔頑固污漬時，請使用 MAX 模式。

配合使用 Dyson 01 硬質地面清潔劑一起清潔，以達至最佳清潔效果。

拆卸機器

若需要存放或重新包裝機器，請如圖所示，將洗地吸頭及電池從機身拆下。

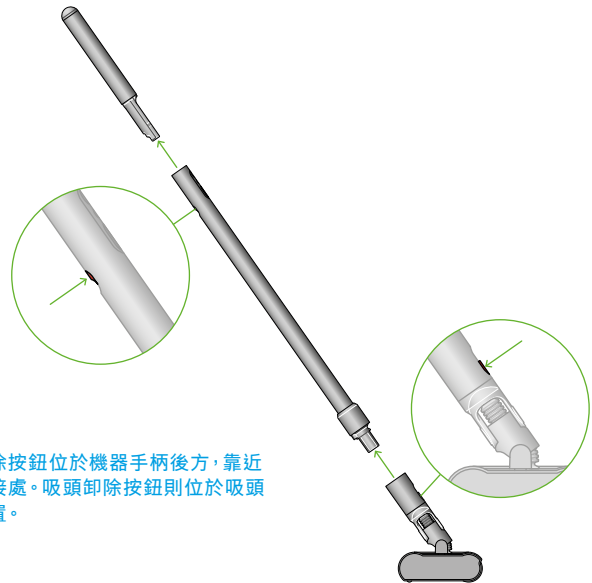

支援及服務

瀏覽 Dyson.hk 以觀看短片、取得實用貼士和訂購後備零件。

聯絡 Dyson 客戶服務專員以取得支援。