


v10 optic

用戶手冊

Dyson V10 Optic™
無線吸塵機。

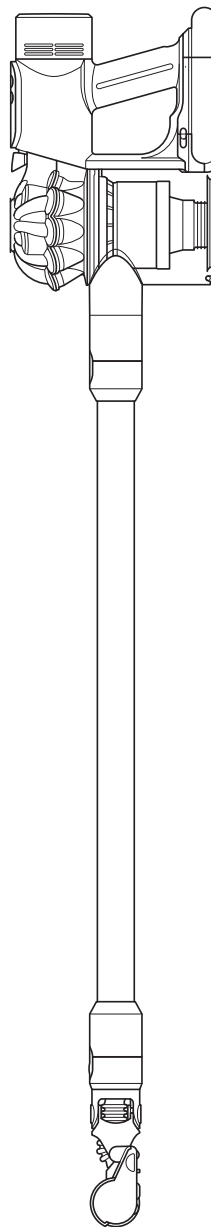

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 EAST VERSION NO.01

內容

包裝盒內包括

開始使用 Dyson V10 Optic™ 無線吸塵機

更換電池

使用 Wall Dock™ 為產品充電

護理你的地板

清空集塵筒

清潔吸塵機的集塵筒

清除吸塵機的堵塞物

清洗前置濾網

清洗後置濾網

清潔你的 Fluffy Optic™ 光學偵測吸頭

清除迷你電動吸頭的堵塞物


清潔你的配件

保養你的機器

包裝盒內包括


- 你的產品被包裝成 2 部分：
- 1. 機身
 - 2. 清潔吸頭/ 配件

主機顯示附設的手柄和集塵筒。

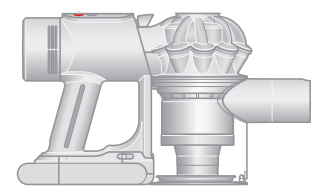


機身

只需將清潔吸頭或工具連接到主機或延長管的前端即可。

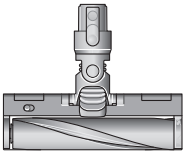

Fluffy Optic™ 光學偵測吸頭



迷你電動吸頭



窄隙清潔吸頭



延長管

充電器可以獨立使用，也可以作為底座的一部分使用。



充電器




Wall Dok™ 掛牆座

開始使用

Dyson V10 Optic™ 吸塵機

操作你的產品

產品上有兩個易於使用的按鈕。上方的按鈕用於啟動或關閉吸塵機，而下方的按鈕則用於切換吸力模式。

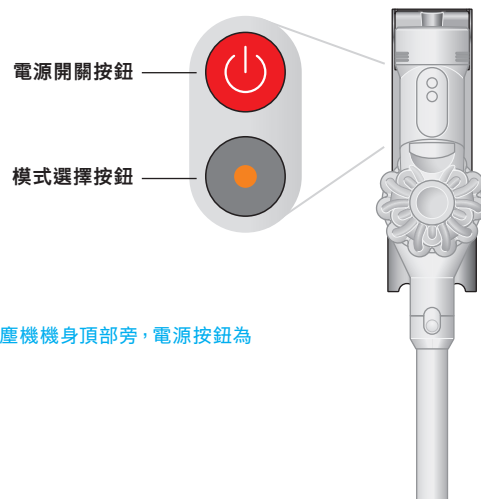

電源和模式選擇按鈕位於吸塵機機身頂部旁，電源按鈕為紅色，靠近後置摩打濾網。

三種吸力模式

你可以根據地板類型和所需吸力，使用模式按鈕切換三種吸力模式。

Eco 模式：適合長時間、輕量的清潔

Mid 模式：適合日常清潔

MAX (強效) 模式：適合更強的吸力需求



Eco



Eco 圖示為一個高身的綠色電池。



Mid



Mid 圖示為一個中等大小的藍色電池。



MAX



MAX 圖示為一個短小的紅色電池。

清理難以觸及的位置

移除延長管並將你所選的吸頭直接連接至入氣口，即可將吸塵機轉換成手提模式。



工具和清潔吸頭可以連接到延長管上，也可以直接連接到吸塵機的主體。若使用延長管，其必須同時連接到吸塵機的主機。


更換電池

若你備有額外的可替換電池，我們建議你交替使用各枚電池，以維持平均的性能表現。

移除電池按下手柄上的電池釋放按鈕，然後將電池滑離你的產品。為電池充電。

重新置入電池。

將第二枚電池與手柄對齊，然後滑入。用力按下直至卡入到位。

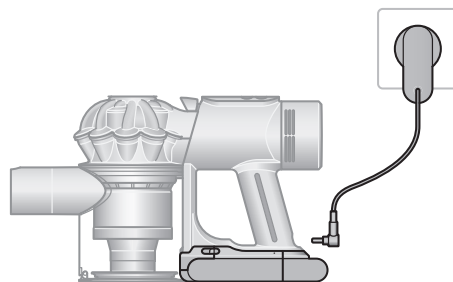

電池安裝在吸塵機手柄的下方。

使用 Wall Dok™ 為產品充電


首次使用前，請預留最多四小時為產品充滿電。電池充電時，LED 燈會閃爍以顯示充電狀態。當產品充滿電時，指示燈便會熄滅。

電池 LED 指示燈

	藍燈脈動閃爍	機器正在充電
	無燈號	機器已充滿電
	藍燈閃爍	電池故障

產品 LED 燈號 (模式按鈕)

	長亮藍色、綠色或紅色燈號	正常操作
	閃爍的藍色、綠色或紅色燈光	低電量
	沒有燈號	電池電量耗盡
	長亮橙色燈	摩打故障
	閃爍橙色燈	不相容的配件
	閃爍白色燈	氣旋安裝不正確

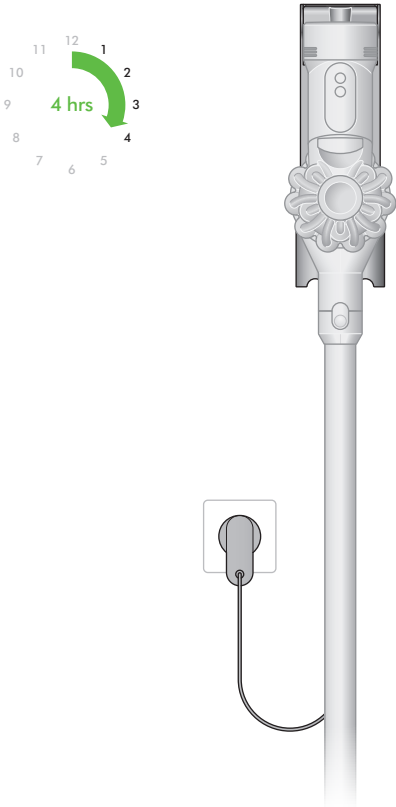

護理你的地板


檢查清潔吸頭或吸頭底部是否潔淨，且沒有任何可能造成損壞的異物。

在為地板、地毯和毛毯吸塵之前，請先參閱地板製造商所建議的清潔指引。

清潔吸頭或迷你電動工具上的滾筒可能會對部分地板造成損壞。吸塵時使用轉動滾筒的話，可能會導致某種地毯材料起毛。如發生此情況，建議停止使用電動地板吸頭，並諮詢地板或地氈製造商的意見。

清空集塵筒

當塵垢累積至 MAX 最滿水平時，請儘快清空，切勿過滿。在灰塵超過最滿水平線時使用吸塵機，可能會影響其效能，並需要更頻繁清洗濾網。集塵筒釋放按鈕位於吸塵機頂部的氣旋旁邊。

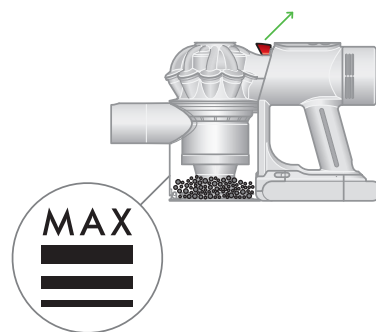


MAX 最滿水平標記位於產品集塵筒的側面。

清空塵垢


將延長管從產品移除。

將你的產品放於垃圾桶上方，然後向上拉動集塵筒卸除鎖扣。氣旋將會向上滑動，集塵筒底座隨即打開。

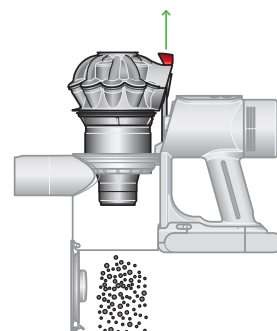


減少接觸灰塵的機會

清空集塵筒時，請用隔塵袋將其緊緊蓋住。小心移除集塵筒，緊緊封好袋口，然後丟棄。

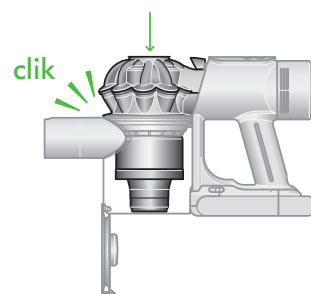

關上集塵筒


將氣旋向下推動，直到滑入到位。向上推動集塵筒底座，直至穩妥關上。

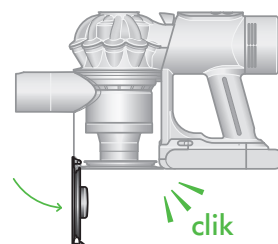

清潔吸塵機的集塵筒

當灰塵達到最高標記時，請立即清空集塵筒。

如果在集塵筒裝滿的情況下使用產品，可能需要更頻繁清潔濾網。

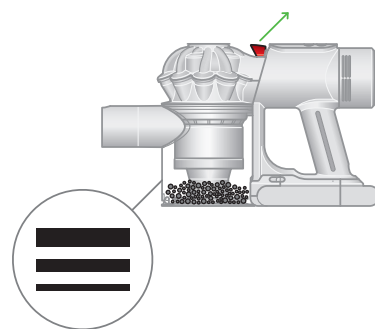

MAX 最滿水平標記位於產品集塵筒的側面。

清空集塵筒


將延長管從產品移除。

將你的產品放於垃圾桶上方，然後向上拉動集塵筒卸除鎖扣。氣旋將會向上滑動，集塵筒底座隨即打開。

移除氣旋

向上拉動集塵筒卸除鎖扣。氣旋將會向上滑動，集塵筒底座隨即打開。

氣旋卸除按鈕設於氣旋後方，按下即可將氣旋移離吸塵機。

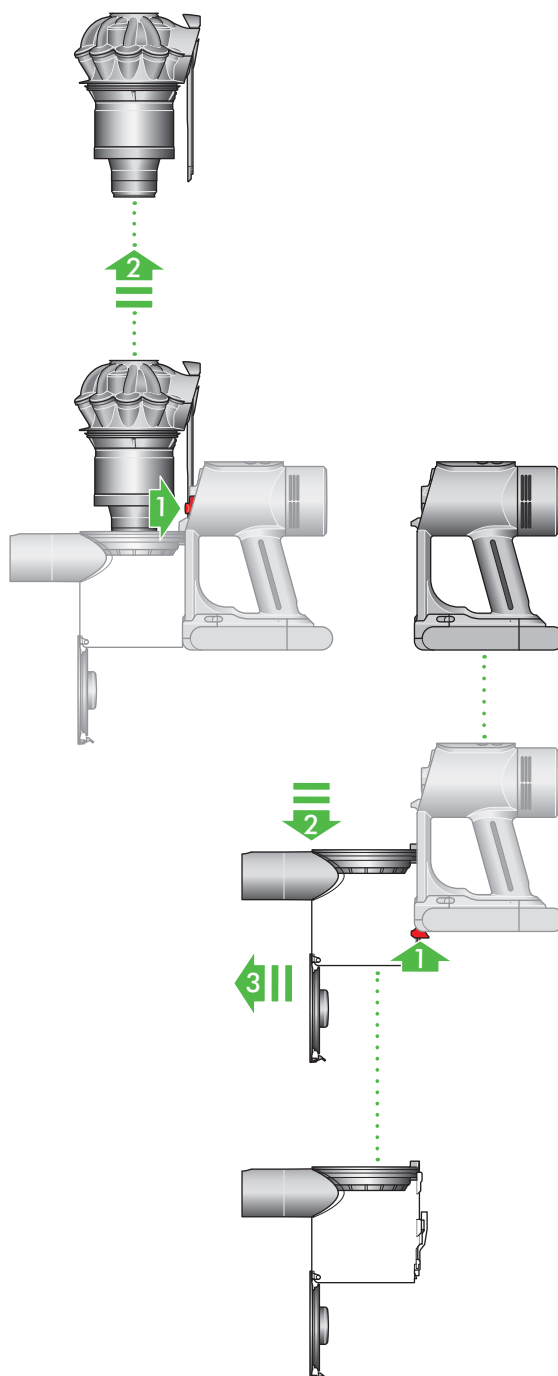

移除集塵筒

向後拉動位於底座的紅色鎖扣，向下滑動集塵筒，並將其拉離你的產品。

清潔集塵筒

請以微濕的無絨布擦拭。請勿將集塵筒放入洗碗碟機，或以洗滌劑、拋光劑或空氣清新劑作清洗。

確保集塵筒完全乾透才重新裝回。

更換集塵筒

將集塵筒上的舌片與主機的凹槽對齊，然後向上滑動，直至卡入到位。

更換氣旋

將氣旋滑入主機의 凹槽，並向下推動直至適當位置。

將集塵筒底座向上推直到卡好閉緊。


清除吸塵機的堵塞物

你的產品設有自動保險裝置。若產品任何部分被堵塞，摩打便會震動並無法再操作，直至堵塞被清除。

在尋找堵塞物之前，請先將產品由充電器拔出。注意切勿觸動開關，並小心鋒利物件。

請等待產品冷卻後再檢查阻塞。

在尋找堵塞物時，請勿使用機器，以免造成損傷。

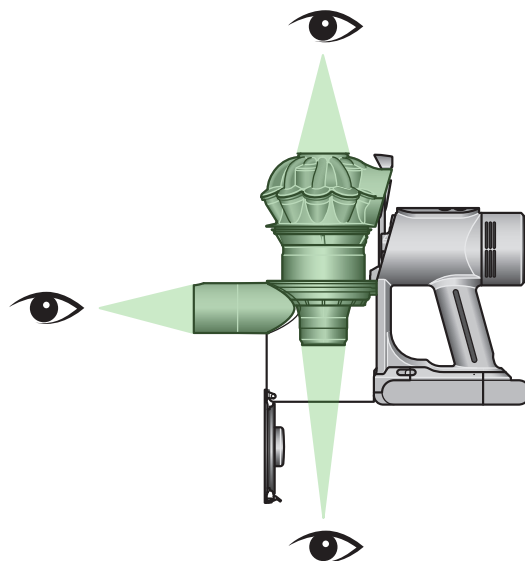

打開集塵筒，檢查吸塵機是否有堵塞物。特別注意氣旋內部和周圍，以及工具／延長管連接點。




先從吸塵機移除延長管，再從延長管移除清潔吸頭，再檢查延長管兩端是否有堵塞。扭開清潔吸頭，以檢查滾筒及入氣口是否有堵塞。移除任何障礙物。

清洗前置濾網

移除濾網

將濾網從氣旋頂部提起。

輕拍以移除多餘的灰塵和碎屑。

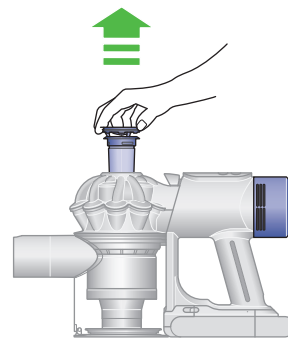


清洗濾網

將濾網開口的一端放在水龍頭下，沖洗直至水變得清澈為止。

將濾網上下倒置，輕拍以去除多餘水分。

沖洗濾網外圍，直至流出來的水完全清澈。

用雙手扭動擠壓，以確保清除多餘水分。

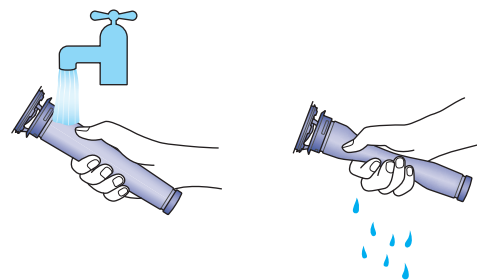


風乾濾網


將濾網靜置於溫暖而通風良好的位置最少 24 小時至乾透。

請勿在滾筒式烘乾機或明火附近烘乾濾網。

重要：濾網必須完全乾透，才可放回無線吸塵機中。使用潮濕網濾的話，你的產品可能會損壞。

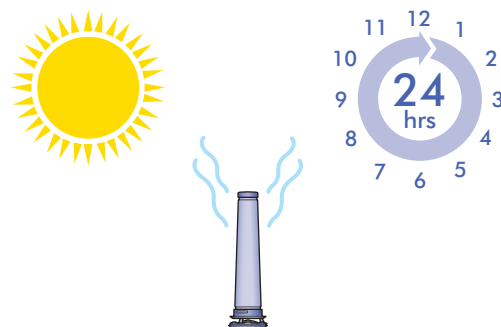


注意：在重新插入氣旋之前，請確保濾網已完全乾燥。

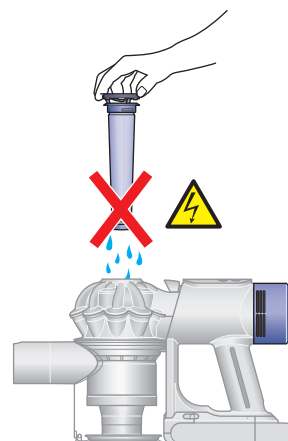

放回濾網

將濾網頂部的箭咀對齊集塵筒卸除鍵。

向下推直至卡入正確位置。

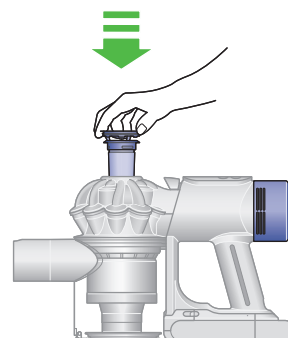


清洗後置濾網

旋轉取下濾網

逆時針扭轉濾網，並將之從產品拉出。

後置濾網從產品背面的手柄上方拆下。

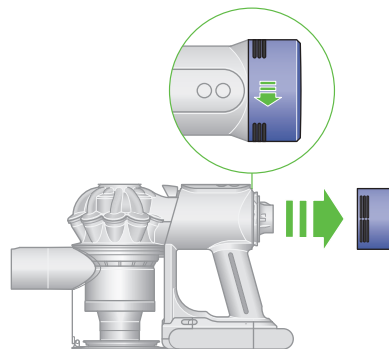

清洗濾網


在冷水下清洗濾網內部，旋轉以確保整個內部清潔。

重複直至水流變得清澈為止。

抖出水份

倒出濾網中的水，並用力晃動以移除多餘水份。

一直搖動直至沒有水份從濾網中抖出。

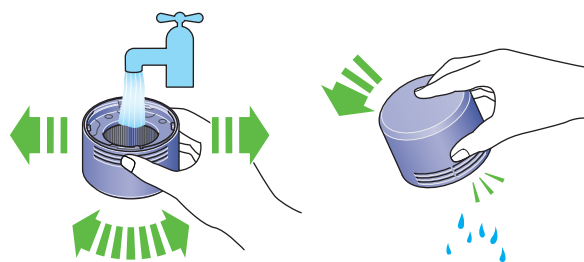

晾乾濾網


將濾網的開口朝上放置風乾。

將濾網擺放在通風良好的溫暖位置，晾乾 24 小時以上。


請勿在滾筒式烘乾機或明火附近烘乾濾網。

重要：

在重新裝回機器前，請確保濾網已完全乾透。若在濾網未完全乾燥的情況下使用機器，可能會導致機器損壞。"

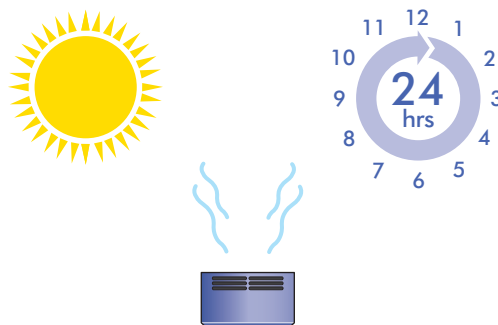

注意：在重新插入氣旋之前，請確保濾網已完全乾燥。

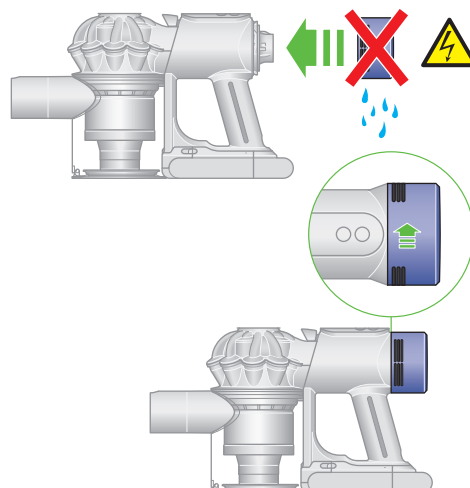

更換濾網


將濾網放在產品上，對齊開口位置。

順時針扭轉，直至卡入正確位置。

*產品細節可能會有不同


清潔你的 Fluffy Optic™ 光學偵測吸頭

你的 Fluffy Optic™ 光學偵測吸頭配備可清洗的滾筒。要維持最佳效能，請定期檢查並清洗滾筒。確保你的產品已與充電器斷開連接，並注意不要觸碰電源按鈕。

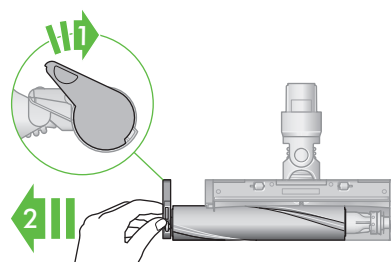

移除滾筒


請勿將產品中任何零件放入洗碗碟機，或以洗滌劑、拋光劑或空氣清新劑作清洗。按下延長管末端的清潔吸頭釋放按鈕。將清潔吸頭朝上擺放。將側蓋向上全推，並從清潔吸頭拉出滾筒。移除滾筒的側蓋。切勿清洗側蓋。

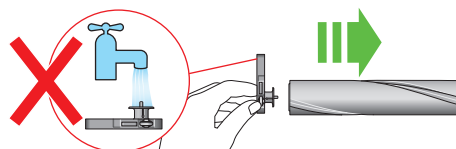

側蓋位於清潔吸頭旁邊。將之向上推以解開滾筒。切勿清洗側蓋。

清洗並風乾滾筒


將滾筒放在水龍頭下，輕輕擦拭以清除任何絨毛或灰塵。儘可能去除多餘水分。用手沿著滾筒的長度向下擠出水分。將滾筒豎立擺放，並以封口的一端朝上。放置最少 24 小時至完全乾透。

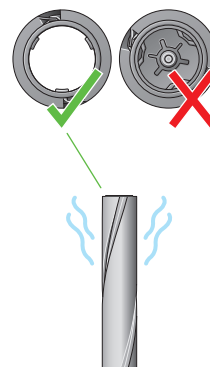

滾筒設有一端開口及一端封口。直立放置，將封口的一端朝上風乾。

重新安裝滾筒

放回滾筒之前，請檢查是否已完全乾透。將側蓋擰回滾筒。將滾筒滑回清潔吸頭。將側蓋推回關閉位置。

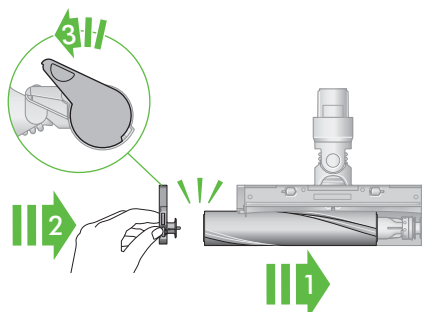

清潔雷射鏡片

要維持最佳效能，請保持雷射鏡片清潔。只可在清潔吸頭未有連接至產品時，才可清潔鏡頭。使用柔軟的無絨乾布擦拭鏡片。




側蓋應以少於 90° 連接至清潔吸頭，如大於 90°，側蓋便無法關上。

清除迷你電動吸頭的堵塞物

你的迷你電動吸頭沒有可清洗的滾筒。要維持最佳效能，請定期檢查滾筒，並清除任何障礙物。

確保你的產品已與充電器斷開連接，並注意不要觸碰電源按鈕。

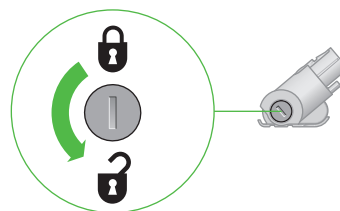

移除滾筒

請勿將產品中任何零件放入洗碗碟機，或以洗滌劑、拋光劑或空氣清新劑作清洗。

以硬幣栓開側蓋。

扭動側蓋並將它移離滾筒。切勿清洗側蓋。

將滾筒滑離吸頭。


逆時針旋轉側蓋以將其從滾筒上取下。

尋找障礙物

清除滾筒上所有碎屑。

檢查清潔吸頭內部，並移除任何碎屑或障礙物。

你的迷你電動吸頭和滾筒不可清洗。以微濕的無絨布擦拭。

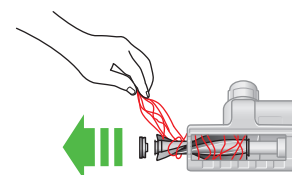


放回滾筒

將側蓋推回滾筒上，並滑入清潔吸頭中。

順時針扭轉側蓋，以緊鎖於正確位置。

你的清潔吸頭並不能清洗，並只可用微濕的無絨布擦拭。

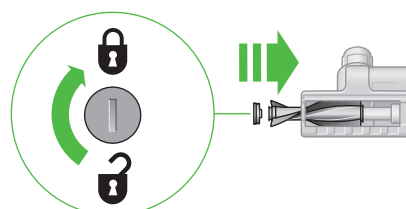

清潔你的配件

請勿將產品中任何零件放入洗碗碟機，或以洗滌劑、拋光劑或空氣清新劑作清洗。

請以微濕的無絨布擦拭，並避免觸碰到連接端。

使用前，請確保吸頭已完全乾透。

窄隙清潔吸頭


切勿清洗任何清潔吸頭或迷你電動吸頭。它們包含的電子元件可能會因接觸水、清潔劑、拋光劑或空氣清新劑而受損。



窄隙清潔吸頭

迷你電動吸頭

切勿清洗任何清潔吸頭或迷你電動吸頭。它們包含的電子元件可能會因接觸水、清潔劑、拋光劑或空氣清新劑而受損。



迷你電動吸頭

迷你電動吸頭旁邊加上 X 表示不可清洗。

保養你的機器

要令你的產品持續發揮最佳性能，請務必定期清潔並檢查是否有堵塞物。

日常產品保養

如果產品佈滿灰塵，請以微濕的無絨布擦拭。

保養你的電池

要取得最佳性能和電池壽命，請僅在需要時才使用 MAX 模式。

你的電池設計為在底座上充電並在充滿後停止，因此使用後將產品放回底座有助於延長電池壽命。

若環境溫度低於 5°C (41°F)，你的產品將無法運作或充電。這是為了保護摩打及電池。

如何找到產品的序號

序號印在產品主體上透明集塵筒的背面。

使用序號登記你的產品。

有關產品的更多資訊和支援影片，請瀏覽：[Dyson.hk](https://www.dyson.hk)