
dyson purifier humidify+cool autoreact


Kullanım kılavuzu


SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

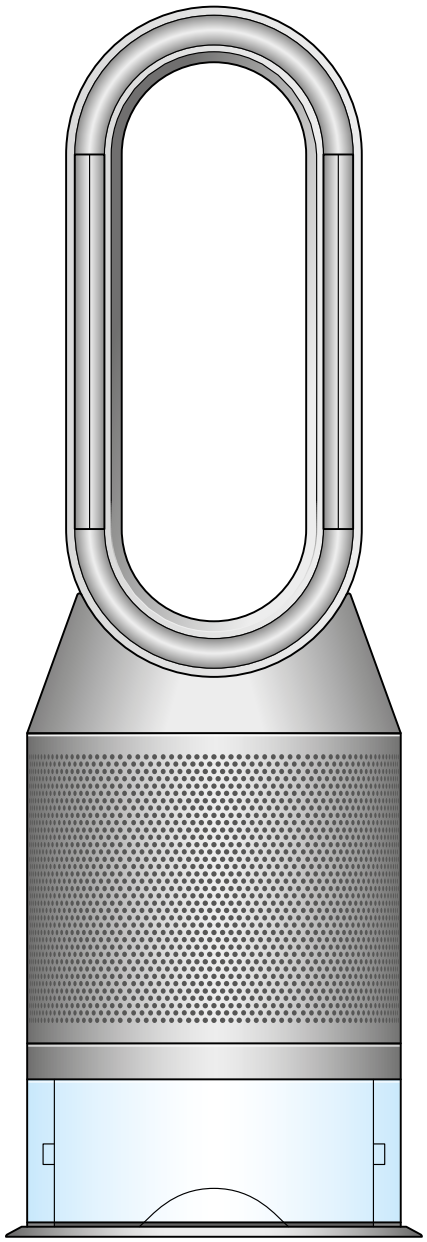

Başlangıç
Makinenizin kurulumu
Su haznesinin doldurulması
Güç ve sürekli takip
Bilgi menüsü
Otomatik temizleme modu
Otomatik nemlendirme modu
Salınım
Hava akış hızı ve yönü
Uyku zamanlayıcı
Gece modu
Makinenizin kapsamlı temizliği
HEPA+Karbon filtrenizin değiştirilmesi
Makinenizin bakımı
Uyarılar

Başlangıç

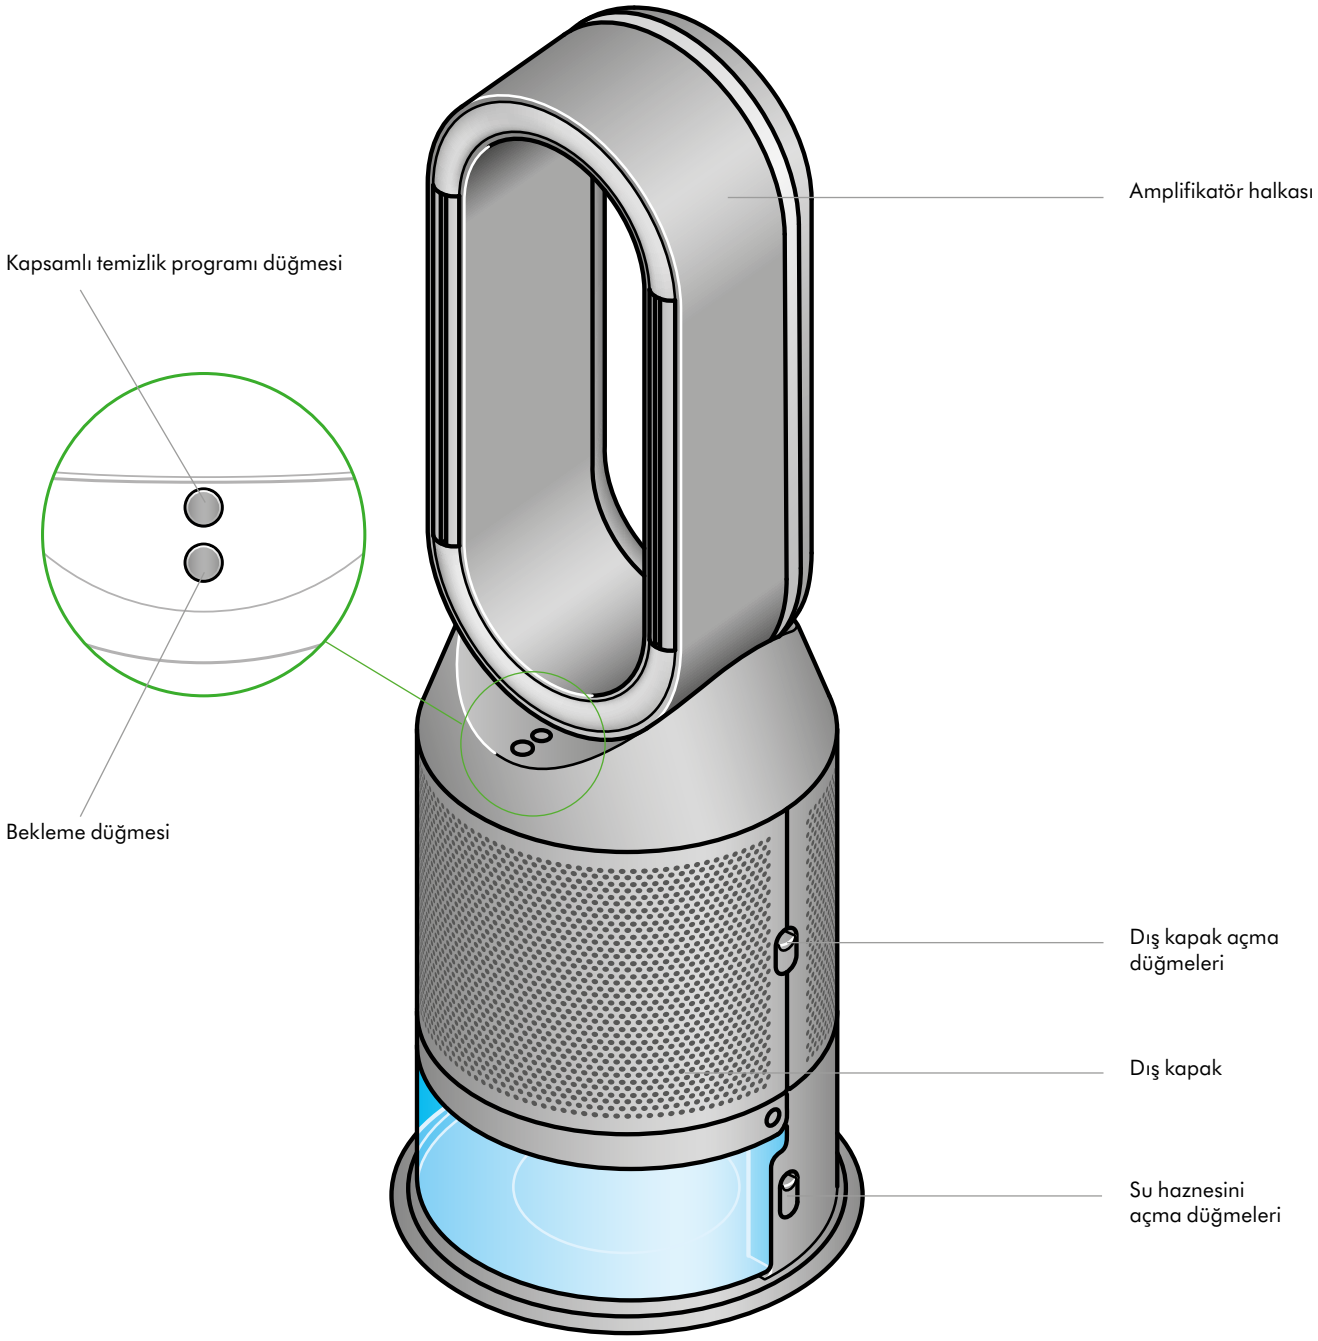
Amplifikatör halkası
Kapsamlı temizlik programı düğmesi
Bekleme düğmesi
Dış kapak açma düğmeleri
Dış kapak
Su haznesini açma düğmeleri

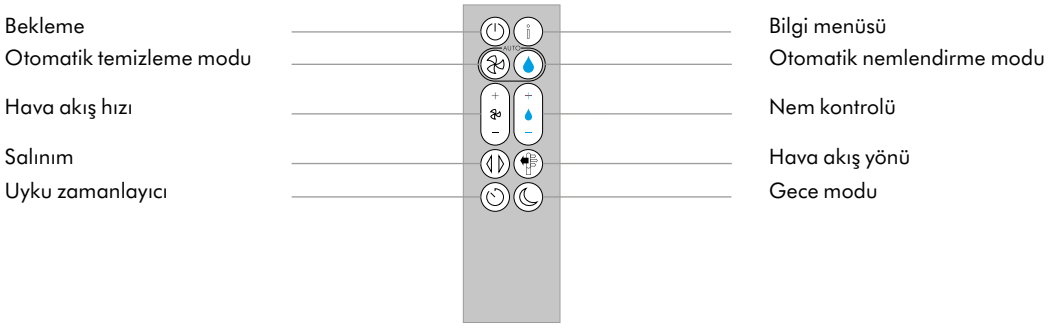
Bekleme
Otomatik temizleme modu
Hava akış hızı
Salınım
Uyku zamanlayıcı
Bilgi menüsü
Otomatik nemlendirme modu
Nem kontrolü
Hava akış yönü
Gece modu

Makinenizin kurulumu


Makinenizi, iki elinizi birden kullanarak, tabanından kavrayıp kutudan çıkarın.

Amplifikatör halkasından tutarak kaldırmayın.

Makinenizin kurulumu için kutudan çıkan filtreleri kullanın.


Pakete bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

HEPA+Karbon filtrenizi dış kapağa takın ve tabanın üzerine yerleştirin. Her iki dış kapağı sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

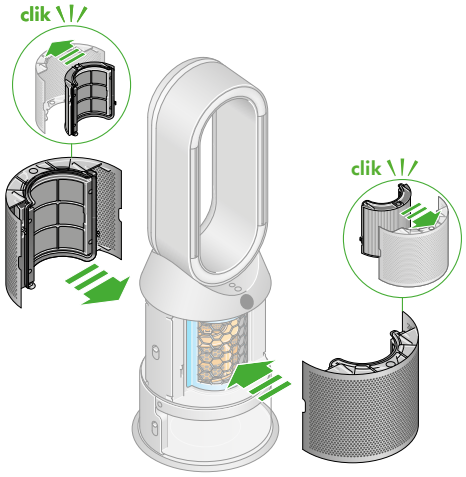

Uzaktan kumandanızı, düğmeleri aşağı bakacak şekilde makinenin üzerine yerleştirin.

Fişi prize takın ve makineyi açın.

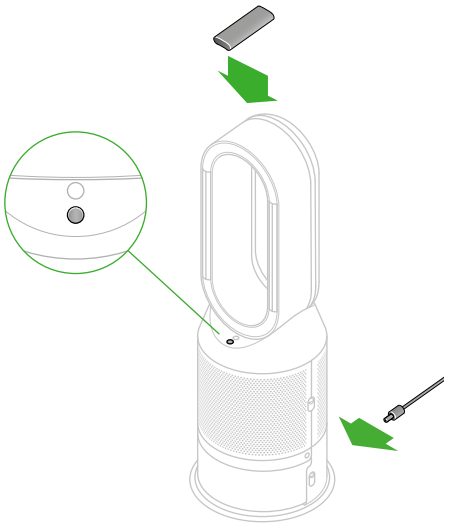

Su haznesinin doldurulması


Su haznesini yerinden çıkarmadan önce nemlendirme modlarının kapalı ve su haznesinin boş olduğundan emin olun.

Kapağı kuru tutun
Kapsamlı temizlik programını çalıştırırken veya hazneyi doldururken, su haznesinin üzerindeki kapağın kuru kaldığından emin olun. Güç bağlantıları içerir ve yıkanmamalıdır. Islak olması durumunda, kuru bir bezle iyice silin. Yeniden takmadan önce, kapağın ve bağlantıların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Hazneyi yerinden çıkarın
Makinenizin yan taraflarındaki su haznesini açma düğmelerine basın.

Su haznesini makinenizden kaydırarak çıkarın.

Su haznesini kolundan tutarak musluğa taşıyın ve kapağı açın.

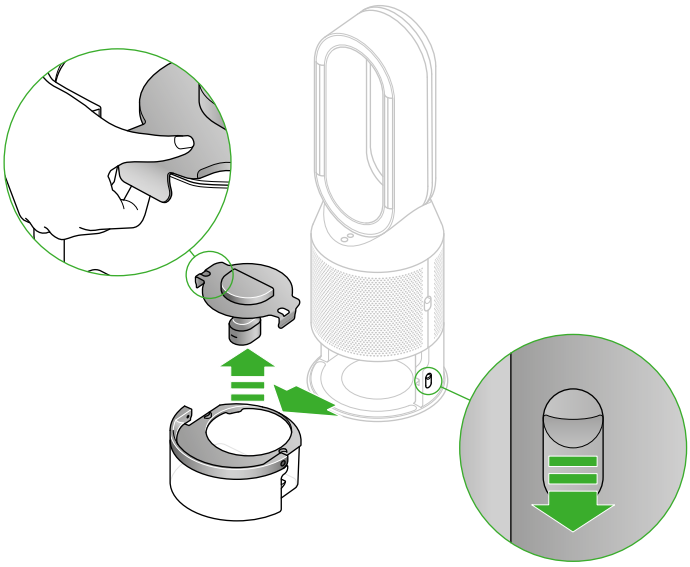


Hazneyi doldurun
Su haznesini, soğuk musluk suyuyla max seviyesine kadar doldurun.



Hazneyi yerine yerleştirin
Kapağı yerine yerleştirin ve sabitleyin.

Kapağın tamamen kuru olduğundan emin olun. Islak olması durumunda, kuru bir bezle iyice silin.

Su haznesini, sağlam bir şekilde yerine oturana dek sıkıca makinenize geri yerleştirin.

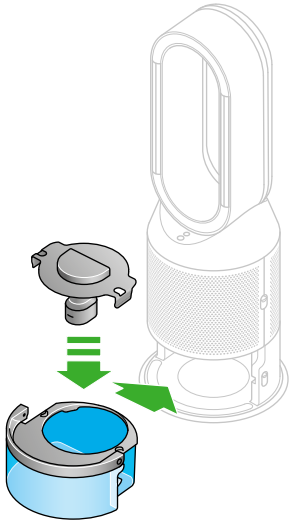

Güç ve sürekli takip

Bekleme açma/kapama
Makinenizi kapamak için Dyson nemlendirme özellikli hava temizleyicinizdeki veya uzaktan kumandadaki bekleme açma/kapama düğmesine basın. Makineniz, hava kalitesini takip etmeye devam edecektir.

Sürekli takip
Sürekli takip özelliği, varsayılan olarak kapalıdır. Bir kez açıldıktan sonra tekrar kapatılana kadar her zaman aktif olacaktır.

Sürekli takip özelliği açık olduğunda, Dyson nemlendirme özellikli hava temizleyiciniz; hava kalitesi, sıcaklık ve nem bilgilerini toplayıp LCD ekranda gösterecektir.

Sürekli takip açma/kapama
Bu özelliği açmak için uzaktan kumandanızdaki Auto mod düğmesine 5 saniye basılı tutun. LCD ekran, sürekli takip özelliğinin açık veya kapalı olduğu gösterecektir.

Bilgi menüsü




Dyson nemlendirme özellikli hava temizleyiciniz tarafından takip edilen bilgileri görüntülemek için bu düğmeye basın.

Hava kalitesi, sıcaklık, nem, filtre ve su buharlaştırıcı seviyelerine dair bilgiler gösterilir.

Belirli bir kirletici madde hava kalitesinin düşmesine sebep olduğunda, kirletici madde için bir ikon LCD ekranda görünecektir.

İç mekan hava kalitesi - 12 saniye
Son 12 saniyelik veriyi gösteren bir grafik ile güncel hava kalitesini takip edin.

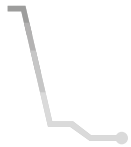

Partikül madde (PM10)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 10 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Toz, küf ve polen bunlara dahildir.



Azot dioksit ve diğer oksitleyici gazlar
Potansiyel olarak zararlı olan bu gazlar, yanma yoluyla havaya salınır. Yemek pişirme sırasında ocaktan çıkan gaz ve araçlardaki egzoz emisyonları bunlara dahildir.



İç mekan nemi
Havadaki su buharı miktarı yüzde olarak gösterilir.



Partikül madde (PM2,5)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Duman, bakteri ve alerjenler bunlara dahildir.



Uçucu organik bileşikler (VOC)
VOC'ler, genellikle potansiyel olarak zararlı kokulardır. Temizlik ürünlerinde, boyalarda ve mobilyalarda bulunabilirler.



İç mekan sıcaklığı
Rahat bir ortam sağlamak için ortam sıcaklığını takip eder.



İç mekan hava kalitesi - 24 saat
Son 24 saatlik veriyi gösteren bir grafik ile güncel hava kalitesini takip edin.



Filtreler
LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve filtrelerinizin ne zaman değişmesi gerektiği gözükecektir.



Su buharlaştırıcı
Su buharlaştırıcının ne kadar kireç dolduğunu ve ne kadar süre sonra kapsamlı temizlik programının çalıştırılması gerektiğini gösterir.



Otomatik temizleme modu




Dyson nemlendirme özellikli hava temizleyicinizdeki sensörlerin hava kalitesine göre akıllı ayar yapabilmesi için otomatik temizleme modunu etkinleştirin.

Hava kalitesi: Hedef hava kalitesine ulaşıldığında makineniz duracak, hava kalitesi seviyeleri düştüğünde yeniden çalışacaktır.

Hava akış hızı: Hava akış hızı, hedef hava kalitesine ve sıcaklığa ulaşılana kadar artacaktır.

Gece modu: Makineniz yalnızca 1'den 4'e kadar olan hava akış hızlarında çalışacaktır.

Otomatik nemlendirme modu

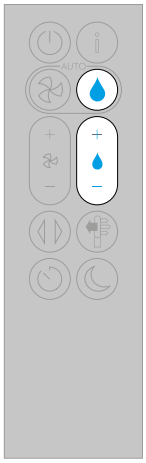

Dyson nemlendirme özellikli hava temizleyicinizdeki sensörlerin, odanızın hava sıcaklığına ve nemine göre akıllı ayar yapabilmesi için otomatik nemlendirme modunu etkinleştirin.

Oda nemi: Hedeflenen oda nemine ulaşıldığında makineniz duracak, oda nemi düştüğünde yeniden çalışacaktır.

Hava akış hızı: Hava akış hızı, hedef nem seviyesine ulaşılana kadar artacaktır.

Otomatik nemlendirme modunu kapamak veya nem seviyelerini manuel olarak değiştirmek için nem kontrolü düğmesine basın.

Salınım




Salınım düğmesine basın ve 0°, 45°, 90° olarak salınım açısını veya Esinti modunu seçin.

Salınım düğmesine basarak salınımı herhangi bir noktada duraklatabilirsiniz.

Devam etmek için salınım düğmesine tekrar basın.

Salınım yönünü merkeze sıfırlamak için salınım düğmesini iki saniye basılı tutun.

Hava akış hızı ve yönü

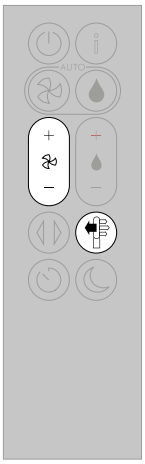

Hava akış hızını artırmak ve azaltmak için hava akış hızı düğmesine basın.

Hava akış yönünü ön taraftan arka tarafa değiştirmek için hava akış yönü düğmesine basın.

Hava akış yönünü kişisel konforunuza göre değiştirin.

Ön taraftan hava akışı ile hava temizleme ve serinletme için hava akış yönü olarak fan modunu seçin.

Hava akış yönünü difüze mod olarak ayarlayın, böylece serin hava olmadan hava temizleme özelliği için hava akışını arka tarafa yönlendirin.

Makineniz hem fan hem de difüze modda havayı temizlemeye ve nemlendirmeye (eğer seçilmişse) devam edecektir.

Uyku zamanlayıcı



Dyson nemlendirme özellikli hava temizleyiciniz belirlediğiniz süre sona erdiğinde otomatik olarak kapanacaktır.

Süreyi belirlemek için: Süre seçeneklerini görüntülemek için düğmeye basın. Etkinleştirdikten sonra, seçilen süreyi görmek için Uyku zamanlayıcı düğmesine bir kez basın.

Uyku zamanlayıcıyı iptal etmek için: Uyku zamanlayıcı düğmesine basın, seçenekler arasında ilerleyin ve iptal seçeneğini seçin.

Gece modu



Gece modunda Dyson nemlendirme özellikli hava temizleyiciniz; hava kalitesi ve sıcaklığındaki değişiklikleri takip etmeye ve tepki vermeye devam edecek, ancak bunu en sessiz ayarlar ve karartılmış LCD ekran ile yapacaktır.

Otomatik temizleme veya otomatik nemlendirme modu ayarlanmışsa, gece modu hava akış hızını 1-4 aralığına düşürür.

Makinenizin kapsamlı temizliği

Dyson nemlendirme özellikli hava temizleyicinizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için düzenli olarak kapsamlı temizlik yaparak kireci temizlemeniz önemlidir.

Nemlendirme özelliğinin kullanılmadığı uzun dönemlerin öncesi ve sonrasında, ek bir kapsamlı temizlik programı çalıştırmanızı öneririz.


Sert su alanlarında kapsamlı temizlik programını daha sık çalıştırmanız gerekebilir. Makinenizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için filtrelenmiş su kullanmanızı öneririz.

Kapsamlı temizlik programını çalıştırmanız gerektiğinde makineniz sizi uyaracaktır.

Makinenizdeki LCD ekran sizi uyarır ve kapsamlı temizlik programı düğmesi ışığı yanar.

Kapsamlı temizlik programını herhangi bir noktada iptal etmek için kapsamlı temizlik programı düğmesini beş saniye basılı tutun.

Kapağı kuru tutun
Kapsamlı temizlik programını çalıştırırken veya hazneyi doldururken, su haznesinin üzerindeki kapağın kuru kaldığından emin olun. Güç bağlantıları içerir ve yıkanmamalıdır. Islak olması durumunda, kuru bir bezle iyice silin. Yeniden takmadan önce, kapağın ve bağlantıların tamamen kuru olduğundan emin olun.

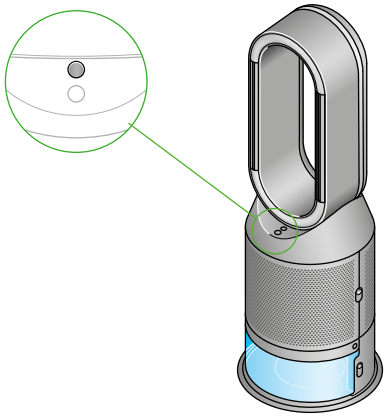


Adım 1

Su haznesini yerinden çıkarın
Makinenizin ön tarafındaki kapsamlı temizlik programı düğmesine basın, talimatlar LCD ekranda gözükecektir.

Dış kapakları çıkarmak için dış kapağı serbest bırakma düğmelerini aşağı bastırın. İç kapak yaylanarak açılacaktır. Kapsamlı temizlik programını çalıştırırken dış kapakları bir kenara koyun.

Makinenizin yan taraflarındaki su haznesini açma düğmelerine basın.

Su haznesini makinenizden kaydırarak çıkarın ve kapağı açın.

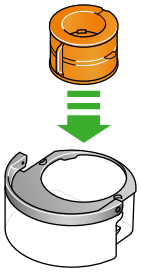


Adım 2

Su buharlaştırıcıyı yerinden çıkarın
Su buharlaştırıcıyı makinenizden çıkarın, su haznesine yerleştirin ve kapağını tekrar takın.


Adım 3

Kireç çözücü bir çözelti hazırlayın
Su haznesini kolundan tutarak musluğa taşıyın.

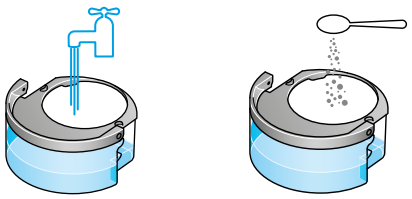

Kapağı ve su buharlaştırıcıyı yerinden çıkarın. Su haznesini soğuk musluk suyuyla Max seviyesinin yarısına kadar doldurun.

Su haznesine 150g limon tuzu koyun.

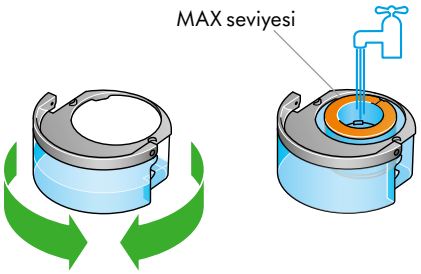


Limon tuzunun tamamı çözünene kadar hafifçe çalkalayın.

Su buharlaştırıcıyı su haznesine yerleştirin. Su haznesini, soğuk musluk suyuyla max seviyesine kadar doldurun.

Adım 4

Kapağı yerine yerleştirin
Kapağı yerine yerleştirin ve sabitleyin.

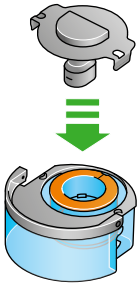


Damlacıkları önlemek için fazla suyu silin.

Kapağın tamamen kuru olduğundan emin olun. Islak olması durumunda, kuru bir bezle iyice silin.

Adım 5

Hazneyi yerine yerleştirin
Su haznesini, sağlam bir şekilde yerine oturana dek sıkıca makinenize geri yerleştirin.

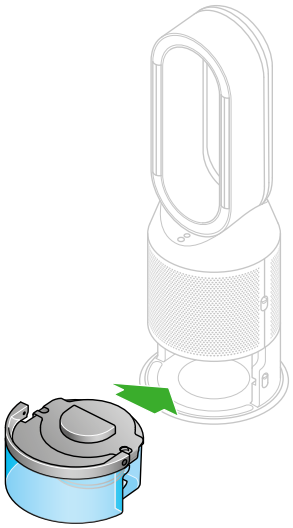


LCD ekranda uyarı belirdiğinde, kapsamlı temizlik programı düğmesine basın.

Kapsamlı temizlik programı başlayacak ve LCD ekran bir geri sayım sayacı gösterecektir.

Adım 6

Su haznesini yerinden çıkarın
LCD ekran; kapsamlı temizlik programının tamamlandığını gösterdiğinde, makinenizin yan taraflarındaki su haznesini açma düğmelerini aşağı bastırın.

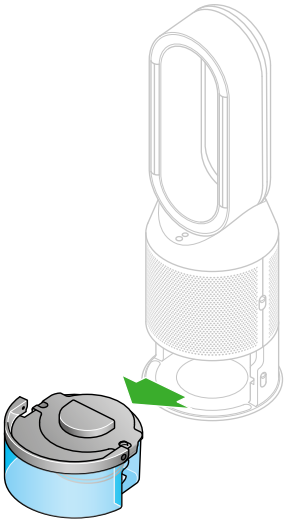

Su haznesini makinenizden kaydırarak çıkarın. Su haznesini kolundan tutarak musluğa taşıyın.

Adım 7

Durulama
Kapağı açın, su buharlaştırıcıyı su haznesinden çıkarın ve soğuk musluk suyu altında durulayın.


Damlacıkları önlemek için fazla suyu silin ve su buharlaştıcıyı bir kenara koyun.

Su haznesini soğuk musluk suyu altında durulayın. Fazla çözeltiyi ve kalıntıları temizlemek için haznenin içini silin.



Adım 8

Tekrar doldurun
Su haznesini Max seviyeye kadar tekrar doldurun, fazla suyu silin, kapağı yerine yerleştirin ve sabitlendiğinden emin olun.

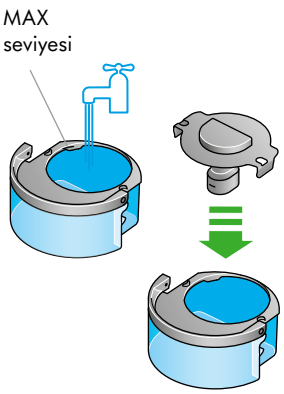


Adım 9

Yeniden birleştirin
Su buharlaştırıcıyı iterek makinenize geri yerleştirin ve sağlam bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.

İç kapağı kapatın ve dış kapakları geri yerleştirin.

Kapağın tamamen kuru olduğundan emin olun. Islak olması durumunda, kuru bir bezle iyice silin.

Su haznesini, sağlam bir şekilde yerine oturana dek sıkıca makinenize geri yerleştirin.

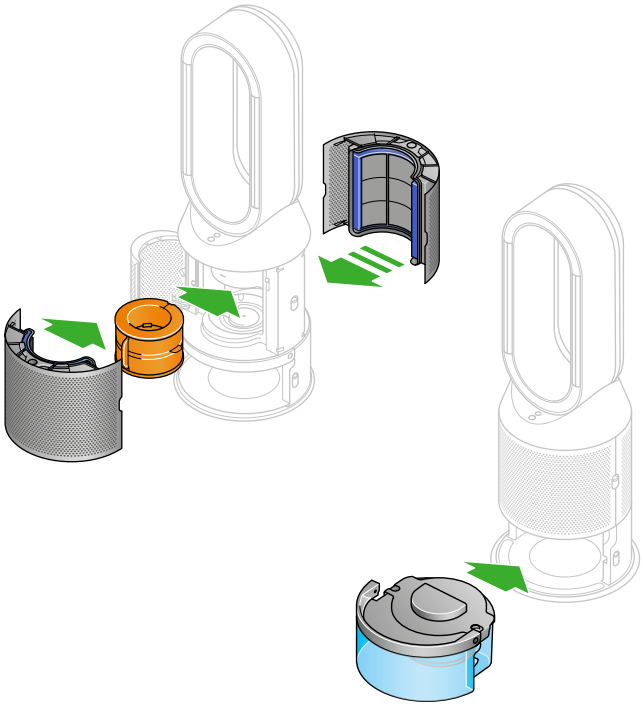

HEPA+Karbon filtrenizin değiştirilmesi


Pakete bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

HEPA+Karbon filtrenizi değiştirmek için makinenizin her iki yanındaki düğmelere bastırarak dış kapağı serbest bırakın. Filtreyi çıkarmak için tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dış kapağa yerleştirin ve tırnakların yerine oturduğundan emin olun.

Dış kapakları yerlerine yerleştirin ve sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

Fişi prize takıp makinenizi çalıştırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.

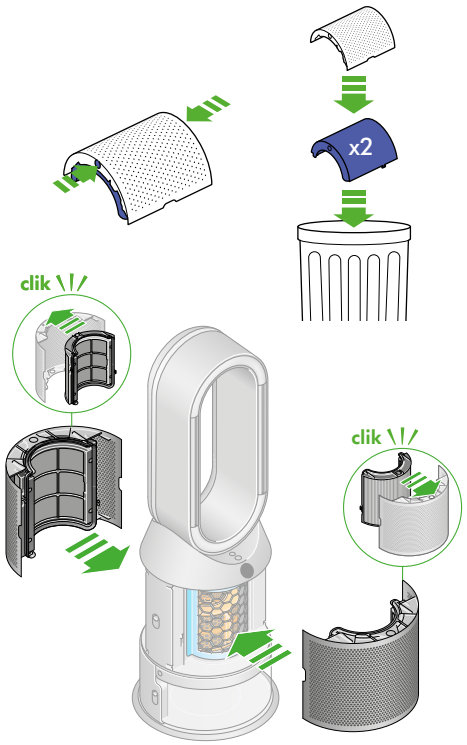


Filtre ömrünün sıfırlanması
Filtrenizi değiştirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

Uzaktan kumandadaki Gece modu düğmesini basılı tutun.


Makinenizin LCD ekranı; beşten geriye sayacak ve varsayılan ekrana dönecektir.

Filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.

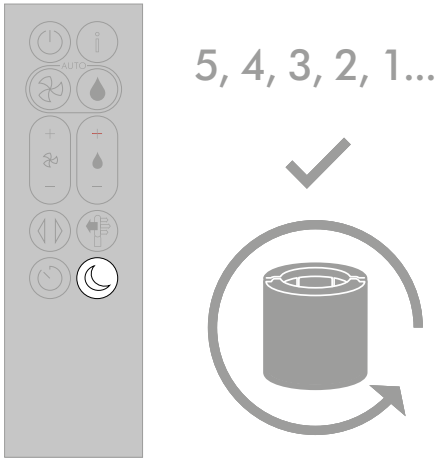

Makinenizin bakımı

Dyson hava temizleyicinizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için düzenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

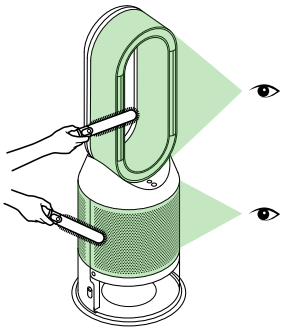

Makinenizin temizlenmesi
Makineniz tozlanırsa tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Filtrenin üzerindeki hava giriş deliklerinde ve amplifikatör halkasının içerisindeki küçük açıklıkta tıkanıklık olup olmadığına bakın.

Tozu ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlatıcı cila kullanmayın.

Uyarılar

Sürekli uyarı simgesi
Makinenizi kapatın ve fişini çekin.



10 saniye bekleyin, ardından fişi tekrar prize takın ve makinenizi açın.

Uyarı simgesinin LCD ekranda görünmeye devam etmesi durumunda Dyson ile iletişime geçin.

Geçici uyarı simgesi
LCD ekranda uyarı belirir ve ardından kaybolursa makinenizi kullanmaya devam edin.

LCD ekranda başka herhangi bir uyarı simgesi belirirse, daha fazla bilgi için Dyson ile iletişime geçin.

BİZE ULAŞIN

DYSON İLETİŞİM BİLGİLERİ
Web sitesi: https://www.dyson.com.tr/destek/iletisime-gecin
Dyson destek hattı: 0850 532 11 44
E-posta adresi: destek@dyson.com.tr
Adres: İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No: 10-12
İç Kapı No: 42,43,44 Ataşehir / İstanbul