


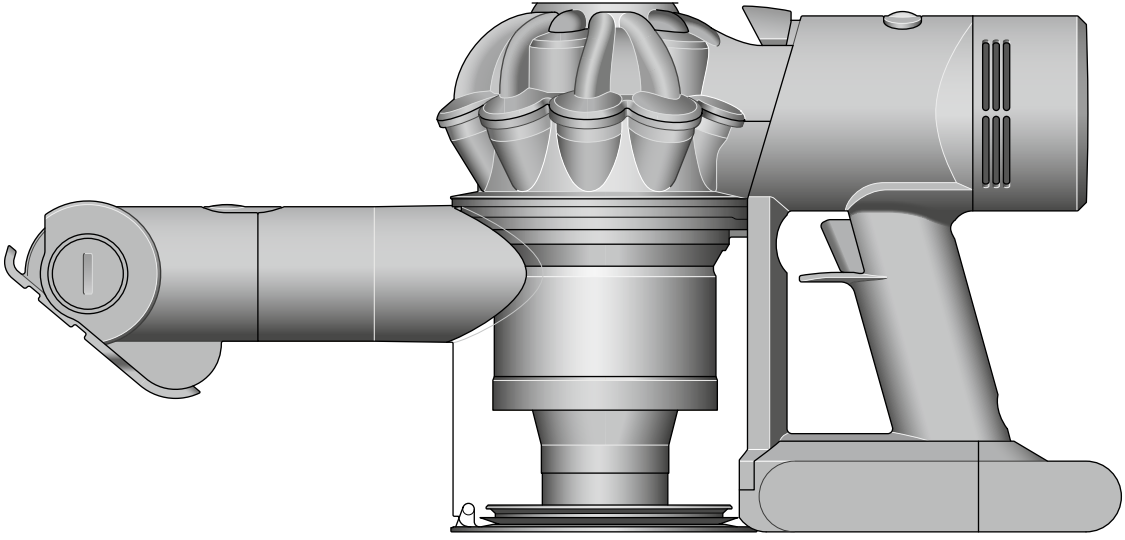

## İçindekiler

Kutunun içindekiler

Başlangıç

Makinenin şarj edilmesi

Haznenin boşaltılması

Haznenin temizlenmesi

Tıkanıklıkların giderilmesi

A filtresinin yıkanması

B filtresinin yıkanması


Mini Motorhead temizleme başlığındaki  
tıkanıklıkların giderilmesi

Aksesuarların temizlenmesi

Makinenizin bakımının yapılması

# Kutunun içindekiler

Makinenizle birlikte bu aksesuarlar gelecektir.

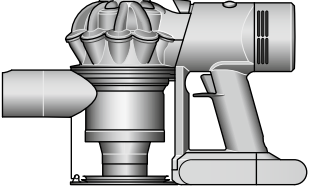


Kablosuz süpürge




**Kombinasyon başlığı**  
Evinizde veya arabanızda kullanabileceğiniz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık, farklı temizlik ve toz alma işleri arasında kolay geçişi sağlar.



**Aralık temizleme başlığı**  
İnce kenarların ve ulaşılması zor alanların titizlikle temizlenmesi için tasarlandı.




**Mini Motorhead**  
Yatak, döşeme ve merdivenlerdeki inatçı kirleri söküp temizlemek için tasarlanmış küçük motorlu başlık.

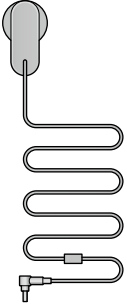


**Şarj cihazı**  
Kablosuz el süpürgenizi şarj eder.

# Başlangıç

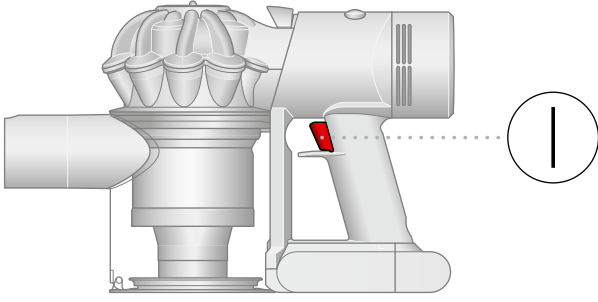


Temizliğe başlamak için güç tetiğini çekin

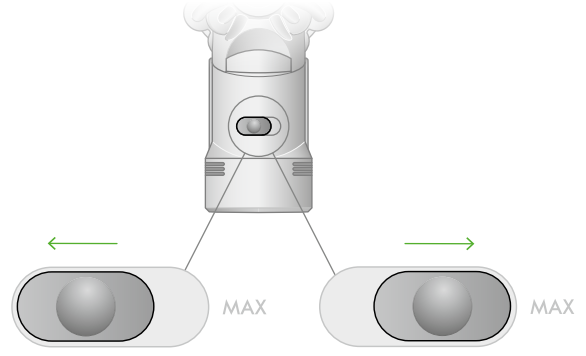


## İki farklı güç modu

Daha uzun veya daha kuvvetli emiş için iki farklı mod arasında geçiş yapın. Güç tetiğine basılı tutun, ileri geri kaydırarak modları kontrol edin.

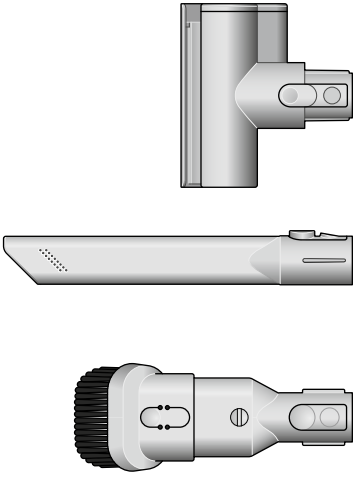

click


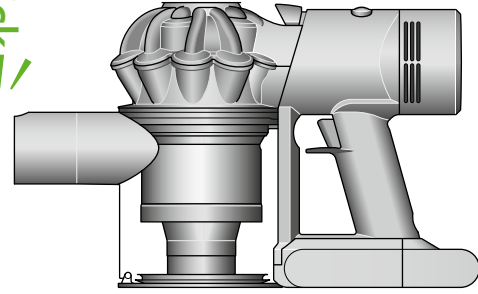


**Aksesuarları hızlıca değiştirin**  
Hızlı açılan başlıklar yerlerine tık diye oturur, düğmeye basılarak anında çıkarılır.

# Makinenin şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce makinenizi şarj cihazına bağlayın ve tamamen şarj edin.

Tamamen şarj olması yaklaşık 4,5 saat sürecektir. Bataryayı şarj ederken LED'ler o andaki şarj seviyesinde yanıp sönecektir. Makineniz tamamen şarj olduğunda LED'ler kapanacaktır.

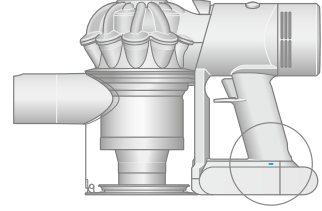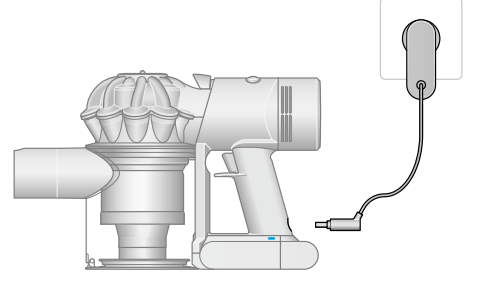

## Batarya LED'leri

Kullanımda, şarj dolu.



Kullanımda, orta seviyede şarj.



Kullanımda, düşük şarj.



Boş.



## LED'lerin şarj edilmesi

Şarj oluyor, düşük şarj.



Şarj oluyor, orta seviyede şarj.



Şarj oluyor, doluya yakın.



Tamamen şarj olmuş.



Batarya hatası.




Şarj cihazı hatası.




# Haznenin boşaltılması

Kir, MAX seviyesine ulaştığı anda boşaltın; aşırı doldurmayın. Kir, MAX seviyesinin üstüne çıkmışken makinenizi kullanmanız performansı etkileyebilir ve filtreyi daha sık yıkamanızı gerektirebilir.

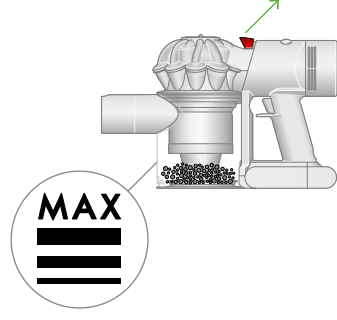

## Kiri boşaltın

Makinenizi çöp kutusunun üzerine tutun, hazne serbest bırakma mandalını yukarı doğru çekin. Siklon yukarı kayacak ve hazne tabanı açılacaktır.

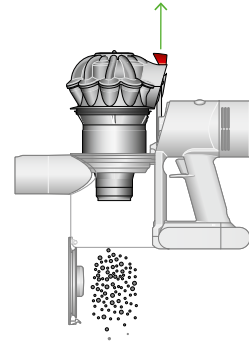


## Tozla teması en aza indirin

Hazneyi boşaltırken toz geçirmez bir torbayla sıkıca örtün. Şeffaf hazneyi dikkatlice çıkarın, torbayı sıkıca kapatıp, atın.

## Hazneyi kapatın

Yerine kayana kadar siklonu aşağı bastırın.

Güvenli bir şekilde kapanana kadar hazne tabanını yukarı itin.

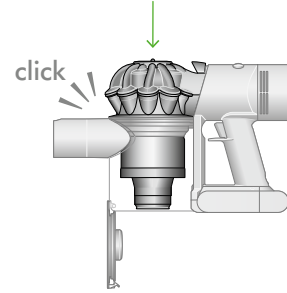


# Haznenin temizlenmesi

Kir, MAX işaretine ulaştığında haznenizi boşaltmalısınız.  
Hazneyi dolu halde kullanırsanız filtreyi daha sık temizlemeniz gerekebilir.

## Hazneyi boşaltın

Aksesuarları makinenizden çıkarın.


Makinenizi çöp kutusunun üzerine tutun, hazne serbest bırakma mandalını yukarı doğru çekin. Siklon yukarı kayacak ve hazne tabanı açılacaktır.

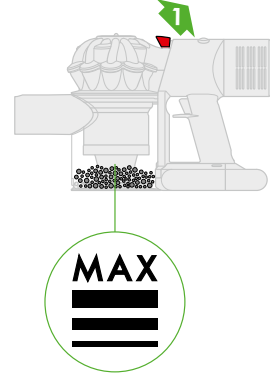

## Siklonu çıkarın


Hazne serbest bırakma mandalını yukarı çekin. Siklon yukarı kayacak ve hazne tabanı açılacaktır.

Siklonun arkasındaki siklon serbest bırakma düğmesini bulun ve siklonu makineden çıkarmak için bu düğmeye basın.



## Hazneyi çıkarın


Tabandaki kırmızı mandalı geriye çekin, hazneyi kaydırın ve makineden çıkarın.

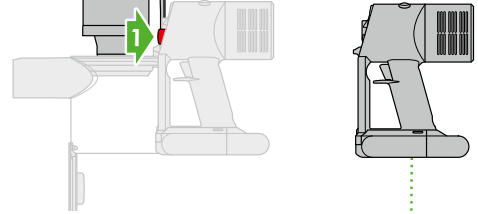

## Hazneyi temizleyin

Hazneyi tüy bırakmayan nemli bir bezle silin. Hazneyi bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Yerine takmadan önce haznenin tamamen kuruduğundan emin olun.

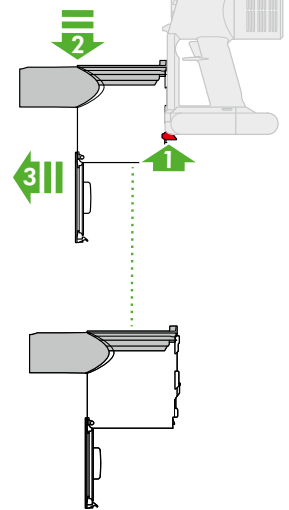

## Hazneyi yerine takın

Haznenin tırnaklarını ana gövdenin oluklarına hizalayın, hazne yerine oturana dek yukarı kaydırın.

## Siklonu değiştirin

Siklonu ana gövdenin oluklarında kaydırın, yerine oturana dek aşağı bastırın.

Yerine sıkıca oturup kapanana kadar hazne tabanını yukarı itin.


# Tıkanıklıkların giderilmesi

Makineniz otomatik olarak duracak şekilde tasarlanmıştır. Makinenizin herhangi bir parçası tıkanırsa motor titreyecek ve tıkanıklık temizlenene kadar çalışmayacaktır.

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi şarjdan çıkarın. Tetiğe dokunmamaya özen gösterin ve keskin nesnelere dikkat edin.

Tıkanıklık kontrolünden önce makinenizi soğumaya bırakın.

Tıkanıklık kontrolü yaparken yaralanmaya neden olabileceğinden makinenizi kullanmayın.

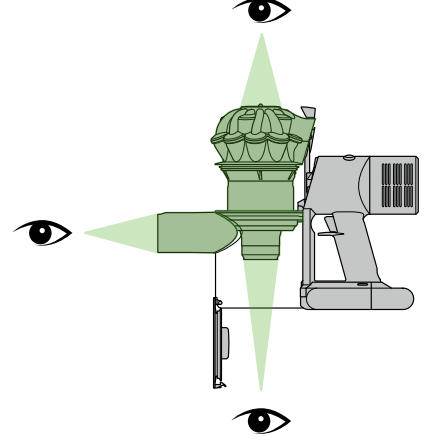


# A filtresinin yıkanması

## Filtreyi çıkarın

Filtreyi siklonun üst kısmından dışarı doğru çekin.

Tozu ve kırı temizlemek için hafifçe vurun.

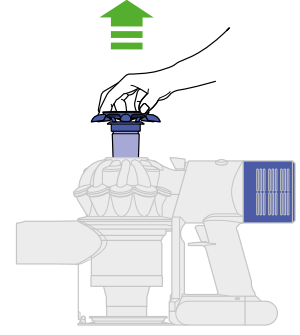


## Filtreyi yıkayın

Su berrak akana dek filtreyi akan suyun altında tutun.

Fazla suyu gidermek için filtreye hafifçe vurun.

Fazla suyun giderildiğinden emin olmak için filtreyi iki elinizle sıkıp bükün.


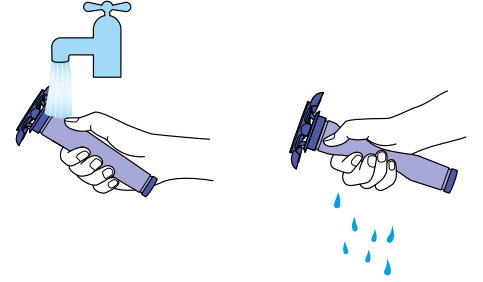


## Filtreyi kurutun

Filtrenizi iyi havalandırılan, kuru bir yerde en az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.

Filtreyi kurutma makinesinde veya açık alev yakınında kurutmayın.


**Önemli:** Filtre, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

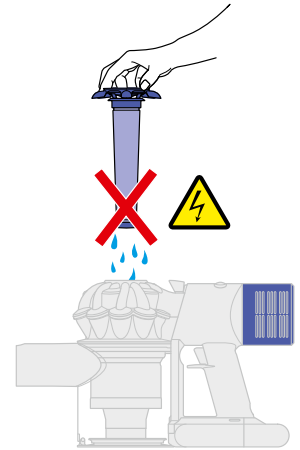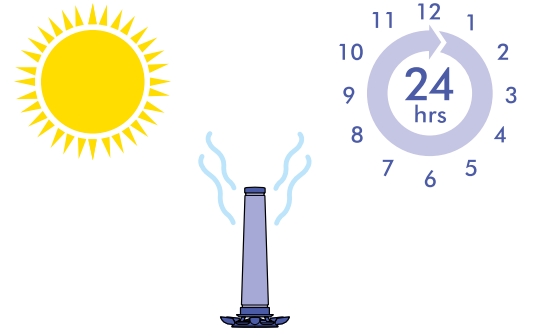

## Filtreyi yerine takın

Filtrenin üstündeki oku, hazne serbest bırakma düğmesine hizalayın.


Yerine güvenle oturtmak için aşağı bastırın.

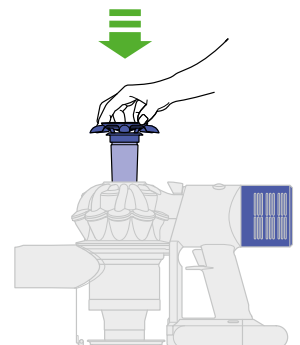

# B filtresinin yıkanması

## Filtreyi çevirip çıkarın


Filtrenizi saatin aksi yönünde çevirin ve makineden çekip çıkarın.

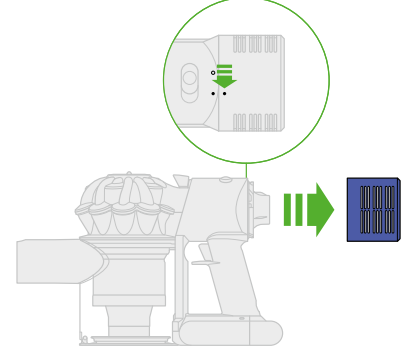

## Filtreyi yıkayın

Filtrenin iç kısmını, soğuk musluk suyunun altında, tamamen temizlendiğinden emin olana kadar döndürme hareketi yaptırarak yıkayın.


Su berrak akana dek tekrarlayın.

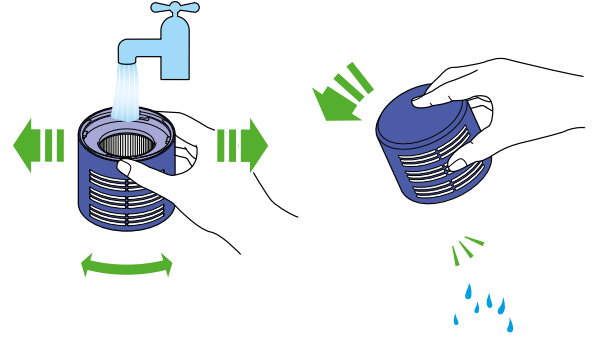

## Suyu silkeleyin

Filtreyi boşaltın ve kalan suyu hızla sallayarak giderin.

Çıkacak su kalmayana kadar filtreyi silkeleyin.

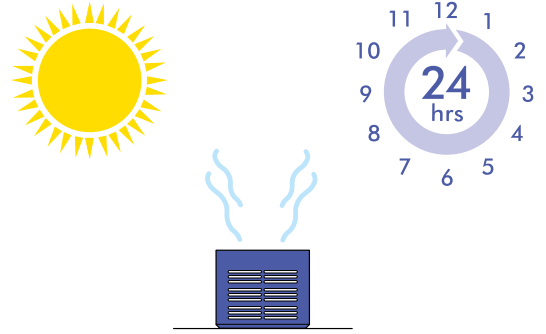

## Filtreyi kurutun

Filtreyi kurutmak için açık ucu yukarı gelecek şekilde yerleştirin.


Filtrenizi iyi havalandırılan, kuru bir yerde en az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.

Filtreyi kurutma makinesinde veya açık alev yakınında kurutmayın.

**Önemli:** Filtre, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

## Filtreyi değiştirin

Filtreyi, açık konumda hizalanmış olarak makinenize yerleştirin. Yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.

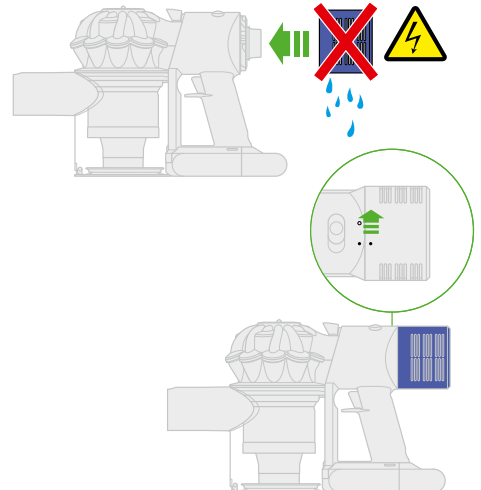

# Mini Motorhead temizleme başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Mini Motorhead temizleme başlığının silindir fırçası yıkanmaz. Mükemmel performans için silindir fırçanızı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve tetiğe dokunmamaya özen gösterin.


## Silindir fırçayı çıkarın

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Kapağı açmak için bozuk para kullanın.

Kapağı çevirin ve silindir fırçadan çıkarın. Kapağı yıkamayın.

Fırçanızı başlığının içinden kaydırarak çıkarın.

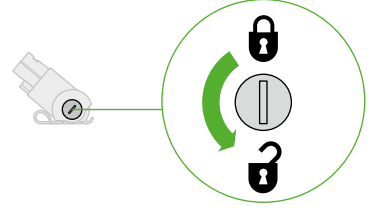


## Tıkanıklıkları kontrol edin

Silindir fırçanızdaki tüm toz kalıntılarını temizleyin.

Başlığın içini kontrol edip tıkanıklık veya tozlar varsa temizleyin.

Mini Motorhead temizleme başlığı ve başlığın silindir fırçası yıkanmaz. Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin ve yerine takmadan önce tamamen kurduğundan emin olun.

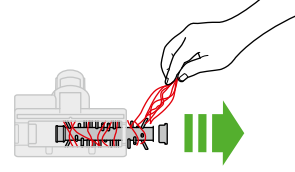


## Silindir fırçayı yerine takın

Kapağı silindir fırçaya koyup, temizleme başlığının içine kaydırarak yerleştirin.

Kapağı döndürerek kilitli konumuna getirin.

Temizleme başlığı yıkanmaz. Yalnızca tüy bırakmayan nemli bir bezle silinmelidir.

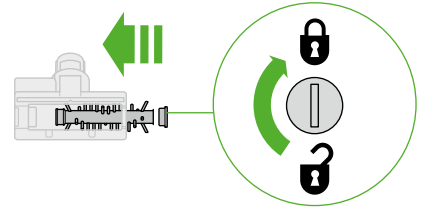

# Aksesuarların temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Bağlantı ucuna dokunmadan t y bırakmayan nemli bir bezle silin.


Kullanmadan  nce aksesuarlarınızın tamamen kuru olduėundan emin olun.



**Kombinasyon bařlıėı**



**Aralık temizleme  
bařlıėı**



**Mini Motorhead  
bařlıėı**

# Makinenizin bakımının yapılması

Makinenizden en iyi performansı almak için onu düzenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık kontrolü yapmanız önemlidir.

## **Makinenizin bakımı**

Makineniz tozlanırsa, t y bırakmayan nemli bir bezle silin.

Temizleme bařlıđında, aksesuarlarda ve ana g vdede tıkanıklık kontrol  yapın.

Filtreyi d zenli olarak yıkayın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin.

Makinenizi temizlemek i in deterjan veya parlaticı cila kullanmayın.

## **Bataryanın bakımı**

Uzun  m rl , en iyi batarya performansı i in Powerful modu kullanın.

Ortam sıcaklıđı 5 C'den d ř k olduđunda, makineniz  alıřmaz veya řarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak i in d ř n lm řt r.

## **Seri numaralarınız**

Makinenizin altında bulunan seri numarasıyla makinenizi kaydedebilirsiniz. Seri numaralarınızı makine, batarya ve řarjın  zerinde bulabilirsiniz.

Kayıt olmak i in seri numaranızı kullanın.