


cyclone v10 submarine

Kullanım kılavuzu

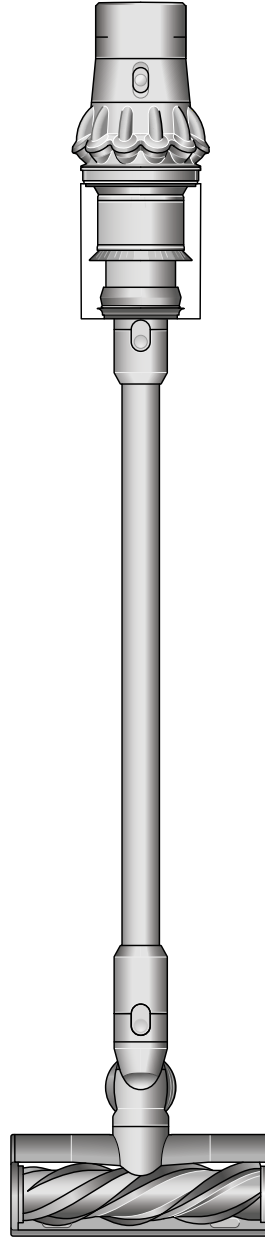

Kutunun içindekiler

Başlangıç

Zemin bakımı

Makinenin şarj edilmesi

Haznenin boşaltılması

Haznenin temizlenmesi

Tıkanıklıkların giderilmesi

Motorbar™ başlığındaki

tıkanıklıkların giderilmesi

Mini Motorhead başlığındaki

tıkanıklıkların giderilmesi

Filtrenin yıkanması

Fluffy™ silindir fırçaların yıkanması

Aksesuarların temizlenmesi

Makinenin bakımının yapılması

Dyson Submarine ıslak temizleme

başlığının temizlenmesi


Dyson Submarine ıslak temizleme

başlığının kullanımı


dyson

Kutunun içindekiler

Makinenizle birlikte bir veya birden fazla temizleme başlığı gelecektir. Tüm başlıklar pakete dahil değildir.

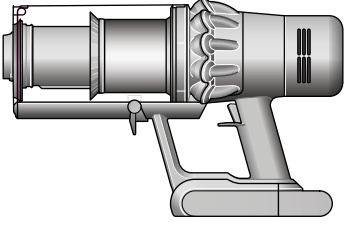


Kablosuz süpürge

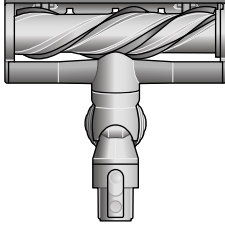


Motorbar™ temizleme başlığı

Anti-tangle kanallar, temizlik esnasında silindirik fırçaya dolanan saçları otomatik olarak temizler.

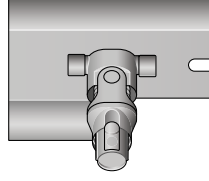

Submarine ıslak temizleme başlığı

Motorlu ıslak temizleme fırçası; sert zeminlere dökülmüş sıvıları, tozları, kirleri ve lekeleri temizler.




Duvar ünitesi

Dyson kablosuz süpürmeniz, bir sonraki temizliğe hazır olmak üzere askılı duvar ünitesine takılır.




Aralık temizleme başlığı

İnce kenarların ve ulaşılması zor alanların titizlikle temizlenmesi için tasarlandı.

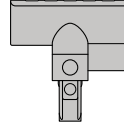

Mini Motorhead

Yatak, döşeme ve merdivenlerdeki inatçı kirleri sökmek için tasarlanmış küçük motorlu başlık.

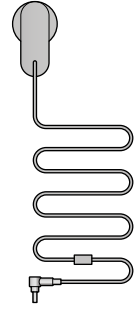

Şarj cihazı

Şarj ünitesiyle veya doğrudan süpürgeyi şarj eder.



Boru

Bazı başlıklar pakete dahil olmayabilir.

İlave başlıkları www.dyson.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.



Kombinasyon başlığı

Evinizde veya arabanızda kullanabileceğiniz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık, farklı temizlik ve toz alma işleri arasında kolay geçişi sağlar.



Aralık temizleme başlığı

İnce kenarların ve ulaşılması zor alanların titizlikle temizlenmesi için tasarlandı.



Uzatma hortumu

Evinizin ve arabanızın yüksek veya alçak noktalarının temizliği için herhangi bir başlığı 61 cm esneterek uzatmanızı sağlar.




Esnek aralık temizleme başlığı

Uzar ve bükülür. Evinizde ve arabanızda ulaşılması zor yerler için.




Up-top adaptör

Bükülür ve farklı açılarda kilitlenerek temizliğe yardımcı olur. Evinizin erişilmesi zor bölgelerinin etkin temizliği için uyumlu herhangi bir başlıkla kullanılabilir.




Mobilya altı adaptörü

Alçak alanlara rahat erişim için süpürgeyi bükülmesini sağlar. 90°'ye kadar ayarlanabilen çubuğuyla mobilya altlarını temizlemek için tasarlandı.

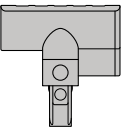

Mini Motorhead

Yatak, döşeme ve merdivenlerdeki inatçı kirleri sökmek için tasarlanmış küçük motorlu başlık.



Anti-tangle mini motorhead

Anti-tangle özellikli konik fırça, saçları doğrudan hazneye yollar. Küçük alanlar için motorlu başlık.




Yumuşak toz fırçası

Hassas eşya ve yüzeylerdeki tozların kolayca temizlenmesini sağlayan yumuşak naylon kıllara sahiptir.



İnatçı kir fırçası

Sert naylon kıllar; kalın halılara, yoğun kullanılan alanlara ve araba döşemelerine gömülmüş kirleri sökmek için.





Kumaş ve döşeme başlığı

Yatak ve döşemelerden tozu, kirleri ve alerjenleri temizler.

Başlangıç

Güç modları

İhtiyacınıza uygun güç seçenekleri.
Her türlü zeminde, tüm görevlere
uygun üç farklı mod.

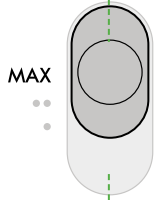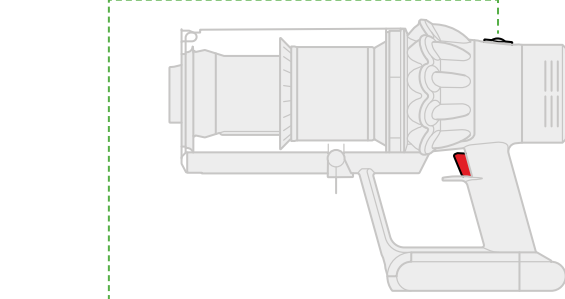


Max modu

Derinlere nüfuz etmiş
kirler için yoğun temizlik.




Mod 2

Güç ve çalışma süresinin
mükemmel dengesi.

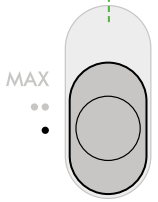


Mod 1






Daha uzun temizlik için
maksimum çalışma süresi.

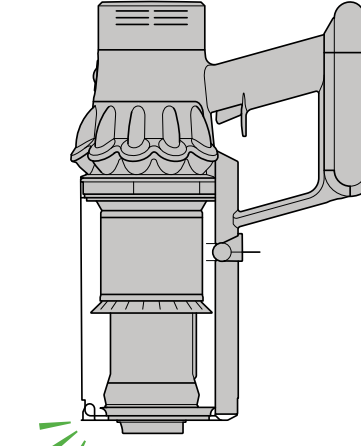

click



click

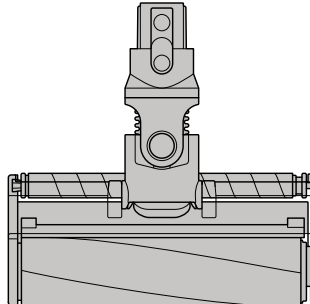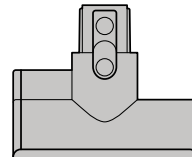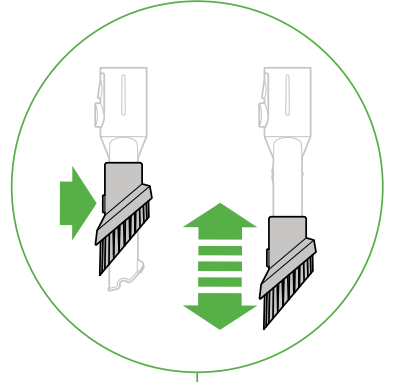

Zemin bakımı

Temizleme başlığının altında veya aksesuarda herhangi bir zarara sebebiyet verebilecek nesne olup olmadığını kontrol edin.

Zemin, halı ve kilimlerinizi süpürmeden önce üreticinin tavsiye ettiği temizleme talimatlarına bakın.


Makinenizdeki silindirik fırça, bazı tür halı ve zeminlere zarar verebilir. Bazı halılar, temizlik sırasında dönen bir fırça kullanılırsa tüylenir. Bu durumda motorlu zemin başlığı olmadan süpürmenizi ve üretici firmaya danışmanızı tavsiye ederiz.

Makinenin şarj edilmesi

Şarj cihazına doğrudan veya şarj ünitesiyle bağlayın.

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Makinenizdeki LED ışıklar, size şarj seviyesini gösterecektir.

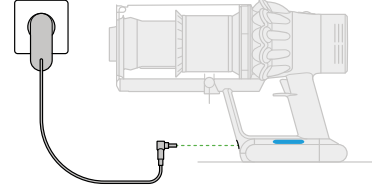

Şarj oluyor, düşük şarj.



Şarj oluyor, orta seviyede şarj.



Şarj oluyor, doluya yakın.




Tamamen şarj olmuş.




Haznenin boşaltılması

Kir, MAX seviyesine ulaştığı anda boşaltın; aşırı doldurmayın. Kir, MAX seviyesinin üstüne çıkmışken makinenizi kullanmanız performansı etkileyebilir ve filtreyi daha sık yıkamanızı gerektirebilir.

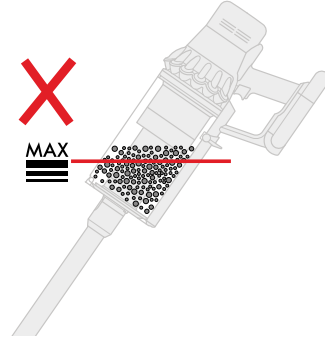

Boruyu çıkarın

Kolun tepesinde bulunan kırmızı serbest bırakma düğmesine basın ve boruyu hazneden çekip çıkarın.

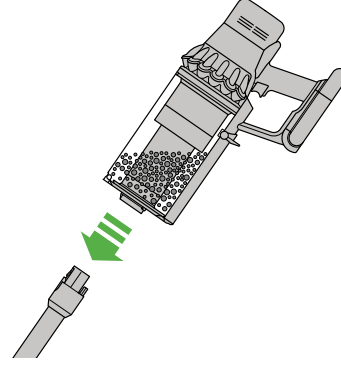


Kiri boşaltın

Makineyi haznenin üstünde aşağıya doğru tutun.

Kırmızı serbest bırakma düğmesine sertçe basın. Hazne aşağıya doğru kayarken içindekileri temizleyecek ve hazne tabanı açılacaktır.

Kırmızı serbest bırakma düğmesine tam basılmazsa hazne tam açılmayacaktır.

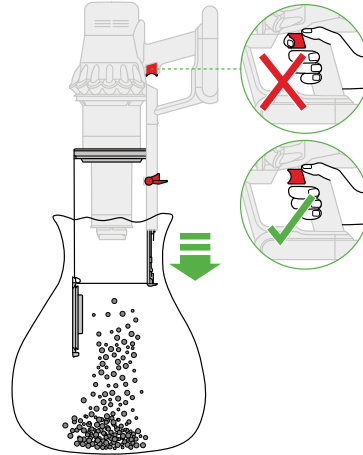


Tozla teması en aza indirin

Hazneyi boşaltırken toz geçirmez bir torbayla sıkıca örtün. Şeffaf hazneyi dikkatlice çıkarın, torbayı sıkıca kapatıp atın.

Hazneyi kapatın

Tabanı, hazne ve tabanı yerlerine oturana kadar yukarı itin.

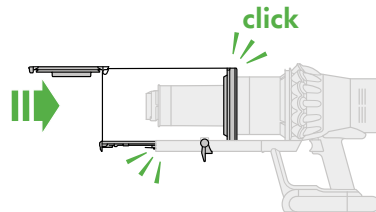

Haznenin temizlenmesi

Hazneyi çıkarın

Haznenizi temizlemeniz gerekiyorsa "Haznenin boşaltılması" bölümündeki gibi boşaltın.

Hazneyi çıkarmak için hazne kanalındaki kırmızı düğmeye basın ve hazneyi kanalından kaydırın.

Hazneyi temizlemek için tüy bırakmayan nemli bir bez kullanın.


Yerine takmadan önce hazne ve contalarının tamamen kuru olduğundan emin olun.

Hazneyi yerine takın

Omurgayı hazne kanalına kaydırın.

Tabanı, hazne ve tabanı yerlerine tık diye oturana kadar yukarı itip haznenizi kapatın.

Hazneniz bulaşık makinesinde yıkanmaz. Haznenizi temizlemek için deterjan, cila veya oda spreyi gibi makinenize zarar verebilecek kimyasalları kullanmanız önerilmez.

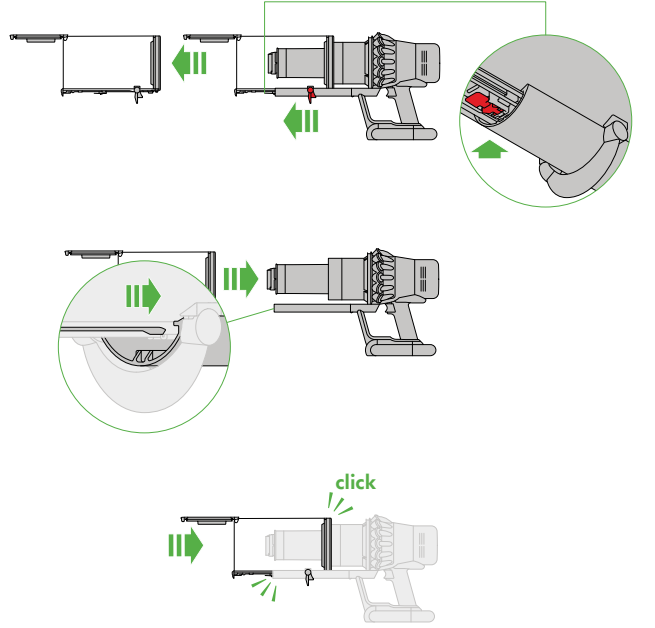

Tıkanıklıkların giderilmesi

Tıkanıkları kontrol etmeden önce makinenizi şarjdan çıkarın. Güç düğmesine basmamaya ve keskin nesnelerden sakınmaya özen gösterin.


Tıkanıklık kontrolünden önce makinenizi soğumaya bırakın.

Tıkanıklıklara bakarken makineyi açmak yaralanmalara yol açabilir.

Makineniz tıkanıklık tespit ederse motor 6 kez titreyecektir. Tıkanıklık temizlenene kadar makinenizi kullanamayacaksınız.

Motor titrerken makinenizi kullanmaya çalışırsanız otomatik olarak duracaktır.

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi soğumaya bırakın. Güvenliğiniz için güç düğmesine basmamaya özen gösterin.

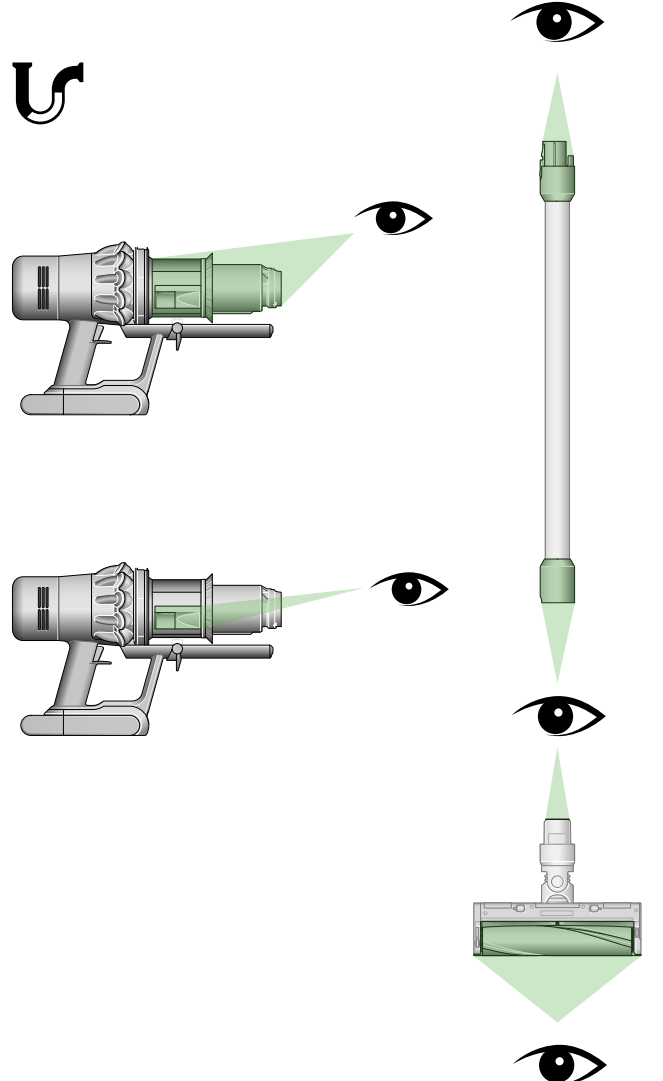

Motorbar™ başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Motorbar™ temizleme başlığının silindir fırçası yıkanmaz. Mükemmel performans için silindir fırçanızı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve tetiğe dokunmamaya özen gösterin.



Silindir fırçayı çıkarın


Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Borunun ucundaki temizleme başlığı serbest bırakma düğmesine basın. Temizleme başlığını ters çevirin.

Uç kapağını açmak için bozuk para kullanın.

Kapağı çevirin ve silindir fırçadan çıkarın. Uç kapağını yıkamayın.

Fırçanızı başlığının içinden kaydırarak çıkarın.

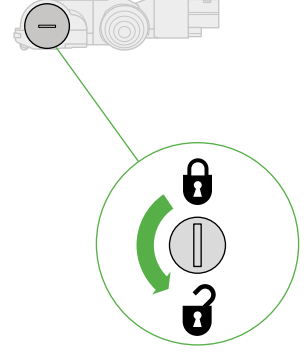

Tıkanıklıkları kontrol edin

Silindir fırçanızdaki tüm toz kalıntıları temizleyin.

Başlığın içini kontrol edip tıkanıklık veya tozlar varsa temizleyin.


Motorbar™ temizleme başlığı ve başlığın silindir fırçası yıkanmaz. Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Silindir fırçayı yerine takın

Uç kapağını silindir fırçaya koyup, temizleme başlığının içine kaydırarak yerleştirin.

Uç kapağını döndürerek kilitli konumuna getirin.

Temizleme başlığınız yıkanmaz ve sadece tüy bırakmayan nemli bir bezle silinmelidir.

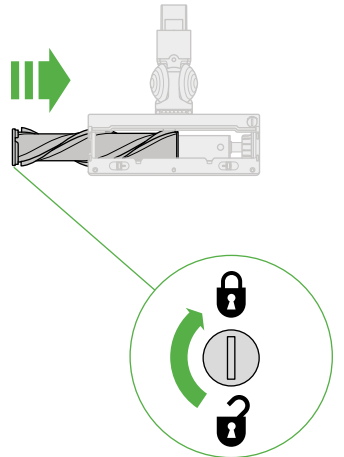

Mini Motorhead başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Mini Motorhead temizleme başlığının silindir fırçası yıkanmaz. Mükemmel performans için silindir fırçanızı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve tetiğe dokunmamaya özen gösterin.


Silindir fırçayı çıkarın

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Uç kapağını açmak için bozuk para kullanın.

Kapağı çevirin ve silindir fırçadan çıkarın. Uç kapağını yıkamayın.

Fırçanızı başlığının içinden kaydırarak çıkarın.

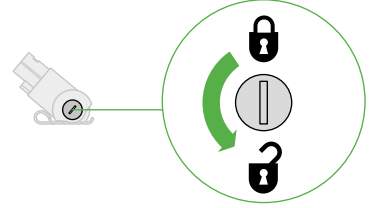


Tıkanıklıkları kontrol edin

Silindir fırçanızdaki tüm toz kalıntılarını temizleyin.

Başlığın içini kontrol edip tıkanıklık veya tozlar varsa temizleyin.

Mini Motorhead temizleme başlığı ve başlığın silindir fırçası yıkanmaz. Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

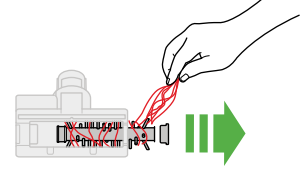


Silindir fırçayı yerine takın

Uç kapağını silindir fırçaya koyup, temizleme başlığının içine kaydırarak yerleştirin.

Uç kapağını döndürerek kilitli konumuna getirin.

Temizleme başlığınız yıkanmaz ve sadece tüy bırakmayan nemli bir bezle silinmelidir.

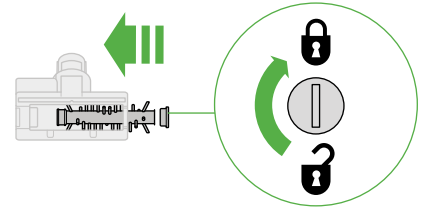

Filtrenin yıkanması

Mükemmel emiş gücü için filtrelerinizi en az ayda bir kez yıkayın.


Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde, bataryanın üzerindeki LED ışık yanacaktır. Filtre doğru yerleştirilmemişse LED ışık yanıp sönecektir.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için internet sitemizi ziyaret edin: www.dyson.com.tr

Filtreyi çevirip çıkarın


Filtrenizi saatin aksi yönünde çevirin ve makineden çekip çıkarın.

FILTER
FILTRE
FILTRO

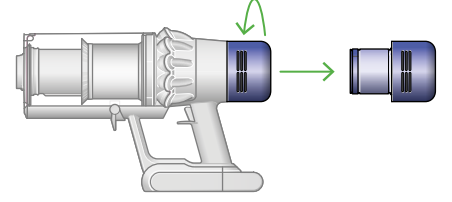

Filtreye hafifçe vurun

Yıkamadan önce toz ve kalıntıları gidermek için çöp kutusu üstünde filtrenize hafifçe vurun.

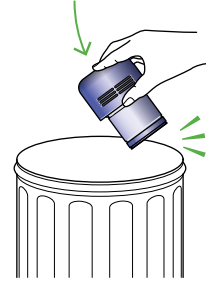

Filtreyi yıkayın


Ilık, akan suyun altında parmaklarınızla kiri gidermek için nazikçe ovarak filtrenizi yıkayın.

Su doldurun ve çalkalayın

Filtreyi ılık suyla doldurun.

Açık kısmına elinizi kapattığınız filtreyi, içinde kalan kir ve kalıntıları gidermek için hızla çalkalayın.

Su berrak akana dek bu adımları tekrarlayın.

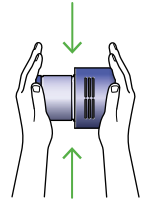

Sallayın ve kurutun

Filtreyi boşaltın ve kalan suyu hızla sallayarak giderein.


Çıkacak su kalmayana kadar filtreyi silkeleyin.

Filtreyi, gösterildiği gibi ucu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Filtrenizi iyi havalandırılan, kuru bir yerde en az 24 saat kurutmaya bırakın.

Kurutma makinesinde, mikrodalga fırında veya çıplak ateşin yanında filtrenizi kurutmayın.

Önemli: Filtreniz, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

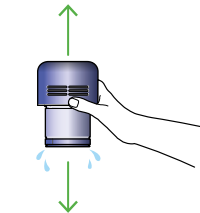

Fluffy™ silindir fırçaların yıkanması

Makinenizin iki silindir fırçası yıkanabilir. En iyi performansı korumak için silindir fırçaları düzenli olarak kontrol edip yıkayın.

Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve tetiğe dokunmamaya özen gösterin.

Silindir fırçaları çıkarın

Silindir fırçaları bulaşık makinesine, çamaşır makinesine, kurutma makinesine, fırına, mikrodalga fırına koymayın veya açık ateşin yanında bırakmayın.


Silindir fırçaları yalnızca soğuk suyla yıkayın, deterjan kullanmayın.

Temizleme başlığını ters çevirin. Uç kapağını, saat yönünün tersine 180° çevirip kilidi açmak için bozuk para kullanın.

Uç kapağını açık konuma itin ve fırçayı başlığın içinden kaydırarak çıkarın.

Uç kapağını silindir fırçadan çıkarın ve asla yıkamayın.



Küçük silindir fırçayı temizleme başlığından kaldırın.

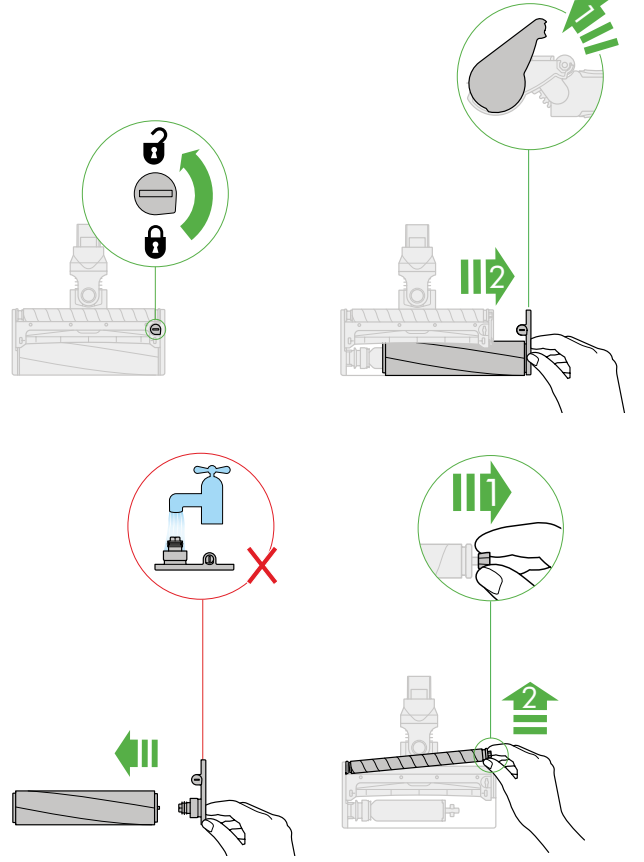

Silindir fırçaları yıkayın ve kurutun

Silindir fırçanızı akan suyun altında tutun ve nazikçe ovarak tüyleri veya kirleri giderin.

Silindir fırçanızı gösterildiği gibi dik yerleştirin. En az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.


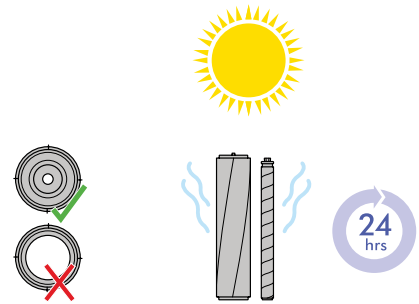
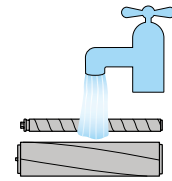


Yerleřtirmeden önce silindir fırçaların tamamen kuruduğundan emin olun. Önce yuvarlak ucunu yerine yerleřtirerek küçük silindir fırçayı takın, ardından sekizgen ucu yerine oturana dek itin.

Uç kapağı, ana silindir fırçaya yeniden takın.

Ana silindir fırçayı, temizleme başlığının içine kaydırın. Uç kapağını, geri iterek kapalı konumuna getirin.

Uç kapağını, saat yönünde 180° çevirip kilitli konuma getirin. Sabitleyici ve silindir fırçaların sağlam bir şekilde yerlerine oturduğundan emin olun.

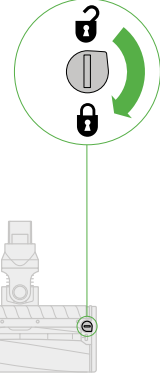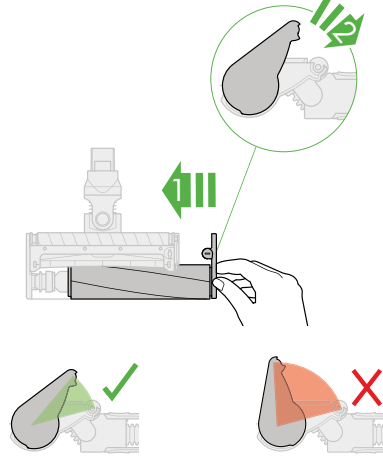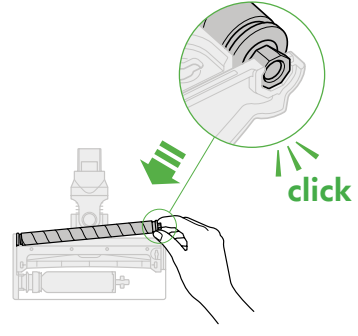

Aksesuarların temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Konektör ucuna dokunmadan, tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Kullanmadan önce aksesuarların tamamen kuru olduğundan emin olun.



Kombinasyon başlığı



Aralık temizleme başlığı




Uzatma hortumu




Esnek aralık temizleme başlığı




Up-top adaptör



Mobilya altı adaptörü

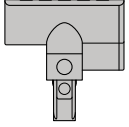

Mini Motorhead




Anti-tangle mini motorhead



Yumuşak toz fırçası



İnatçı kir fırçası



Kumaş ve döşeme başlığı

Makinenin bakımının yapılması

Makinenizi, en iyi performansı almak için düzenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık kontrolünden geçirmeniz önemlidir.

Makinenizin bakımı

Makineniz tozlanırsa, tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Temizleme başlığında, aksesuarlarda ve ana gövdede tıkanıklık kontrolü yapın.

Filtreyi düzenli olarak yıkayın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlatici cila kullanmayın.

Bataryanın bakımı

En iyi batarya performansı ve ömrü için Eco modda kullanın.

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Sorun tanımlama ışıkları

Makinenizde sorun tanımlama ışıklarından biri yanıyorsa destek için Dyson'ı arayın.


Batarya hatası.



Ana gövde hatası.



Şarj cihazı hatası.

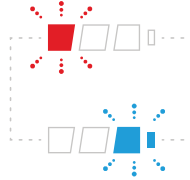


Seri numaralarınız

Seri numaralarınızı makine, batarya ve şarj üzerinde bulabilirsiniz. Kayıt olmak için seri numaranızı kullanın.

Dyson Submarine ıslak temizleme başlığının temizlenmesi


Adım 1

Makinenizi kapatın ve Dyson Submarine ıslak temizleme başlığını borudan çıkarın. Kirli suyun dökülmesini önlemek için başlığı hemen saklama tablasına yerleştirin.

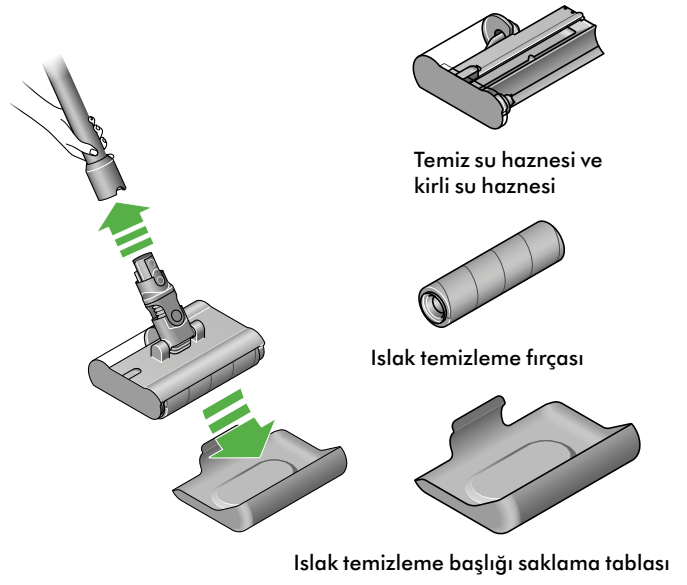

Adım 2

Islak temizleme fırçasını, saklama tablasıyla aynı seviyede tutun.

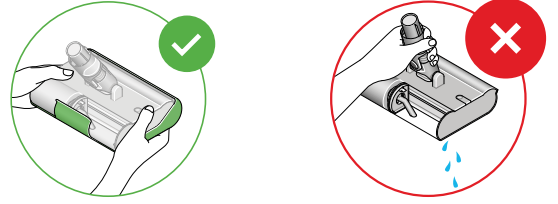


Adım 3

Islak temizleme başlığını lavaboya taşıyın. Islak temizleme başlığını saklama tablasından çıkarın.

Islak temizleme başlığını kenarlarından tutun, kırmızı Hızlı Açma düğmesine basın ve çıkarılabilir hazneyi ana temizleme başlığından kaydırarak çıkarın.

Kirli su haznesini temizlemek için haznede bulunan kırmızı kapağı çıkarın.

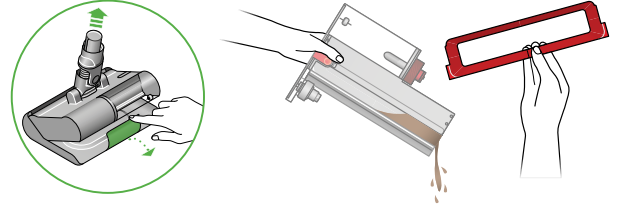


Adım 4

Boru bağlantılarına zarar verebileceği için ıslak temizleme başlığının boynundan içeri su kaçırmayın.

Submarine ıslak temizleme başlığını sökün. Islak temizleme başlığının tüm parçaları, üreticisinin önerdiği oranda seyreltilmiş ev tipi antibakteriyel solüsyon ve suyla yıkanabilir.

Temiz su haznesinde kalan suyu boşaltın.

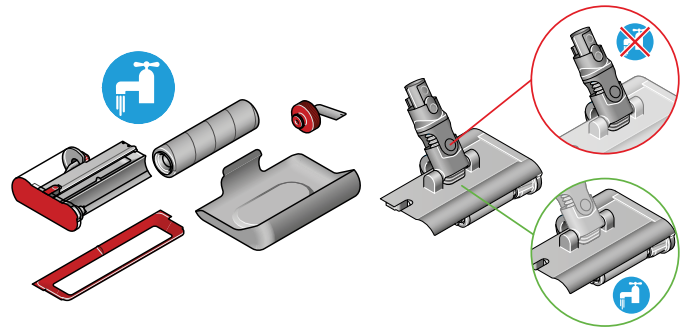


Adım 5

Islak temizleme fırçasını, iyi havalandırılan sıcak bir yerde kurumaya bırakın.

Ana temizleme başlığında, kirli su haznesinde ve temiz su haznesinde bulunan fazla suyu ya da kiri temiz bir bezle silin.


Performansı korumak için ıslak temizleme fırçasını, makineyi kullanım sıklığınıza bağlı olarak, altı ayda bir değiştirmenizi öneririz.

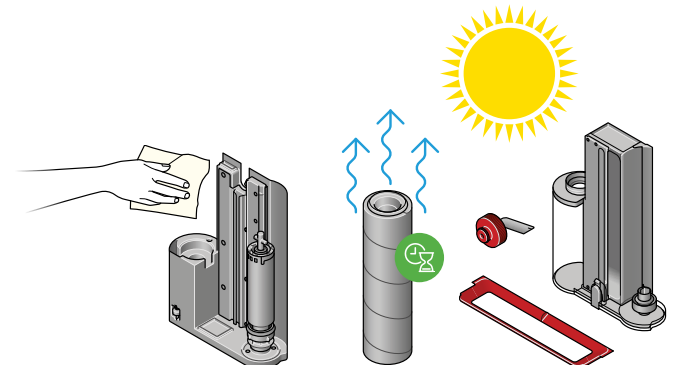

Dyson Submarine ıslak temizleme başlığının kullanımı


Adım 1

Islak temizleme başlığını kenarlarından tutun, kırmızı Hızlı açma düğmesine basın ve çıkarılabilir hazneyi ana temizleme başlığından kaydırarak çıkarın.

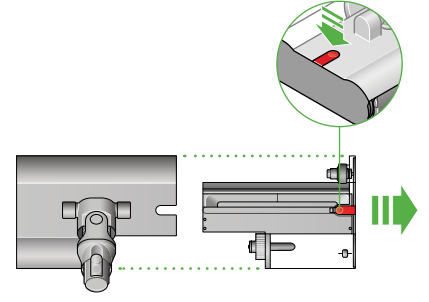


Adım 2

Temiz su haznesinin kapağını çıkarın.

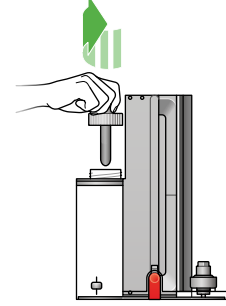


Adım 3

Temiz su haznesini MAX çizgisine kadar temiz su ile doldurun.

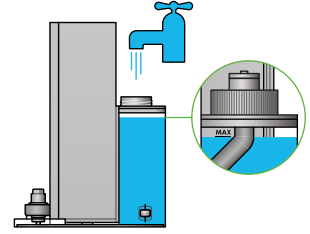

Adım 4

Temiz su haznesinin üzerindeki kapağı sıkıca takın.

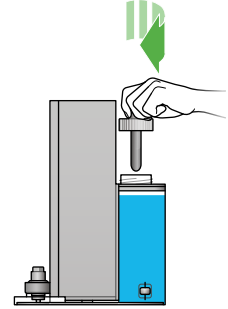

Adım 5

Kirli su haznesini ve temiz su haznesini, tık sesini duyana dek ana temizleme başlığının içine geri kaydırın. Ana temizleme başlığını süpürgeborusuna takın.

Temiz su haznesindeki su azalana veya batarya bitene kadar ıslak temizlik yapabilirsiniz. Temizliğe devam etmek için kirli su haznesini boşaltın, temiz su haznesini yeniden doldurun.

Motorun aşırı ısınmasını önlemek için temiz su haznesi boşaldığında ıslak temizlik yapmayın.

