


pencilvac

Kullanım kılavuzu

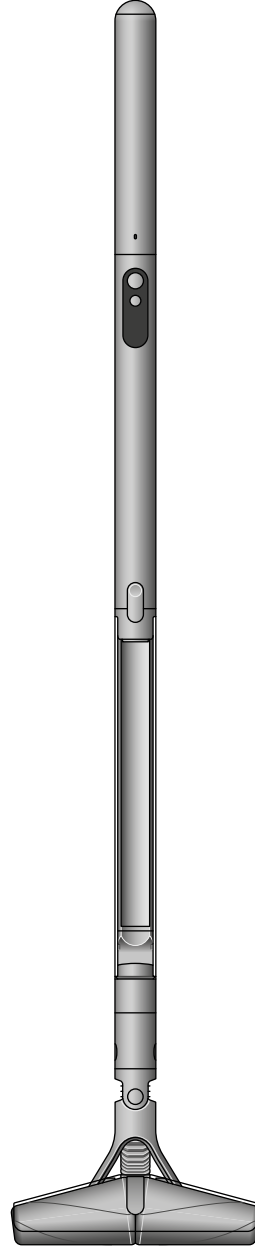

SV12 JN 00000 PN.000000-00-00 00 00 00.00
VERSION NO.01

İçindekiler

Kutunun içindekiler

Başlangıç

LCD ekran

MyDyson™ uygulamasını indirin

MyDyson™ uygulamasını

kullanmaya başlama

Haznenin boşaltılması

Haznenin temizlenmesi

Fluffycones™ temizleme

başlığını yıkama

Filtreyi yıkama

Başlıkların temizlenmesi

Tıkanıklıkların giderilmesi

Anti-tangle mini motorhead

başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Makinenizin demonte edilmesi

Makinenizin bakımının yapılması

dyson

Kutunun içindekiler

Makinenizin kutusunda 3 parça bulunur:

1. Makinenin ana gövdesi
 2. Batarya
 3. Temizleme başlığı
- Bataryayı ana gövdeye, ardından temizleme başlığını ana gövdenin diğer ucuna takın.




Batarya




Makinenin
ana gövdesi



Şarj cihazı
Fişi, konektörü ve kablosuyla tek parça şarj cihazı. Makinenizi şarj ünitesi üzerinden şarj eder.

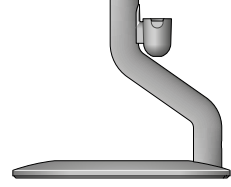

Manyetik şarj ünitesi
Dyson PencilVac™ kablolu süpürge, şarj ünitesinde şarj edilerek bir sonraki temizlik için hazır hale gelir.

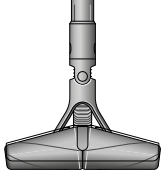

Fluffycones™
temizleme başlığı


Uyarılar

Şarj cihazındaki ve şarj ünitesindeki şarj jacklarını, karbon fiber gibi iletken malzemelerden uzak tutun. Şarj cihazını temizlemeden önce elektrik prizinden çıkarın.

İlave başlıklar mevcuttur.



İkili aralık
temizleme başlığı



Anti-tangle mini
motorhead

Başlangıç

Makinenizin ayarları ve kontrol seçenekleri




LCD ekran

Mod seçme düğmesi

Güç açma/kapama düğmesi

Kullanımdan önce Ünitede şarj edin

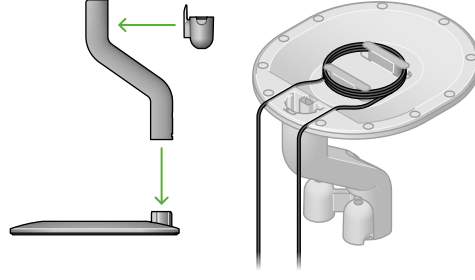

↓ ≤ clik

Modlar



Eco mod

Evinizin her yerinde kapsamlı temizlik için maksimum çalışma süresi.



Med mod

Güç ve çalışma süresinin mükemmel dengesi. Auto modu aktive etmek için temizleme başlığını veya Anti-tangle mini motorhead başlığını takın. Emiş gücü, toz seviyelerine göre otomatik olarak ayarlanır.





Boost mod


Zemindeki kirleri yoğun bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır.

Makinenizi bağlayın

Bluetooth® bağlantı teknolojisi' ile veya kutudaki QR kodunu ya da ekrandaki LCD'yi kullanarak bağlanın.

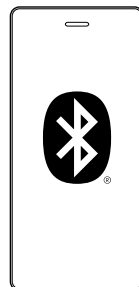

↓ ≤ clik

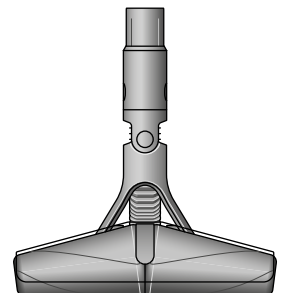

LCD ekran

LCD ekran; modlar, kalan çalışma süresi ve temel bakım uyarıları gibi yararlı performans bilgilerini görüntüler.

Temizlik

İstediğiniz güç modunu seçmek için Mod düğmesini kullanın. Temizliğe başlamak için güç düğmesine basın.

Eco

İnce tozlar için idealdir.



Med

Normal toz seviyeleri için idealdir.



Boost


Daha yoğun miktarda toz ve kirler için idealdir.




Uyarılar

Görebileceğiniz uyarılar:

Tıkanıklık: Makinenizde giderilmesi gereken bir tıkanıklık var.

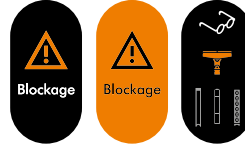

Filtre: Filtre doğru yerleştirilmemiş veya temizlenmeye ihtiyacı var.

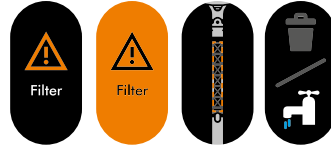

Batarya


Batarya çalışmadığında uyarı mesajı görüntülenir.



Çalışma süresi ve batarya

LCD ekran, sürekli olarak makinenin kalan çalışma süresini gösterir. Böylece ne kadar temizlik sürenizin kaldığını her zaman bilirsiniz.

Dyson PencilVac™ kablosuz süpürge, 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunan tak-çıkart bataryayla çalışır. Temizlik süresini uzatmak için www.dyson.com.tr adresinden yedek tak-çıkart batarya sipariş edebilirsiniz.

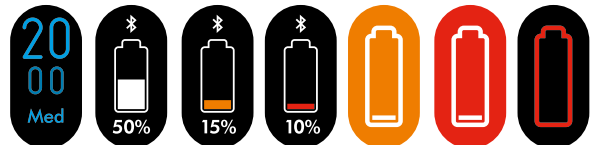

MyDyson™ uygulamasını indirin

MyDyson™ uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin. Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.

Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.



MyDyson™ uygulamasını kullanmaya başlama


Makinenizi bağlama

Makinenizin LCD ekranındaki QR kodu tarayın veya MyDyson™ uygulaması aracılığıyla makinenizi bulun.

Mobil cihazınızı makinenizin yanında tutun. Eşleştirme modunu etkinleştirmek için güç düğmesine basın.

Eşleştirme işleminden sonra dil tercihinizi ayarlamak ve garantinizi etkinleştirmek için uygulamadaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanmıştır.




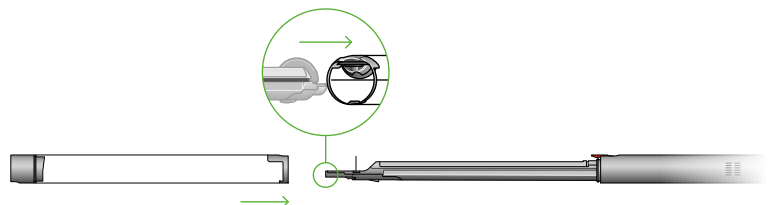

Fluffycones™ temizleme başlığını yıkama


Konik fırçaları çıkarın

Konik fırçalardaki üst plastik muhafazayı dikkatlice kaldırarak çıkarın. Her bir konik fırçayı sökün ve bağlantı yerinden çekip çıkarın.

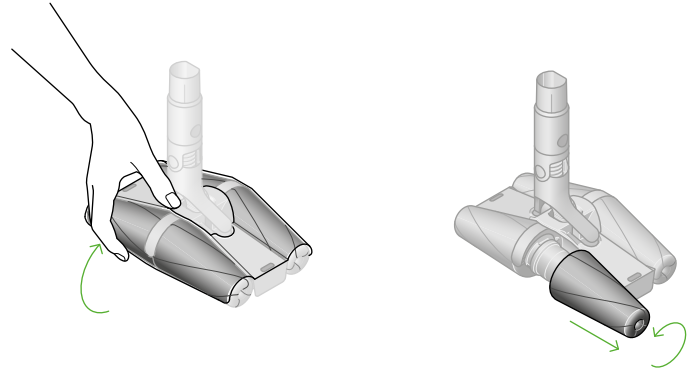


Konik fırçaları yıkayın

Konik fırçaları akan suyun altında yıkayın. Fazla suyu gidermek için sıkın ve tamamen kurumaya bırakın.

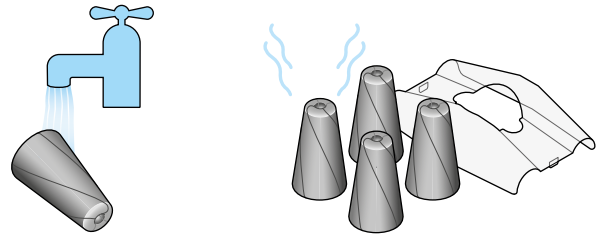


Konik fırçaları tekrar yerine takın

Kuruduktan sonra, fırçaların üzerindeki plastik bağlantı parçasının rengini temizleme başlığındaki aynı renkle eşleştirerek konik fırçaları yerine takın. Üst plastik muhafazayı nazıkçe iterek yerine takın.

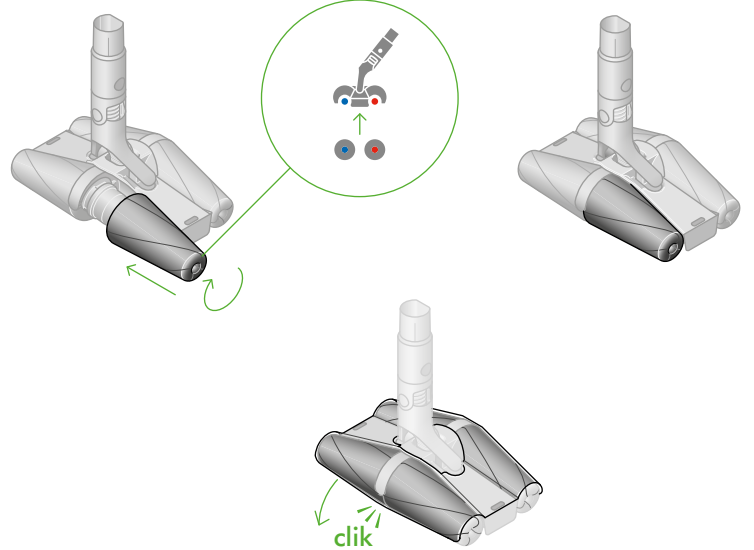

Şarj temas noktasını silin


Temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.

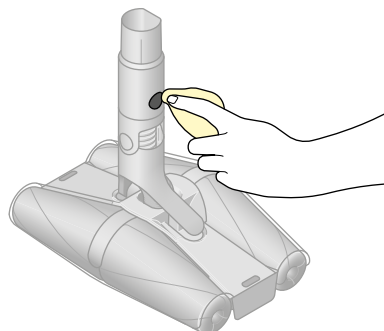

Filtreyi yıkama

Temizleme başlığını çıkarın ve şeffaf hazneyi dışarı doğru çekin

Temizleme başlığını çıkarmak için kırmızı serbest bırakma mandalına basın. Şeffaf hazneyi tamamen dışarı çıkarmak için kırmızı mandala basın.

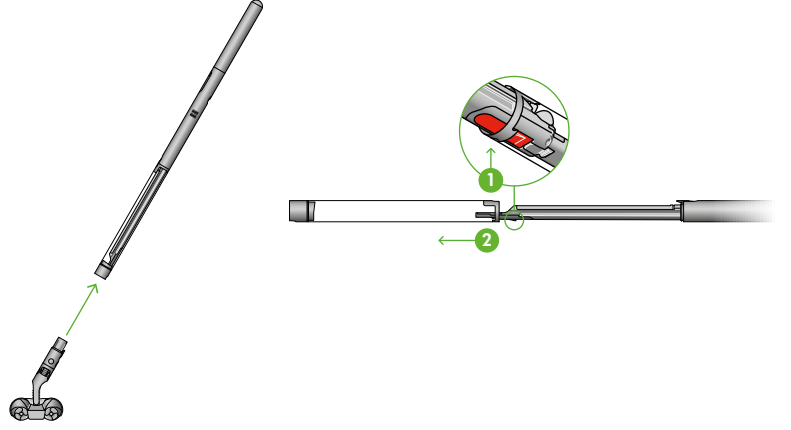

Filtreyi çıkarın, boşaltın ve yıkayın


Filtreyi makineden çıkarmak için üstteki kırmızı tırnağı sıkın ve çekin. Süzgeci katlanmış filtreden ayırmak için aşağı doğru kaydırın.

Fazla toz ve kalıntıları gidermek için her iki parçaya da çöp kutusunun üzerinde hafifçe vurun. Her iki parçayı da akan suyun altında yıkayıp sallayın.

Katlanmış filtreden temiz su geçene kadar yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

Fazla suyu gidermek için sallayın ve en az 24 saat kurumaya bırakın.

Filtrenizi düzenli ve hızlı bir şekilde temizlemek için hafifçe vurarak toz ve kirleri giderin. Ayda en az bir kez suyla kapsamlı bir şekilde temizlemenizi öneririz.

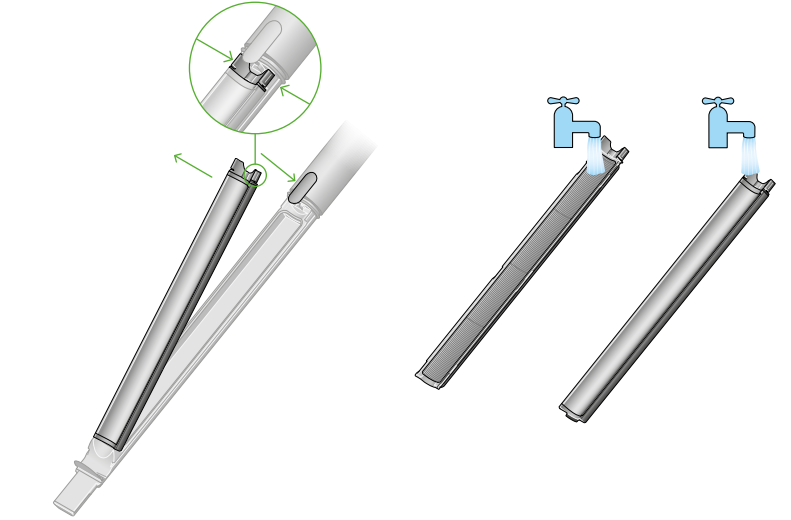


Filtreyi geri takın

Yan süzgeci katlanmış filtreye hizalayın ve bastırın. Alt uç filtresini hizalayın ve yerine takmak için bastırın.

Şeffaf hazneyi kapatın ve temizleme başlığını yerine takın.

Filtrenin nasıl çıkarılacağını, hafifçe vurarak temizleneceğini ve yıkanacağını gösteren üç ardışık çizim.

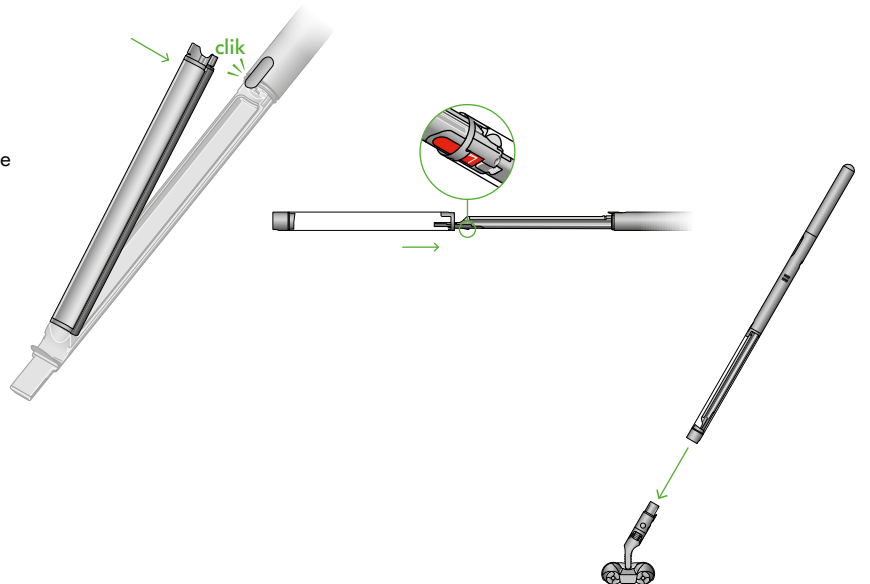


Başlıkların temizlenmesi


Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Bağlantı ucuna dokunmadan tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Kullanmadan önce başlıkların tamamen kuru olduğundan emin olun.



İkili aralık temizleme başlığı



Anti-tangle
mini motorhead

Tıkanıklıkların giderilmesi

Makineniz bir tıkanıklık algıarsa, LCD ekranda bir uyarı görüntülenir. Tıkanıklık temizlenene kadar makinenizi kullanamayacaksınız.

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi soğumaya bırakın. Güvenliğiniz için güç düğmesine basmamaya özen gösterin.

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi şarjdan çıkarın.


Tıkanıklık kontrolünden önce makinenizi soğumaya bırakın.

Tıkanıklık kontrolü yaparken yaralanmaya neden olabileceğinden makinenizi kullanmayın.

Makinenizi tıkayabilecek keskin nesnelere karşı dikkatli olun.


Temizleme başlığında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse konik fırçaları çıkarmak için talimatları izleyin.

Kullanmadan önce tıkanıklıkların tamamen temizlendiğinden ve parçaların yerine takıldığından emin olun.

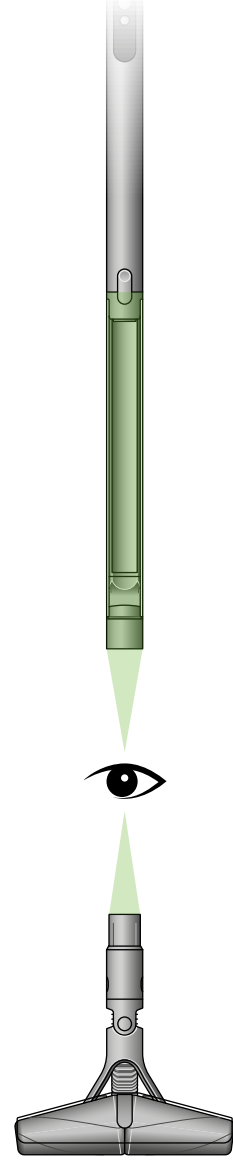

Sıkışmış saç veya kirleri temizleyin

Bölmeyi çıkarmak ve tıkanıklığı gidermek için kırmızı mandala basın. Tıkanıklığı temizledikten sonra bölmeyi tekrar yerine takın.

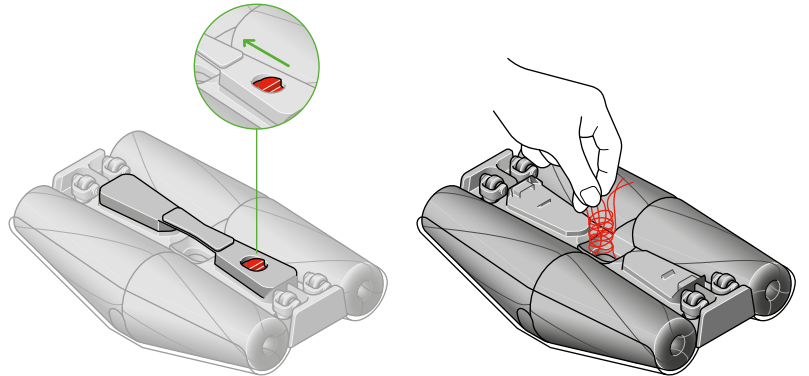

Anti-tangle mini motorhead başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Anti-tangle mini motorhead'in konik fırçası yıkanmaz. En iyi performansı korumak için konik fırçanızı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.


Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve tetiğe dokunmamaya özen gösterin.

Kapak ve konik fırçayı çıkarın

Anti-tangle mini motorhead başlığı borudan veya makineden çıkarın.

Taban plakasını iterek açın. Başlık kapağını serbest bırakmak için kırmızı kolu aşağıya itin.

Temizleme başlığı kapağını ana gövdeden çekip çıkarın.

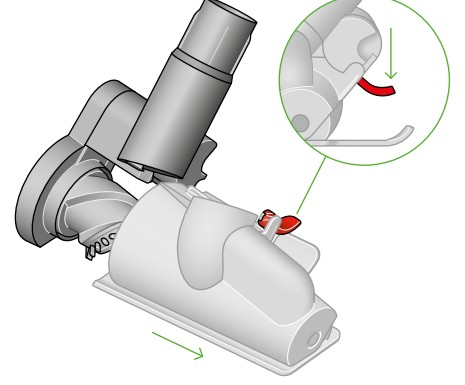


Tıkanıklıkları kontrol edin

Konik fırçanızı düz bir şekilde ana gövdeden çıkarın.

Anti-tangle mini motorhead'in üç bölümünü de kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Anti-tangle mini motorhead başlık yıkanmaz. Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

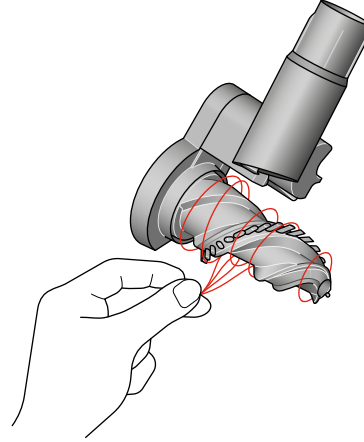


Anti-tangle mini motorhead başlığı yeniden monte edin

Konik fırçanızı geri yerine tık diye yerine oturana kadar itin.


Kırmızı kolu açık pozisyonda olup olmadığını kontrol edin. Temizleme başlığının kapağını ana gövdedeki rehber çizgiyle aynı hizaya getirin. Yerine oturana kadar itin.

Kırmızı kolu tık diye yerine oturana kadar yukarı itin ve taban plakasını yerine yerleştirin.

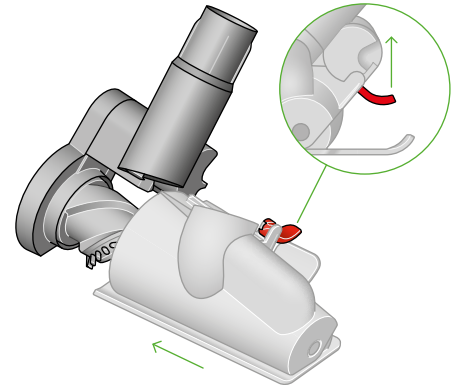


Makinenizin demonte edilmesi

Makinenizi saklamanız veya yeniden paketlemeniz gerekirse temizleme başlığını ve bataryayı yanda gösterildiği şekilde ana gövdeden ayırın.

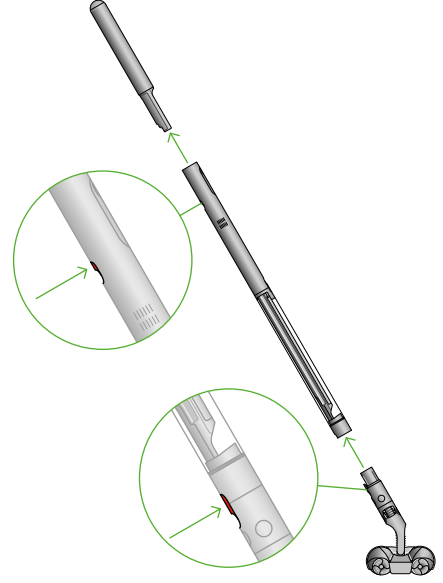

Her iki mandalı içe doğru bastırıp gövdeyi çekerek şarj ünitesinin tabanından ayırın.

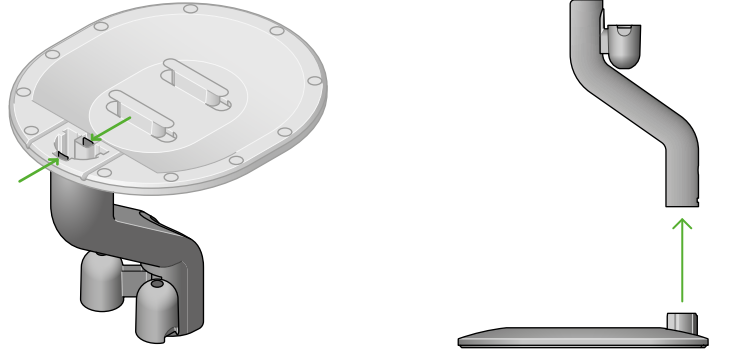

Makinenizin bakımının yapılması

Günlük makine bakımı

Makinenizden en iyi performansı almak için onu düzenli olarak temizlemeniz önemlidir.

Makineniz tozlanırsa tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Batarya ömrü

En iyi performans ve batarya ömrü için Boost modu yalnızca yoğun güç gerektiren durumlarda kullanın.

Bataryanız, ünitesinde şarj edilecek şekilde tasarlanmıştır ve şarj seviyesi %100'e ulaştığında şarj işlemi durur. Batarya ömrünün korunmasına yardımcı olmak için her kullanımdan sonra makineyi şarj ünitesine geri koyun.

Makinenizin seri numarası nerededir?

Seri numarası, şeffaf haznenin arkasında, makinenin ana gövdesinde bulunur.

Makinenizi kaydetmek için seri numaranızı kullanın.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek videoları için internet sitemizi ziyaret edin: www.dyson.com.tr/destek