


spot+scrub Ai

Kullanım kılavuzu

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

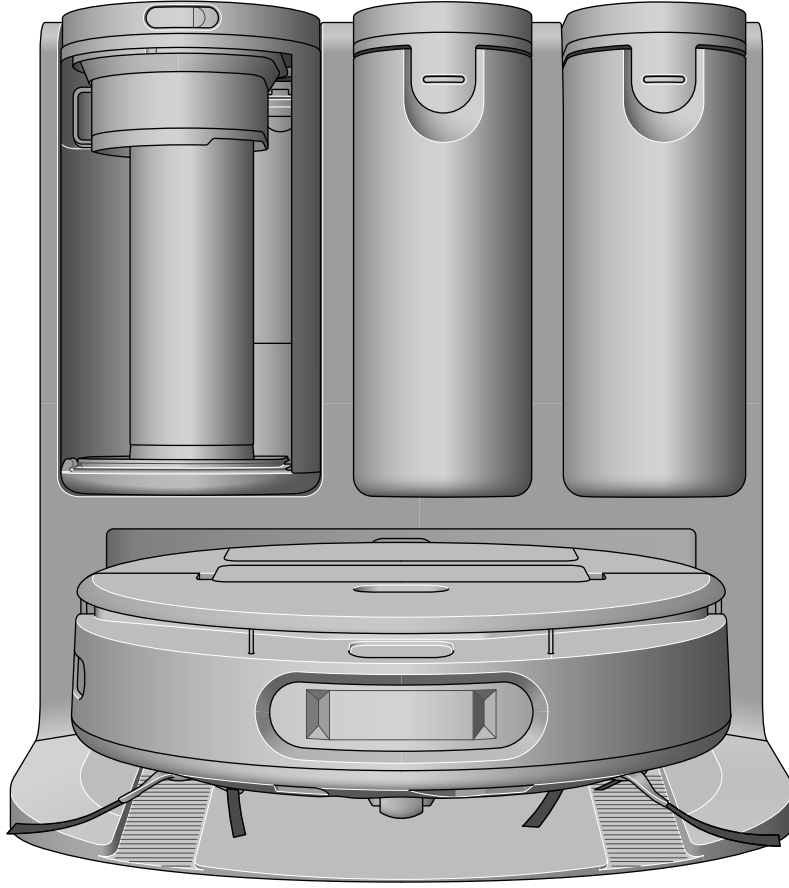

İçindekiler

Kutunun içindekiler

Başlangıç

Şarj istasyonunuzun kurulumunu yapma

Robot süpürgenizin kurulumunu yapma

MyDyson™ uygulamasını indirme

Robot süpürgenizi uygulamaya bağlama

Evinizin haritasını ilk kez çıkarma

Haritanızı yönetme

Temizlik programlama ve denetleme

Temizliği başlatma

Robot süpürgenizin bakımını yapma

Şarj istasyonunuzun kuru

haznesini boşaltma

Filtreleri yıkama

Silindir fırçasının bakımını yapma

Islak temizleme fırçasının bakımını yapma

Kamera lensinizi ve

sensörlerinizi temizleme


Uyarılar

Yazılım sıfırlama ve güncelleme


dyson

Kutunun içindekiler


Islak ve kuru temizleme özellikli Dyson Spot+Scrub™ Ai robot süpürge

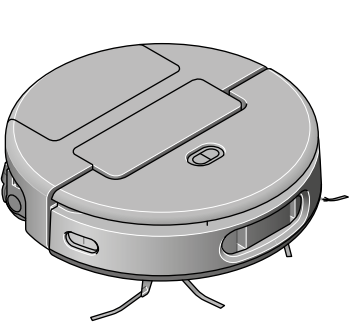


**Islak ve kuru temizleme özellikli
Dyson Spot+Scrub™ Ai
robot süpürge**

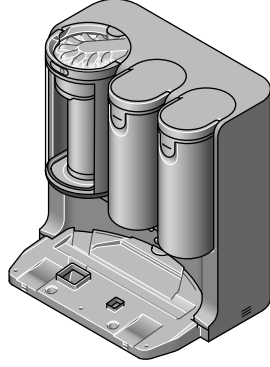


Şarj istasyonu
Hazinesini kendi kendine boşaltır,
kendi kendini temizler, suyunu
yeniden doldurur ve şarj eder.
Hepsini otomatik olarak yapar.

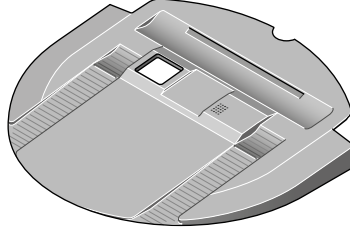

Bağlantı rampası
Robot süpürgenizi zeminden kaldırır
ve şarj istasyonuna bağlanmasına
yardımcı olur.

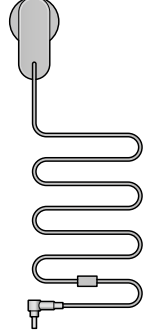


Şarj kablosu
Şarj istasyonunuzu bir güç
kaynağına bağlar.

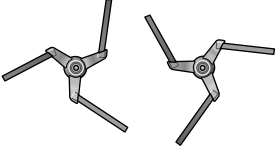

Yan fırçalar x2
Dar alanlara, köşelere ve mobilya
ayaklarının çevresine ulaşır.


Başlangıç

Robot süpürge

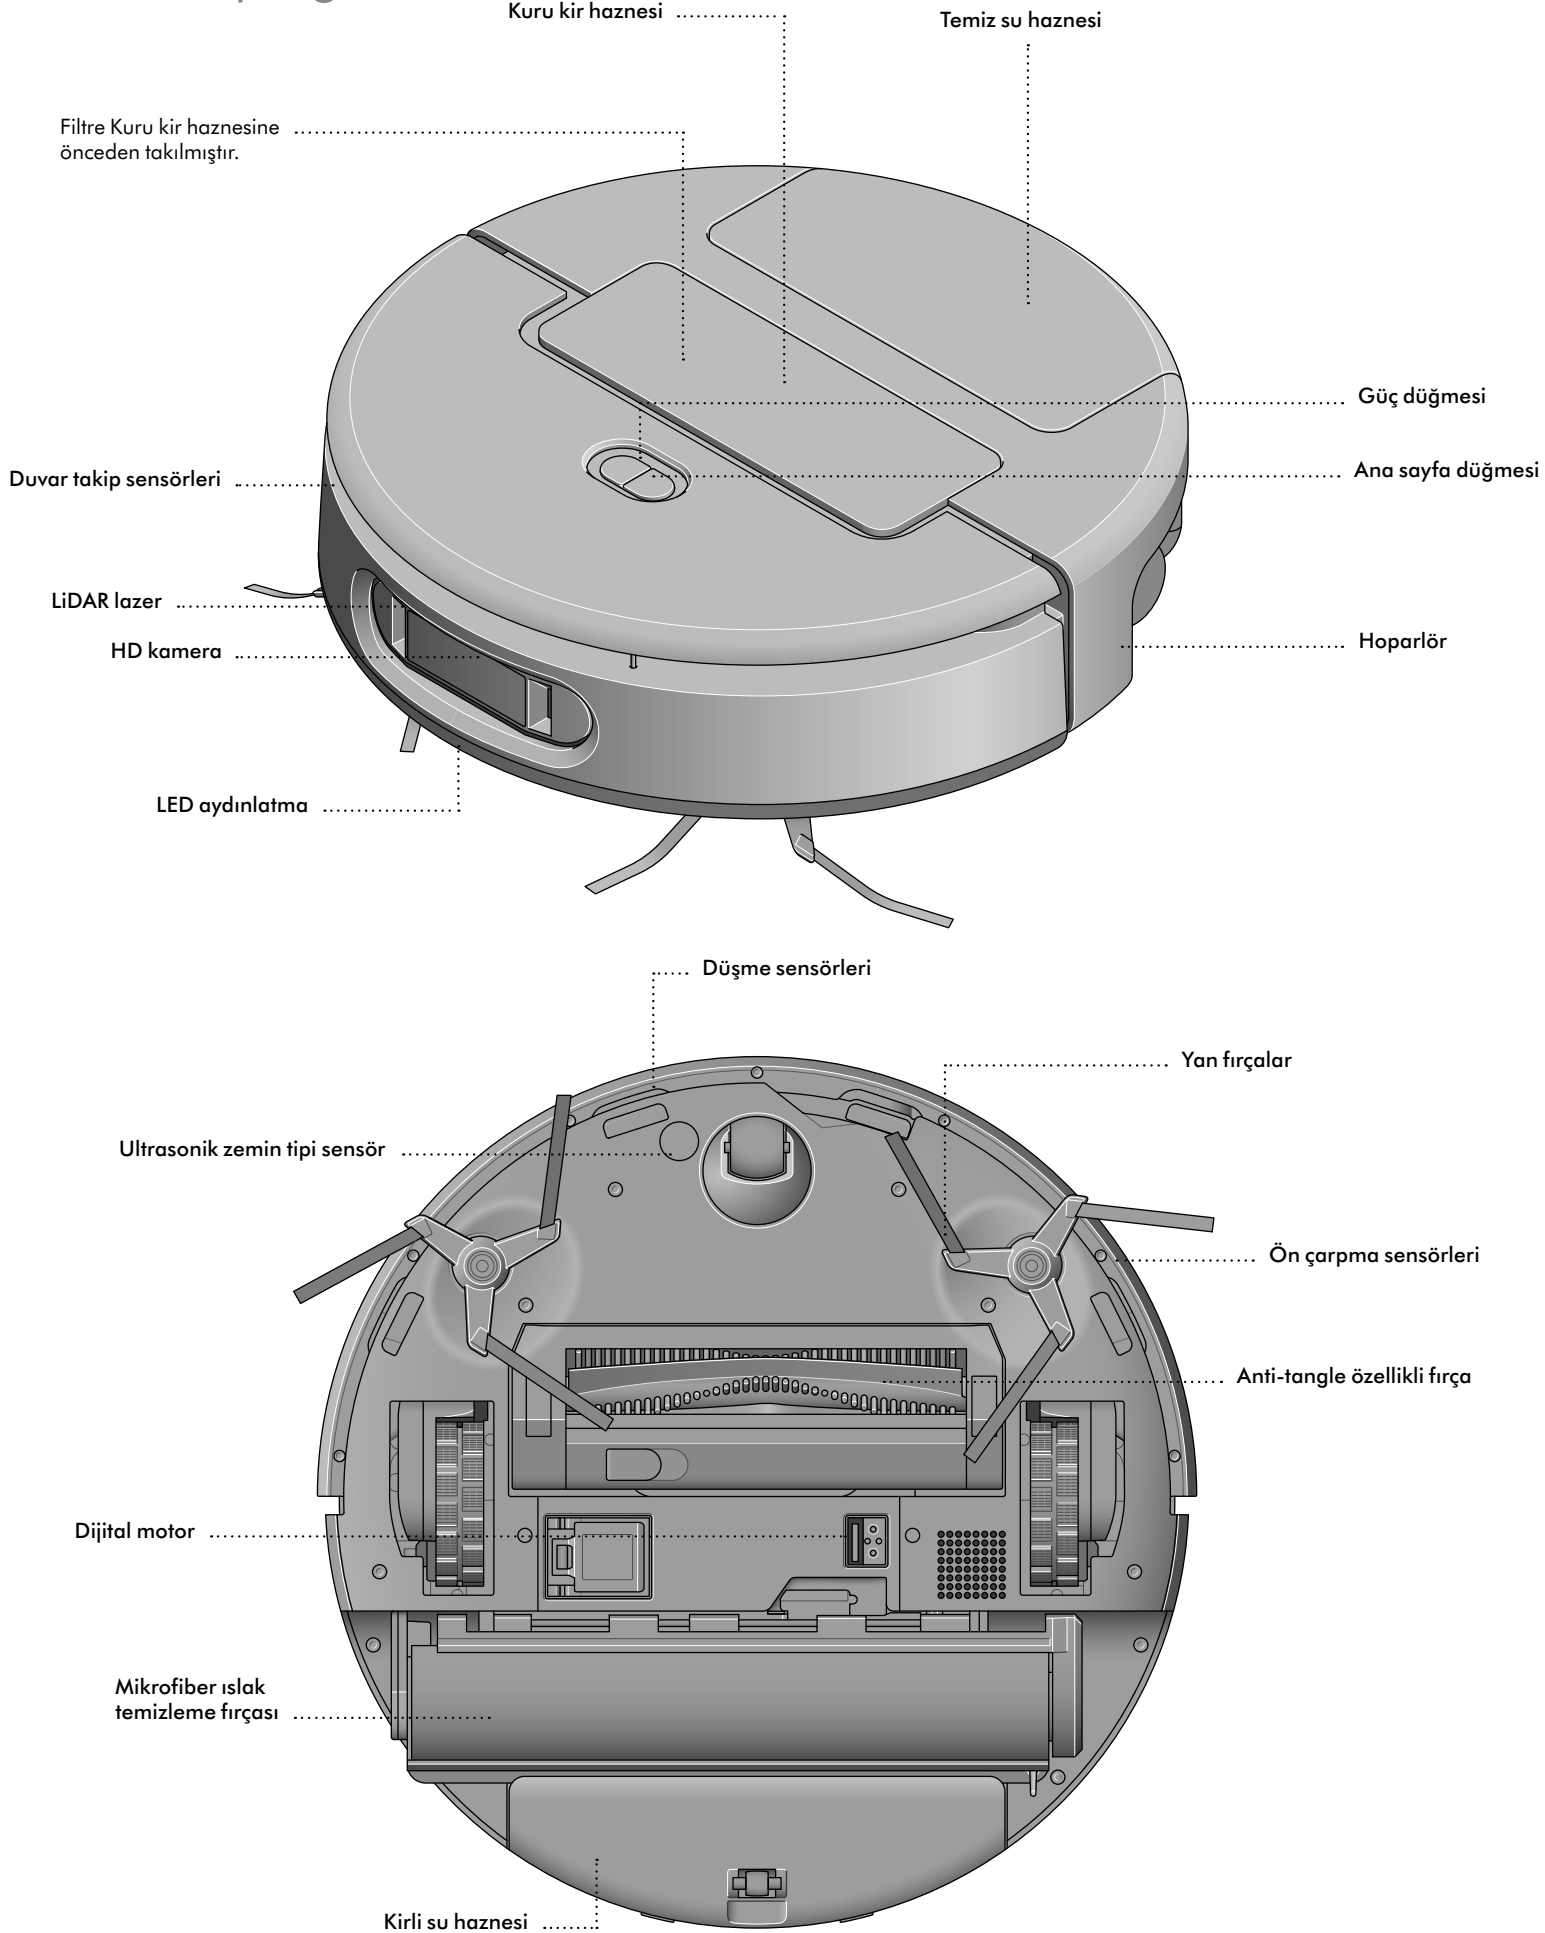

Başlangıç

Şarj istasyonu

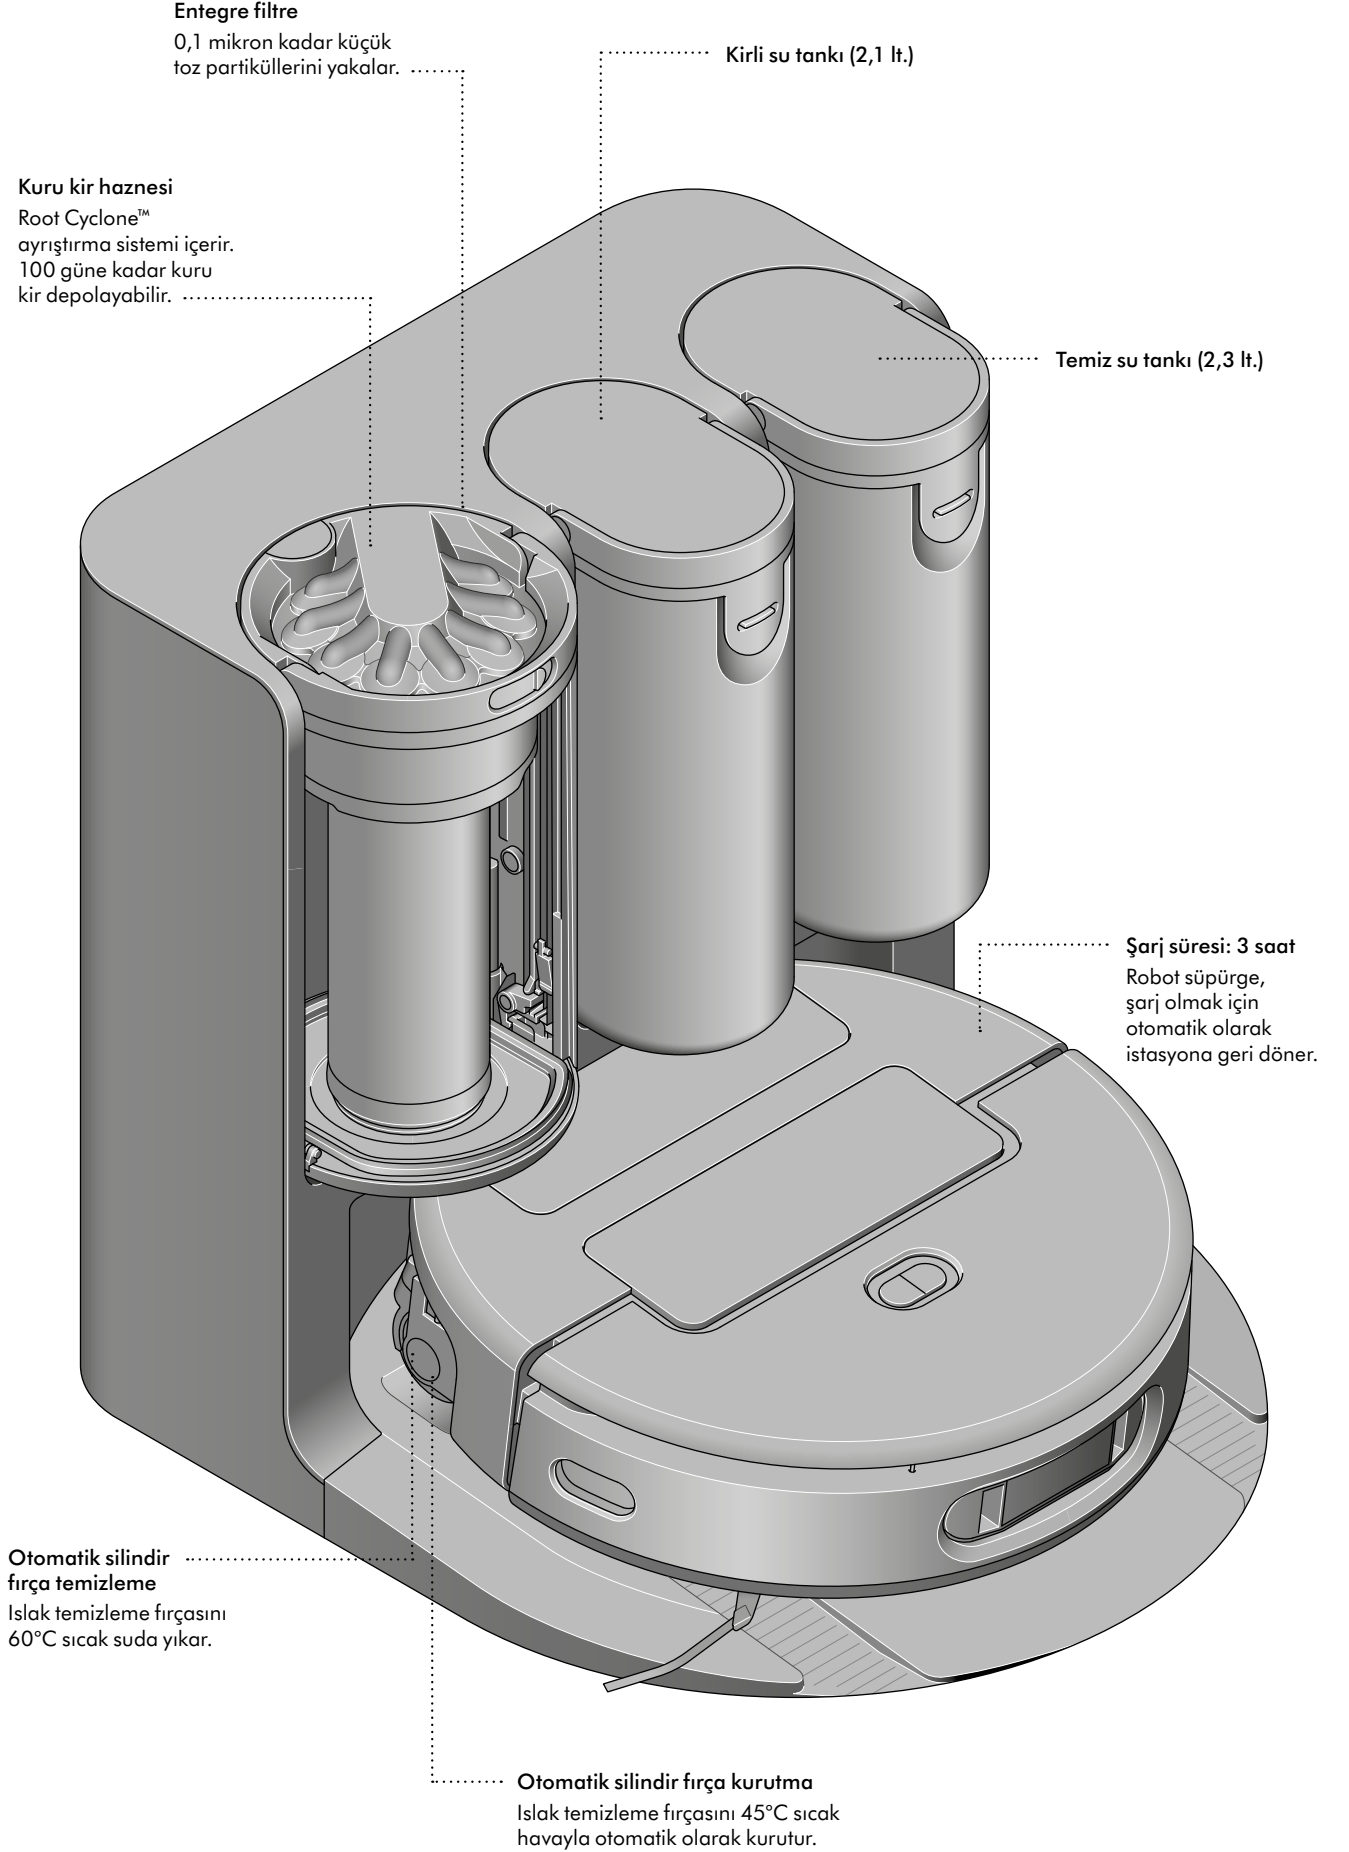


Şarj istasyonunuzun kurulumunu yapma

Şarj istasyonunuzu monte etme

Bağlantı rampasını şarj istasyonuyla hizalayın ve yerine oturana kadar aşağı bastırın.

Şarj kablosunu şarj istasyonunun arkasına takın ve şebeke güç kaynağına bağlayın. Güç bağlandığında beyaz bir LED ışığı yanacaktır.


Fazla kabloyu şarj istasyonunun arkasındaki kablo düzenleyicinin etrafına sarın.

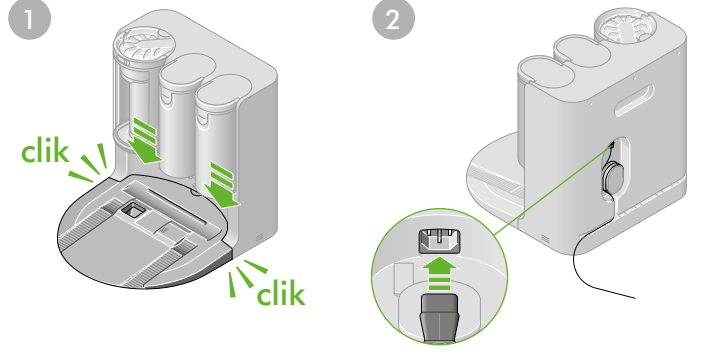

Robot süpürge için yer seçme

Şarj istasyonu, bir duvara dayalı şekilde, düz bir yüzeyde ve şebeke güç kaynağına yakın bir konumda yerleştirilmelidir. Bu yerin doğrudan güneş ışığı almadığından, engel oluşturabilecek masa ya da başka bir mobilyanın altında kalmadığından emin olun.

Şarj istasyonunun yanlarında en az 50 cm, önünde de en az 1,5 m boş alan bulunmalıdır.

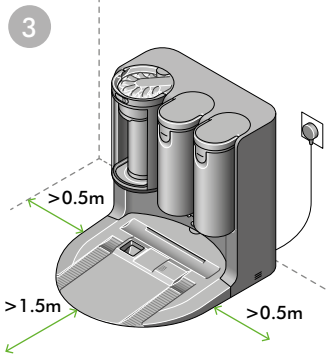


Formülasyonu ekleme ve temiz su haznesini doldurma

Temiz su haznesini şarj istasyonundan çıkarmak için tutma kolunu kullanın. Şarj istasyonunuzun arkasında bulunan kauçuk formülasyon kapağını çıkarın. Dyson O2 Probiyotik sert zemin temizleme solüsyonunu "Max" işaretine kadar doldurun ve kauçuk kapağı yerine takın.

Temiz su haznesinin kapağını açın ve hazneyi 'Max' işaretine kadar temiz suyla doldurun. Kapağı kapatıp hazneyi şarj istasyonuna yerleştirin.

Temiz su haznesinin üst kısmındaki nokta rengi – mor
Kirlili su haznesinin üst kısmındaki nokta rengi – kırmızı

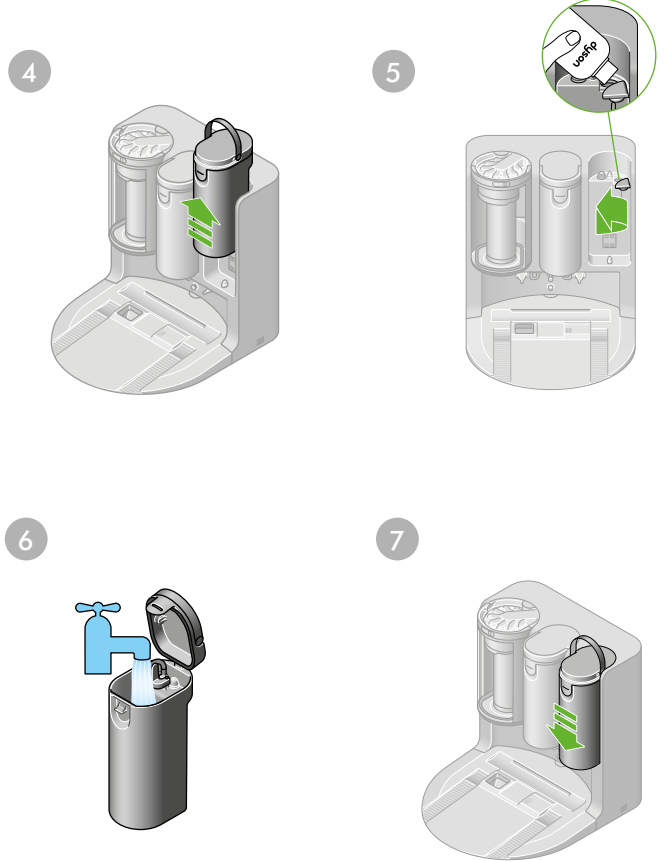


Robot süpürgenizin kurulumunu yapma

İlk olarak, silindir fırça ile ön tampon arasındaki köpük koruyucuları çıkarın.


Yan fırçaları takın.

Robot süpürgenizi yumuşak bir yüzey üzerinde ters çevirin. Su haznesi altta olacak şekilde, yan fırçaları yerine oturtun: kırmızı solda, mavi sağda.

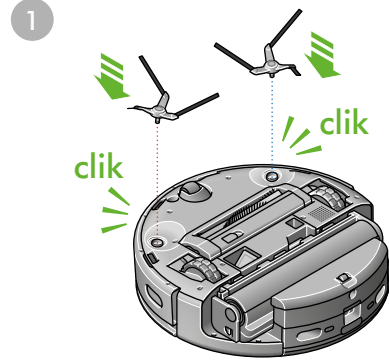

Fişi takın ve şarj edin


Robot süpürgenizi şarj istasyonuna yerleştirin. Üstteki Güç düğmesinin ışığı beyaz renkte yanıp sönerek robot süpürgenizin şarj olduğunu gösterir.

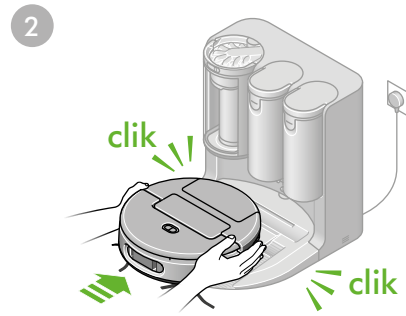

Bekleme modu

Robot süpürgeniz, şarj istasyonundayken enerji tasarrufu sağlamak için bekleme moduna geçecek ve Güç ile Ana Sayfa düğmeleri sönecektir.

Robot süpürgenizin Güç veya Ana Sayfa düğmelerine basarak, MyDyson™ uygulamasını ya da sesle kontrol özelliğini kullanarak etkinleştirebilirsiniz.

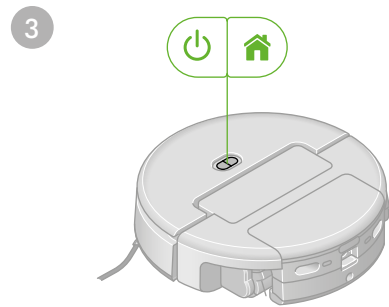

Kapatma

Robot süpürgenizi kapatmanız gerekiyorsa şarj istasyonundan çıkarın ve robot süpürge kapanana kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Robot süpürgenizi tekrar şarj istasyonuna yerleştirin. Robot süpürgeniz otomatik olarak yeniden açılacaktır.

MyDyson™ uygulamasını indirme

Robot süpürgeğinizin kontrolü sizde. Nerede olursanız olun. Akıllı telefonunuzu kullanarak temizliği başlatabilir, robot süpürgeğinizin çalışma durumunu kontrol edebilir, eve gelmeden önce temizliği programlayabilir veya bir sorunu çözebilirsiniz. Henüz yapmadıysanız, robot süpürgeğinizin tüm mevcut özelliklerine ve en son yazılım güncellemelerine erişmek için MyDyson™ uygulamasını indirin.

Uygulamayı şimdi App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz. Ardından, akıllı telefonunuzda uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Apple, Apple logosu ve Siri, Apple Inc.'in ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in bir hizmet markasıdır. Google, Google Asistan, Google Play ve Google Play logosu, Google LLC'nin ticari markalarıdır.



Robot süpürgeyi uygulamaya bağlama

Robot süpürgeyi Bluetooth® ile bağlama*

Robot süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirin ve istasyonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

MyDyson™ uygulamasını açın ve robot süpürgeyi eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Bağlantıyı onaylamak için Güç düğmesine ve Ana Ekran düğmesine aynı anda basın.

Bağlantı sorunları

Robot süpürgezin evinizdeki Wi-Fi ağı üzerinden internete erişir.

Robot süpürgezin bağlanamazsa uygulamada bir uyarı görüntülenir. Sorunu teşhis etmek için uyarıya tıklayın. Robot süpürgezin Wi-Fi yönlendiricisine veya internete bağlı değilse şunları deneyin:

1. Wi-Fi kapsama alanı dışında

Robot süpürgezin, Wi-Fi yönlendiriciden çok uzakta olduğundan bağlanamıyordur. Robot süpürgeyi Wi-Fi yönlendiriciye yaklaştırın. Robot süpürgezin otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

2. Otomatik kapanma

Robot süpürgezin, 30 dakika çalışmadıktan ve şarj istasyonundan uzakta durduktan sonra enerji tasarrufu için kapanmış olabilir. Robot süpürgeyi açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

3. Anormal ağ bağlantısı

Robot süpürge, şarj istasyonu ve yönlendirici anormal şekilde bağlanmış olabilir. Robot süpürgeyi yeniden başlatın. Robot süpürgezin daha sonra otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

4. Yönlendirici sorunları

Robot süpürgezin aşağıdaki nedenlerle bağlanamayabilir:



- Yönlendiricinin yeniden başlatılması
- Wi-Fi adı veya şifresinin değiştirilmesi
- Yönlendiricinin robotu kara listeye alması

Yönlendirici sorununu çözün ve robot süpürgezin yeniden bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse başka bir Wi-Fi ağına geçin ve yeniden bağlanmayı deneyin.

Wi-Fi ağını değiştirme veya yeni ağ ekleme

MyDyson™ uygulamasında ürün ayarları sekmesini açın ve aşağıya kaydırarak "Wi-Fi Ağını Değiştir" seçeneğine gidin.

Yeni bir Wi-Fi ağı eklemek için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.

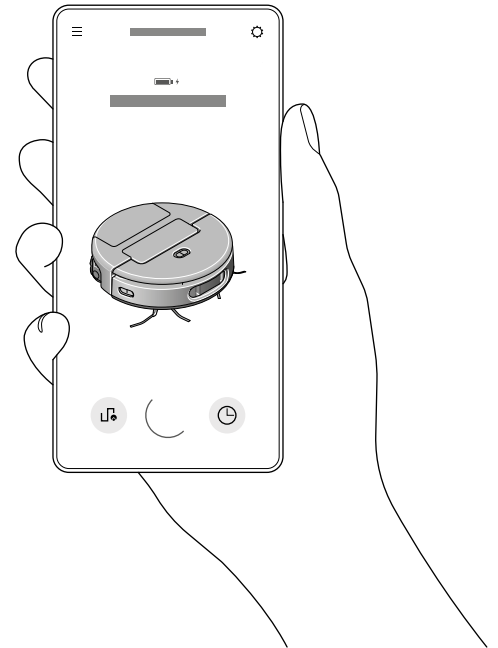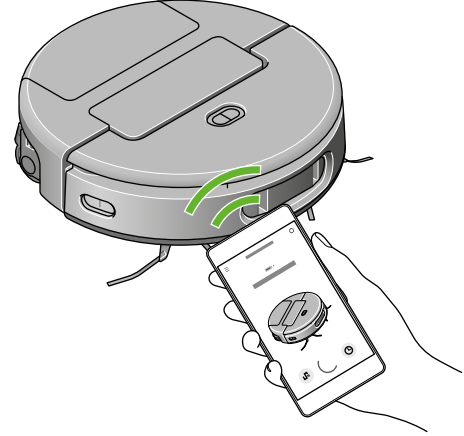


Evinizin haritasını ilk kez çıkarma

MyDyson™ uygulamasıyla akıllı özellikleri etkinleştirin.

Robot süpürge, evinizde akıllıca hareket etmek ve derinlemesine temizlik yapmak için MyDyson™ uygulaması ile birlikte çalışır. Nereleri temizlediğini görmek, haritalarınızı yönetmek ve robot süpürge'nizin çalışma şeklini kişiselleştirmek için kolayca bağlanın.


MyDyson™ uygulamasıyla evinizin haritasını oluşturmak, robot süpürge'nizin yerleşim düzenini öğrenmesini sağlar. Bu da robot süpürge'nizin evinizin nerelerini ve nasıl temizleyeceği konusunda size daha fazla kontrol sağlar.

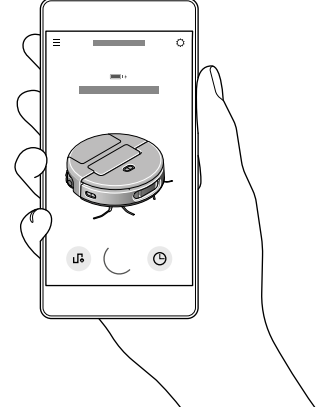

Evinizin haritasını çıkarmaya hazırlanıyor

Harita çıkarmadan önce zemindeki sabit olmayan nesneleri toplamak, oda kapılarını açmak ve sürekli kullanılmayan mobilyaları ve eşyaları kaldırmak iyi bir fikirdir. Ayakkabı bağcıkları, ince kablolar gibi küçük nesneleri toplayın. Oda kapılarını açın, sürekli kullanmadığınız mobilyaları kaldırın. Harita oluşturmaya başlamak için robot süpürge'nizi şarj istasyonuna yerleştirin.

Tam bir harita çıkarma süresi, evinizin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Harita çıkarma işlemi sırasında robot süpürge'nizin haritayı oluşturmaya izin verin. Harita çıkarma işlemi tamamlandığında robot süpürge kendi kendine şarj istasyonuna dönecektir.

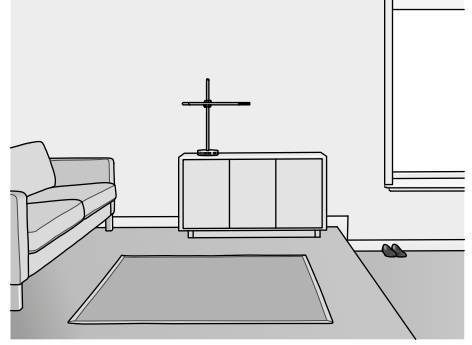

Harita çıkarma sırasında

Robot süpürge'niz sistemli bir şekilde evinizin haritasını çıkarmak için en uygun rotayı izler; silindirik fırçanın dönüşü ve emiş gücü, harita çıkarma süresini en aza indirmek için kapatılır. En iyi sonucu elde etmek için robot süpürge'nizi harita çıkarırken durdurmayın.

Harita çıkarma işlemini duraklatma veya iptal etme

İlk harita çıkarma işlemini iptal edemeseniz de MyDyson™ uygulamasını kullanarak sonraki harita çıkarma işlemlerini istediğiniz zaman duraklatabilir, devam ettirebilir veya iptal edebilirsiniz.

Çok katlı evlerde kullanım

Eviniz çok katlıysa her kat için ayrı bir harita çıkarabilirsiniz.

Robot süpürge'nizi yeni kat seviyesinde uygun bir başlangıç noktasına getirin ve MyDyson™ uygulamasını kullanarak harita çıkarma işlemini başlatın.

Haritanızı yönetme


Bir harita oluşturduktan sonra odaları evinizin düzenini yansıtacak şekilde ayırmak, birleştirmek ve yeniden adlandırmak için MyDyson™ uygulamasındaki talimatları izleyin.

Haritanızı farklı odalara ayırdıktan sonra, her odanın ne zaman ve nasıl temizleneceğini seçebilirsiniz.

Kural ekleme

MyDyson™ uygulamasını kullanarak yönler ekleyebilir veya haritanızdaki farklı odalar için kurallar belirleyebilirsiniz:

- Kaçınılacak bölge: Robot süpürmeniz bu alanı temizlemekten kaçınacaktır.
- Tırmanma eşiği: Robot süpürmeniz küçük, yükseltilmiş engellerin üzerinden tırmanmaya çalışacaktır.
- Yalnızca ıslak temizlik: Robot süpürmeniz ıslak temizleme fırçasını kullanarak yalnızca bu bölgeyi yıkayacaktır.
- Yalnızca süpürme: Robot süpürmeniz silindir fırçayı ve yan fırçalarını kullanarak yalnızca bu alanı süpürecektir.

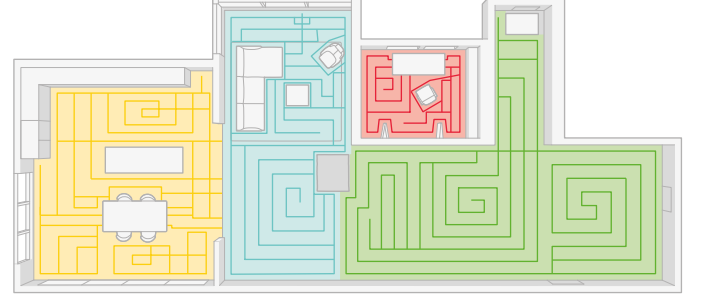

Temizlik programlama ve denetleme

Temizlik programlama

Evde olmadığınız zamanlar için temizlik programlamak veya yoğun kullanılan alanları daha sık temizlemek için MyDyson™ uygulamasını kullanın.

Temizliği denetleme

Her temizlikten sonra robot süpürmeniz, etkinlik geçmişini uygulamada paylaşır. Robot süpürmanızın nereleri temizlediğini veya nerelerde leke ve zemine dökülmüş sıvılarla karşılaştığını gözden geçirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Temizlięi bařlatma

Temizlięi bařlatmak iin MyDyson™ uygulamasını kullanın. Robot süpürgenizi řarj istasyonundayken bařlatın veya robot süpürgenizi alıp belirli bir konuma taşıyın.

Bir oda iin kiřiselleřtirilmiř bir temizlik seebilir veya uygulamadaki haritanızda birden fazla oda seebilirsiniz. Robot süpürgeniz, uygulamada böldüğünüz odalara ve belirledięiniz kurallara uyarak talimatlarınıza göre temizlik yapacaktır.


Temizlięi kiřiselleřtirme

Temizlenecek bir oda veya oda grubu sein.

Setięiniz oda iin temizlik ayarlarını düzenleyin.

Odalarınızı setięiniz sıra, robot süpürgenizin onları hangi sırayla temizleyeceęini belirler.

Haritanızdaki belirli bir bölge iin "Hedefli temizlik" tercihini de seebilirsiniz.

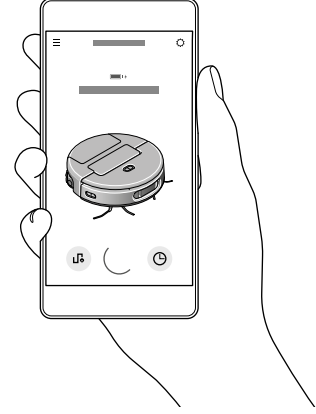

Temizlik tipi

Temizlięi bařlatmadan önce ařağıdaki temizlik tiplerinden birini sein:

- Aynı anda hem süpürme hem de ıslak temizlik: Robot süpürgeniz, seilen bölgeleri süpürüp temizlerken zemin tipini otomatik olarak algılar.
- Sadece süpürme
- Sadece ıslak temizlik
- Önce süpürme, sonra ıslak temizlik: Robot süpürgeniz tüm halı ve kilimleri süpürecek, ardından sert zeminlerde ıslak temizlik uygulayarak iřlemi tamamlayacaktır.

Süpürme modu ayarları řunları ierir:

- Otomatik mod: Robot süpürgeniz, temizlik performansını mevcut zemin tipine ve duruma göre akıllıca ayarlar.
- Hızlı mod: Robot süpürgeniz açık bölgelere öncelik verecek ve temizleme süresini azaltmak iin zikzak řeklinde bir temizleme modeli uygulayacaktır.
- Sessiz mod: Eriřilebilir tüm bölgeleri mümkün olduęunca sessiz bir řekilde temizleyen düşük yoğunluklu bir temizleme modu.
- Boost modu: Seilen tüm bölgeleri mümkün olduęunca derinlemesine süpüren yüksek yoğunluklu bir mod.

Islak temizlik modu ayarları řunları ierir:

- Nemlendirme seviyesi: Seviye 1, Seviye 2 veya Seviye 3. Bu ayar, robot süpürgenizin zeminlerde ıslak temizlik yapmak iin ne kadar su kullanacaęını tercihlerinize ve farklı zemin türlerine göre ayarlar.
- Islak temizlik tekrarları – 1x veya 2x. Bu ayar, setięiniz odadaki/odalardeki sert zeminlerde daha derinlemesine bir temizlik iin bir veya iki kez ıslak temizlik yapar.

řarj istasyonundan bařlatma

Uygulamada odaları seerek ve her oda iin tercih ettięiniz temizleme modlarını ayarlayarak bařlayın. Robot süpürgeniz, seilen ve eriřilebilen tüm odaları temizleyecektir.


Temizlik sırasında bataryasını řarj etmesi gerekirse robot süpürgeniz, řarj olmak iin otomatik olarak řarj istasyonuna geri dönecektir. řarj olduktan sonra temizlięe yeniden bařlayacaktır.

Farklı bir konumdan bařlatma

Evinizin farklı bir katını temizlemek iin robotu bařlangı konumuna taşıyın ve "Haritaları Yönet" sekmesinden uygun haritayı sein. Ardından "Genel Bakıř" sekmesinden temizlięi bařlatın.

Robot süpürgeniz, tek bir řarjla ulařabildięi tüm eriřilebilir bölgeleri süpürecektir. Bataryası azaldıęında da, ilk bařlangı konumuna geri dönecektir.

Robot süpürgenizi řarj istasyonundan uzakta alıřtırırken ıslak temizlik yapılamayacaęını lütfen unutmayın.

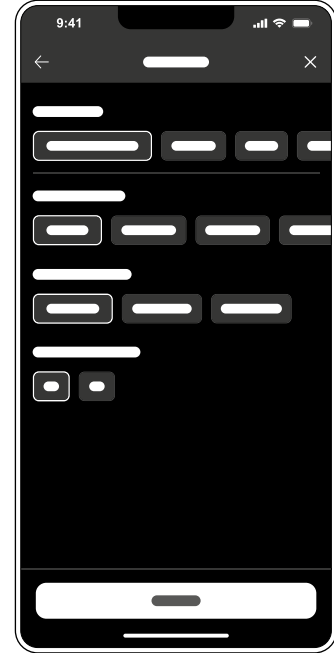

Robot süpürgezinizin bakımını yapma


Robot süpürgezinizin bakımını yapma

En iyi performans için robot süpürgezinizi sık sık temizleyin ve tekerleklerin altında ve çevresinde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin.

Robot süpürgeziniz tozlanmışsa, makineyi ve ön sensör dizilimini kuru, tüy bırakmayan bir bezle silin.


Makinenizin parçalarını bulaşık makinesine koymayın veya temizlemek için deterjan, parlatici ya da oda spreyi kullanmayın; bu, makinenize zarar verebilir.

MyDyson™ uygulamasında otomatik güncellemeleri etkinleştirerek robot süpürgeziniz yazılımının ve özelliklerinin her zaman güncel kalmasını sağlayın.

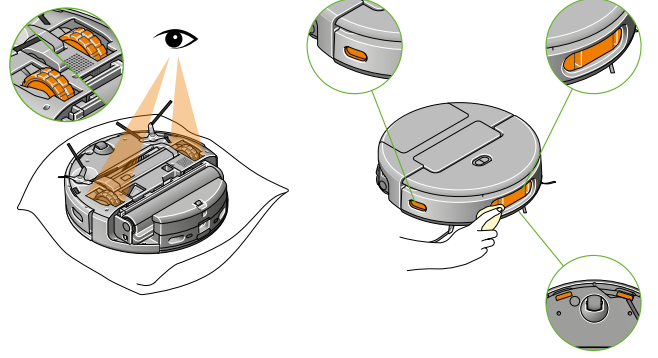

Robot süpürgezinizin kirli su haznesini temizleme


Kırmızı düğmeye basın ve kirli su haznesini, robot süpürgezinizin arkasından kaydırarak çıkarın. Ardından gümüş mandalı kaldırarak kapağı açın. Akan suyun altında yıkayıp durulayın. Yerine oturana kadar robot süpürgezinizi geri kaydırın.

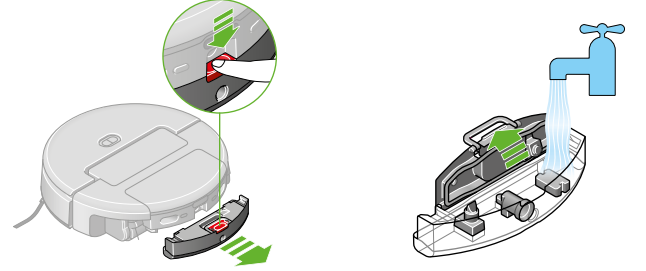

Robot süpürgezinizin kuru haznesini temizleme


Robot süpürgezinizi kapatın. Robot süpürgezinizin üst kısmındaki hazne ve filtre aksamına hafifçe bastırıp açın. Aksamı kaldırarak robot süpürgezinizden çıkarın.

Yan paneli açın, filtre tepsisini dışarı kaydırarak bir kenara koyun. Hazneyi akan suyun altında yıkayıp durulayın. En az 24 saat kurumaya bırakın ve yerine takmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun.

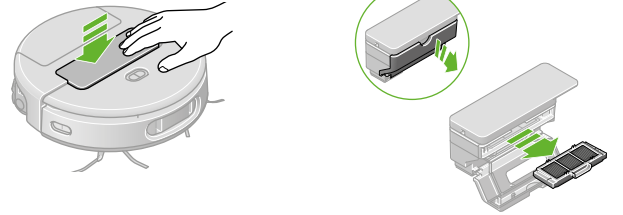

Şarj istasyonunuzun kirli su haznesini boşaltma

Kolu kullanarak hazneyi şarj istasyonunuzdan dikey olarak çıkarın. Hazne kapağını açın ve hazneyi ters çevirip içindekileri lavaboya veya tuvalete boşaltın. Ilık suyla durulayın ve silerek temizleyin, ardından tekrar yerine takmadan önce kurumasını bekleyin.

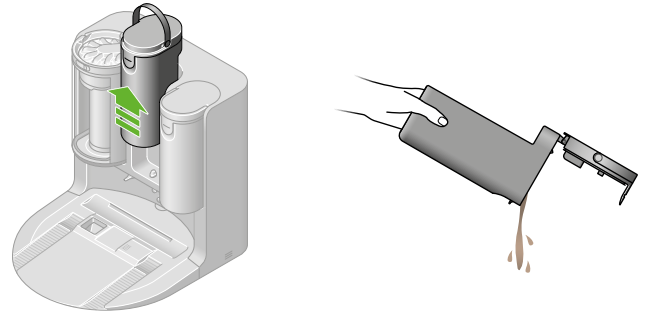

Şarj istasyonunun temiz ve kirli su haznelerinin temizlenmesi

Makinenizin bakımı için periyodik olarak temizlemenizi öneririz.

Hazneyi şarj istasyonundan çıkarın. Kapağı açın ve içindekileri boşaltın. Ilık sabunlu suda yıkayın, durulayın ve silerek temizleyin, ardından tekrar yerine takmadan önce kurumasını bekleyin.

Lütfen su haznelerinizi bulaşık makinesinde yıkamayın.



Bataryanızın bakımını yapma

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda, makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.


Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek videoları için çevrimiçi destek sayfalarımızı ziyaret edin: www.dyson.com.tr/destek

Robot süpürgenizin bakımını yapma:

Tıkanıklıkları kontrol etme


Şarj istasyonunuzun haznesinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol etme
Haznenin üstündeki kırmızı düğmeye basın ve hazneyi şarj istasyonundan dışarı çekin. Arkasındaki hava yolunda kir olup olmadığını kontrol edin.

Şarj istasyonu rampasında tıkanıklık olup olmadığını kontrol etme
Rampayı yukarı doğru çekerek şarj istasyonundan çıkarın. Rampayı yıkayıp silerek temizleyin, şarj istasyonunun hava yollarında tıkanıklık olmadığını kontrol edin ve yerine takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

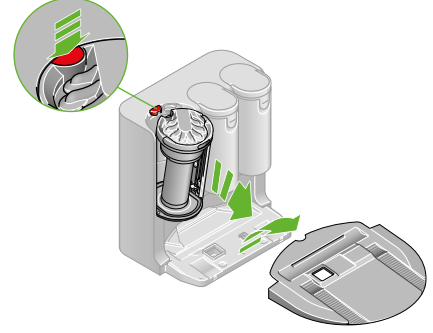


Robot süpürgenizin silindir fırçasında tıkanıklık olup olmadığını kontrol etme
Robot süpürgenizi yumuşak bir yüzeyde ters çevirin ve silindir fırçada tıkanıklığa neden olabilecek iplik, saç veya diğer kirleri temizleyin.

Silindir fırça kapağındaki kırmızı mandalı kaldırın ve kapağı çıkarın. Artık temizlik için silindir fırçayı çıkarabilir ve içindeki hava yollarında kir veya tıkanıklık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

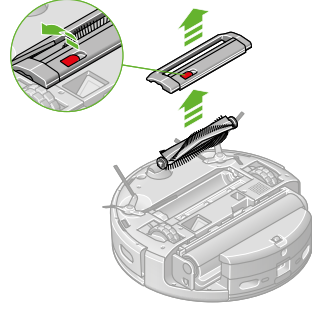

Robot süpürgenizin ıslak temizleme fırçasında tıkanıklık olup olmadığını kontrol etme
Robot süpürgeyi yumuşak bir yüzeyde ters çevirin. Islak temizleme ünitesinin köşesindeki gümüş düğmeye basın, ardından üniteyi kaydırarak robot süpürgenizden dışarı çıkarın. Islak temizleme fırçasını tutan uç kapağını serbest bırakmak için kırmızı düğmeye basın ve silindiri kaydırarak ünitiden çıkarın.


Islak temizleme fırçasının dönmesini engelleyen saç veya kir olup olmadığını kontrol edin.

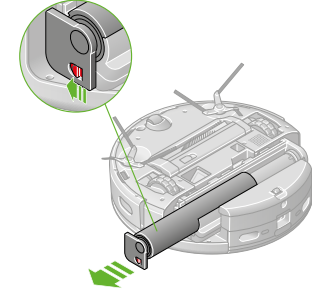


Robot süpürgenizin haznesinde ve filtresinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol etme
Robot süpürgenizi kapatın. Robot süpürgenizin üst kısmındaki hazne ve filtre aksamına hafifçe bastırın; parça yukarı kalkacaktır. Aksamı kaldırarak robot süpürgenizden çıkarın.

Filtre aksamı çıkarılmışken, robot süpürgenizin içindeki hava yollarında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.


Yan paneli açarak hazne ve filtre aksamında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Filtre tepsisini dışarı kaydırarak içinde kir kalıp kalmadığını kontrol edin.

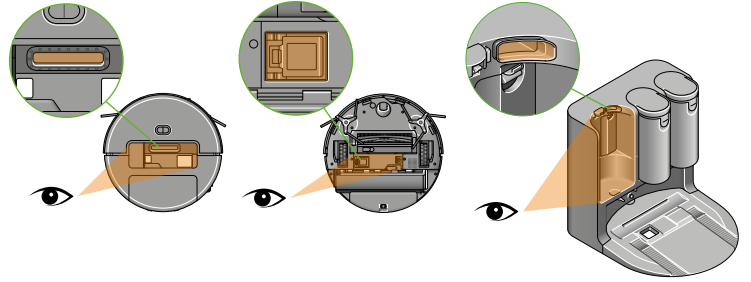

Robot süpürgenizin kirli su haznesinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol etme
Kırmızı düğmeye basın ve kirli su haznesini kaydırarak robot süpürgenizin arka kısmından çıkarın. Tankta ve robot süpürgenizin içinde herhangi bir tıkanıklık veya engel olup olmadığını kontrol edin. Kuruduktan sonra hazneyi, robot süpürgenin içine doğru kaydırarak yerine oturtun.

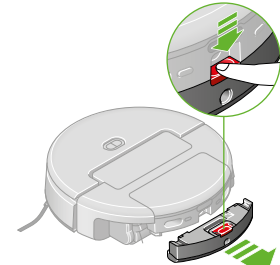

Tekerleklerdeki tıkanıklıkları kontrol etme
Robot süpürgenizi yumuşak bir yüzeyde ters çevirin. Tekerleklerde tıkanıklığa yol açabilecek iplik, saç veya diğer kirlerin olup olmadığını kontrol edin.

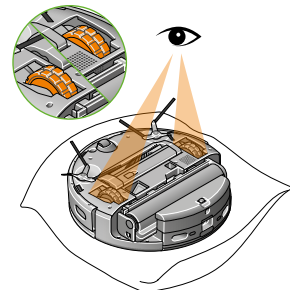


Şarj istasyonunuzun kuru haznesini boşaltma

Kir, MAX seviyesine ulaştığında kuru kir haznenizi boşaltın.

Hazneyi çıkarma


Haznenin üstündeki hazne çıkarma mandalına basın ve hazneyi kaldırarak yerinden çıkarın. Hazneyi taşımak için tutma kolunu kullanın.

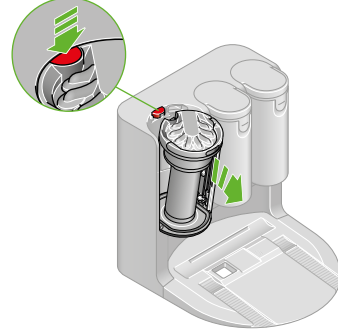

Kirleri boşaltma

Hazneyi, tabanı aşağı bakacak şekilde bir çöp kutusunun üzerinde tutun. Tabanı açmak için tutma kolundaki hazne açma düğmesini kaydırın. Hazneniz aşağı kayarak muhafazayı temizler ve tabanı açarak kırı doğrudan hazneye bırakır.

Hazneyi, taban yerine oturana kadar itin. Hazneyi indirerek tekrar şarj istasyonuna yerleştirin ve yerine sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun.

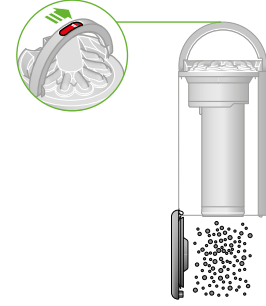


Tozla teması en aza indirme

Alternatif olarak, haznenizi doğrudan bir çöp torbasına veya toz geçirmez bir torbaya boşaltabilirsiniz. Hazneyi boşaltırken toz geçirmez bir torbayla sıkıca örtün. Boşalttıktan sonra hazneyi dikkatlice çıkarın, torbayı sıkıca kapatın ve atın.

Hazneyi kapatma

Hazne tabanını yerine oturana kadar yukarı doğru itin. Hazneyi tekrar şarj istasyonuna indirin ve yerine sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun.

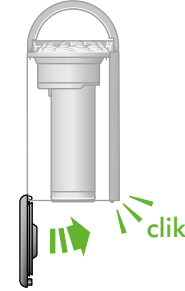


Hazneyi temizleme

Şeffaf dış hazne muhafazasını, haznenin yanındaki tabana yakın kırmızı mandala basarak ve kaydırarak çıkarın.

Hazneyi ve muhafazayı tüy bırakmayan nemli bir bezle temizleyin. Dış hazne muhafazasını, yerine oturana kadar kaydırarak hazneye geri takın.

Haznenizi ve kapağın etrafındaki contaları şarj istasyonuna takmadan önce tamamen kuruduklarından emin olun.

Haznenize zarar verebileceğinden ve robot süpürgezinizin performansını etkileyeceğinden haznenizi bulaşık makinesinde yıkamayın; temizlemek için deterjan, parlaticı veya oda spreyi kullanmayın.

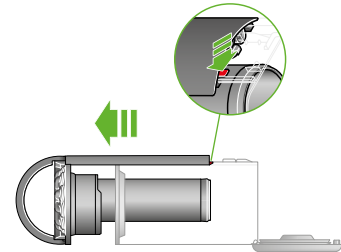


Filtreleri yıkama

En iyi performansı korumak için robot süpürgeyi ve şarj istasyonu filtrelerinizi ayda en az bir kez yıkayın ve yeniden takmadan önce tamamen kuruduklarından emin olun.

Yıkatabilir filtreleri tutan filtre ünitelerindeki kiri veya tozu temizlemek için nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanabilirsiniz.


Robot süpürgezinin filtresini çıkarma

Robot süpürgeyi kapatın. Robot süpürgezinin üst kısmındaki orta hazneye ve filtre aksamına hafifçe bastırarak açılmasını sağlayın. Aksamı kaldırarak robot süpürgezinin dışarı çıkarın. Yan paneli açın, ardından filtre tepsisini dışarı çekin.

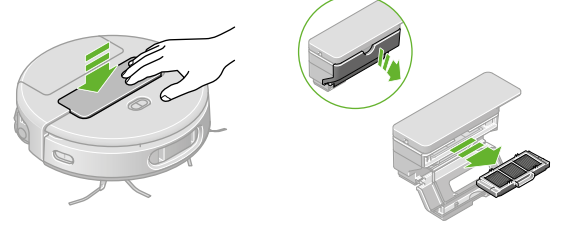

Şarj istasyonunuzun filtresini çıkarma

Şarj istasyonunuzun kuru kir haznesinin üstündeki kırmızı düğmeye basarak hazneyi kaldırarak çıkarın. Kuru kir haznesini çıkarttığınız şarj istasyonunun arkasında artık siyah bir tırnak göreceksiniz. Tırnağı aşağı bastırın ve ardından filtreyi çıkarmak için çekin. Daha sonra filtreyi muhafazadan ayırabilirsiniz.

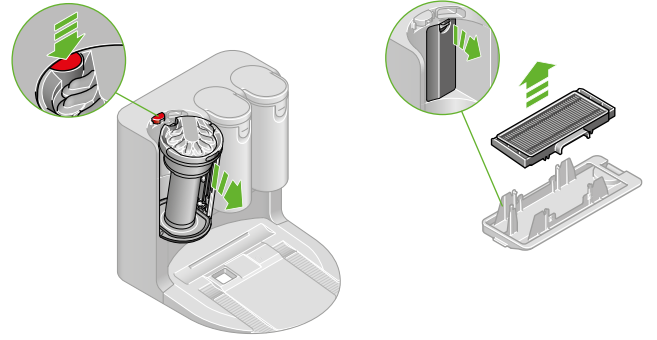


Filtreleri yıkama

Yıkamadan önce, dökülebilecek toz veya kiri gidermek için çöp kutusu üstünde tuttuğunuz filtrenize hafifçe vurun. Toz veya kirleri temizlemek için ılık suyla filtreyi durulayın. Su berrak akana kadar yıkayın.

Kalan suyu gidermek için filtrenizi yukarı ve aşağıya bakacak şekilde hızla sallayın.

Filtreden artık su akmayana kadar sallamaya devam edin.

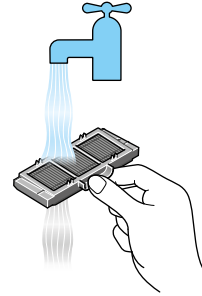


Filtrenizi kurutma

Filtreyi yan yatırın ve iyi havalandırılan, kuru bir yerde en az 24 saat kurutmaya bırakın.

Filtreyi kurutma makinesinde, mikrodalga fırında veya açık alev yakınında kurutmayın.


Önemli: Filtrenizi şarj istasyonunuza geri takmadan önce tamamen kurduğundan emin olun. Şarj istasyonunuz ve/veya robot süpürge, nemli bir filtreyle çalıştırıldığında zarar görebilir.

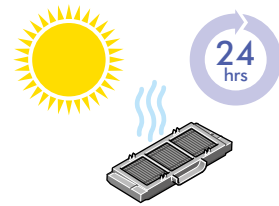

Su filtresini değiştirme

Su filtresi, şarj istasyonundaki kirli su haznesinin arkasında bulunur.

Değiştirmek için kullanılmış su filtresini saat yönünün tersine çevirerek çıkarın. Yeni su filtresini takın ve kapatmak için saat yönünde çevirin.

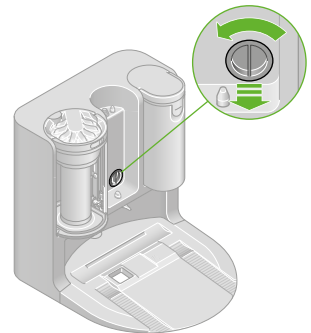


Silindir fırçanızın bakımını yapma

En iyi performansı korumak için silindir fırçayı ayda en az bir kez kontrol ederek üzerindeki saç, tüy ve kirleri temizleyin.

Silindir fırçayı çıkarma

Silindir fırça kapağındaki kırmızı tırnağı kaldırın ve kapağı çıkarın, ardından temizlemek için silindir fırçayı kaldırarak çıkarın.

Fırçada iplik veya saç varsa temizleyin. Silindir fırçanın girintisini kontrol edin ve dönen parçaların etrafına sarılmış iplikler de dahil olmak üzere tüm kirleri temizleyin.

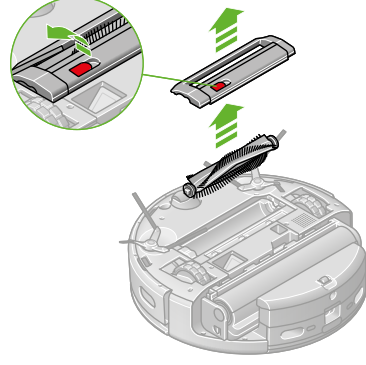

Silindir fırçayı yıkama ve kurutma

Silindir fırçayı yıkamanız gerekiyorsa akan suyun altında tutun ve hafifçe ovalayarak tüyleri veya kirleri temizleyin.

Temizledikten sonra, kalan suyu mümkün olduğunca giderin. Kalan suyu çıkarmak için elinizle silindir fırçayı boydan boya sıkın.


Silindir fırçayı dik bir şekilde yerleştirin ve en az 24 saat tamamen kurumaya bırakın. Silindir fırça tamamen kuruyana kadar yerine takmayın.



Silindir fırçayı değiştirme

Silindir fırçayı robot süpürgenize yeniden takın. Silindir fırça kapağını üstten yerine takın ve yerime oturuna kadar silindir fırçanın üzerine hafifçe bastırın.

Silindir fırça kapağındaki kırmızı tırnağı aşağı indirerek yerine sabitleyin.

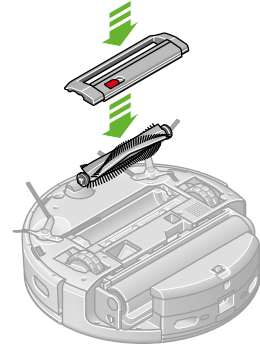


Islak temizleme fırçasının bakımını yapma

En iyi performansı sağlamak için ıslak temizleme fırçasını ayda en az bir kez kontrol edin ve üzerindeki saçları ve kiri temizleyin.

Islak temizleme fırçasını çıkarma

Robot süpürgeyi yumuşak bir yüzeyde ters çevirin. Islak temizleme fırçasını tutan uç kapağındaki kırmızı düğmeyi kaydırın ve fırçayı robot süpürgeye geri takmak için kapağı döndürün.


Islak temizleme fırçası etrafına sarılmış iplikleri çıkarın. Islak temizleme fırçasının yuvasını kontrol edin ve dönen parçaların etrafına sarılmış iplikler dahil tüm kalıntıları temizleyin.

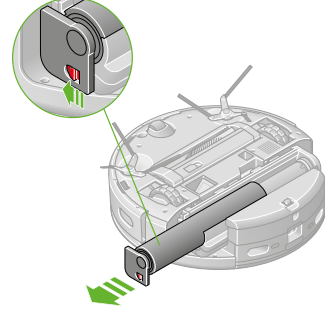

Islak temizleme fırçasını yıkama ve kurutma

Islak temizleme fırçasını yıkamanız gerekiyorsa fırçayı akan suyun altında tutun ve mikrofiberi temizlemek ve tüy veya kirleri gidermek için deterjanla nazikçe ovalayın.


Yıkadıktan sonra, sıkarak kalan suyu mümkün olduğunca giderin. Kalan suyu çıkarmak için silindir fırçayı boydan boya sıkın.

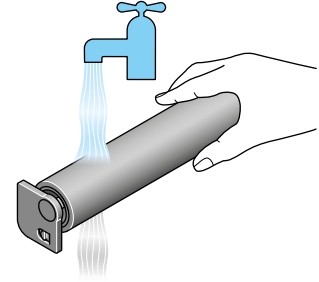

Islak temizleme fırçasını değiştirme

Değiştirmeden önce silindir fırçanın tamamen kuruduğundan emin olun.

Islak temizleme fırçasını robot süpürgeye geri takın. Uç kapağını döndürün ve yerine oturana kadar bastırın.

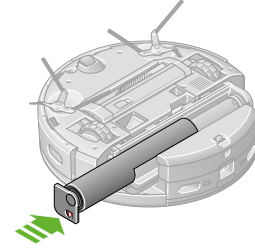


Kamera lensinizi ve sensörlerinizi temizleme

En iyi performansı korumak için ön sensör ünitesini ayda en az bir kez kontrol edin ve kamera lensi ile sensörlerdeki toz, lekeler veya kirleri temizleyin.

Sensörleri ve kamera lensini silmek için yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Herhangi bir temizleme sıvısı, sprey veya sıvı kullanmayın.

Robot süpürgenizi yumuşak bir yüzeyde ters çevirin. Makinenin altındaki sensörleri silmek için de aynı bezi kullanın.

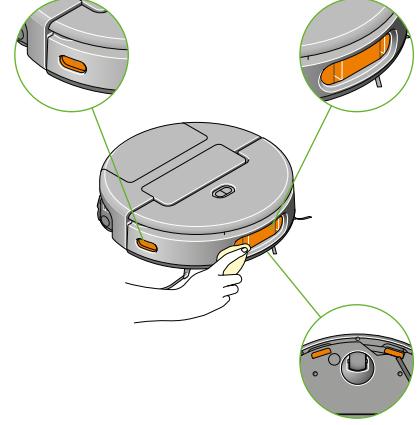

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek videoları için çevrimiçi destek sayfalarımızı ziyaret edin: www.dyson.com.tr/destek

	Sadece iç mekan kullanımı için
	Lütfen kullanım kılavuzunu okuyun

LiDAR lazer

Bu üründeki lazer sensörü, Sınıf 1 lazer ürünleri için IEC 60825-1:2014 ve EN 60825-1:2014/A11:2021 standartlarına uygundur.

Kullanım sırasında doğrudan göz temasından kaçının.

Uyarılar

Robot süpürgezinizin bakıma ihtiyacı olduğunda sizi uyarmak için MyDyson™ uygulamasında bildirimler görünecektir. Uyarıyı kaldırmak için uygulamadaki talimatları izleyin.

Uyarı kaldırıldıktan sonra robot süpürgezi zemine yerleştirip Başlat düğmesine basarak temizliğe devam edebilirsiniz.

Uyarıyı kaldıramıyorsanız, MyDyson™ uygulamasını kullanarak bir Dyson Uzmanıyla iletişime geçin.

Bölgeye erişilemiyor

Temizliğe devam etmek için lütfen bölgedeki engelleri kaldırın.

Düşük batarya seviyesi

Robot süpürgezi şarj etmek için şarj istasyonuna yerleştirin.

Batarya sıcaklığı çok yüksek

Robot süpürgezinizin batarya sıcaklığı temizleme işlemi için çok yüksek. Robot süpürgezi tekrar şarj istasyonuna yerleştirin ve soğumasını bekleyin.

Robot süpürgeziniz 5-40°C sıcaklık aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Silindir fırça sıkıştı

Silindir fırçanın dönmesi durdu. Robot süpürgezi kaldırın ve silindir fırçanın etrafında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Silindir fırçayı çıkarmak ve yuvasının içini kontrol etmek için "Silindir fırçanın bakımını yapma" talimatlarını izleyin.

Bu uyarı, evinizin belirli bir bölgesinde görülmeye devam ederse, MyDyson™ uygulamasında bir "Kaçınılacak bölge" kuralı oluşturun.

Kamera engellendi

Robot süpürgezinizin kamerasında ve sensörlerinde kir, toz, parmak izi ve leke olup olmadığını kontrol edin ve kuru, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.

Temizleme çözümü bitmiş

Temiz su haznesini şarj istasyonundan çıkarmak için tutma kolunu kullanın. Şarj istasyonunuzun arkasında bulunan kauçuk formülasyon kapağını çıkarın. Hazneyi "Max" işaretine kadar Dyson 02 Probiyotik sert zemin temizleme çözümü veya tercih ettiğiniz temizleme formülasyonu ile doldurun.

Çarpışma sensörü tıkalı

Lütfen çarpışma sensöründeki yabancı cisimleri temizleyin.

İletişim hatası

Robot süpürgeziniz şarj istasyonu ile iletişim kuramıyor.

Robot süpürgezinizin doğru şekilde yerleştirildiğinden ve şarj istasyonuna bağlandığından emin olun.

İletişim kesintisi

Robot süpürgeziniz şarj istasyonu ile iletişim kuramıyor. Gücün bağlantısını kontrol edin.

Robot süpürgezinizin doğru şekilde yerleştirildiğinden ve şarj istasyonuna bağlandığından emin olun.

Şarj istasyonu haznesi algılanmadı

Şarj istasyonu haznesinin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Hazne takılı değilse veya yanlış takılmışsa robot süpürgeziniz temizlik yapmayacaktır.

Şarj istasyonu temiz su pompası hatası

Robot süpürgezi ve şarj istasyonunu yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

Hata devam ederse, lütfen MyDyson™ uygulamasını kullanarak bir Dyson Uzmanı ile iletişime geçin.

Şarj istasyonu temiz su haznesi boş

Lütfen şarj istasyonunun temiz su haznesine su ekleyin.

Şarj istasyonu temiz su haznesi algılanmadı

Şarj istasyonunun temiz su haznesinin düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Temiz su haznesi takılmamışsa veya yanlış takılmışsa robot süpürgeziniz temizlik yapmayacaktır.

Şarj istasyonu kirli su pompası hatası

Robot süpürgeyi ve şarj istasyonunu yeniden başlatın ve tekrar deneyin.

Hata devam ederse, lütfen MyDyson™ uygulamasını kullanarak bir Dyson Uzmanı ile iletişime geçin.

Şarj istasyonu kirli su haznesi dolu

Lütfen şarj istasyonunun kirli su haznesini boşaltın.

Şarj istasyonu kirli su haznesi algılanmadı

Şarj istasyonunun kirli su haznesinin düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Kirli su haznesi takılmamışsa veya yanlış takılmışsa robot süpürgeyi temizlik yapmayacaktır.

Düşme sensörleri engellendi

Robot süpürgeyi düşme sensörlerinde iplik, toz veya leke olup olmadığını kontrol edin ve kuru, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.

Filtre arızası

Lütfen şarj istasyonunun filtresini kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

LiDAR sensörü tıkalı

Lütfen LiDAR sensörünü “Sensörlerinizi temizleme” bölümündeki talimatlara göre temizleyin.

Düşük güç modu

Robot süpürge, şarj istasyonuna bağlı ve tamamen şarj olmuş durumdayken 20 dakika sonra otomatik olarak Düşük güç moduna geçer.

Wi-Fi bağlantısı kesildiğinde Düşük güç modunu test etmek için Ana Ekran düğmesini 15 saniye basılı tutarak fabrika ayarlarına dönün ve ardından robot süpürgeyi yeniden başlatın.

Harita çıkarma başarısız oldu

Robot süpürge harita çıkaramadı; lütfen zemindeki kabloları veya küçük engelleri kaldırarak harita çıkarma işlemini tekrarlayın.

Şarj istasyonuna yerleştirin.

Robot süpürgeyi bir sorunla karşılaştı ise şarj istasyonuna tekrar yerleştirilmesi gerekiyor.

MyDyson™ uygulamasında Ayarlar bölümüne gidin. Robot süpürgeyi yazılımının güncel olup olmadığını kontrol edin ve otomatik güncellemelerin etkinleştirildiğinden emin olun.

Konumlandırma hatası

Robot süpürge konumunu tespit edemiyor; lütfen robot süpürgeyi haritası daha önce çıkarılmış bir bölgeye yerleştirin veya yeni bir harita oluşturun.

Robot haznesi algılanmadı

Robot süpürgeyi haznesinin doğru şekilde bağlandığından emin olun. Hazne takılı değilse veya yanlış takılmışsa robot süpürgeyi temizlik yapmayacaktır.

Robot süpürgeyi kirli su haznesi algılanmadı.

Robot süpürgeyi kirli su haznesinin düzgün takıldığından emin olun. Kirli su haznesi takılmamışsa veya doğru yerleştirilmemişse robot süpürgeyi temizlik yapmayacaktır.

Robot süpürge zeminden kaldırıldı

Robot süpürgeyi kaldırıldığını algıladı veya bir düşme riski tespit etti.

Robot süpürgeyi temizliği durdurduğundan emin olun, ardından daha güvenli bir kullanım için robot süpürgeyi bulunduğu yerden alın. Robot süpürgeyi düz bir zemine, düşme riskinden uzak bir şekilde yerleştirin ve ardından temizliğe devam etmek için Başlat düğmesine basın.

Bu uyarı, evinizin belirli bir bölgesinde görülmeye devam ederse, MyDyson™ uygulamasında bir “Kaçınılacak bölge” kuralı oluşturun.

Robot süpürge şarj olmuyor

Lütfen şarj istasyonuna güç geldiğinden ve şarj plakasının temiz olduğundan emin olun.

Şarj istasyonunun beyaz LED şarj göstergesinin yanıp yanmadığını ve fişin takılı olup olmadığını kontrol edin.

Şarj istasyonunun ve robot süpürgenin şarj bağlantı noktalarını kuru, tüy bırakmayan bir bezle silin.

Robot süpürmeniz hâlâ şarj olmuyorsa, lütfen MyDyson™ uygulamasını kullanarak bir Dyson Uzmanı ile iletişime geçin.

Robot süpürge bulunamadı

Robot süpürgenizin doğru şekilde yerleştirildiğinden ve şarj istasyonuna bağlandığından emin olun.

Robot süpürge sıkıştı

Robot süpürmeniz hareket edemiyorsa robot süpürgeyi kaldırın ve onu engellerin olduğu noktadan uzaklaştırın veya bölgenin dışına götürün.

Bu uyarı, evinizin belirli bir bölgesinde görülmeye devam ederse, MyDyson™ uygulamasında bir “Kaçınılacak bölge” kuralı oluşturun.

Yan fırça sıkıştı

Bir yan fırça dönmüyor. Robot süpürgeyi kaldırın ve herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin.

Bu uyarı, evinizin belirli bir bölgesinde görülmeye devam ederse, MyDyson™ uygulamasında bir “Kaçınılacak bölge” kuralı oluşturun.

Robot haliya takıldı

Robot süpürmeniz hareket edemiyorsa robot süpürgeyi kaldırın, engellerin olduğu noktadan uzaklaştırın.

Bu uyarı, evinizin belirli bir bölgesinde görülmeye devam ederse, MyDyson™ uygulamasında bir “Kaçınılacak bölge” kuralı oluşturun.

Bir sorun oluştu

Lütfen robot süpürgenizi şarj istasyonuna geri yerleştirin.

Eğimli geçişte takıldı

Lütfen robot süpürgenizi düz bir zemine yerleştirin.

Şarj istasyonuna dönemiyor

Robot süpürmeniz şarj istasyonuna geri dönemiyor.

Robot süpürmeniz bazı engeller nedeniyle sıkışmış olabilir. Şarj istasyonuna dönüş yolunun açık olduğundan emin olun.

Robot süpürmeniz sensörlerinde toz veya iplik olup olmadığını kontrol edin ve sensörleri kuru, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.

MyDyson™ uygulamasında Ayarlar bölümüne gidin. Robot süpürmeniz yazılımının güncel olup olmadığını kontrol edin ve otomatik güncellemelerin etkinleştirildiğinden emin olun.

Duvar takip sensörü tıkalı

Lütfen duvar takip sensörünü “Sensörlerinizi temizleme” bölümündeki talimatlara göre temizleyin.

Islak temizleme fırçası sıkıştı veya algılanamadı

Robot süpürmeniz ıslak temizleme fırçasının doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Islak temizleme fırçası takılmamışsa veya yanlış takılmışsa robot süpürmeniz temizlik yapmayacaktır.

Tekerlekler sıkıştı

Robot süpürgenizi kaldırın ve tekerleklerin üzerinde bir tıkanıklık veya etrafına dolanmış herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin.

Bu uyarı, evinizin belirli bir bölgesinde görülmeye devam ederse, MyDyson™ uygulamasında bir “Kaçınılacak bölge” kuralı oluşturun.

Yazılım sıfırlama ve güncelleme

Ürün sahibi değişikliği

Robot süpürgenizi MyDyson™ uygulamasına ilk bağıladığınızda otomatik olarak ürünün sahibi olursunuz. Wi-Fi ayarları, temizlik programları ve haritalar gibi kişisel verileriniz, hesabınıza bağlanır.

Başka bir kullanıcı eklemek istediğinizde bu kullanıcının MyDyson™ uygulamasını indirmesi ve yönlendirmeleri takip etmesi gerekir. Kullanıcı, kullanıcı veya sahip ürün sahibi olma seçeneğini tercih edebilir.

Ürün sahibi; veriler ve kullanıcılar üzerinde tam kontrole sahiptir.

Kullanıcı: Uygulamadaki ve robot süpürgeye yalnızca mevcut işlevlere erişebilir.

Ürün sahipliğini değiştirmek isterseniz veya yeni bir kullanıcı robot süpürgenin sahipliğini üstlenmek isterse; robot süpürge, mevcut ürün sahibinin hesabından kaldırılacaktır. Mevcut ürün sahibine mülkiyet değişikliğine ilişkin bir bildirim gönderilecektir.

Silme ve sıfırlama

Robot süpürgenizi MyDyson™ uygulamasından kaldırmak ve haritalar gibi kişisel verilerinizi Dyson Cloud'dan silmek için uygulamadaki Ayarlar menüsüne gidin ve robot süpürgenizi kaldırın.

Robot süpürgenizdeki verileri silmek için robot süpürgeyi şarj istasyonundan çıkarın ve “Ana Sayfa” düğmesini 10 saniye basılı tutun.

Bu işlem, robot süpürgeye kayıtlı Wi-Fi şifreleri gibi kişisel verileri silecek ve robot süpürgenizi fabrika ayarlarına döndürecektir.

Yazılımı güncelleme

Robot süpürgenizle en iyi deneyimi yaşamak ve en yeni özelliklere erişmek için yazılımının güncel olması önemlidir.

Robot süpürgenizin kurulumunu yaptığınız ilk seferde, MyDyson™ uygulamasında otomatik güncellemeleri etkinleştirmenizi öneririz.

Otomatik güncellemeleri etkinleştirme

MyDyson™ uygulamasında Ayarlar menüsünü açın ve aşağı doğru kaydırarak “Yazılım güncellemeleri” öğesini seçin. “Yazılımı otomatik güncelleme” seçeneğini “Açık” konumuna getirin.

Robot süpürgeniz için bir güncelleme varsa ilk uygun fırsatta (robot süpürge etkin olmadığında, şarj ünitesindeyken ve Wi-Fi bağlantısı olduğunda) otomatik olarak indirilip yüklenecektir.

Kablosuz bağlantıları kapatma/açma

Robot süpürgenizin kablosuz bağlantılarını kapatmak için “Ana Sayfa” ve “Güç” düğmelerini 10 saniye basılı tutun. Bu işlem, robot süpürgenizi MyDyson™ uygulaması da dahil olmak üzere tüm kablosuz bağlantılardan (Wi-Fi ve Bluetooth) ayırır.

Kablosuz bağlantıları tekrar açmak için “Ana Sayfa” ve “Güç” düğmelerini 10 saniye basılı tutun.