


v8 cyclone

Kullanım kılavuzu

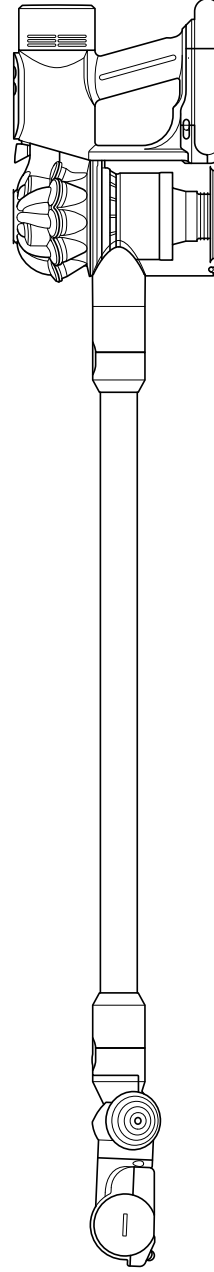

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

İçindekiler

Kutunun içindekiler

Zemin bakımı

Başlangıç

Makinenin şarj edilmesi

Bataryanın değiştirilmesi

Haznenin boşaltılması

Haznenin temizlenmesi

Tıkanıklıkların giderilmesi

Ön filtreyi yıkama

Arka filtreyi yıkama

Motorbar™ temizleme başlığındaki
tıkanıklıkların giderilmesi

Mini Motorhead temizleme

başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Başlıkların temizlenmesi


Makinenizin bakımının yapılması

dyson

Kutunun içindekiler


Makinenizin kutusunda 2 parça bulunur:

1. Makine gövdesi
2. Temizleme başlığı/aksesuarlar

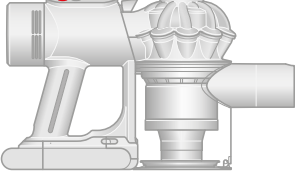


Makine gövdesi


Temizleme başlığını veya aksesuarı ana gövdenin ya da borunun ön ucuna kolayca takabilirsiniz.

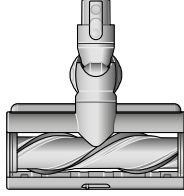

Motorbar temizleme başlığı



Mini motorhead



Aralık temizleme başlığı



Boru

Şarj cihazı, doğrudan veya ayaklı ünitenin bir parçası olarak kullanılabilir.



Şarj cihazı



Şarj ünitesi

Zemin bakımı

Temizleme başlığının altında veya aksesuarda herhangi bir zarara sebebiyet verebilecek nesne olup olmadığını kontrol edin.


Zemin, halı ve kilimlerinizi süpürmeden önce üreticinin tavsiye ettiği temizleme talimatlarına bakın.

Temizleme başlığınızdaki silindirik fırça veya mini motorhead başlık, bazı zeminlere zarar verebilir. Temizlik sırasında dönen bir fırça kullanılırsa bazı halı türleri tüylenebilir. Böyle bir durumda, kablolu süpürgeyi mini motorhead olmadan kullanmanızı ve üretici firmaya danışmanızı öneririz.

Başlangıç

Makinenizi çalıştırma

Makinede kullanımı kolay iki düğme bulunmaktadır. Üstteki düğme kablosuz süpürgeyi açar ve kapatır, alttaki düğme ise güç modunu değiştirir.

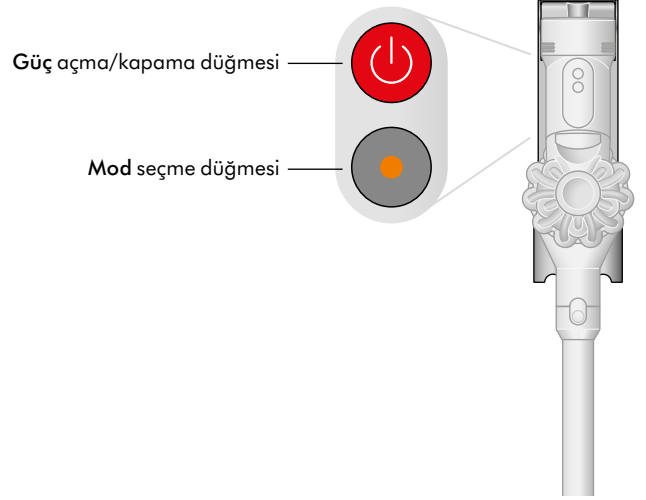

Üç farklı güç modu

Zemin tipine ve gereken emiş gücüne bağlı olarak, Mod düğmesini kullanarak üç güç modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

Eco modu: Daha uzun ve hafif temizlikler için


Medium mod: Düzenli yapılan temizlikler için

Boost modu: Daha yüksek emiş gücü için



Ulaşılmaması zor alanları temizleyin

Boruyu çıkarın ve seçtiğiniz başlığı doğrudan giriş kısmına takarak makinenizi el süpürgesi olarak kullanın.

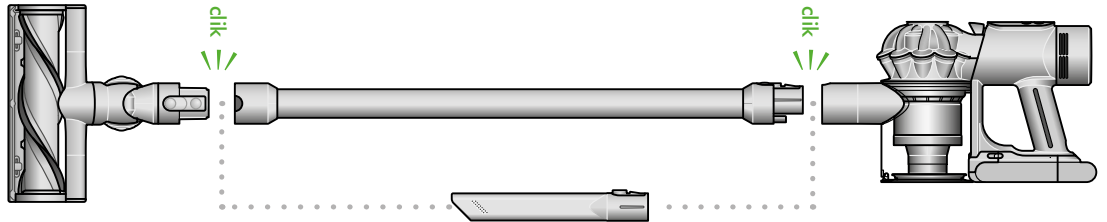

Makinenin şarj edilmesi

İlk kullanım öncesi tamamen şarj edin. Şarj cihazına doğrudan veya duvar askı ünitesiyle bağlayın.


Tamamen şarj olması yaklaşık 4 saat sürecektir. Bataryanız şarj olurken şarj seviyesini göstermek için LED yanıp söner. Makineniz tamamen şarj olduğunda ışık söner.

Batarya LED'i

	Yanıp sönen mavi	Makine şarj ediliyor
	Işık yok	Makine tamamen şarj edildi
	Mavi renkte yanıp sönüyor	Batarya hatası


Makine LED'i (Mod düğmesi)

	Sabit mavi, yeşil veya kırmızı	Normal çalışma durumu
	Yanıp sönen mavi, yeşil veya kırmızı	Düşük batarya seviyesi
	Işık yok	Batarya boşalmıştır
	Sabit sarı ışık	Motor arızası
	Yanıp sönen sarı ışık	Uyumsuz başlık
	Yanıp sönen beyaz ışık	Siklon doğru şekilde takılmamış

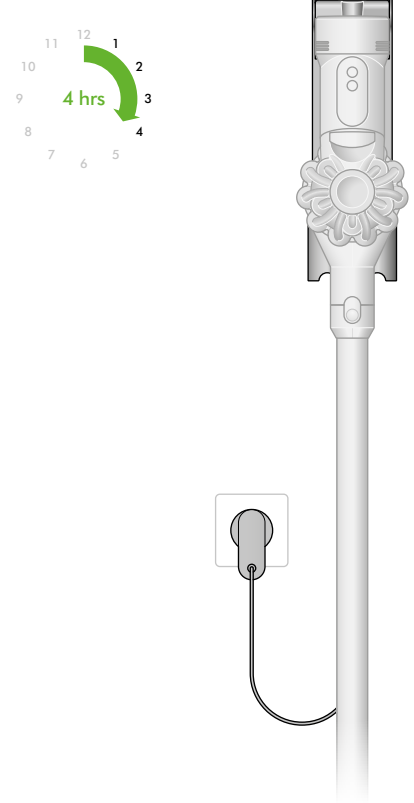


Bataryanın değiştirilmesi

Tutma kolundaki batarya serbest bırakma düğmesine basın ve bataryayı makinenizden kaydırarak çıkarın. İkinci bataryanızı tutma koluyla hizalayın ve kaydırarak yerine yerleştirin. Tık diye yerine oturana dek sertçe itin.

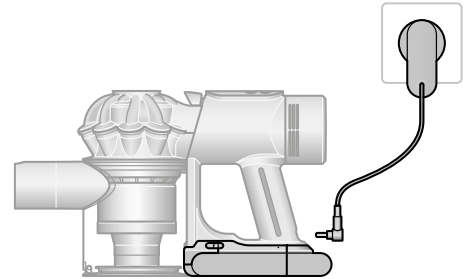

Haznenin boşaltılması


Kir en üst seviyeye ulaştığında hazneyi boşaltın, aşırı doldurmayın. Kir seviyesi maksimumdayken makinenizi kullanmanız, performansı etkileyebilir ve filtreyi daha sık yıkamanızı gerektirebilir.

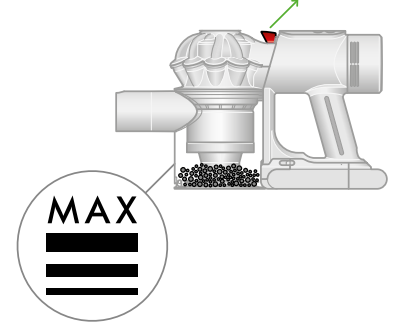

Kiri boşaltın


Boruyu makineden çıkarın.

Makinenizi çöp kutusunun üzerine tutun, hazne serbest bırakma mandalını yukarı doğru çekin. Siklon yukarı kayacak ve hazne tabanı açılacaktır.

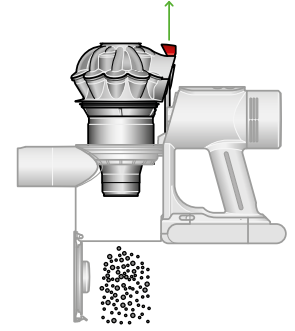


Tozla teması en aza indirin

Hazneyi boşaltırken toz geçirmez bir torbayla sıkıca örtün. Şeffaf hazneyi dikkatlice çıkarın, torbayı sıkıca kapatarak atın.

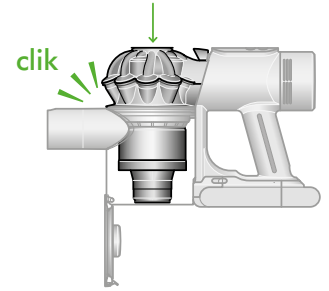

Hazneyi kapatın

Siklon yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın. Güvenli bir şekilde kapanana kadar hazne tabanını yukarı itin.

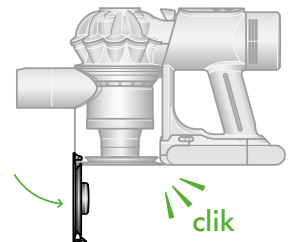

Haznenin temizlenmesi


Kir, en üst seviyeye ulaştığında haznenizi boşaltmalısınız.

Hazneyi dolu halde kullanırsanız filtreyi daha sık temizlemeniz gerekebilir.

Hazneyi boşaltın

Boruyu makineden çıkarın.


Makinenizi çöp kutusunun üzerine tutun, hazne serbest bırakma mandalını yukarı doğru çekin. Siklon yukarı kayacak ve hazne tabanı açılacaktır.

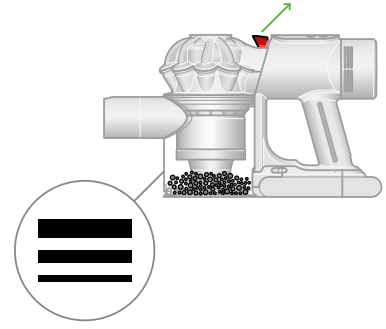

Siklonu çıkarın


Hazne serbest bırakma mandalını yukarı çekin. Siklon yukarı kayacak ve hazne tabanı açılacaktır.

Siklonun arkasındaki siklon serbest bırakma düğmesini bulun ve siklonu makineden çıkarmak için bu düğmeye basın.

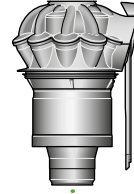

Hazneyi çıkarın


Tabandaki kırmızı mandalı geriye çekin, hazneyi kaydırın ve makineden çıkarın.

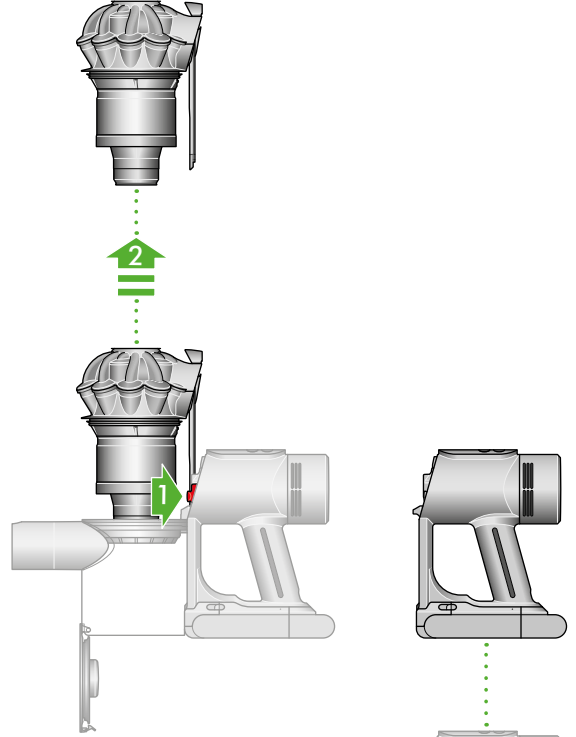

Hazneyi temizleyin


Hazneyi tüy bırakmayan nemli bir bezle silin. Hazneyi bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Yerine takmadan önce haznenin tamamen kuruduğundan emin olun.

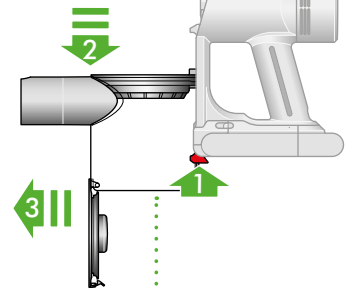

Hazneyi yerine takın

Haznenin tırnaklarını ana gövdenin oluklarına hizalayın, hazne yerine oturana dek yukarı kaydırın.

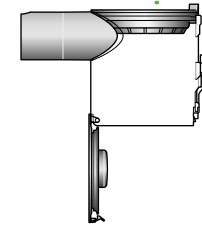

Siklonu değiştirin

Siklonu ana gövdenin oluklarında kaydırın, yerine oturana dek aşağı bastırın.

Yerine sıkıca oturup kapanana kadar hazne tabanını yukarı itin.



Tıkanıklıkların giderilmesi

Makineniz otomatik olarak duracak şekilde tasarlanmıştır. Makinenizin herhangi bir parçası tıkanırsa motor titreyecek ve tıkanıklık temizlenene kadar çalışmayacaktır.

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi şarjdan çıkarın.
Tetiğe dokunmamaya özen gösterin ve keskin nesnelere dikkat edin.

Tıkanıklık kontrolünden önce makinenizi soğumaya bırakın.

Tıkanıklıklara bakarken makineyi açmak yaralanmalara yol açabilir.

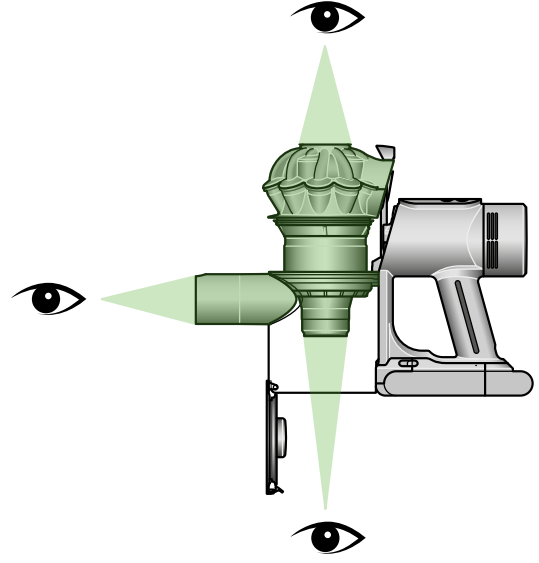


Ön filtreyi yıkama

Filtreyi çıkarın

Filtreyi siklonun üst kısmından dışarı doğru çekin.

Tozu ve kırı temizlemek için hafifçe vurun.

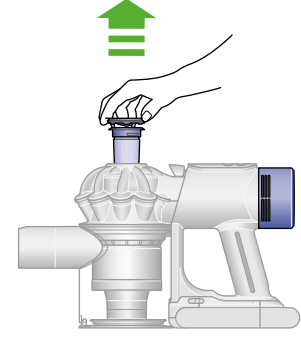


Filtreyi yıkayın

Akan suyun altında tutun ve su berrak akana dek açık ucundan su akıtın.

Filtreyi baş aşağı çevirin ve aşırı suyu gidermek için hafifçe vurun.

Sadece soğuk su kullanarak ve su berrak akana kadar filtrenin dış kısmına su akıtın.

Fazla suyun giderildiğinden emin olmak için filtreyi iki elinizle sıkıp bükün.


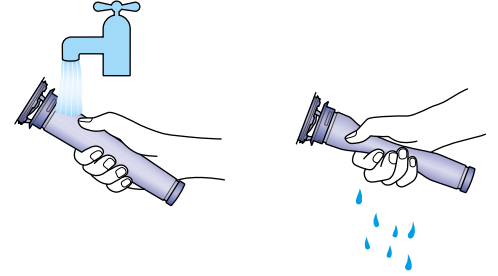


Filtreyi kurutun

Filtrenizi iyi havalandırılan, kuru bir yerde en az 24 saat kurutmaya bırakın.

Filtreyi kurutma makinesinde veya açık alev yakınında kurutmayın.


Önemli: Filtre makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

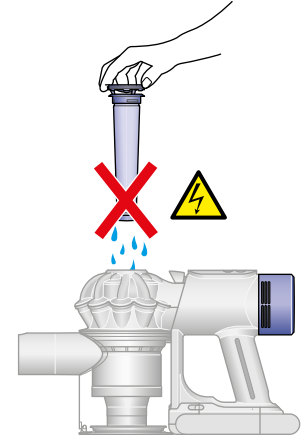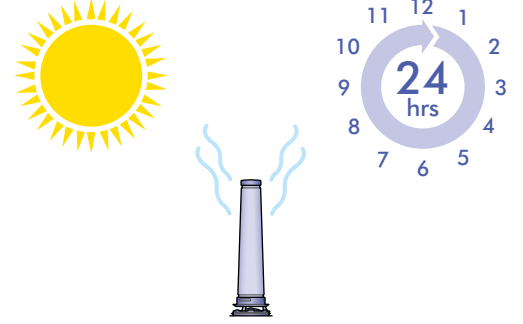

Filtreyi yerine takın

Filtrenin üstündeki oku, hazne serbest bırakma düğmesine hizalayın.

Yerine güvenle oturtmak için aşağı bastırın.

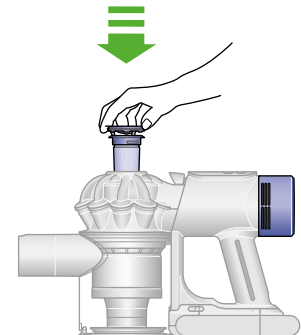


*Küçük detaylar farklılık gösterebilir.

Arka filtreyi yıkama

Filtreyi çevirip çıkarın

Filtrenizi saatin aksi yönünde çevirin ve makineden çekip çıkarın.

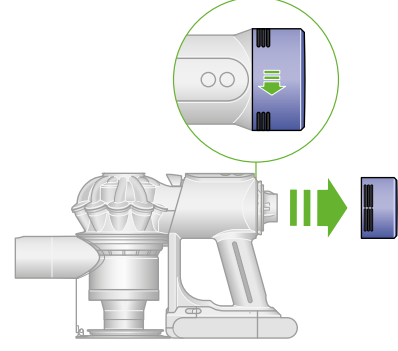

Filtreyi yıkayın


Filtrenin iç kısmını, soğuk musluk suyunun altında, tamamen temizlendiğinden emin olana kadar döndürme hareketi yaptırarak yıkayın.

Su berrak akana dek tekrarlayın.

Suyu silkeleyin

Filtreyi boşaltın ve kalan suyu hızla sallayarak giderin.

Çıkacak su kalmayana kadar filtreyi silkeleyin.

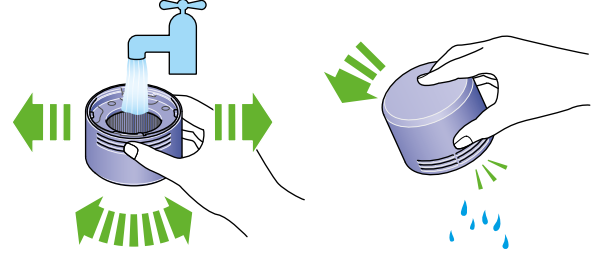


Filtreyi kurutun

Filtreyi kurutmak için açık ucu yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Filtrenizi iyi havalandırılan ve kuru bir yerde en az 24 saat kurutmaya bırakın.

Filtreyi kurutma makinesinde veya açık alev yakınında kurutmayın.


Önemli: Filtre, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

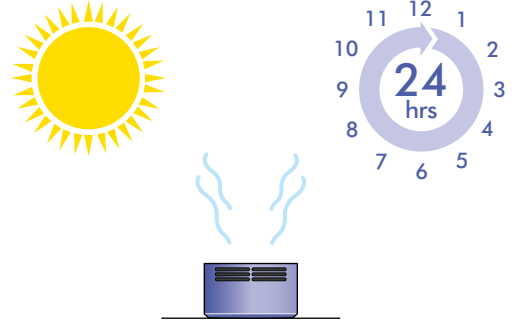

Filtreyi yerleştirin

Filtreyi, açık konumda hizalanmış olarak makinenize yerleştirin.

Yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.

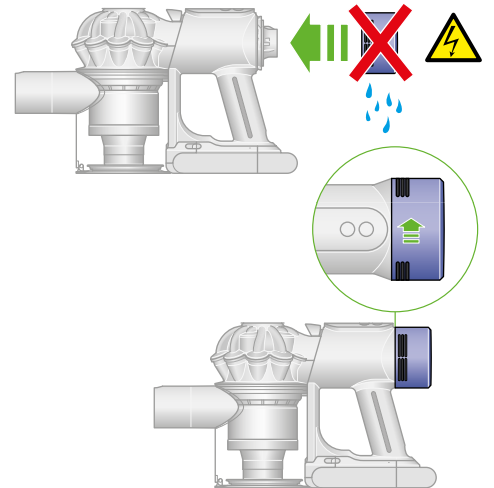

Motorbar™ temizleme başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Motorbar™ temizleme başlığınızın yıkanabilir bir silindir fırçası yoktur. En iyi performansı korumak için konik fırçanızı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve güç düğmesine dokunmamaya özen gösterin.



Silindir fırçayı çıkarın


Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Borunun ucundaki temizleme başlığı serbest bırakma düğmesine basın. Temizleme başlığını ters çevirin.

Uç kapağını açmak için bozuk para kullanın.

Kapağı çevirin ve silindir fırçadan çıkarın. Kapağı yıkamayın.

Fırçanızı başlığının içinden kaydırarak çıkarın.

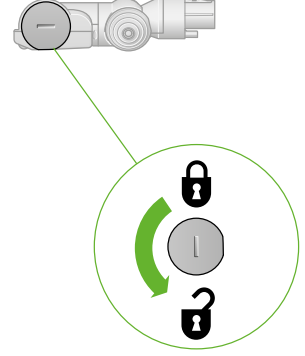


Tıkanıklıkları kontrol edin

Silindir fırçanızdaki tüm toz kalıntılarını temizleyin.

Başlığın içini kontrol edip tıkanıklık veya tozlar varsa temizleyin.

Motorbar™ temizleme başlığı ve başlığın silindir fırçası yıkanmaz. Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

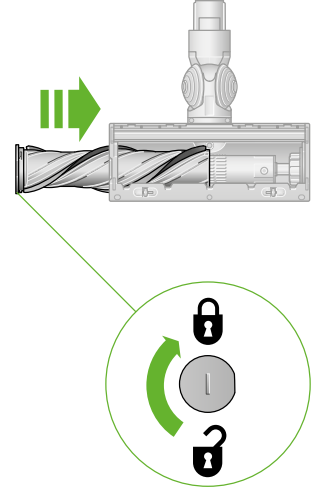

Silindir fırçayı yerine takın

Kapağı silindir fırçaya koyun ve temizleme başlığının içine kaydırarak yerleştirin.


Uç kapağı kilitli pozisyonuna doğru döndürün.

Temizleme başlığı yıkanmaz. Yalnızca tüy bırakmayan nemli bir bezle silinmelidir.

Mini Motorhead temizleme başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Mini Motorhead temizleme başlığının silindir fırçası yıkanmaz. En iyi performansı korumak için konik fırçanızı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve güç düğmesine dokunmamaya özen gösterin.

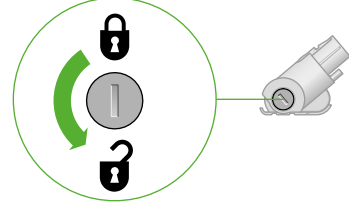


Silindir fırçayı çıkarın

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Uç kapağını açmak için bozuk para kullanın.

Kapağı çevirin ve silindir fırçadan çıkarın. Kapağı yıkamayın.

Fırçanızı başlığının içinden kaydırarak çıkarın.

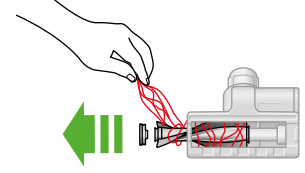

Tıkanıklıkları kontrol edin

Silindir fırçanızdaki tüm toz kalıntılarını temizleyin.

Başlığın içini kontrol edip tıkanıklık veya tozlar varsa temizleyin.


Mini Motorhead temizleme başlığı ve başlığın silindir fırçası yıkanmaz. Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Silindir fırçayı yerine takın

Kapağı silindir fırçaya koyun ve temizleme başlığının içine kaydırarak yerleştirin.

Uç kapağı kilitli pozisyonuna doğru döndürün.

Temizleme başlığı yıkanmaz. Yalnızca tüy bırakmayan nemli bir bezle silinmelidir.

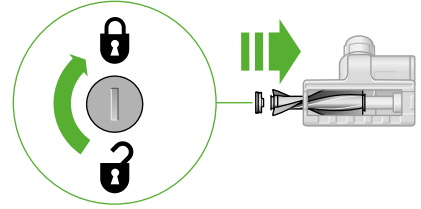

Başlıkların temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Bağlantı ucuna dokunmadan tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.


Kullanmadan önce başlıkların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Aralık temizleme başlığı


Hiçbir temizleme başlığını ve mini motorhead'i yıkamayın. İçerdikleri elektronik bileşenler su, deterjan, cila veya oda spreylerine maruz kalma sonucu bozulabilir.



Aralık temizleme başlığı

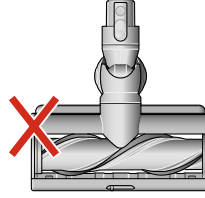

Motorbar™
temizleme başlığı



Mini motorhead

Makinenizin bakımının yapılması

Makinenizden en iyi performansı almak için onu düzenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık kontrolü yapmanız önemlidir.

Günlük makine bakımı

Makinenizden en iyi performansı elde etmek için onu düzenli olarak temizlemek önemlidir.

Makineniz tozlanırsa tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Bataryanın bakımı

En iyi performans ve batarya ömrü için MAX modunu sadece ihtiyaç halinde kullanın.

Bataryanız, ünitesinde şarj edilecek şekilde tasarlanmıştır ve şarj seviyesi %100'e ulaştığında şarj işlemi durur. Batarya ömrünün korunmasına yardımcı olmak için her kullanımdan sonra makineyi şarj ünitesine geri koyun.

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda, makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Makinenizin seri numarası nerededir?

Seri numarası, şeffaf haznenin arkasında, makinenin ana gövdesinde bulunur.

Makinenizi kaydetmek için seri numaranızı kullanın.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek videoları için internet sitemizi ziyaret edin:
www.dyson.com.tr/destek