
dyson gen5detect

DP12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Kullanım kılavuzu

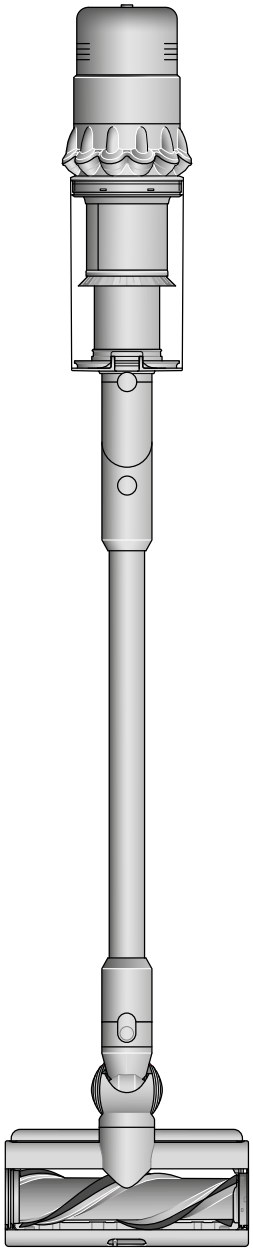


İçindekiler


Kutunun içindekiler
Başlangıç
LCD ekran
Uyarılar
Zemin bakımı
Makinenizin şarj edilmesi
Tak-çıkar bataryanın değiştirilmesi
Haznenin boşaltılması
Haznenin temizlenmesi
Tıkanıklıkların temizlenmesi
Digital Motorbar™ 'daki tıkanıklıkların giderilmesi
Anti-tangle mini motorhead'deki tıkanıklıkların giderilmesi
Filtrenin yıkanması
Fluffy Optic™ silindir fırçanın yıkanması
Aksesuarların temizlenmesi
Makinenin bakımının yapılması

Kutunun içindekiler


Makinenizle birlikte burada gösterilen bir veya iki temizleme başlığı gelecektir.

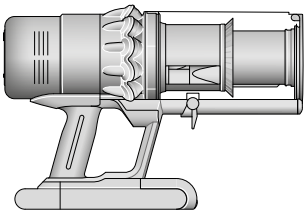


Bataryası ve haznesi takılmış kablosuz süpürge

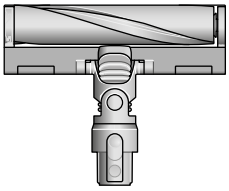


Fluffy Optic™ temizleme başlığı
Doğru açıdan yansıtılan ışık, sert yüzeylerdeki görünmeyen tozları görünür kılar.

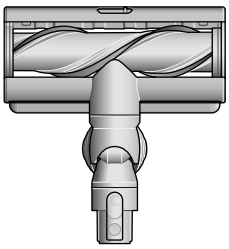

Digital Motorbar™ temizleme başlığı
Dyson DLS™ (Dynamic Load Sensor) teknolojisi, silindir fırçadaki direnci denetler ve farklı zemin türlerine göre gücü ayarlar. Anti-tangle kanallar, tüy ve saçların fırçaya dolanmasını engeller.

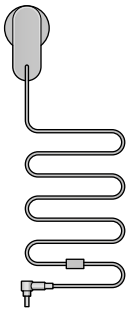

Şarj cihazı
Şarj ünitesiyle veya doğrudan süpürgenizi şarj eder.

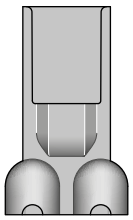

Duvar askı ünitesi
Dyson kablosuz süpürgeniz bir sonraki temizliğinize hazır olmak üzere askılı duvar ünitesine takılır.




Entegre toz alma ve aralık temizleme başlığına sahip boru
Hızlı temizliğe hazır entegre aralık temizleme başlığı, borunun içinde bulunur.

Bazı başlıklar pakete dahil olmayabilir.

İlave başlıkları www.dyson.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.



Kombinasyon başlığı
Evinizde veya arabanızda kullanabileceğiniz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık, farklı temizlik ve toz alma işleri arasında kolay geçişi sağlar.



Anti-tangle mini motorhead
Anti-tangle özellikli konik fırça, saçları doğrudan hazneye yollar. Küçük alanlar için motorlu başlık.



Yüzey çizmeyen toz alma fırçası
Hassas yüzeyleri nazikçe temizler. Ayrıca, kendi kendini temizler. Dönebilen başlık, tozu yumuşak kıllardan uzaklaştırır.



Kıvrılabilen aralık temizleme başlığı
Araç torpidosu ve saklama gözlerini, dar aralıkları ve ulaşılması zor yerleri temizlemek için 22° açılı, uzun ve ince tasarım.




Uzatma hortumu
Evinizin ve arabanızın yüksek veya alçak noktalarının temizliği için herhangi bir başlığı 61 cm esneterek uzatmanızı sağlar.



Yumuşak toz alma fırçası
Hassas eşya ve yüzeylerdeki tozların kolayca temizlenmesini sağlayan yumuşak naylon kıllara sahiptir.



İnatçı kir fırçası
Sert naylon kıllar; kalın halılara, yoğun kullanılan alanlara ve araba döşemelerine gömülmüş kirleri söküp çıkarır.




Mobilya altı adaptörü
Alçak alanlara rahat erişim için süpürgenin bükülmesini sağlar. 90°'ye kadar ayarlanabilen çubuğuyla mobilya altlarını temizlemek için tasarlandı.



Işıklı aralık temizleme başlığı
LED ışıklara sahip aralık temizleme başlığı, karanlık ve dar alanlara ulaşmanızı ve temizlediğiniz yeri görmenizi sağlar.



Up-top adaptör
Bükülür ve farklı açılarda kitlenerek temizliğe yardımcı olur. Evinizdeki ulaşılması zor ve yüksek yerlerin etkin temizliği için idealdir.




Kumaş ve döşeme başlığı
Yatak ve döşemelerden tozu, kirleri ve alerjenleri temizler.



Başlık saklama klipsi
Süpürge borusuna aksesuarların takılmasını sağlar.

Başlangıç

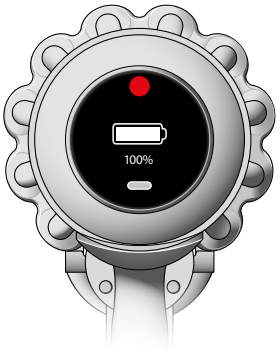

LCD ekranın kullanılması



Güç modları
Makinenizde farklı görevler için üç güç modu bulunur. Gümüş renkli Seçim düğmesine basarak güç modunu çabucak değiştirin.




Eco mod
Evinizin her yerinde kapsamlı temizlik için maksimum çalışma süresi.



Auto/Med mod
Güç ve çalışma süresini optimum dengede tutan Medium mod. Auto modu aktive etmek için temizleme başlığını veya Anti-tangle mini motorhead başlığını takın. Emiş gücü, toz seviyelerine göre otomatik olarak ayarlanır.



Boost mod
Zemindeki kirleri yoğun bir şekilde temizlemek için tasarlandı.

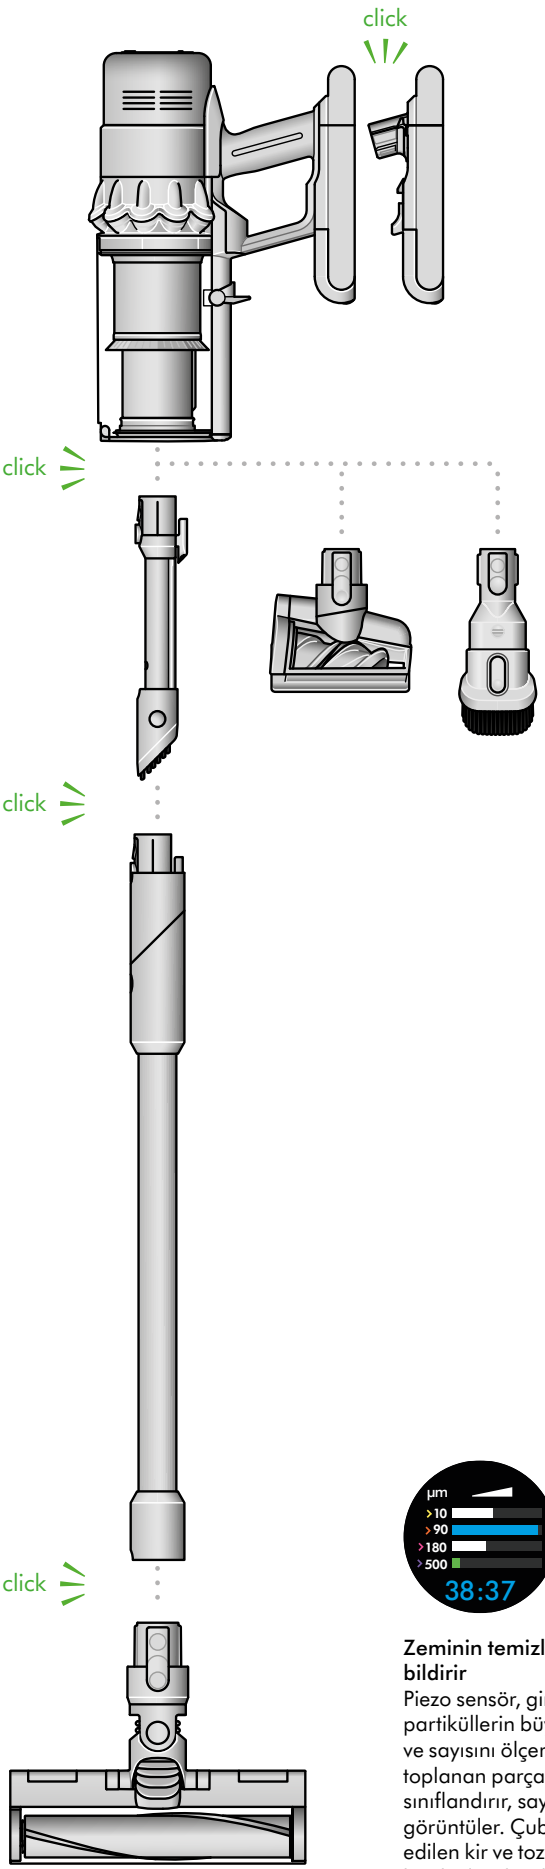



Zeminin temizlendiğini bildirir
Piezo sensör, girişte toplanan partiküllerin büyüklüğünü ve sayısını ölçer. Makineniz toplanan parçacıkları sınıflandırır, sayar ve görüntüler. Çubuklar, tespit edilen kir ve toz miktarına bağlı olarak yükselip alçalacak ve zeminin ne zaman temizlendiğini size gerçek zamanlı olarak gösterecektir.


LCD ekran

Ayarlar menüsü
Makinenizdeki ayarları Seçim düğmesini kullanarak kontrol edin. Ayarlar menüsüne girmek için menü ekranı çıkana kadar düğmeye basılı tutun. Ayarlar menüsündeki seçenekler arasında ilerlemek için düğmeye basın.

Bir seçeneği açmak için düğmeye basılı tutun.

– Dil
– Uyarılar
– Seri numaraları

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için internet sitemizi ziyaret edin: www.dyson.com.tr

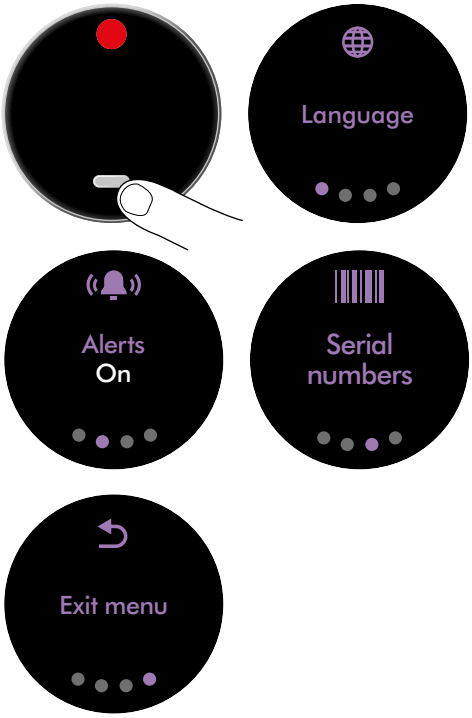


Dili değiştirin
Ekranınızdaki dili değiştirmek için dil listesi çıkana kadar düğmeye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

Tercih ettiğiniz dili listeden kaydırarak seçmek için düğmeye dokunun. Geri sayım bitene kadar düğmeye basılı tutun.

Dil seçim işleminizin bittiğini göstermek için ekranda yeşil bir ışık yanacaktır.

Seçiminizi iptal etmek için düğmeyi geri sayım sırasında bırakın.

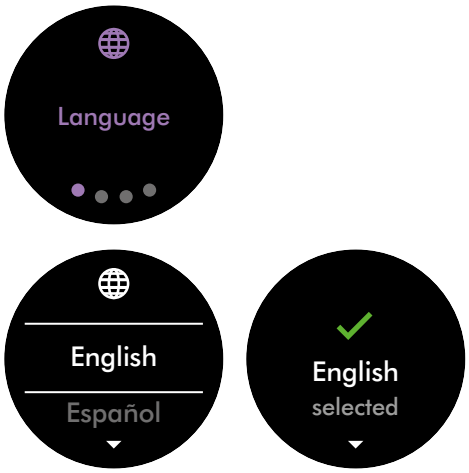

Seri numaralarını bulun
Seri numaralarını ayarlar menüsünde bulabilirsiniz.

Seri numaralarına ulaşana kadar ayarlar üzerinde ilerlemek için Seçim düğmesine basın.

Bu seçenek için düğmeye basılı tutun.

Seri numaraları bilgisinde ilerlemek için düğmeye basın.




Çalışma süresi geri sayımı
Bataryanın şarj olması gerektiğinde makineniz üç defa titreyecek; Düşük çalışma süresi simgesi ekranda belirecektir.

Düşük çalışma süresi, sarı veya (Boost modda) kırmızı renktedir.

Bataryanız boşaldığında ekranda kırmızı bir simge görülecektir.







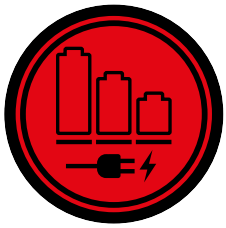


Batarya sağlığı ve Boost önerisi
Bataryanın en iyi performansı vermesi ve uzun ömürlü olması için makinenizi Eco veya Auto/Med modda kullanın.

Boost modu çok sık kullanırsanız batarya ömrünü korumanıza yardım eden bu mesajı göreceksiniz.

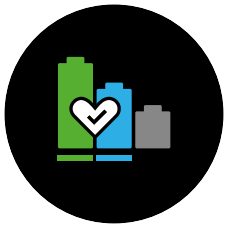

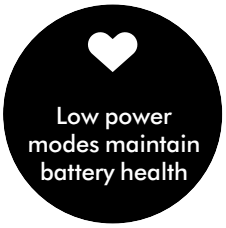

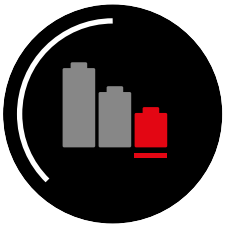

Ayarlar menüsünden çıkma




Uyarılar

Görebileceğiniz uyarılar:

Hava yolu tıkalı
Makinenizde giderilmesi gereken bir tıkanıklık var. Hangi hava yolunun tıkandığını görmek için animasyonu izleyin. Bir tıkanıklığı gidermeden önce makinenizi kapattığınızdan emin olun.



Yüksek saklama sıcaklığı
Makineniz, sıcaklığın çok yüksek olduğu bir yerde saklanıyor. Kablosuz süpürgenizi daha serin bir yere taşıyın.

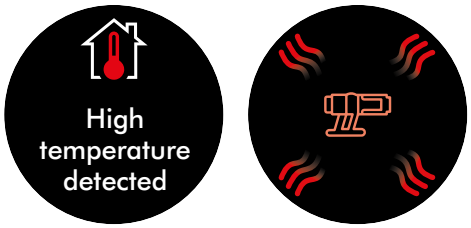

Düşük sıcaklık
Makineniz çok soğuk. Kablosuz süpürgenizi daha sıcak bir ortama taşıyın ve ısınmaya bırakın.



Orijinal olmayan batarya
Dyson tarafından üretilmemiş bir batarya tespit edildi. Makineniz için üçüncü taraflarca üretilen bir batarya kullandığınızın farkında değilseniz bu batarya sahte olabilir.



Filtreyi temizleyin
Filtrenin temizlenmeye ihtiyacı var. Lütfen “Filtrenin yıkanması” bölümüne bakın.

Temizlediğiniz filtreyi, makinenize yeniden takmadan önce en az 24 saat kurumaya bırakın.



Filtre kapatılmadı
Filtre düzgün takılmamış. Filtreyi saat yönünün tersine çevirin ve makinenizden çekip çıkarın. Filtreyi makinenize yeniden takmak için yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.




Uyarı ayarlarını değiştirin
Motor titreme uyarısını kapatabilirsiniz. Motor artık titremeyecektir ama makinenizin LCD ekranında kalan çalışma süresi gösterilecektir.

Uyarıları kapattığınızda, tıkanıklık titreme uyarısı kapanmayacaktır. Bu, makinenize zarar verecek herhangi bir tıkanıklığı temizlemeniz için açık kalır.

Ayarlar menüsüne girdiğinizden emin olun. Ayarlar menüsündeki seçenekler arasında ilerlemek için Seçim düğmesine dokunun. “Uyarılar” seçeneği için düğmeye basılı tutun.

Seçiminiz öne çıkana kadar düğmeye basın. Geri sayım bitene ve ekranda onay simgesi görünene kadar basılı tutun. Seçiminizi iptal etmek için düğmeyi geri sayım sırasında bırakın.

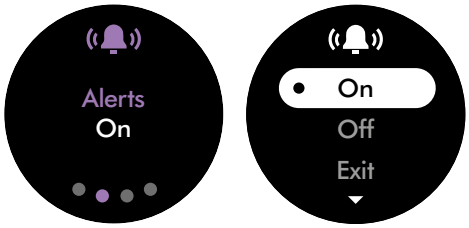

LCD ekran hakkında daha fazla bilgi edinin. Ürün sahibi destek sayfasındaki videoyu izleyin.

Zemin bakımı


Temizleme başlığının altında veya aksesuarda herhangi bir zarara sebebiyet verebilecek nesne olup olmadığını kontrol edin.


Zemin, halı ve kilimlerinizi süpürmeden önce üreticinin tavsiye ettiği temizleme talimatlarına bakın.


Makinenizdeki silindir fırça, bazı halı ve zemin türlerine zarar verebilir. Bazı halılar, temizlik sırasında dönen bir fırça kullanılırsa tüylenir. Bu durumda motorlu zemin başlığı olmadan süpürmenizi ve üretici firmaya danışmanızı tavsiye ederiz.

Makinenizin şarj edilmesi

Makinenizi hemen ya da kısmen şarj ederek kullanabilirsiniz.
İlk kullanım öncesinde tamamen şarj etmenize gerek yoktur.

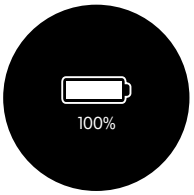

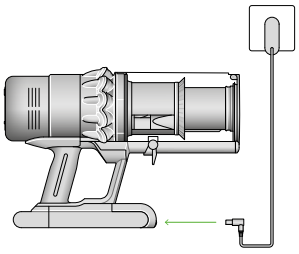

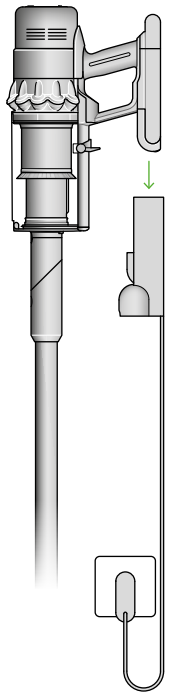

Şarj cihazına doğrudan veya duvar askı ünitesiyle bağlayın.

Bataryanın her iki yanında bulunan mavi LED'ler şarj devam ederken yanıp söner.

Batarya tamamen şarj olduğunda her iki LED de 5 saniye boyunca yanar.

Ekran %100'ü gösterdiğinde bataryanız tam olarak dolmuştur.

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.


Tak-çıkar bataryanın değiştirilmesi


Yedek bataryanız varsa daha eşit performans sağlamak için bataryalarınızı değiştirerek kullanmanızı öneririz.

Bataryanın çıkarılması
Batarya ünitesinin önündeki Batarya serbest bırakma düğmesine basarak bataryayı makinenizden kaydırarak çıkarın.

Bataryayı şarj edin.

Bataryanın tekrar takılması
Bataryayı tutma yeriyle aynı hizaya getirin, kaydırarak yerine oturtun. Tık diye yerine oturana dek sertçe itin.

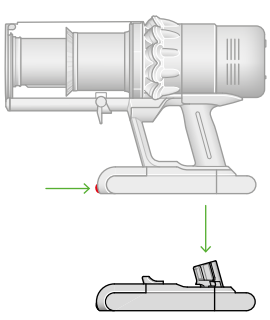

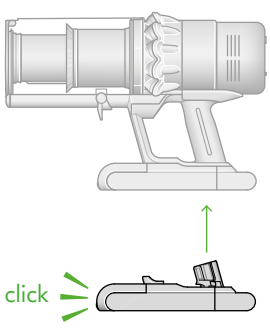

Haznenin boşaltılması

Kir, MAX seviyesine ulaştığı anda boşaltın; aşırı doldurmayın. Kir, MAX seviyesinin üstüne çıkmışken makinenizi kullanmanız performansı etkileyebilir ve filtreyi daha sık yıkamanızı gerektirebilir.

Hazneyi aşırı doldurmak partikül grafik bilgisinde tutarsızlığa neden olabilir.


Boruyu ya da hazneyi çıkarmadan önce makinenizi kapattığınızdan emin olun.

Boruyu çıkarın
Borunun tepesinde bulunan gri serbest bırakma düğmesine basın ve boruyu hazneden çekip çıkarın.

Kiri boşaltın
Makineyi çöp kutusunun üstünde aşağıya doğru tutun.


Kırmızı serbest bırakma düğmesine sertçe basın. Hazne aşağıya doğru kayarken içindekileri temizleyecek ve hazne tabanı açılacaktır.

Kırmızı serbest bırakma düğmesine tam basılmazsa hazne tabanı tam açılmayacaktır.

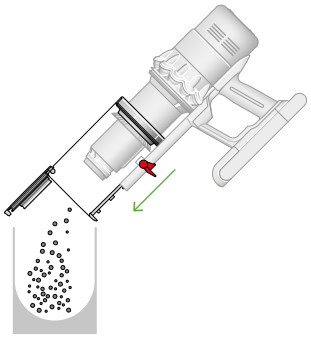

Tozla teması en aza indirin
Hazneyi boşaltırken toz geçirmez bir torbayla sıkıca örtün. Şeffaf hazneyi dikkatlice çıkarın, torbayı sıkıca kapatıp atın.

Hazneyi kapatın
Hazne tabanını, hazne ve taban yerlerine oturana kadar yukarı itin.

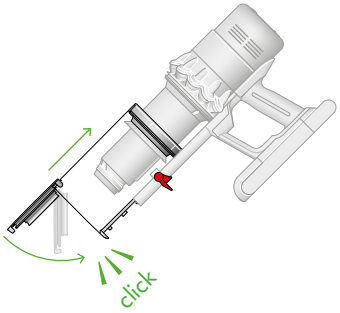

Haznenin temizlenmesi


Hazneyi çıkarın
Hazneyi temizlemeniz gerekiyorsa “Haznenin boşaltılması” bölümündeki gibi boşaltın.

Hazneyi çıkarmak için hazne kanalındaki kırmızı düğmeye basın ve hazneyi kanalından kaydırın.

Hazneyi tüy bırakmayan nemli bir bezle temizleyin.


Yerine yerleştirmeden önce haznenin ve contaların tamamen kuruduğundan emin olun.


Hazne, bulaşık makinesinde yıkanmaz. Hazneyi temizlemek için deterjan, cila veya oda spreyi gibi makinenize zarar verebilecek kimyasalları kullanmanız önerilmez.

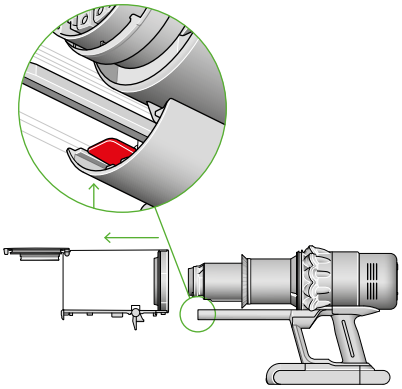

Hazneyi yerine takın
Omurgayı hazne kanalına kaydırın.

Hazne tabanını, hazne ve taban yerlerine oturana kadar yukarı iterek hazneyi kapatın.

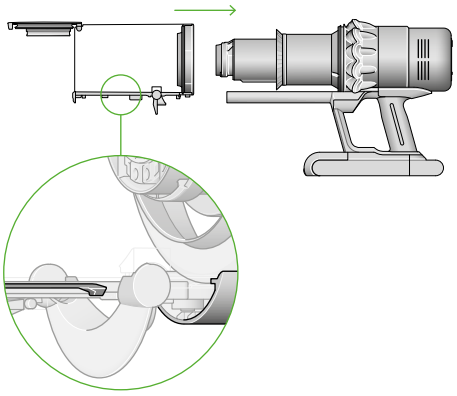

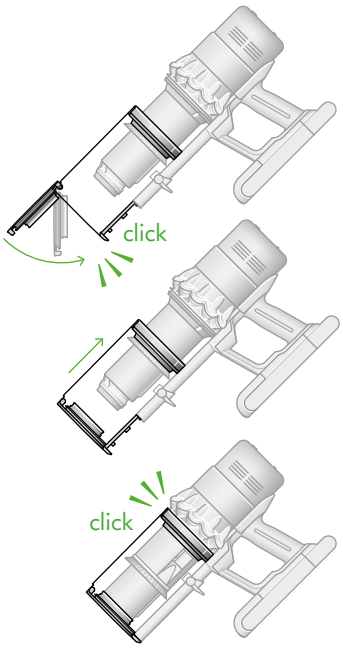


Tıkanıklıkların temizlenmesi

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi şarjdan çıkarın.
Makinenizi kapattığınızdan emin olun ve keskin nesnelere dikkat edin.


Tıkanıklık kontrolünden önce makinenizi soğumaya bırakın.

Tıkanıklık kontrolü yaparken yaralanmaya neden olabileceğinden makinenizi kullanmayın.

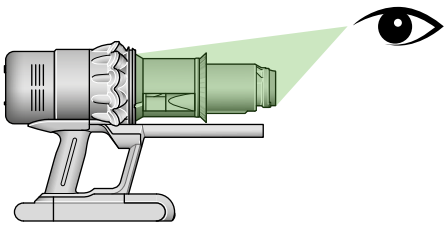


Makineniz bir tıkanıklık tespit ederse motor titreyecektir ve tıkanıklık temizlenene kadar makinenizi kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Motor titrerken makinenizi kullanmaya çalışırsanız otomatik olarak duracaktır.

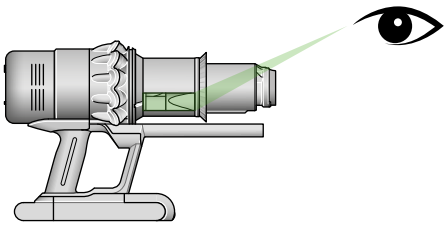

Ana gövdeyi kontrol edin
Hazneyi çıkarın ve makinenizin ana gövdesindeki olası tıkanıklıkları kontrol edin.

Kullanmadan önce tıkanıklıkların tamamen temizlendiğinden ve parçaların yerine takıldığından emin olun.




Boruyu ve temizleme başlığını kontrol edin
Boruda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

Temizleme başlığınızda tıkanıklık olup olmadığını, silindir fırçayı çıkarmak gerekirse, aşağıdaki talimatları takip ederek kontrol edin.

Makinenizi tekrar monte edin
Kullanmadan önce tüm parçaları güvenli şekilde yerine takın.

Tıkanıklıkların giderilmesi, garanti kapsamında değildir.

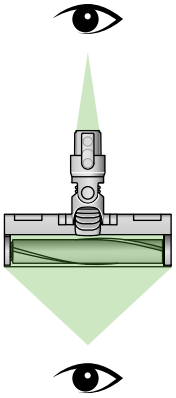

Digital Motorbar™ 'daki tıkanıklıkların giderilmesi

Digital Motorbar™ temizleme başlığının silindir fırçası yıkanmaz. Mükemmel performans için silindir fırçayı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Makinenizi şarjdan çıkardığınızdan ve makinenin kapalı olduğundan emin olun.


Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Silindir fırçayı çıkarın
Borunun ucundaki temizleme başlığı serbest bırakma düğmesine basın. Temizleme başlığını ters çevirin.

Kapağı açmak için bozuk para kullanın.

Kapağı çevirin ve silindir fırçadan çıkarın. Kapağı yıkamayın.


Fırçayı temizleme başlığının içinden kaydırarak çıkarın.

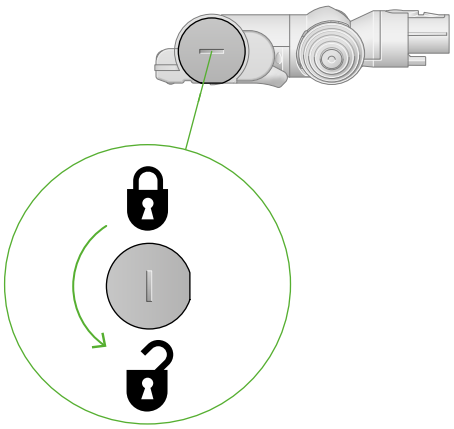

Tıkanıklıkları kontrol edin
Silindir fırçadaki tüm toz kalıntılarını temizleyin.


Başlığın içini kontrol edip tıkanıklık veya toz varsa temizleyin.

Digital Motorbar™ temizleme başlığı ve başlığın silindir fırçası yıkanmaz. Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

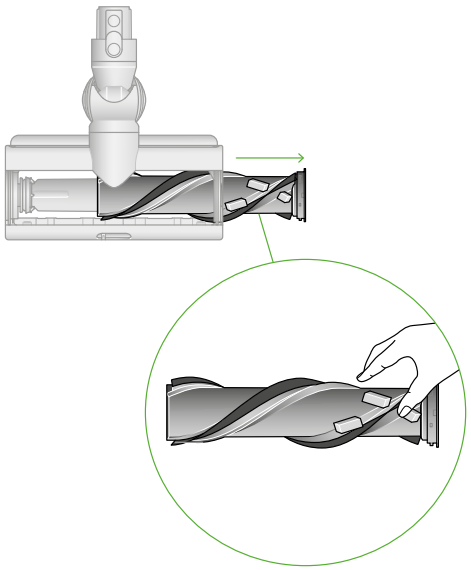

Silindir fırçayı yerine takın
Kapağı silindir fırçaya koyup, temizleme başlığının içine kaydırarak yerleştirin.

Kapağı saat yönünde 90° çevirip kilitli konuma getirin.

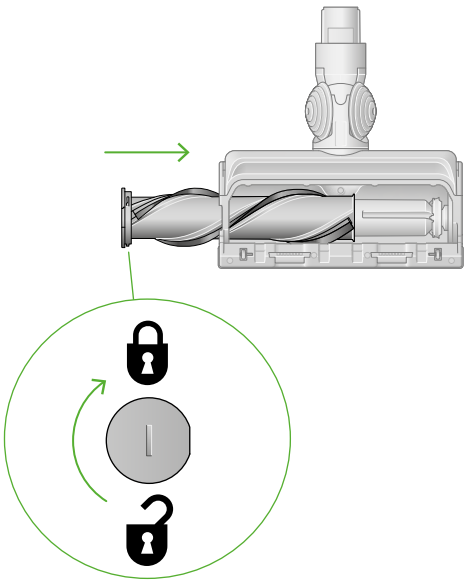

Anti-tangle mini motorhead'deki tıkanıklıkların giderilmesi

Anti-tangle mini motorhead'in silindir fırçası yıkanmaz. Mükemmel performans için silindir fırçayı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.


Makinenizi şarjdan çıkardığınızdan ve makinenin kapalı olduğundan emin olun.

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Kapağı ve silindir fırçayı çıkarın
Anti-tangle mini motorhead başlığını borudan veya makineden çıkarın.

Taban plakasını iterek açın. Başlık kapağını serbest bırakmak için kırmızı kolu aşağıya itin.


Temizleme başlığının kapağını ana gövdeden çekip çıkarın.

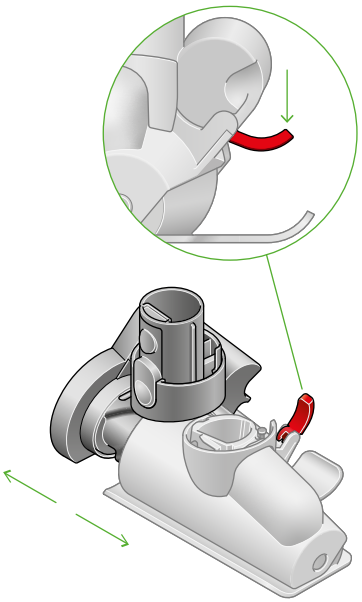

Tıkanıklıkları kontrol edin
Silindir fırçayı düz bir şekilde ana gövdeden çıkarın.

Anti-tangle mini motorhead başlığın üç bölümünü de kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Anti-tangle mini motorhead başlık yıkanmaz. Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

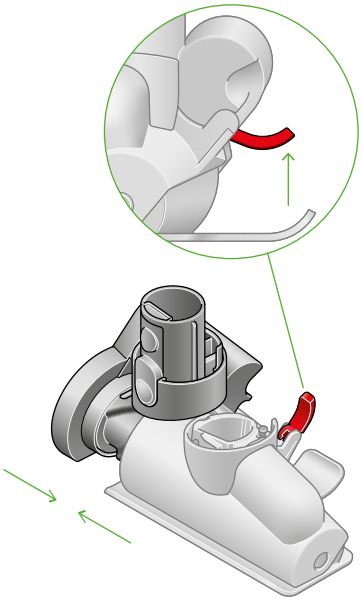

Anti-tangle mini motorhead başlığı yeniden monte edin
Silindir fırçanızı geri yerine tık diye yerine oturana kadar itin.

Kırmızı kolun açık pozisyonda olup olmadığını kontrol edin. Temizleme başlığının kapağını ana gövdedeki rehber çizgiyle aynı hizaya getirin. Yerine oturana kadar itin.

Kırmızı kolu tık diye yerine oturana kadar yukarı itin ve taban plakasını yerine yerleştirin.


Filtrenin yıkanması

Mükemmel emiş gücü için filtrelerinizi en az ayda bir kez yıkayın.

Önemli: Filtre, makinenize takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek videosu için:
www.dyson.com.tr


Çevirin
Filtreyi saat yönünün tersine çevirin ve makinenizden çekip çıkarın.

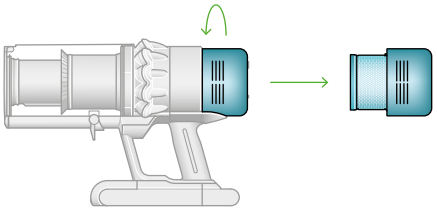

Hafifçe vurun
Yıkamadan önce toz ve kalıntıları gidermek için çöp kutusu üstünde filtrenize hafifçe vurun.




Yıkayın
İlk olarak filtrenin kıvrımlı kağıtlı kısmını, ılık musluk suyunun altında köpük kısmı aşağı bakacak şekilde yıkayın.

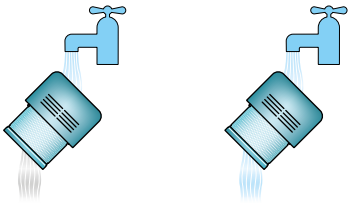

Ardından filtrenin köpük kısmını, bu kısım hala aşağı bakacak şekilde yıkayın.


Filtrenizi yanından tutun, kirleri gidermek için filtreyi hafifçe ovuşturarak ılık suyu köpük kısmın üstünden akıtın.

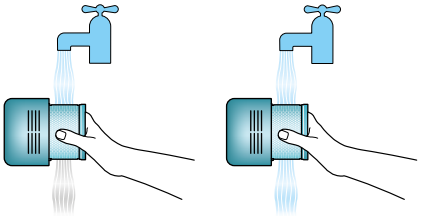

Su berrak akana dek tekrarlayın.

Sallayın ve kurutun
Filtreyi boşaltın ve kalan suyu hızla sallayarak giderin.

Çıkacak su kalmayana kadar filtreyi silkeleyin.

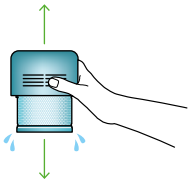


Filtreyi iyi havalandırılan, kuru bir yerde en az 24 saat kurutmaya bırakın.

Filtreyi temizledikten sonra ellerinizi antibakteriyel sabunla iyice yıkayın.

Filtre ünitesinin tamamen kuruduğundan emin olun.

Filtre ünitesini ana gövdeye yerleştirin ve yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.

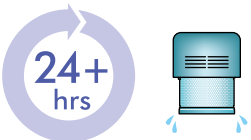

Filtreyi bulaşık makinesinde, çamaşır makinesinde, çamaşır kurutma makinesinde, fırında, mikrodalga fırında veya açık ateşin yanında kurutmayın.

Önemli: Filtre, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.

Fluffy Optic™ silindir fırçanın yıkanması

Fluffy Optic™ temizleme başlığının yıkanabilir bir silindir fırçası vardır. Mükemmel performans sağlamak için fırçayı düzenli olarak kontrol edip yıkayın.

Makinenizi şarjdan çıkardığınızdan ve makinenin kapalı olduğundan emin olun.


Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Silindir fırçayı çıkarın
Borunun ucundaki temizleme başlığı serbest bırakma düğmesine basın. Temizleme başlığını ters çevirin.

Kapağı çevirin ve silindir fırçayı başlıktan çıkarın.


Kapağı ve fırça çubuğu çıkarın. Kapağı yıkamayın.

Fırçayı temizleme başlığının içinden kaydırarak çıkarın.

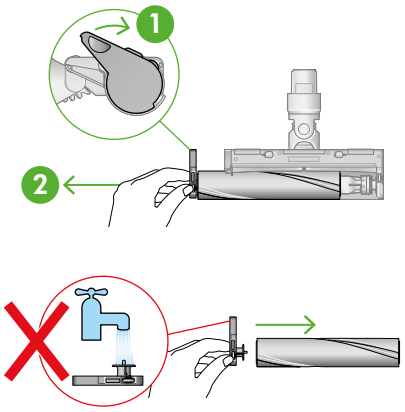

Silindir fırçayı yıkayın ve kurutun
Silindir fırçayı akan suyun altında tutun ve nazikçe ovarak tüyleri veya kirleri giderin.


Silindir fırçayı gösterildiği gibi dik yerleştirin. En az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.

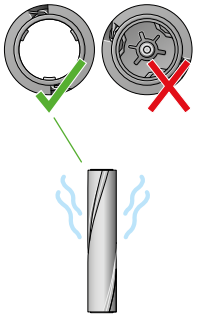

Silindir fırçayı yerine takın
Yerleştirmeden önce fırçanın tamamen kuruduğundan emin olun.


Kapağı, silindir fırçaya yerleştirin.

Fırçayı temizleme başlığının içine kaydırın. Uç kapağını kapalı pozisyona doğru geri itin.

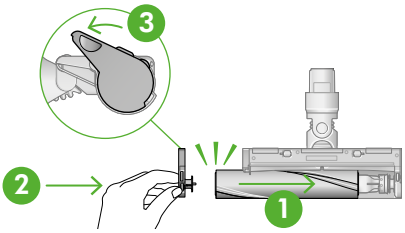

Optik lensin temizlenmesi
Mükemmel performans için optik lensleri temiz tutun. Lensleri sadece, temizleme başlığı makinenize takılı değilken temizleyin.

Yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bezle lensleri silin.



Aksesuarların temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Bağlantı ucuna dokunmadan tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Kullanmadan önce aksesuarların tamamen kuruduğundan emin olun.



Kombinasyon başlığı



Yüzey çizmeyen toz alma fırçası



Kıvrılabilen aralık temizleme başlığı




Uzatma hortumu



Yumuşak toz alma fırçası



İnatçı kir fırçası




Mobilya altı adaptörü



Işıklı aralık temizleme başlığı



Up-top adaptör



Kumaş ve döşeme başlığı

Makinenin bakımının yapılması

Makinenizden en iyi performansı almak için onu düzenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık kontrolü yapmanız önemlidir.

Makinenizin bakımı
Makineniz tozlanırsa, tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Temizleme başlığında, aksesuarlarda ve ana gövdede tıkanıklık kontrolü yapın.

Filtreyi düzenli olarak yıkayın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlatıcı cila kullanmayın.

Bataryanın bakımı
Bataryanın en iyi performansı vermesi ve uzun ömürlü olması için makinenizi Eco veya Auto/Med modda kullanın.

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Seri numaraları
Seri numaralarını makinenin, bataryanın ve şarjın üzerinde veya ekran ayarlarında bulabilirsiniz.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için internet sitemizi ziyaret edin: www.dyson.com.tr