
dyson v15s detect submarine

DP12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Kullanım kılavuzu

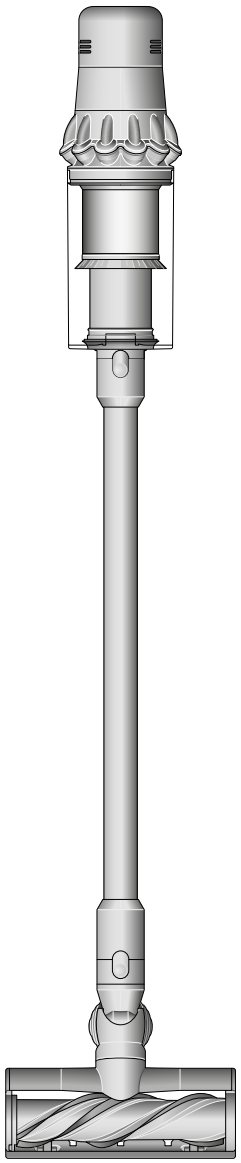


İçindekiler


Kutunun içindekiler
Başlangıç
LCD ekran
Zemin bakımı
Dyson Submarine ıslak temizleme başlığının temizlenmesi
Dyson Submarine ıslak temizleme başlığının kullanımı
Makinenin şarj edilmesi
Tak-çıkar bataryanın değiştirilmesi
Haznenin boşaltılması
Haznenin temizlenmesi
Tıkanıklıkların giderilmesi
Digital Motorbar™ temizleme başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi
Anti-tangle mini motorhead başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi
Filtrenin yıkanması
Fluffy Optic™ temizleme başlığındaki silindir fırçanın yıkanması
Aksesuarların temizlenmesi
Makinenizin bakımının yapılması

Kutunun içindekiler


Makinenizle birlikte bir veya birden fazla temizleme başlığı gelecektir. Tüm başlıklar pakete dahil değildir.

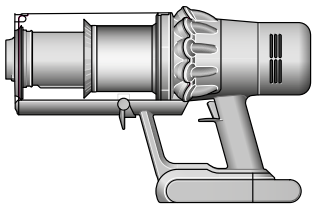


Tak-çıkar bataryalı kablosuz süpürge

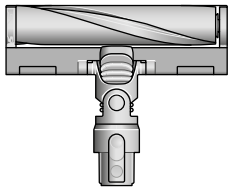


Fluffy Optic™ temizleme başlığı
Fluffy Optic™ temizleme başlığı, sert zeminlerdeki görünmeyen tozları açığa çıkarır.

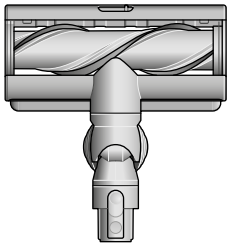

Digital Motorbar™ temizleme başlığı
Dyson DLS™ (Dynamic Load Sensor) teknolojisi, silindir fırçadaki direnci denetler ve farklı zemin türlerine göre gücü ayarlar. Anti-tangle kanallar, temizlik esnasında silindir fırçaya dolanan saçları ve tüyleri otomatik olarak temizler.

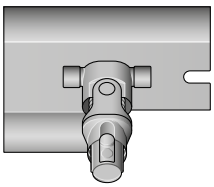


Submarine ıslak temizleme başlığı
Motorlu ıslak temizleme fırçası; sert zeminlere dökülmüş sıvıları, tozları, kirleri ve lekeleri temizler.




Yedek tak-çıkar batarya



Boru

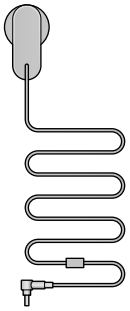

Şarj cihazı
Şarj ünitesiyle veya doğrudan süpürgenizi şarj eder.



Duvar ünitesi
Dyson kablosuz süpürgeniz bir sonraki temizliğinize hazır olmak üzere askılı duvar ünitesine takılır.

Bazı başlıklar pakete dahil olmayabilir.

İlave başlıkları www.dyson.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.




Kombinasyon başlığı
Evinizde veya arabanızda kullanabileceğiniz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık, farklı temizlik ve toz alma işleri arasında kolay geçişi sağlar.




Aralık temizleme başlığı
İnce kenarların ve ulaşılması zor alanların titizlikle temizlenmesi için tasarlandı.




Uzatma hortumu
Evinizin ve arabanızın yüksek veya alçak noktalarının temizliği için herhangi bir başlığı 61 cm esneterek uzatmanızı sağlar.



Anti-tangle mini motorhead
Anti-tangle özellikli konik fırça, saçları ve tüyleri doğrudan hazneye yollar. Küçük alanlar için motorlu başlık.



Mobilya altı adaptörü
Alçak alanlara rahat erişim için süpürgenin bükülmesini sağlar. 90°'ye kadar ayarlanabilen çubuğuyla mobilya altlarını temizlemek için tasarlandı.



Işıklı aralık temizleme başlığı
LED ışıklara sahip aralık temizleme başlığı, karanlık ve dar alanlara ulaşmanızı ve temizlediğiniz yeri görmenizi sağlar.




Yumuşak toz alma fırçası
Hassas eşya ve yüzeylerdeki tozların kolayca temizlenmesini sağlayan yumuşak naylon fırça kıllarına sahiptir.



İnatçı kir fırçası
Sert naylon fırça kılları; kalın halılara, yoğun kullanılan alanlara ve araba döşemelerine gömülmüş kirleri söküp çıkarır.



Up-top adaptör
Bükülür ve farklı açılarda kitlenerek temizliğe yardımcı olur. Evinizin erişilmesi zor bölgelerinin etkin temizliği için uyumlu herhangi bir başlıkla kullanılabilir.




Kumaş ve döşeme başlığı
Yatak ve döşemelerden tozu, kirleri ve alerjenleri temizler.



Başlık saklama klipsi
Süpürge borusuna aksesuarların takılmasını sağlar.

Başlangıç

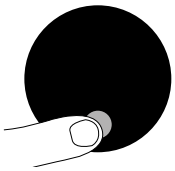

Güç modları
Makinenizde farklı görevler için üç güç modu bulunur. Tek düğmeyle güç modlarını hızla değiştirin.



Eco mod
Evinizin her yerinde kapsamlı temizlik için maksimum çalışma süresi.








Auto/Med mod
Güç ve çalışma süresinin optimum dengesi. Auto modu aktive etmek için temizleme başlığını veya Anti-tangle mini motorhead başlığını takın. Emiş gücü, toz seviyelerine göre otomatik olarak ayarlanır.




Boost mod
Zemindeki kirli alanları yoğun bir şekilde temizlemek için tasarlandı.

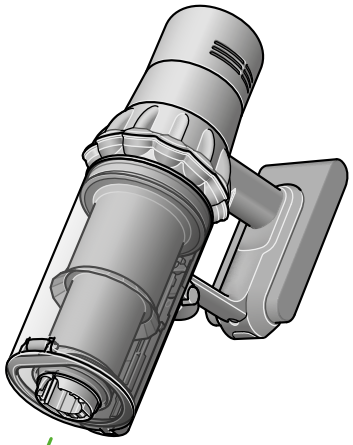

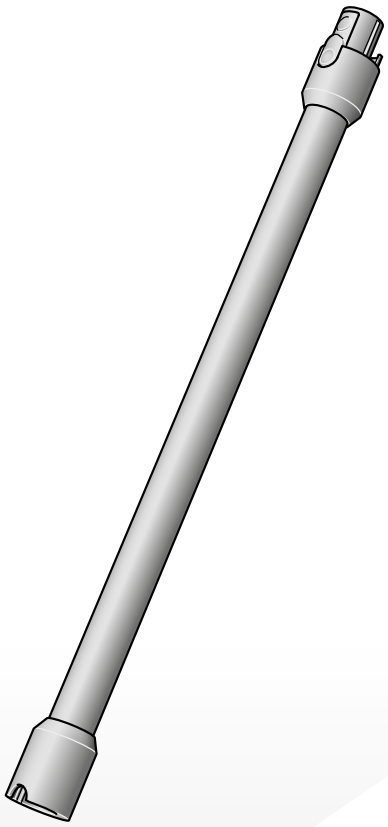

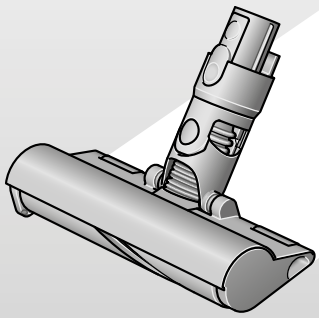

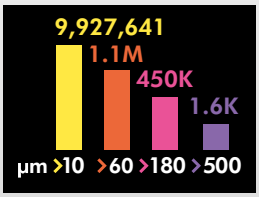

Mikroskobik toz partiküllerinin ölçümünü yapar
Piezo sensörü, girişte toplanan partiküllerin büyüklüğünü ve sayısını ölçer. Temizleme başlığınızı veya Anti-tangle mini motorhead başlığınızı takın ve ihtiyaç duyulduğunda emiş gücünü otomatik olarak artırmak için Auto modda kullanın.


LCD ekran

Temizleme modu, kalan çalışma süresi, filtre bakımı ve tıkanıklık bilgisi dahil olmak üzere partikül sayım bilgisini gösteren LCD ekran.

Ayarlar menüsü
Makinenizdeki ayarları "Seçim" düğmesini kullanarak kontrol edin. Ayarlar menüsüne girmek için menü ekranı çıkana kadar düğmeye basılı tutun. Mevcut seçeneklere göz atmak için hafifçe dokunun.

Partikül sayımı ve grafik
Partikül ölçümünü ve sayımını açıp kapatmak için seçin. Otomatik emiş gücünü ve grafiği durdurmak için kapatın.

Sert zemin ile halılar arasındaki otomatik ayar, Digital Motorbar™ temizleme başlığını kullanırken çalışmaya devam edecektir.

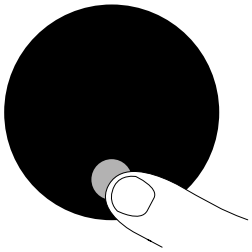

Reaktif emiş güç hassasiyetini ayarlama
Partikül sayımının ne kadar hassas olacağına karar vermek için seçim düğmesini kullanın. Böylece makinenizin toz partiküllerine vereceği reaksiyon otomatik olarak değişecektir.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için internet sitemizi ziyaret edin: www.dyson.com.tr


---

Dil değiştirme
Ekranınızdaki dili değiştirmek için dil listesi çıkana kadar düğmeye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

Tercih ettiğiniz dili listeden kaydırarak seçmek için düğmeye dokunun. Geri sayım bitene kadar düğmeye basılı tutun.

Dil seçim işleminizin bittiğini göstermek için ekranda yeşil bir ışık yanacaktır.

Seçiminizi iptal etmek için düğmeyi geri sayım sırasında bırakın.

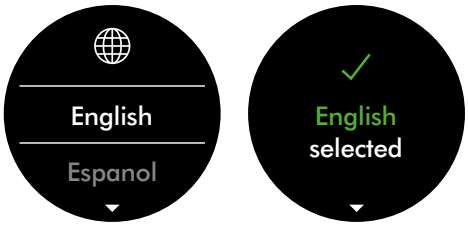

Uyarı ayarlarını değiştirme
Motor titreme uyarısını kapatabilirsiniz. Motorunuz artık titremeyecektir ama makinenizle ilgilenmeniz gerektiğinde LCD ekranda kalan çalışma süresi gösterilecektir.

Uyarıları kapattığınızda, tıkanıklık titreme uyarısı kapanmayacaktır. Bu, makinenize zarar verecek herhangi bir tıkanıklığı temizlemeniz için açık kalır.



Ayarlar menüsünde gezinmek için basın. "Uyarılar"ı seçin.


Açma veya kapamayı seçmek için ekranı kaydırın. Geri sayım bitene kadar basılı tutun. Yeşil bir ışık yanacaktır. Seçiminizi iptal etmek için geri sayım sırasında düğmeye basmayı bırakın.

Çalışma süresi geri sayımı
Bataryanın şarj olması gerektiğinde makineniz üç defa titreyecek ve az çalışma süre simgesi ekranda belirecektir.

Bataryanız boşaldığında ekranda kırmızı bir simge görülecektir.

Partikül sayımı ve grafik açık olduğunda, Boost modda az çalışma süresi sarı ve kırmızı renkte olacaktır.



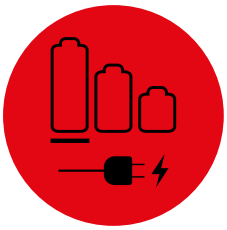

Batarya ömrü
Bataryanızın en iyi performansı vermesi ve uzun ömürlü olması için makinenizi Eco veya Auto/Med modda kullanın.



Uyarılar
Görebileceğiniz uyarılar:

Filtre - filtre doğru yerleştirilmemiş veya temizlenmeye ihtiyacı var.

Tıkanıklık - makinenizde giderilmesi gereken bir tıkanıklık var.










Ayarlar menüsünden çıkma

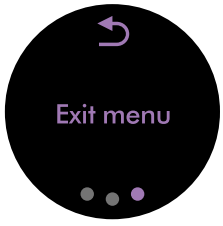

Zemin bakımı


Temizleme başlığının altında veya aksesuarda herhangi bir zarara sebebiyet verebilecek nesne olup olmadığını kontrol edin.

Zemin, halı ve kilimlerinizi süpürmeden önce üreticinin tavsiye ettiği temizleme talimatlarına bakın.


Makinenizdeki silindir fırça, bazı tür halı ve zeminlere zarar verebilir. Bazı halılar, temizlik sırasında dönen bir fırça kullanılırsa tüylenir. Bu durumda motorlu zemin başlığı olmadan süpürmenizi ve üretici firmaya danışmanızı tavsiye ederiz.

Dyson Submarine ıslak temizleme başlığının temizlenmesi

Adım 1
Makinenizi kapatın ve Dyson Submarine ıslak temizleme başlığını borudan çıkarın. Kirli suyun dökülmesini önlemek için başlığı hemen saklama tablasına yerleştirin.

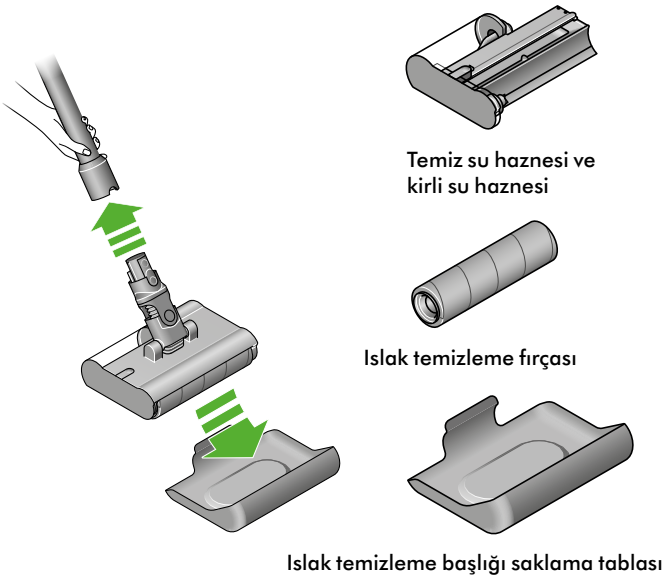


Adım 2
Islak temizleme fırçasını, saklama tablasıyla aynı seviyede tutun.

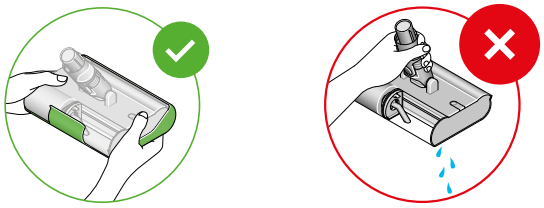

Adım 3
Islak temizleme başlığını lavaboya taşıyın. Islak temizleme başlığını saklama tablasından çıkarın.

Islak temizleme başlığını kenarlarından tutun, kırmızı Hızlı açma düğmesine basın ve çıkarılabilir hazneyi ana temizleme başlığından kaydırarak çıkarın.


Kirli su haznesini temizlemek için haznede bulunan kırmızı kapağı çıkarın.

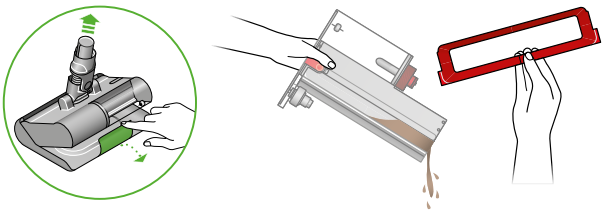

Adım 4
Boru bağlantılarına zarar verebileceği için ıslak temizleme başlığının boynundan içeri su kaçırmayın.

Submarine ıslak temizleme başlığını sökün. Islak temizleme başlığının tüm parçaları, üreticisinin önerdiği oranda seyreltilmiş ev tipi antibakteriyel solüsyon ve suyla yıkanabilir.


Temiz su haznesinde kalan suyu boşaltın.

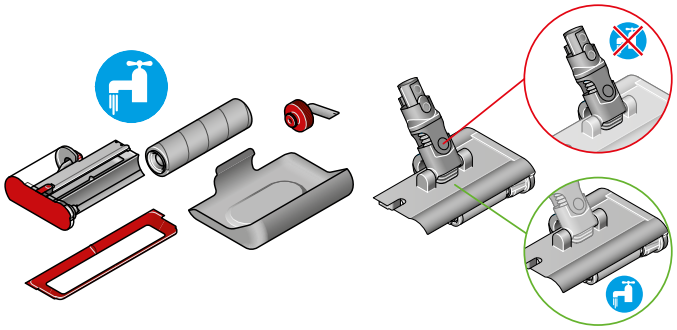

Adım 5
Islak temizleme fırçasını, iyi havalandırılan sıcak bir yerde kurumaya bırakın.


Ana temizleme başlığında, kirli su haznesinde ve temiz su haznesinde bulunan fazla suyu ya da kiri temiz bir bezle silin.

Performansı korumak için ıslak temizleme fırçasını, makineyi kullanım sıklığınıza bağlı olarak, altı ayda bir değiştirmenizi öneririz.

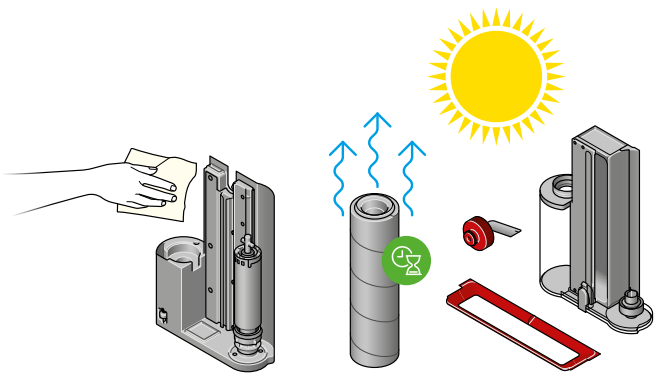


Dyson Submarine ıslak temizleme başlığının kullanımı


Adım 1
Islak temizleme başlığını kenarlarından tutun, kırmızı Hızlı açma düğmesine basın ve çıkarılabilir hazneyi ana temizleme başlığından kaydırarak çıkarın.

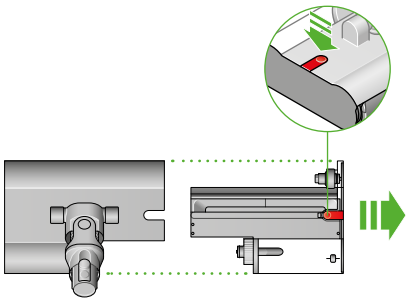


Adım 2
Temiz su haznesinin kapağını çıkarın.

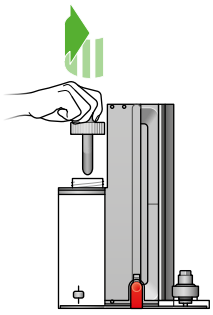

Adım 3
Temiz su haznesini MAX çizgisine kadar temiz su ile doldurun.

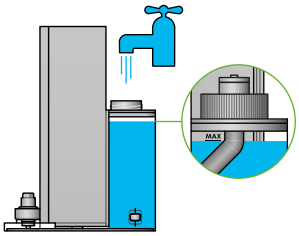

Adım 4
Temiz su haznesinin üzerindeki kapağı sıkıca takın.

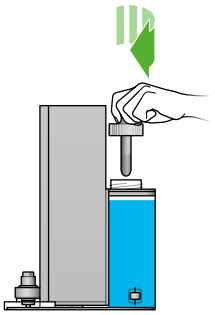

Adım 5
Kirli su haznesini ve temiz su haznesini, tık sesini duyana dek ana temizleme başlığının içine geri kaydırın. Ana temizleme başlığını süpürgenin borusuna takın.


Kalan batarya ömrü, LCD ekranda yüzde olarak gösterilecektir. Temiz su haznesindeki su azalana veya batarya bitene kadar ıslak temizlik yapabilirsiniz. Temizliğe devam etmek için kirli su haznesini boşaltın, temiz su haznesini yeniden doldurun.

Motorun aşırı ısınmasını önlemek için temiz su haznesi boşaldığında ıslak temizlik yapmayın.



Makinenin şarj edilmesi

Yeni makinenizi ilk kullanım öncesi ve her temizlik sonrası tamamen şarj etmeniz önemlidir. Çünkü batarya ve görüntüleme sistemlerinin algoritması zamanla "öğrenir" ve tamamen şarj etme makinenizin kalan çalışma süresini daha isabetli hesaplayıp görüntülemesine yardımcı olur.

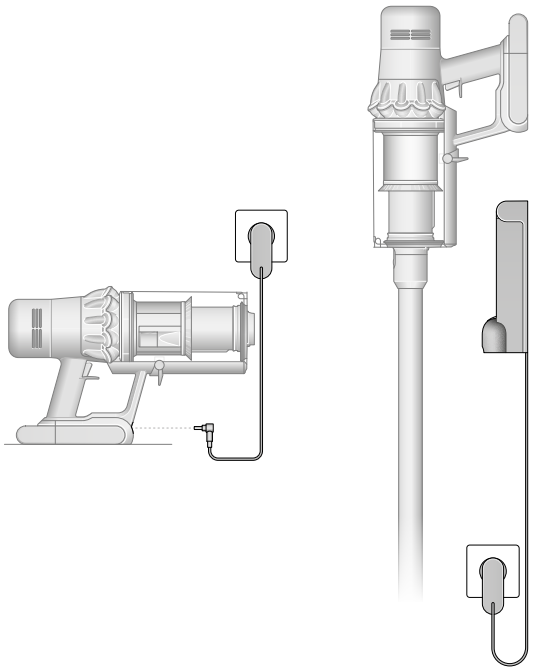

Şarj cihazına doğrudan veya duvar askı ünitesiyle bağlayın.

Bataryanın her iki yanında bulunan mavi LED'ler şarj devam ederken yanıp söner.

Batarya tamamen şarj olduğunda her iki LED de 5 saniye boyunca yanar.

Ekran %100 gösterdiğinde bataryanız tam olarak dolmuştur.

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.


Tak-çıkar bataryanın değiştirilmesi

Yedek bataryanız varsa daha eşit performans sağlamak için bataryalarınızı değiştirerek kullanmanızı öneririz.


Bataryayı çıkarma
Tutma kolundaki Batarya serbest bırakma düğmesine basarak makinenizden kaydırarak çıkarın.

Bataryayı şarj edin.

Bataryayı tekrar takma
Bataryanızı tutma koluyla aynı hizaya getirin, kaydırarak yerine oturtun. Tık sesini duyana dek sertçe itin.

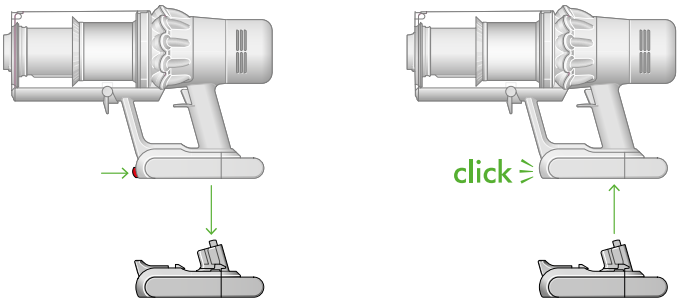


Haznenin boşaltılması

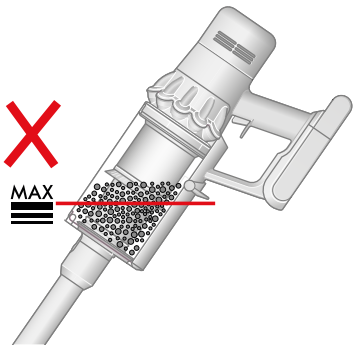

Kir, MAX seviyesine ulaştığı anda boşaltın; aşırı doldurmayın. Kir, MAX seviyesinin üstüne çıkmışken makinenizi kullanmanız performansı etkileyebilir ve filtreyi daha sık yıkamanızı gerektirebilir.

Hazneyi aşırı doldurmak partikül grafik bilgisinde tutarsızlığa neden olabilir.

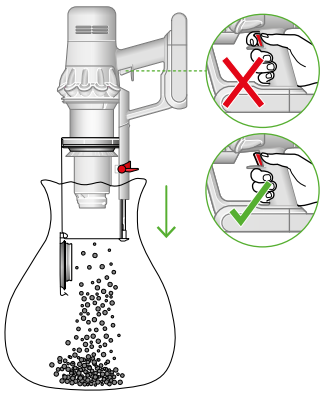


Boruyu çıkarın
Kolun tepesinde bulunan kırmızı serbest bırakma düğmesine basın ve boruyu hazneden çekip çıkarın.

Kiri boşaltın
Makineyi haznenin üstünde aşağıya doğru tutun.

Kırmızı serbest bırakma düğmesine sertçe basın. Hazne aşağıya doğru kayarken içindekileri temizleyecek ve hazne tabanı açılacaktır.


Kırmızı serbest bırakma düğmesine tam basılmazsa hazne tam açılmayacaktır.

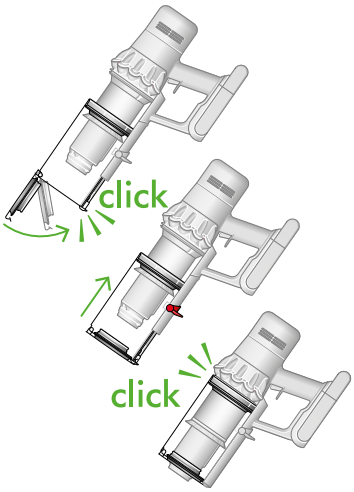

Tozla teması en aza indirin
Hazneyi boşaltırken toz geçirmez bir torbayla sıkıca örtün. Şeffaf hazneyi dikkatlice çıkarın, torbayı sıkıca kapatıp, atın.

Hazneyi kapatın
Tabanı, hazne ve tabanı yerlerine oturana kadar yukarı itin.

Haznenin temizlenmesi

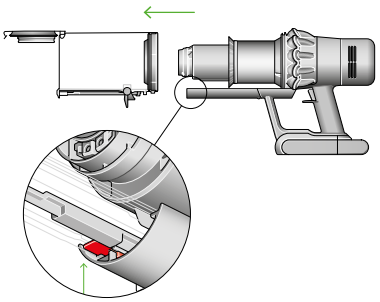


Hazneyi çıkarın
Haznenizi temizlemeniz gerekiyorsa “Haznenin boşaltılması” bölümündeki gibi boşaltın.

Hazneyi çıkarmak için hazne kanalındaki kırmızı düğmeye basın ve hazneyi kanalından kaydırın.

Haznenizi sadece tüy bırakmayan nemli bir bezle temizleyin.

Yerine takmadan önce hazne ve contalarının tamamen kuru olduğundan emin olun.

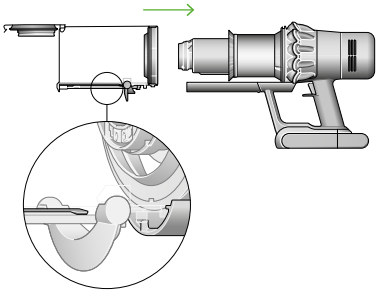

Hazneyi yerine takın
Omurgayı hazne kanalına kaydırın.

Hazne ve tabanı yerlerine tık sesiyle oturana dek tabanı yukarı itip haznenizi kapatın.


Hazneniz bulaşık makinesinde yıkanmaz. Haznenizi temizlemek için deterjan, cila veya oda spreyi gibi makinenize zarar verebilecek kimyasalları kullanmanız önerilmez.

Tıkanıklıkların giderilmesi

Tıkanıklıkları kontrol etmeden önce makinenizi şarjdan çıkarın.
Tetiğe dokunmamaya özen gösterin ve keskin nesnelere dikkat edin.


Tıkanıklık kontrolünden önce makinenizi soğumaya bırakın.

Tıkanıklık kontrolü yaparken yaralanmaya neden olabileceğinden makinenizi kullanmayın.

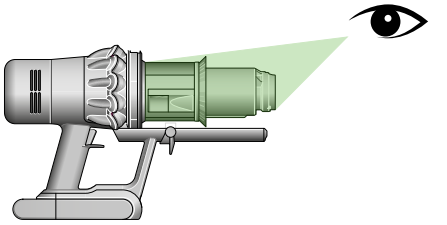


Makineniz bir tıkanıklık tespit ederse motor titreyecektir ve tıkanıklık temizlenene kadar makinenizi kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Motor titrerken makinenizi kullanmaya çalışırsanız otomatik olarak duracaktır.

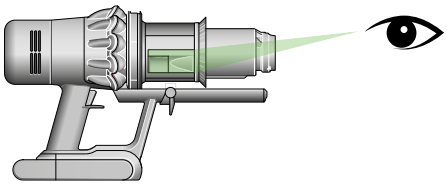

Ana gövdeyi kontrol edin
Hazneyi çıkarın ve makinenizin ana gövdesindeki olası tıkanıklıkları kontrol edin.

Kullanmadan önce tıkanıklıkların tamamen temizlendiğinden ve parçaların yerine takıldığından emin olun.




Boruyu ve temizleme başlığını kontrol edin
Boruda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

Temizleme başlığınızda tıkanık olup olmadığını, silindir fırçayı çıkarmak gerekirse, aşağıdaki talimatları takip ederek kontrol edin.

Makinenizi tekrar monte edin
Kullanmadan önce tüm parçaları güvenli şekilde yerine takın.

Tıkanıklıkların giderilmesi, garanti kapsamında değildir.

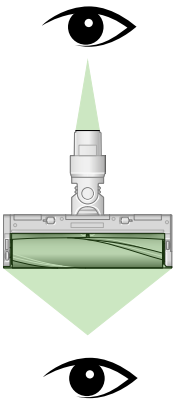

Digital Motorbar™ temizleme başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Digital Motorbar™ temizleme başlığının silindir fırçası yıkanmaz.
Mükemmel performans için silindir fırçanızı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Makinenizi şarjdan çıkardığınızdan ve makinenin kapalı olduğundan emin olun.


Silindir fırçayı çıkarın
Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Borunun ucundaki temizleme başlığı serbest bırakma düğmesine basın.
Temizleme başlığını ters çevirin.

Kapağı açmak için bozuk para kullanın.

Kapağı çevirin ve silindir fırçadan çıkarın. Kapağı yıkamayın.

Fırçayı temizleme başlığının içinden kaydırarak çıkarın.

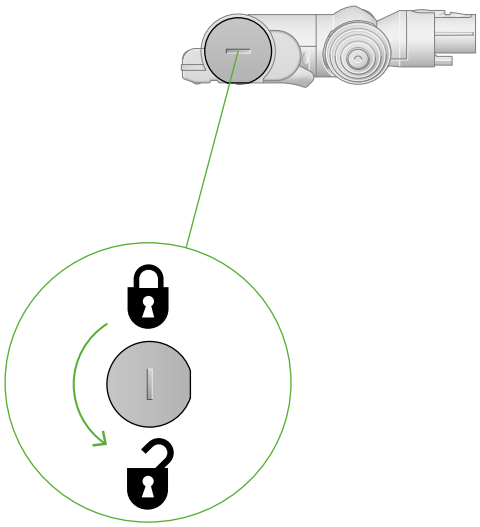

Tıkanıklıkları kontrol edin
Silindir fırçanızdaki tüm toz kalıntılarını temizleyin.

Başlığın içini kontrol edip tıkanıklık veya tozlar varsa temizleyin.


Digital Motorbar™ temizleme başlığı ve başlığın silindir fırçası yıkanmaz.
Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Silindir fırçayı yerine takın
Kapağı silindir fırçaya koyup, temizleme başlığının içine kaydırarak yerleştirin.

Kapağı döndürerek kilitli konumuna getirin.

Temizleme başlığı yıkanmaz. Yalnızca tüy bırakmayan nemli bir bezle silinmelidir.

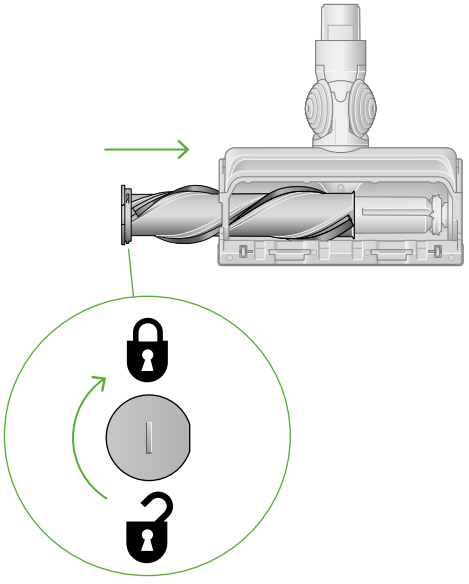

Anti-tangle mini motorhead başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi


Anti-tangle mini motorhead'in silindir fırçası yıkanmaz. Mükemmel performans için silindir fırçanızı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve tetiğe dokunmamaya özen gösterin.

Kapak ve silindir fırçayı çıkarın
Anti-tangle mini motorhead başlığını borudan veya makineden çıkarın.

Taban plakasını iterek açın. Başlık kapağını serbest bırakmak için kırmızı kolu aşağıya itin.

Temizleme başlığı kapağını ana gövdeden çekip çıkarın.

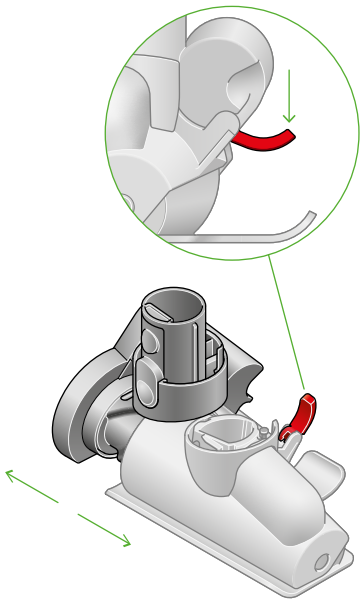


Tıkanıklıkları kontrol edin
Silindir fırçanızı düz bir şekilde ana gövdeden çıkarın.

Anti-tangle mini motorhead başlığının üç bölümünü de kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Anti-tangle mini motorhead başlığı yıkanmaz. Tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

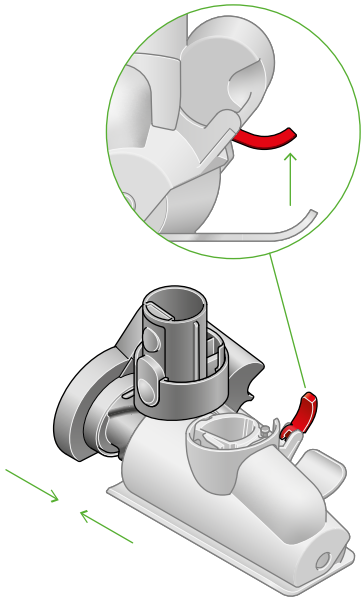

Anti-tangle mini motorhead başlığını yeniden monte edin
Silindir fırçayı, tık sesiyle yerine oturana dek geri itin.


Kırmızı kolun açık pozisyonda olup olmadığını kontrol edin. Temizleme başlığının kapağını ana gövdedeki rehber çizgiyle aynı hizaya getirin. Tık sesiyle yerine oturana dek aşağı itin.

Kırmızı kolu tık sesiyle yerine oturana dek yukarı itin ve taban plakasını yerine yerleştirin.


Filtrenin yıkanması

Mükemmel emiş gücü için filtreleri en az ayda bir kez yıkayın.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için internet sitemizi ziyaret edin: www.dyson.com.tr

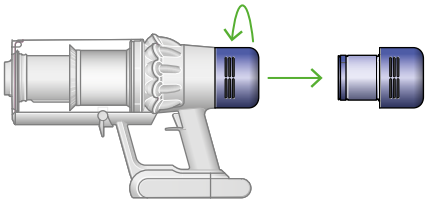

Filtreyi çevirip çıkarın
Filtreyi saat yönünün tersine çevirin ve makineden çekip çıkarın.

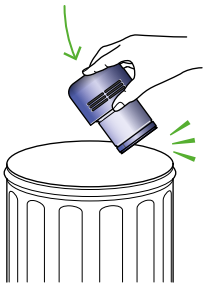

Filtreye hafifçe vurun
Yıkamadan önce toz ve kalıntıları gidermek için çöp kutusu üstünde filtreye hafifçe vurun.

Filtreyi yıkayın
Ilık, akan suyun altında parmaklarınızla kiri gidermek için nazikçe ovarak filtreyi yıkayın.




Su doldurun ve çalkalayın
Elinizle filtrenin altını kapayın.

Filtreyi ılık suyla doldurun.

Açık kısmına elinizi kapatın ve içinde kalan kir ve kalıntıları gidermek için hızla çalkalayın.

Su berrak akana dek bu adımları tekrarlayın.

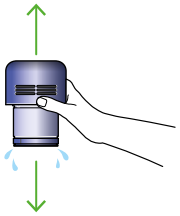

Sallayın ve kurutun
Filtreyi boşaltın ve kalan suyu hızla sallayarak giderin.

Çıkacak su kalmayana kadar filtreyi silkeleyin.

Filtreyi, gösterildiği gibi ucu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Filtreyi iyi havalandırılan, kuru bir yerde en az 24 saat kurutmaya bırakın.

Kurutma makinesinde, mikrodalga fırında veya çıplak ateşin yanında filtrenizi kurutmayın.


Önemli: Filtre, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır. Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.




Fluffy Optic™ temizleme başlığındaki silindir fırçanın yıkanması

Fluffy Optic™ temizleme başlığının yıkanabilir bir silindir fırçası vardır. Mükemmel performans sağlamak için fırçayı düzenli olarak kontrol edip yıkayın.

Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve tetiğe dokunmamaya özen gösterin.

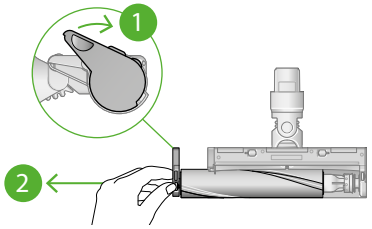

Silindir fırçayı çıkarın
Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

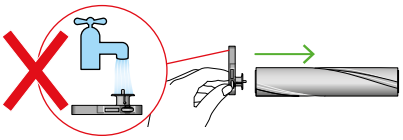


Borunun ucundaki temizleme başlığı serbest bırakma düğmesine basın. Temizleme başlığını ters çevirin.

Kapağı çevirin ve silindir fırçayı başlıktan çıkarın.


Kapağı ve fırça çubuğu çıkarın. Kapağı yıkamayın.

Fırçayı temizleme başlığının içinden kaydırarak çıkarın.

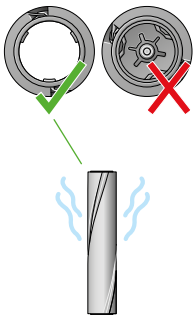

Silindir fırçayı yıkayın ve kurutun
Silindir fırçayı akan suyun altında tutun ve nazikçe ovarak tüyleri veya kirleri giderin.

Silindir fırçayı gösterildiği gibi dik yerleştirin. En az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.

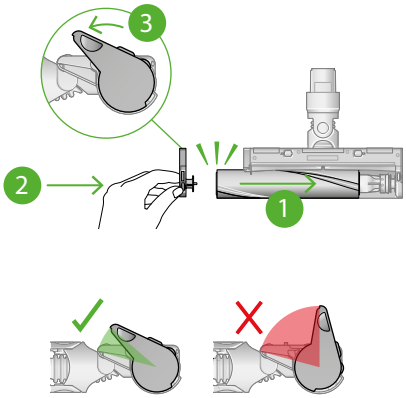

Silindir fırçayı yerine takın
Yerleştirmeden önce fırçanın tamamen kuruduğundan emin olun.

Kapağı, silindir fırçaya yerleştirin.

Fırçayı temizleme başlığının içine kaydırın. Kapağı, kapalı pozisyona doğru geri itin.

Optik lensin temizlenmesi
Mükemmel performans için optik lensleri temiz tutun. Lensleri sadece, temizleme başlığı makinenize takılı değilken temizleyin.

Yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bezle lensleri silin.

Aksesuarların temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Bağlantı ucuna dokunmadan tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Kullanmadan önce aksesuarların tamamen kuru olduğundan emin olun.



Kombinasyon başlığı




Aralık temizleme başlığı



Uzatma hortumu



Işıklı aralık temizleme başlığı



Mobilya altı adaptörü




Yumuşak toz alma fırçası



İnatçı kir fırçası



Up-top adaptör



Kumaş ve döşeme başlığı

Makinenizin bakımının yapılması

Makinenizden en iyi performansı almak için onu düzenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık kontrolü yapmanız önemlidir.

Makinenizin bakımı
Makineniz tozlanırsa, tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Temizleme başlığında, aksesuarlarda ve ana gövdede tıkanıklık kontrolü yapın.

Filtreyi düzenli olarak yıkayın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlatıcı cila kullanmayın.

Bataryanızın bakımı
Bataryanızın en iyi performansı vermesi ve uzun ömürlü olması için makinenizi Eco veya Auto/Med modda kullanın.

Ortam sıcaklığı 5°C'den düşük olduğunda makineniz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Seri numaralarınız
Seri numaralarınızı makine, batarya ve şarjın üzerinde bulabilirsiniz. Makinenizi kaydetmek için seri numaranızı kullanın.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için internet sitemizi ziyaret edin: www.dyson.com.tr