

Kullanım kılavuzu

Dyson Airstrait
saç düzleştirici



İçindekiler

Kutu içeriği

Başlangıç

Saç düzleştiricinizin kullanımı

Ayarlar

Makinenizin temizlenmesi

Filtrenin temizlenmesi

Gergi çubuklarının temizlenmesi

Difüzör temizliği

Kapsamlı filtre temizliği

Uyarılar

Kutu içeriđi



Dyson Airstrait
sađ dűzleřtirici

Dyson Airstrait™ sađ dűzleřtirici
Islaktan kuruya, havayla dűzleřtirme.
Ařırı ısı ve sıcak plakalar olmadan.¹
- Sıcak plakalar olmadan, yüksek hızlı hava akımını kullanır.
- Islak sađı kuruturken dűzleřtirir.
- Dođal dűz stiller oluřturmak iđin tasarlandı.

Isıya dayanıklı mat gűrseli



**Isıya dayanıklı kadife mat
/ Isıya dayanıklı kaydırmaz mat**
řekillendirme esnasında ve sonrasında gűvenli yerleřim iđin.

1. Islaktan kuruya modunda kullanıldıđında.

Başlangıç

Kilidi açın

Kilit düğmesini aşağı kaydırarak makinenin kollarını açın.

Yeşil renkle gösterilen ve aşağı doğru hareket eden kilitleme düğmesinin yakından görünümü.

Kollarının kilidi açılan makinenin görünümü.




Dyson Airstrait'in kontrol düğmelerinin büyük görseli.

Makinenin kollarındaki gergi çubuklarını gösteren ok.

Gergi çubukları
Kolların içindeki saçların kontrol edilmesine ve saçlara gerilim kazandırılmasına yardımcı olur.

Difüzörler

Rahat şekillendirme için cilde yakın olduğunda hava akışını nazikçe dağıtır.

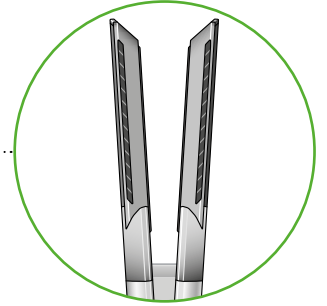

Makine kollarındaki difüzör kanallarının yakından görünümü.

LCD ekran

Hava akımı ve sıcaklık ayarlarını gösterir.

Kırmızı ve gümüş renkli sıcaklık kontrol düğmesinin yakından görünümü.



Sıcaklık kontrolü

Islak veya kuru şekillendirme için beş hassas sıcaklık ayarının yanı sıra isteğe bağlı Boost modu.

Gümüş renkli hava akımı kontrol düğmesinin yakından görünümü.



Hava akımı kontrolü

Düşük akım ve yüksek akım olmak üzere iki hız ayarı.

Mavi ve gümüş renkli Soğuk hava düğmesinin yakından görünümü.



Soğuk hava modu

Saç şeklinizi sabitlemek için kullanın.

Islak ve kuru simgelerine sahip gümüş renkli Mod seçme düğmesinin yakından görünümü.



Mod seçimi

Islak veya kuru saç şekillendirmek için.

Gümüş renkli güç ve bekleme düğmesinin yakından görünümü.



Güç Açma/Bekleme

Kilitleme düğmesi

Makinenizin kollarının kilidini açmak için düğmeyi aşağı kaydırın.



Yeşil renkle gösterilen ve aşağı doğru hareket eden kilitleme düğmesinin yakından görünümü.

Filtre

Çıkarılabilir filtre.

Saç düzleştiricinizin kullanımı



Saç düzleştiriciniz, ıslak saçlarda değil havlu ile kurutulmuş saçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Havluyla kuruttuğunuz saçınızı bir fırça veya tarakla açın.

Saç düzleştiriciniz, fan motoru açık olmadan asla kullanılmamalıdır.


Islaktan düzleştirme

Saçınızı düzleştirmeye başlamadan önce saç düzleştiricinizin kolları kapalı olacak şekilde saç diplerinizi kurutun. Saç düzleştiricinizi, kolları kilitli olarak veya sadece kolları kapatarak kullanabilirsiniz.

En ideal deneyim için hava akımını saç diplerine doğru yönlendirecek şekilde, maksimum hava akımını ve yüksek sıcaklığı kullanın.



Makine ekranında gösterilen ıslak mod simgesi.

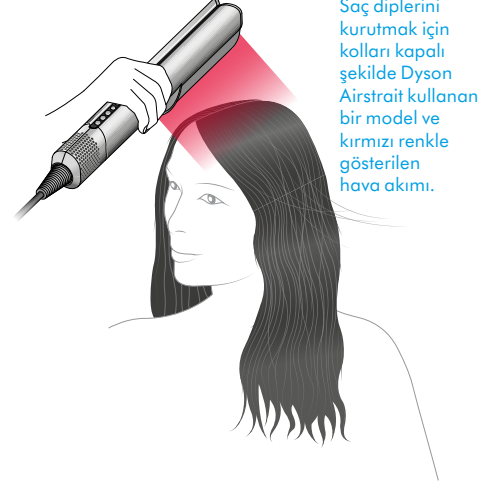


Kolların kilidini açın ve saç düzleştiricinizi Islak moda ayarlamak için Mod seçme düğmesini kullanın.

Saç düzleştiriciniz size, saç tipinize ve şekillendirme tercihinize göre değiştirebileceğiniz bir sıcaklık seçeneği sunacaktır. İnce telli saçlar için düşük sıcaklıkları, kalın telli saçlar için ise yüksek sıcaklıkları kullanın.

Saç düzleştiricinizi hava akımını aşağı doğru yönlendirecek şekilde tutun ve saçın bölümlerini koldan geçirmeye başlayın. Her bölüm kuruyana kadar tekrarlayın. Hava akımını ve sıcaklık ayarlarını ihtiyaca uygun şekilde değiştirin.

Islak bir saç tutamını düzleştiren model ve kırmızı renkle gösterilen hava akımı.

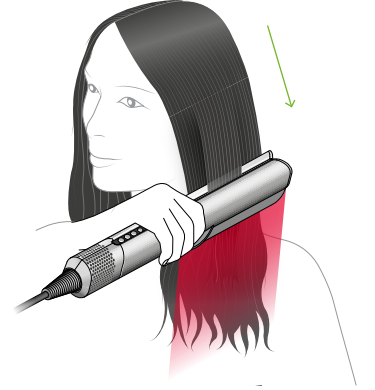

Saçınızı kuruyken yeniden şekillendirin

Kuru modu kullanarak stilinizi yenileyin.

Kolların kilidini açın ve saç düzleştiricinizi Kuru moda ayarlamak için Mod seçme düğmesini kullanın.

Kuru modda, çeşitli sıcaklık seçeneklerine ve ihtiyaca bağlı olarak kullanabileceğiniz bir Boost seçeneği bulunur.



Makine ekranında gösterilen kuru mod simgesi.



Soğuk hava modu

Saç şeklinizi sabitlemek için Soğuk hava modunu kullanın. Saç düzleştiricinizi kolları kapalı şekilde tutun, hava akımını saç bölümünden aşağı doğru yönlendirerek saçı düzleştirin ve stili sabitleyin.



Makine ekranında gösterilen soğuk hava modu simgesi.







Makineyi bir tutam saçın üzerinden geçiren model ve mavi renkle gösterilen soğuk hava akımı.

Makine ekranında gösterilen ıslak mod simgesi ve kırmızı sıcaklık kontrol düğmesi.

Sıcaklık ayarı

Saç tipinize ve şekillendirme tercihinize göre ayarı değiştirmek için Sıcaklık kontrol düğmesine basın.



Makine ekranında gösterilen kuru mod simgesi ve kırmızı sıcaklık kontrol düğmesi.

Islak mod için 80°, 110° ve 140°; Kuru mod için 120°, 140° ve Boost değerlerini Santigrat cinsinden gösteren sıcaklık dereceleri.


Islak mod için 175°, 230° ve 285°; Kuru mod için 250°, 285° ve Boost değerlerini Fahrenheit cinsinden gösteren sıcaklık dereceleri.

Boost (Artırma)

Kuru saç şekil verirken ekstra ısı için Boost'u seçin.



Makine ekranında gösterilen kuru mod simgesi ve kırmızı sıcaklık kontrol düğmesi.

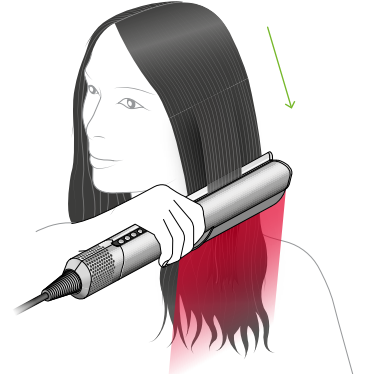

Kuru bir saç tutamını yeniden düzleştiren model ve kırmızı renkle gösterilen hava akımı.

Hava akımı ayarı

Yüksek ve düşük hava akımı arasında geçiş yapmak için Hava akımı düğmesine basın.

Gümüş renkli sıcaklık kontrol düğmesi.




Makine ekranında gösterilen düşük ve yüksek hava akımı simgeleri.


Boşta modu

Saçınızın bölümleri arasında geçiş yaparken saç düzleştiriciniz Boşta modunu etkinleştirecektir. Hava akımı azalacak, kolları kapattığınız anda tekrar artacaktır.

Makineyi saç tutamının üst kısmında, kolları açık şekilde tutan bir model. Görselin altında düşük hava akımını gösteren hava akımı simgesi.

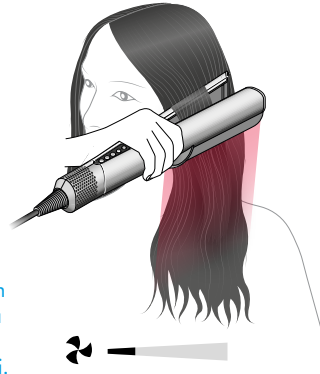

Kolları kapalı bir şekilde makineyi saçlarının üzerinden geçiren bir model. Görselin altında yüksek hava akımını gösteren hava akımı simgesi.

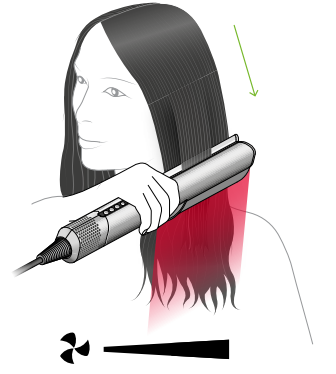

Otomatik duraklama


Saç düzleştiriciniz kolları açık şekilde üç saniye bırakıldığında enerji tasarrufu sağlamak için otomatik olarak durur. Elinize aldığınızda tekrar çalışmaya başlayacaktır.



Hava akımı simgesinin üstünde kırmızı duraklatma simgesini gösteren makine ekranının yakından görünümü.

Bekleme modu

Saç düzleştiriciniz, kollar açık şekilde üç dakikadan uzun süre kullanılmadan açık bırakılırsa enerji tasarrufu sağlamak için bekleme moduna geçecektir. Yeniden çalıştırmak için Güç düğmesine basın.

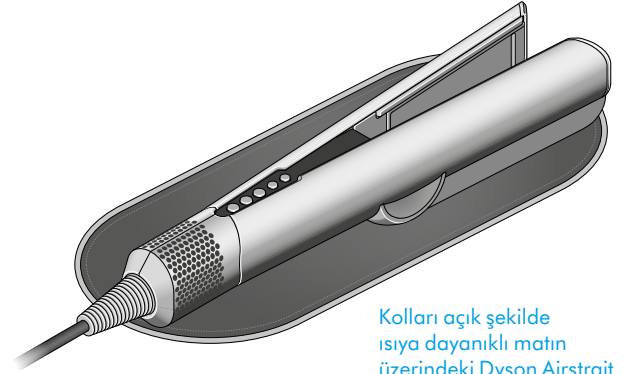

Kolları açık şekilde ısıya dayanıklı matın üzerindeki Dyson Airstrait.

Şekillendirme ipuçları ve rehber videolar için www.dyson.com.tr adresini ziyaret edin.



(i) Boşta modu, ışıkların sönmesine neden olabilir

Dyson Airstrait™ saç düzleştirici gibi yüksek güçlü cihazlar, evinizdeki ışıkların titremesine veya sönmesine neden olabilir. Bu tür cihazlar, daha fazla elektrik çeker ve aynı devre üzerindeki diğer cihazlardan geçici olarak güç alır.

Saç düzleştiricinizi kullanırken ışık sönmesi meydana gelirse fişi farklı bir prize ve elektrik devresine takmayı deneyin. Bir uzman, uygun prizlerin belirlenmesinde yardımcı olabilir.

Ayarlar

Dyson Airstrait™ saç düzleştiriciniz, makinenizi kullanımınıza göre kişiselleştirmenize yardımcı olacak bir ayar menüsüne sahiptir. LCD ekrandaki menüye erişmek için Mod seçme düğmesine basılı tutun.



Gümüş renkli
Mod seçme
düğmesinin
yakından
görünümü.



Makine çarkları ile
gösterilen Ayarlar
menüsüne erişmek
için düğmeye basılı
tutan el simgesi.

Boşta modu

Makinenizdeki Boşta modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Menü görününceye kadar saç düzleştiricinizdeki Mod seçme düğmesine basılı tutun.

Açık ve kapalı arasında seçim yapmak için Soğuk hava düğmesine basın.



Gümüş renkli
Mod seçme
düğmesinin
yakından
görünümü.



Makine çarkları ile
gösterilen Ayarlar
menüsüne erişmek
için düğmeye basılı
tutan el simgesi.



Kapalı olarak
gözümlenen
Boşta modu.

Otomatik duraklama

Saç düzleştiricinizin Otomatik duraklama özelliğini kapatabilirsiniz.

Menü görününceye kadar saç düzleştiricinizdeki Mod seçme düğmesini basılı tutun.

Menü seçenekleri arasında ilerlemek için Mod seçme düğmesini kullanın. Seçmek için Soğuk hava düğmesine basın; ardından açık ve kapalı arasında seçim yapmak için tekrar basın.



Gümüş renkli
Mod seçme
düğmesinin
yakından
görünümü.



Makine çarkları ile
gösterilen Ayarlar
menüsüne erişmek
için düğmeye basılı
tutan el simgesi.



Açık olarak
gözümlenen
Otomatik
duraklama
modu.

Ölçü birimleri

Menü görününceye kadar saç düzleştiricinizdeki Mod seçme düğmesine basılı tutun.

°C ve °F arasında seçim yapmak için Soğuk hava düğmesine basın.



Gümüş renkli
Mod seçme
düğmesinin
yakından
görünümü.



Makine çarkları
ile gösterilen
Ayarlar menüsüne
erişmek için
düğmeye basılı
tutan el simgesi.



Fahrenheit
seçili olarak
gözümlenen
birim ekranı.

Dil

Menü görününceye kadar saç düzleştiricinizdeki Mod seçme düğmesine basılı tutun.


Dil seçenekleri arasında ilerlemek için Mod seçme düğmesine basın.

İstediğiniz dili seçmek için Soğuk hava düğmesine basın ve ardından onaylamak için tekrar basın. Ekranda seçiminizi teyit eden bir onay simgesi görünecektir.

Makine çarkları ile gösterilen Ayarlar menüsüne erişmek için düğmeye basılı tutan el simgesi.



Gümüş renkli Mod seçme düğmesinin yakından görünümü.



Çıkış yapmak için güç düğmesine basılı tutan el simgesi.


Fabrika ayarları

Menü görünene kadar saç düzleştiricinizdeki Mod seçme düğmesine basılı tutun.

Fabrika ayarlarına dönmek için Soğuk hava düğmesine basın.



Gümüş renkli Mod seçme düğmesinin yakından görünümü. Makine çarkları ile gösterilen Ayarlar menüsüne erişmek için düğmeye basılı tutan el simgesi.



Fabrika ayarları seçeneğine ulaşılan ekran görüntüleri ve "Fabrika ayarları için basılı tutun" yazısı.

Beşten bire doğru geri sayan kırmızı ekranlar.

Fabrika ayarlarına dönme" yazan yeşil ışıklı final ekranı.

Çıkış

Çıkış ekranına gitmek için Mod seçme düğmesini kullanın ve seçmek için Soğuk hava düğmesine basın.



Gümüş renkli Mod seçme düğmesinin yakından görünümü.



Makine çarkları ile gösterilen Ayarlar menüsüne erişmek için düğmeye basılı tutan el simgesi. Ekranda gösterilen Çıkış seçeneği.

Makinenizin temizlenmesi

Saç düzleştiriciniz hassas bir mühendislik ürünüdür. Olağanüstü şekillendirme performansını korumak için saç kalıntılarının ve kirlerin bu makineden uzak tutulması gerekir. Düzenli bakım, makinenizden en iyi performansı almanızı sağlayacaktır.

Filtrenin temizlenmesi

Filtreyi çıkarın


Filtreyi temizlemeden önce saç düzleştiricinizin fişini çekin ve soğumasını bekleyin.

Bir elinizle saç düzleştiricinizin gövdesini, diğer elinizle de delikli filtre ünitesini tutun. Filtre ünitesini makineden ve kablodan ayırmak için aşağı doğru çekin.

Filtreyi yavaşça çekerek açın ve kablodan kaydırarak çıkarın.



"Çıkar" yazısı ile birlikte filtrenin aşağı doğru hareket ettirilerek çıkarılacağını gösteren ekran görüntüsü.

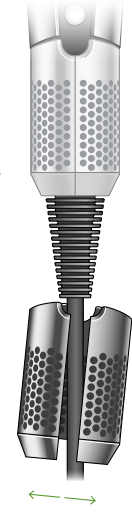

Makineden çıkarılan filtre.

Filtreyi yıkayın

Filtre ünitesini en az 30 dakika ılık ve sabunlu suda bekletin. Arındırıcı bir temizlik ürünü veya bulaşık deterjanı kullanmanızı öneririz.

Filtrenin hem iç hem de dış yüzeyini iyice temizlemek için parmak uçlarınızla hafifçe ovalayın.


Filtreyi sallayarak fazla suyu giderin ve filtreyi iyi havalandırılan bir yerde tamamen kuruyana kadar 24 saat bekletin.



"Yık" yazısı ile birlikte filtrenin sabunlu suda bekletilmesini gösteren ekran görüntüsü.



Sabunlu suya yatırılan filtre.

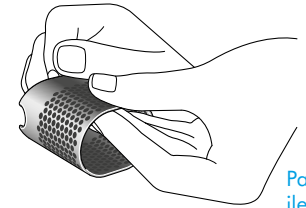


Parmak uçları ile ovalanarak temizlenen filtre.

Filtreyi değiştirin


Filtreyi çekerek açın ve kabloya kaydırın.

Filtre ünitesini makine gövdesine doğru kaydırın, hizalayın ve yerine oturtun.

Filtre doğru şekilde yerleştirilmemişse saç düzleştiriciniz sizi uyaracaktır.



"Tak" yazısı ile birlikte filtrenin makineye takılmasını gösteren ekran görüntüsü.

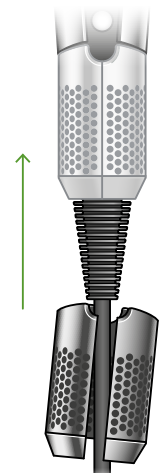


Makineye geri takılan filtre ünitesi.

Gergi çubuklarının temizlenmesi

Zamanla gergi çubuklarında saç ürünü kalıntıları birikebilir. Bu çubuklar, her bir kolun iç kısmının üstünde yer alır. Çubukların temiz tutulmaları ve kirden arındırılmaları önemlidir.

Kalıntıları temizlemek için yumuşak kıllara sahip bir diş fırçası ve az miktarda ılık su kullanın. Temiz, tüy bırakmayan bir bezle kurulayın.

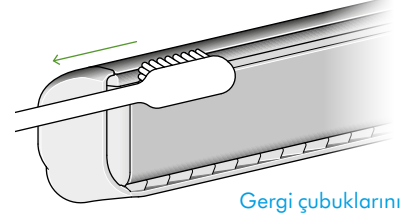


Gergi çubuklarını
temizlemek için
kullanılan diş fırçası.

Difüzör temizliği

Difüzörler, saç düzleştiricinin kollarının yan kısımlarına yerleştirilmiştir. Etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak için temiz; kir ve saç ürünü kalıntılarından uzak tutulmasını öneririz.

Makinenin kapalı olduğundan emin olduktan sonra difüzörleri kolların uçlarından kaydırarak çıkarın. Kirleri ve saç ürünü kalıntılarını temizlemek için nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın. İnatçı kalıntıları temizlemek için yumuşak kıllarına sahip bir diş fırçası da kullanabilirsiniz.

Temizlendikten ve tamamen kuruduktan sonra difüzörleri kollara geri takın. Difüzörler takılı olmadan düzleştiricinizi kullanmamanızı öneririz.

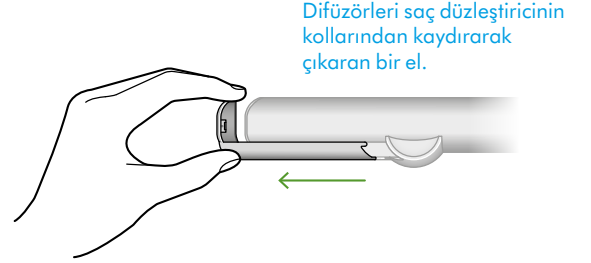

Difüzörleri saç düzleştiricinin
kollarından kaydırarak
çıkaran bir el.

Kapsamlı filtre temizliği


Tıkanmış filtreyi kapsamlı bir şekilde, derinlemesine temizleyebilirsiniz.

Filtre ünitesini çıkarın

Filtreyi temizlemeden önce saç düzleştiricinizin fişini çekin ve soğumasını bekleyin.

Bir elinizle saç düzleştiricinizin gövdesini, diğer elinizle de delikli filtre ünitesini tutun. Filtre ünitesini makineden ve kablodan ayırmak için aşağı doğru çekin.

Filtreyi yavaşça çekerek açın ve kablodan kaydırarak çıkarın.



"Çıkar" yazısı ile birlikte filtrenin aşağı doğru hareket ettirilerek çıkarılacağını gösteren ekran görüntüsü.


Makineden çıkarılan filtre.



Filtre gözeneklerini silin

Filtreyi yavaşça çekerek açın ve kablodan kaydırarak çıkarın. Kirleri temizlemek için filtre gözeneklerini kuru, tüy bırakmayan bir bezle silin.

Bezle silinen filtre gözenekleri.

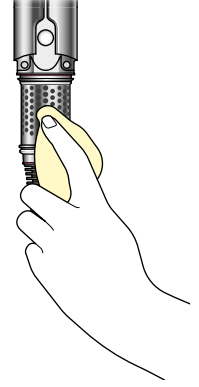


Filtre ünitesini yıkayın

Filtre ünitesini en az 30 dakika ılık ve sabunlu suda bekletin. Arındırıcı bir temizlik ürünü veya bulaşık deterjanı kullanmanızı öneririz.



"Yık" yazısı ile birlikte filtrenin sabunlu suda bekletilmesini gösteren ekran görüntüsü.


Sabunlu suya yatırılan filtre.

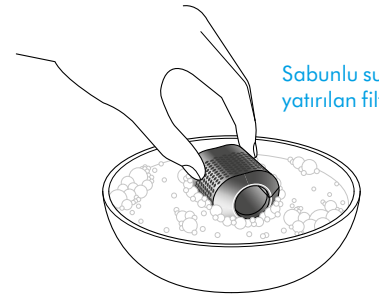

İç filtreyi çıkarın

Filtre kafesinden tutup çıkarın.

İç filtreyi filtre kafesinden çıkaran bir el.

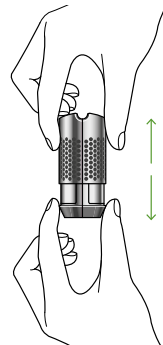


Hafifçe ovalayın, durulayın ve kurutun

Her parçasını iyice temizlemek için parmak uçlarınızla hafifçe ovalayın. Kirleri temizlemek için filtre ünitesinin her iki parçasını da yıkayın.

Filtrenin her iki parçasının da yıkandığını gösteren simgeler.




Parmak uçları ile ovalanarak temizlenen filtre.

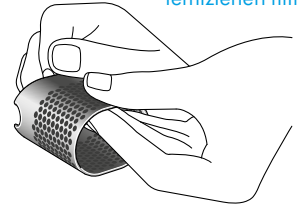

Filtre ünitesinin her iki parçasının da tamamen kurumasını bekleyin veya üniteyi tüy bırakmayan bir bezle hafifçe silin.


Filtrenin her iki parçasının da %100 kuruması gerektiğini gösteren simgeler.

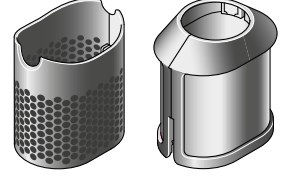

Filtrenin tamamen kurumuş iki parçası.

İç filtreyi yerine takın

İç filtreyi filtre kafesindeki yerine takmadan önce tüm kirlerin temizlendiğinden emin olun.

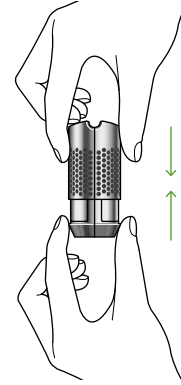

İç filtreyi filtre kafesine takan eller.



Filtre ünitesini yerine takın

Filtreyi çekerek açın ve kabloya kaydırın.

Filtre ünitesini makine gövdesine doğru kaydırın, hizalayın ve yerine oturtun.

Filtre doğru şekilde yerleştirilmemişse saç düzleştiriciniz sizi uyaracaktır.

"Tak" yazısı ile birlikte filtrenin makineye takılmasını gösteren ekran görüntüsü.



Makineye geri takılan filtre ünitesi.

Uyarılar

Filtreyi temizleyin

Saç düzleştiricinizi kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak en iyi performansı almak için filtreyi temizlemenizi öneririz.

Bu uyarıyı gidermenize yardımcı olması için ekrandaki QR kodunu okutun veya yukarıdaki filtre temizleme talimatlarını uygulayın.





“Filtreyi temizleyin” yazısının yer aldığı uyarı ekranı ve filtre kafesinin makineden çıkarılmasını gösteren ikonlar.


Filtre tıkanmış

Filtre temizlenene kadar saç düzleştiriciniz çalışmayacaktır.


Bu uyarıyı gidermenize yardımcı olması için ekrandaki QR kodunu okutun veya yukarıdaki filtre temizleme talimatlarını uygulayın.



“Filtreyi tıkanmış” yazısının yer aldığı uyarı ekranı ve “Yardım” yazısı eşliğinde gösterilen QR kod. Filtrenin temizlenmesi için çıkarılmasını gösteren ikonlar.




Suda bekletme, yıkama, kurutma ve yerine takma şeklindeki filtre temizleme adımlarını gösteren ekranlar.



“Daha fazla bilgi için dyson.com.tr’yi ziyaret edin” ve QR kod için tekrar bilgisinin görüntülediği son ekranlar.

Filtre yok

Filtre doğru yerleştirilmemiş veya yerinde değildir. Takılana kadar saç düzleştiriciniz çalışmayacaktır.



“Filtre yok” uyarısı ve filtre kafesinin makineye takılmasını gösteren ikonlar.

Dyson'la iletişime geçin

Saç düzleştiricinizde bir arıza var. Lütfen Dyson ile iletişime geçin.



“Dyson ile iletişime geçin” yazan kırmızı renkli bir uyarı ve ardından QR kodun gösterildiği ekran.

Voltaj uyarısı

Makineniz ya yanlış voltaja sahip bir güç kaynağına takılmıştır ya da voltaj dalgalanmaktadır.

Sabit, uyumlu bir güç kaynağına takın.



Güç simgesi ve ünlem işaretiyle birlikte “Voltaj uyarısı” yazısının yer aldığı ekran.

Çok sıcak

Saç düzleştiriciniz fazla ısınmıştır ve soğutulması gerekmektedir.

Düzleştiricinizi kapatın, fişini çekin ve soğumaya bırakın.



Kırmızı sıcaklık simgesi ile “Çok sıcak” yazısının yer aldığı ekran. “Kapatın” ve “Fişten çıkarın” talimatlarının görüntülediği ekranlar.



Devamında “Makineyi soğutun”, “Fişe takın” ve “Açın” talimatlarının yer aldığı ekranlar.

Sıfırla

Saç düzleştiricinizle ilgili bir sorun var. Saç düzleştiricinizi kapatmak için Güç düğmesine basın ve ardından tekrar açın.

Bu işlem uyarının giderilmesini sağlamazsa saç düzleştiricinizi kapatın ve güç kaynağından fişini çekin. Fişi takın ve tekrar açın.



Ünlem işaretleriyle birlikte güç ve voltaj simgelerinin gösterildiği iki sıfırlama ekranı.