


supersonic

travel

Kullanım kılavuzu

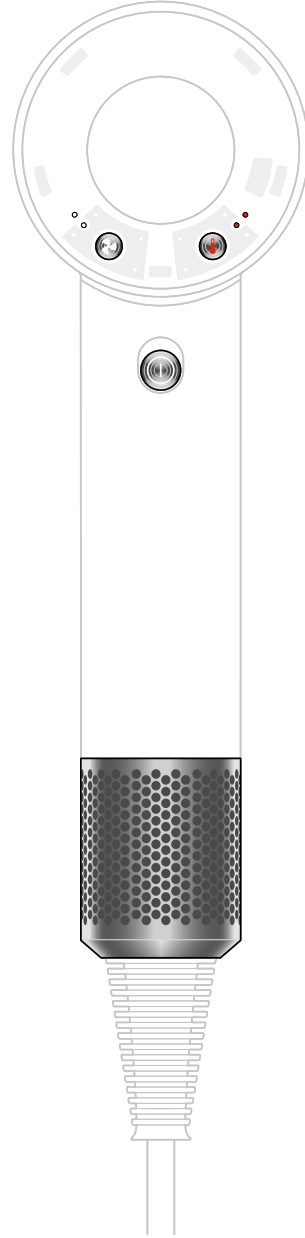

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

İçindekiler

Kutunun içindekiler

Başlangıç

LED'ler


Supersonic Travel saç kurutma makinenizin kullanımı

Düzenli filtre bakımı

Destek ve servis

dyson

Kutunun iindekiler

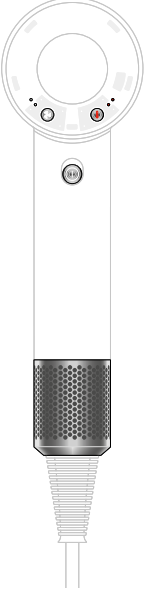

Dyson Supersonic™ Travel
sa kurutma makinesi




Őekillendirici baŐlık

Dyson Supersonic Nural™ ve Dyson Supersonic™ sa kurutma makinesi baŐlıkları ile uyumludur.

İlave baŐlıkları [Dyson.com.tr](https://www.dyson.com.tr) adresinden satın alabilirsiniz.

Başlangıç

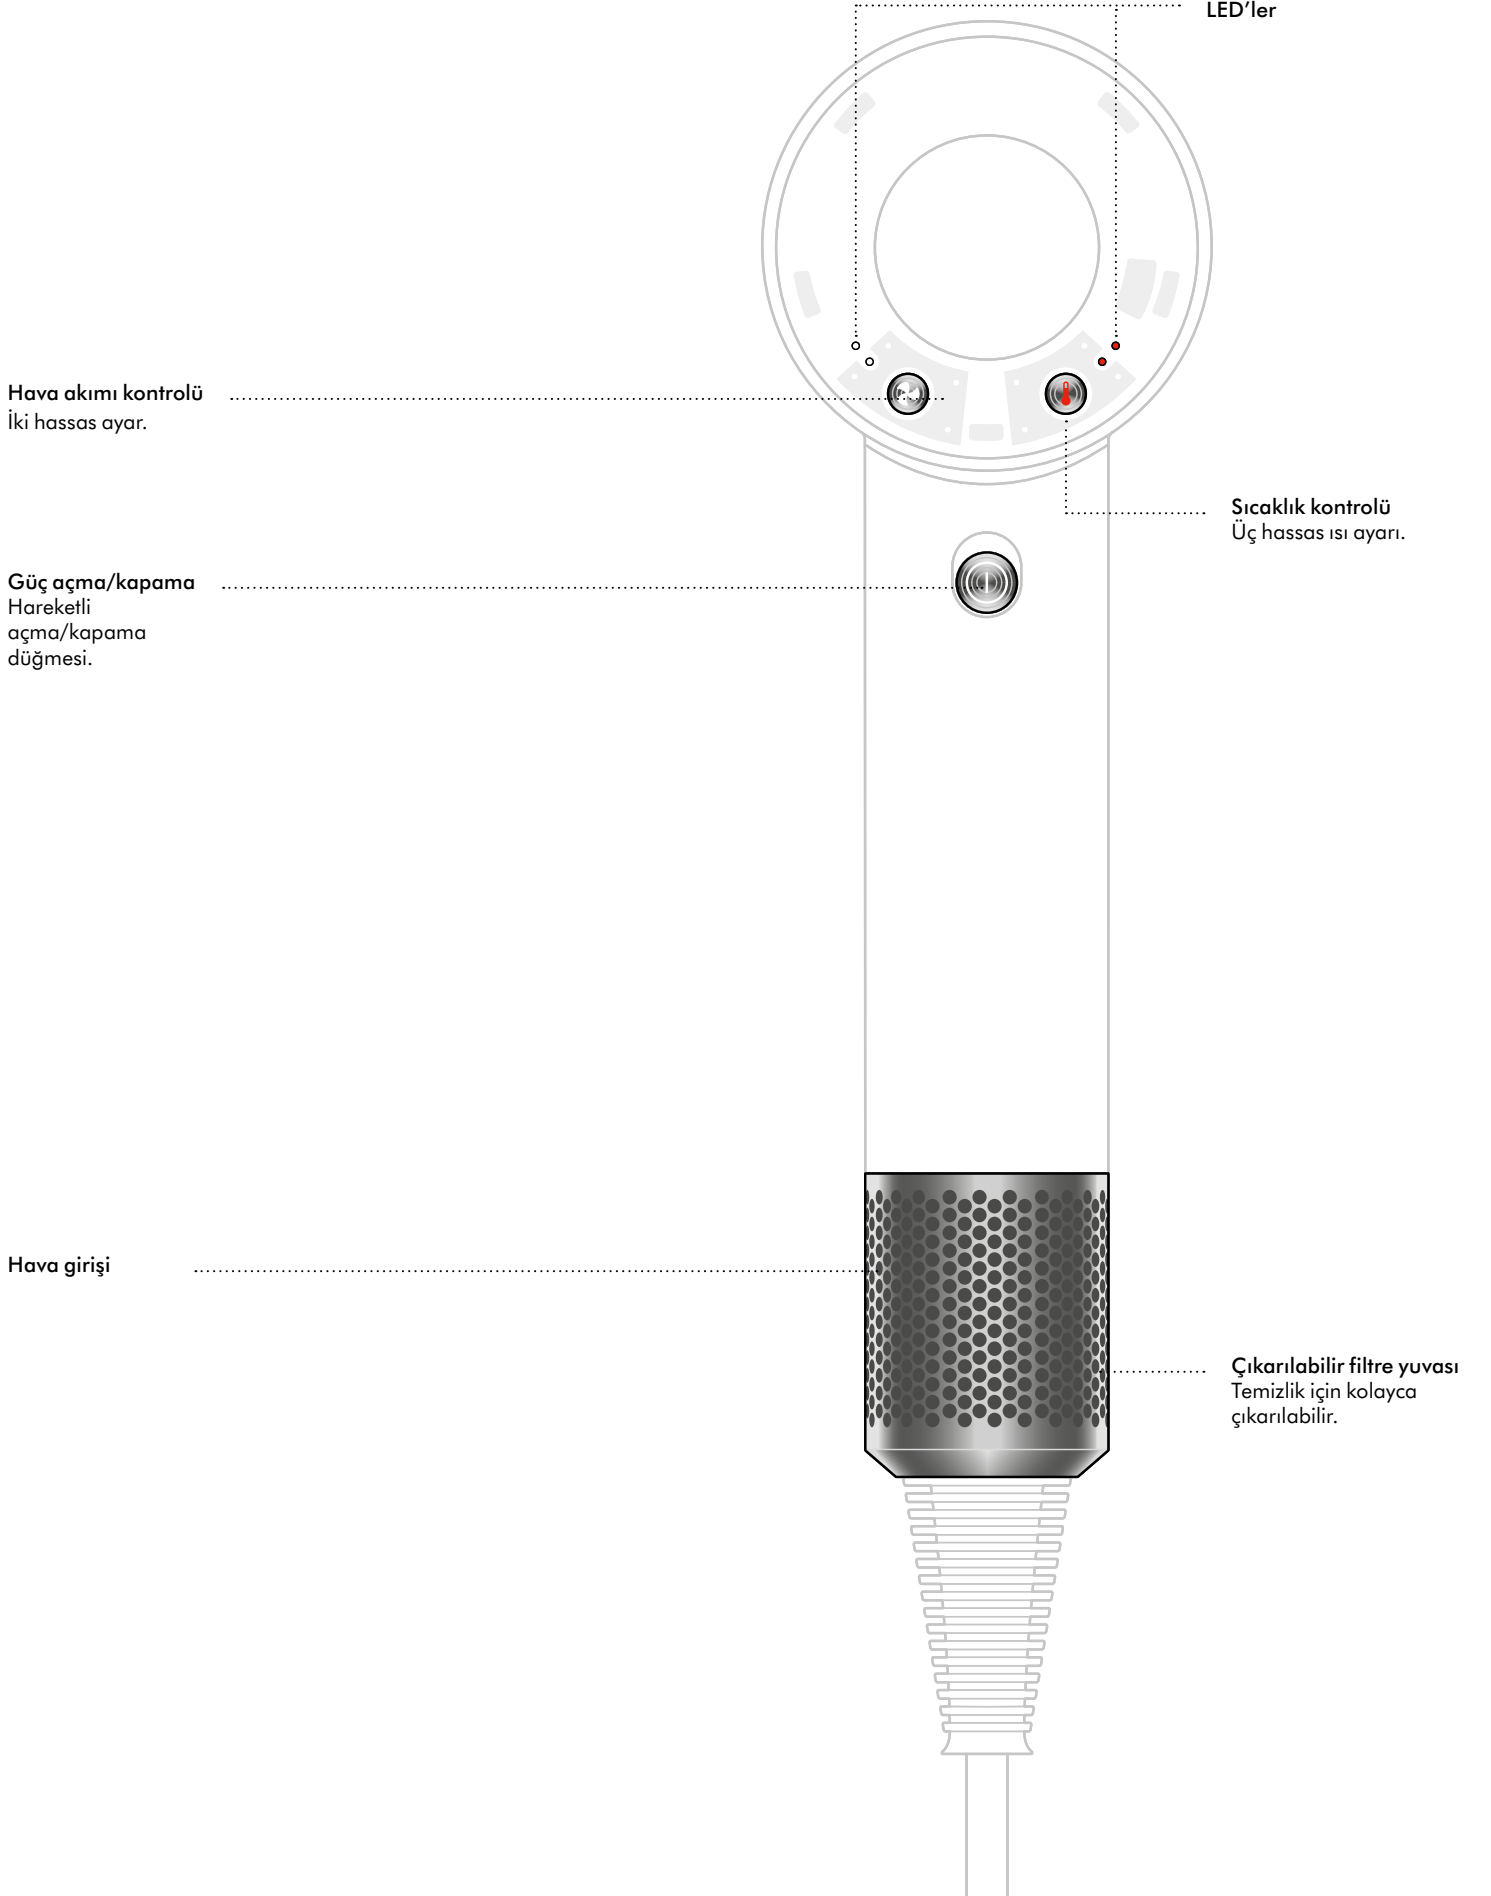

LED'ler

Ayarlar


LED'ler hangi ayarı kullandığınızı gösterir.

Hava akımı

Beyaz ışıklar hava akımı hızını gösterir:

Yüksek hız için iki ışık.

Hafif hız için tek ışık.

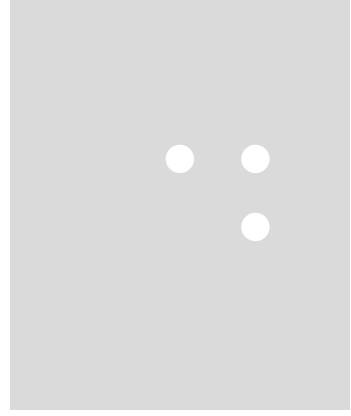

Yüksek

Hassas


Sıcaklık

Kırmızı ışıklar hava akımı sıcaklığını gösterir:

Yüksek sıcaklık için iki ışık.

Düşük sıcaklık için tek ışık.

Soğuk hava için ışık yanmaz.

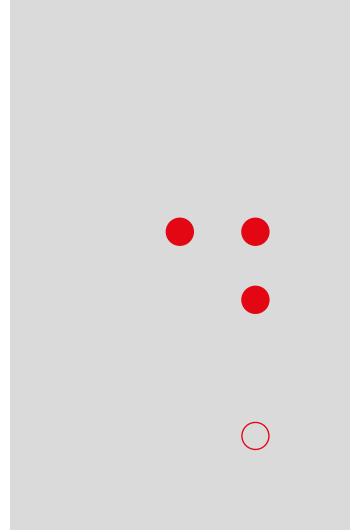

Yüksek

Düşük

Soğuk hava

Kırmızı LED yanmıyorsa

Sorun tanımlama


LED'lerin sürekli olarak yanıp sönmesi makinenizle ilgilenmeniz gerektiğini gösterir.

Beyaz ışıklar yanıp sönerse makinenizi kapatın, filtreyi temizleyin (bkz. **Düzenli filtre bakımı**) ve makineyi yeniden açmayı deneyin. Daha fazla bilgi edinmek için [Dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic) adresindeki videoyu izleyin.

Kırmızı ışıklar yanıp sönüyorsa makinenizin fişini çekin, 30 saniye bekleyin ve tekrar prize takın.

Her iki kırmızı ışık da yanıp sönmeye devam ederse Dyson Destek Hattı ile iletişime geçin.

Makinenizi tekrar açmayın.

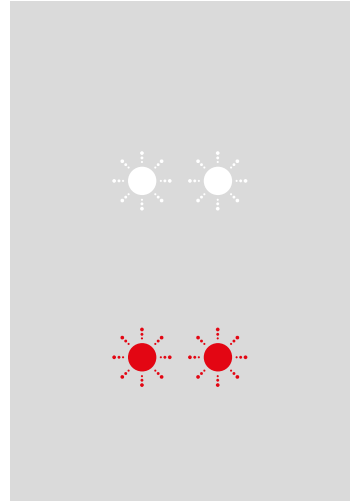

Supersonic Travel saç kurutma makinenizin kullanımı


Dyson Supersonic™ Travel saç kurutma makineniz, şekillendirme sırasında kolayca takılabilen ve döndürülebilen manyetik şekillendirme başlıklarına sahiptir.

Başlıklarınızı soğuk kenarlarından tutarak çıkarın.

Heat Shield teknolojisi, şekillendirme başlıklarınızın yüzeyini serin tutar.

Şekillendirici başlık

Hassas şekillendirme için daha geniş ve daha ince tasarım.




Düzenli filtre bakımı

Beyaz LED'ler yanıp sönmeye başladığında filtre temizlenmelidir.


Filtreyi temizlemeden önce cihazınızın fişini çekin ve cihazınızın tamamen soğumasını bekleyin.

Dyson Supersonic™ Travel saç kurutma makinesi, üstün performans sağlamak için hassas bir şekilde ayarlanmış teknolojiye sahiptir.

Bu teknolojinin, toz ve saç ürünü kalıntılarından arındırılmış olması gerekir. Performansın korunması için düzenli bakım yapılmalıdır.




Filtre süzgeci



Filtre yuvası

Adım 1


Yumuşak bir fırça veya tüy bırakmayan bir bez kullanarak dairesel hareketlerle filtre yuvasını tamamen temizleyin.

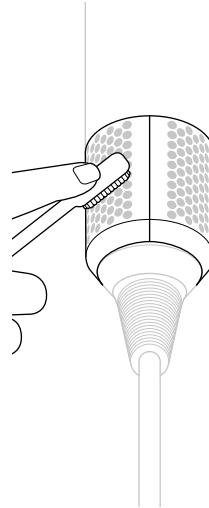

Adım 2


Makinenizi kolundan tutun ve filtre yuvasını aşağıdaki kabloya doğru çekin.

Filtre yuvasını nazikçe açın ve kablodan kaydırarak çıkarın.

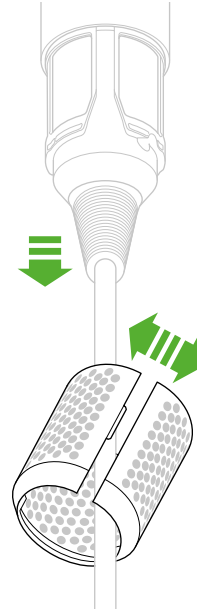


Adım 3

Filtre yuvasını ılık suyun altında yıkayın.

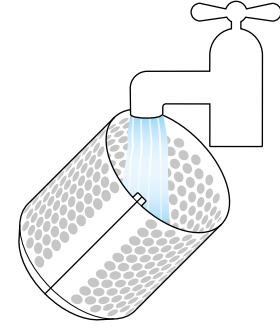

Adım 4


Fazla suyu gidermek için filtre yuvasını sallayın ve kendiliğinden kurumaya bırakın.

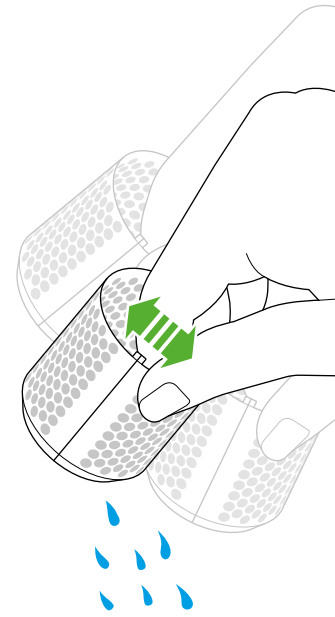

Adım 5

Yumuşak bir fırça veya tüy bırakmayan bir bez kullanarak tüm kalıntılar giderilene kadar dairesel hareketlerle filtre süzgecini temizleyin.


Filtre süzgecini temizlemek için su veya kimyasal maddeler kullanmayın.

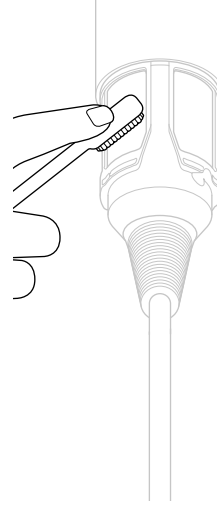

Adım 6

Filtre yuvası tamamen kuruduktan sonra, yuvayı nazıkçe açarak filtre süzgecinin üzerine takın ve kablodan kaydırın.

Filtre yuvasını yerine oturana kadar tutma koluna doğru kaydırın.

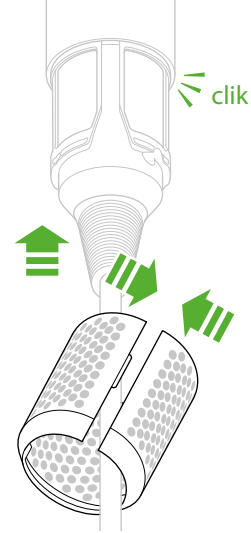

Destek ve servis

Videolar, ipuçları ve yedek parça siparişi için [Dyson.com.tr/destek](https://www.dyson.com.tr/destek) adresini ziyaret edin.

Yardım için Dyson Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.