

# dyson v12 detect slim

Dyson V12 detect slim مكنسة

## دليل المستخدم




مُنشَدٌ علويٌّ لجهاز  
Dyson V12 detect slim  
يعرض رأس التنظيف والعصا  
والحاوية والهيكل الرئيسي.

- تنظيف الحاوية
- إزالة الانسدادات
- غسل الفلتر
- غسل عمود فرش رأس التنظيف
- الليزر Slim Fluffy™
- تنظيف الأدوات
- إزالة الانسدادات من أداة
- لف الشعر
- الاعتناء بجهازك


- المحتويات
- محتويات العبوة
- بدء الاستخدام
- شاشة LCD
- شحن جهازك
- تغيير بطارية جهازك التي
- تُركب بالضغط
- الاعتناء بأرضياتك
- تفريغ الحاوية

# محتويات العبوة


سيأتي جهازك مع رأس تنظيف واحد أو أكثر من رؤوس التنظيف التالية، وليس جميعها.

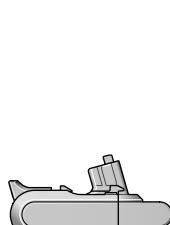


البطارية الإضافية التي تُركب بالضغط

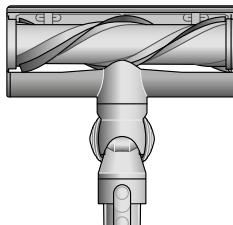


رأس تنظيف تقنية الدفع Direct Drive المباشر

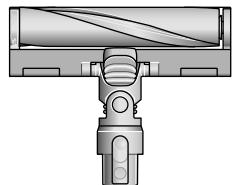


رأس التنظيف الليزر Laser Slim Fluffy™

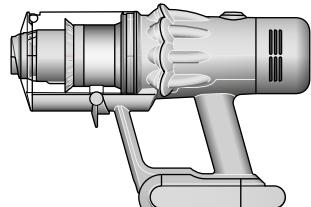

المكنسة



وحدة الإرساء الجدارية  
تُستخدم الوحدة لشحن مكنستك سواء من خلال وحدة الإرساء أو بدونها.

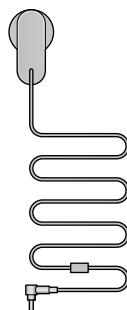

الشاحن  
تُستخدم الوحدة لشحن مكنستك سواء من خلال وحدة الإرساء أو بدونها.



العصا

بعض الأدوات قد لا تكون مضمونة.

يمكنك شراء الأدوات الإضافية من موقعنا: [www.dyson.com](http://www.dyson.com)



أداة تنظيف الأرکان المضيئة

أداة تنظيف للأرکان مزودة بمصابيح LED تتيح لك الوصول إلى الأماكن المنخفضة بسهولة.

ضمنت هذه الأداة خصيصاً لتنقية الأماكن المنخفضة من خلال إمكانية ضبط زاوية العصا حتى 90 درجة.



وصلة تنظيف الأماكن المنخفضة

ثنتي لتنقية إمكانية الوصول للأماكن المنخفضة بسهولة.

يعمل عمود الفرش المخروطي المانع للتشابك على النقاط الشعر ودفعه داخل الحاوية. يوفر لك تجربة تنظيف ثداب بمحرك للمساحات الأصغر.



خرطوم التطويل

يُعزز مرونة أي ملحق أداء بطول إضافي حتى 61 سم، حتى يتسع تنظيف الأماكن العالية أو المنخفضة بسهولة في منزلك أو سيارتك.



أداة تنظيف الأرکان

ضمنت لتنقية بدقّة حول النطاف الصعبة وفي الأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها. أرجاء منزلك أو سيارتك.



أداة التنظيف الشامل

آداتان في آداة واحدة - فوهة عريضة وفرشاة، للتبدل سريعة بين مهام التنظيف وإزالة الأتربة في أرجاء منزلك أو سيارتك.




مثبت العصا

أداة تنظيف المفروشات تزيل الغبار والأتربة والمواد المسببة للحساسية من المراتب والمفروشات.



وصلة الأماكن العالية

يمكن ضبطها على وضعيات وزوايا متعددة لتنقية الأماكن العالية بسهولة.



فرشاة تنظيف الأوساخ الصعبة

شعيرات نايلون قوية تزيل الأتربة والأوساخ العميقية من السجاد الخشن والأماكن الكثيفة الاستخدام والأجزاء الداخلية بالسيارة.




فرشاة تنظيف الغبار اللينة


فرشاة من شعيرات النايلون الناعمة تتيح استخدام المكنسة في تنظيف الغبار العالق بالغراض والأسطح الحساسة بكل لطف.



# بدء الاستخدام

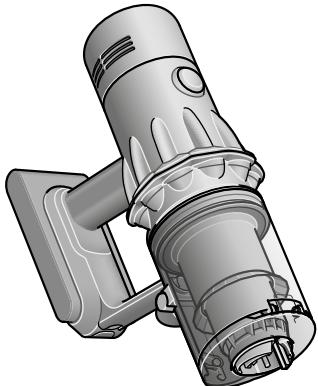


موقع زر التحديد على الشاشة في طرف فلتر الجهاز.

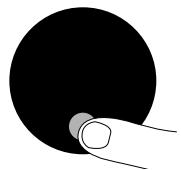

## أوضاع التشغيل

يعمل الجهاز بثلاثة أوضاع تشغيل لتنفيذ مختلف المهام. ويمكنك تغيير أوضاع التشغيل بسرعة عن طريق زر واحد.

مخطط يعرض نقطة توصيل العصا بالهيكل الرئيسي للجهاز، بينما زر تحريك العصا في وضعية محاذاة مع الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي.

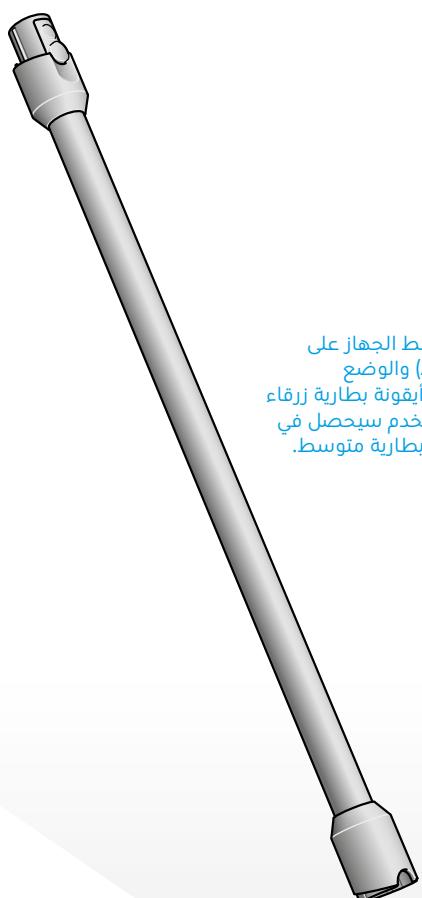

شاشة تعرض ضبط الجهاز على الوضع الاقتصادي (Eco) مع أيقونة بطارية مكتملة باللون الأخضر للإشارة إلى أن المستخدم سيحصل في هذا الوضع على أطول عمر ممكن للبطارية على مستوى أوضاع التشغيل الثلاثة.



## الوضع الاقتصادي (Eco)

أقصى فترة تشغيل ممكنة بما يناسب مهام التنظيف الأطول في كل أرجاء منزلك.



شاشة تعرّض ضبط الجهاز على الوضع التلقائي (Auto) والوضع المتوسط (Med) مع أيقونة بطارية زرقاء للإشارة إلى أن المستخدم سيحصل في هذا الوضع على عمر بطارية متوسط.

الوضع التلقائي - المتوسط (Auto - Med)  
التوازن المثالي بين الطاقة وفترة التشغيل. رُكب رأس التنظيف أو أداة لف الشعر لتفعيل الوضع التلقائي (Auto). توسيع قوة الشفط تلقائياً مع مستويات الأتربة.



شاشة تعرّض ضبط الجهاز على الوضع المُعزّز (Boost) مع أيقونة بطارية حمراء للإشارة إلى أن المستخدم سيحصل في هذا الوضع على أقصر عمر ممكن للبطارية على مستوى أوضاع التشغيل الثلاثة.

الوضع المُعزّز (Boost)  
ضمّم هذا الوضع لمهام التنظيف الكثيفة للأوساخ والأتربة العميقية.


سهم يوضح طرف العصا الذي يتصل برأس التنظيف.



## تشغيل/إيقاف الليزر

يمكنك تشغيل أو إيقاف الليزر باستخدام المفتاح المتحرك الموجود برأس التنظيف.

منتج ليزر من الدرجة الأولى - آمن للحيوانات الأليفة والإنسان. تجنب النظر مباشرة إلى شعاع الليزر.

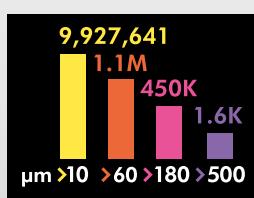


يقيس جسيمات الأتربة الفائقة الدقة (أوّدت المكبسنة بمستشعر يizzo يُحصي جزيئات الأتربة ويقيس حجمها باستمرار عند المدخل. رُكب رأس التنظيف أو أدلة لف الشعر، واستخدم الجهاز في الوضع التلقائي (Auto) لزيادة قوة الشفط تلقائياً عند الحاجة).

الشاشة، الموجودة في نهاية الهيكل الرئيسي، بينما تعرّض مخططاً لأنجام جسيمات الأتربة وأعدادها.

# LCD شاشة

تعرض شاشة LCD معلومات عن عدد الجسيمات والأداء، بما في ذلك وضع التنظيف المحدد وفترة التشغيل المتبقية وصيانته الفلاتر وحالات الانسداد.

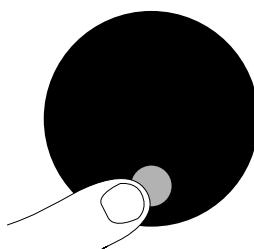

**زر التحديد على الشاشة**  
**سنسما يتم الضغط عليه.**

قائمة الأعدادات

تحكم بإعدادات جهازك باستخدام الزر.

لدخول قائمة الإعدادات، اضغط باستمرار على الزر حتى تظهر شاشة القائمة. اضغط للتمرير خلال الخيارات المتاحة.

**عدد الجسيمات والمخطط**  
حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية قياس وإحصاء عدد الجسيمات. أوقف تشغيل خاصية قياس وإحصاء الجسيمات حتى يتوقف الجهاز عن ضبط قوة الشفط تلقائياً ونتم إيقاف تشغيل المخطط.

اضبط حساسية قوة الشفط التفاعلية  
استخدم زر التحديد لتغيير مدى حساسية إ

لمزيد من المعلومات وخدمات الدعم لجهازك،  
آتني خبراً. زيارة [موقعنا الإلكتروني](http://www.dyson.com/support): [www.dyson.com/support](http://www.dyson.com/support)

لمزيد من المعلومات وخدمات الدعم لجهازك،  
تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: [www.dyson.com/support](http://www.dyson.com/support)



تشاشتان، الأولى تعرض قائمة اللغات والثانية تعرض علامة صح للإشارة إلى أن اللغة تم تغسيتها بنجاح.

لغة التغيير

اضغط على الزر للتمرير في قائمة اللغات حتى تصلك إلى لغتك المفضلة. اضغط على الزر حتى ينتهي العد التنازلي.

ستظهر علامة ص حضراء على الشاشة للإشارة إلى اكتمال إجراء تحديد اللغة.

لإلغاء تحديدك، اترك الزر أثناء العد التنازلي.




الشاشة ذات مثلث التحذير  
البرتقالي التي تُشير إلى  
تنبيه للمستخدم.

## تغییر اعدادات التبیه

لن يؤدي إيقاف تشيخيل التبيهات إلى إيقاف بعض تبيهات الانسدادات. وهذا من أجل ضمان أن تكون بالالة أي انسدادات ودون أن تؤدي حماية هناك من أي خس أو تلفات.

الطباطبائي العدد الثاني، قسم "الطباطبائي" ، عدد خمسة

مُر لتحديد تشغيل أو إيقاف، واستمر في الضغط على الزر حتى ينتهي العد التنازلي. وتظهر علامة ص ح على الشاشة. للغاء تحديك، انك الزر أثناء العد التنازلي.

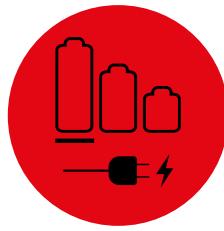

شاشة حمراء مع أيقونة لقابس يتم توصيله بمصدر الإمداد بالكهرباء. يشير هذا إلى أن البطارية فارغة وبحاجة للشحن.



صورة توضح الشاشة مع القوة المتبقية من عمر البطارية معرضة في شكل رقم وأيقونة بطارية نصف مماثلة.

العد التنازلي لفترة التشغيل عندما تحتاج البطارية للشحن، سينتشر جهازك ثلث مرات وستظهر أيقونة على الشاشة تدل على انخفاض فترة التشغيل.

وعندما تنفد طاقة البطارية، ستظهر أيقونة تحذير حمراء على الشاشة.

في حالة تشغيل خاصية عدد الجسيمات والمخطط، ستظهر فترة التشغيل المنخفضة باللون البرتقالي والأحمر في الوضع المعزز (Boost).



تظهر كفاءة البطارية على البطاريات المعروضة على الشاشة.

**كفاءة البطارية**  
للحصول على أفضل أداء وأطول عمر للبطارية، استخدم الجهاز في الوضع الاقتصادي (Eco) أو الوضع التقاني/المتوسط (Auto/Med).



أيقونة تنبيه بعبارة "Airways blocked" (مسارات الهواء مسدودة).



أيقونة تنبيه بعبارة "Fully charge before first use" (أشحن جهازك بشكل كامل قبل أول استعمال).



أيقونة تنبيه بعبارة "Filter needs cleaning" (الفلتر يحتاج لتنظيف).



أيقونة تنبيه بعبارة "Filter not sealed" (الفلتر غير محكم الغلق).

**التنبيهات**  
فيما يلي التنبيهات التي قد تظهر لك:

الفلتر – الفلتر غير مرکب بشكل سليم أو بحاجة للتنظيف.  
انسداد – يوجد انسداد بجهازك ويجب التخلص منه.




شاشة تشمل على عباره "Exit menu" (الخروج من القائمه) وأيقونة العودة.


**الخروج من قائمة الإعدادات**  
للخروج من قائمة الإعدادات، اضغط للتمرير خلال قائمة التحديد. حدد "الخروج من القائمه".

## شحن جهازك

الشاحن في وضعية توصيل من مصدر الإمداد بالكهرباء. باستخدام وحدة الإرساء الجدارية.

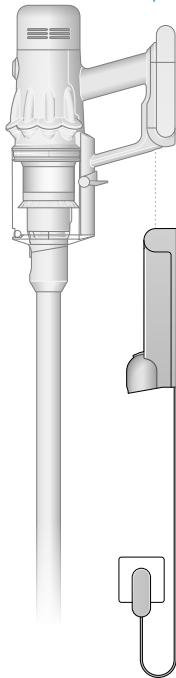

الشاحن في وضعية توصيل من مصدر الإمداد بالكهرباء مباشرةً بمقدمة البطارية.

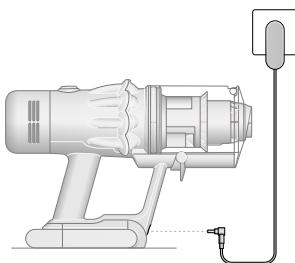

من الأمور المهمة أن تشنح جهازك الجديد بشكل كامل قبل استعماله لأول مرة وكذلك بعد كل مهمة تنظيف. والسبب وراء ذلك هو أن خوارزمية البطارية ونظام المراقبة "تعزف" أكثر على الجهاز مع مرور الوقت، ومن خلال الشحن الكامل للجهاز، يتسلى لها حساب وعرض فترة التشغيل المتبقية بشكل أدق.

قم بتوصيل الجهاز بالشاحن مباشرةً أو بوحدة الإرساء.

سيومض مصابيح LED الزرقاء الموجودة على جانبي البطارية أثناء الشحن.

عندما يكتمل شحن البطارية، سيومض كل مصباحي LED لمدة 5 ثوان.



تعرض الشاشة 100% عندما يكتمل شحن البطارية.

لن يعمل جهازك أو يتم شحنه إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت). والهدف من هذا هو حماية كل من المحرك والبطارية.

## تغيير بطارية جهازك التي تُركب بالضغط

أسهم توضح موقع زر تحرير البطارية وخروج البطارية من المقاييس عند الضغط على الزر. تظهر البطارية بعد ذلك بينما يعاد تركيبها بقاعدة المقاييس، وتستقر في مكانها.

إذا كانت لديك بطاريات إضافية من النوع الذي يركب بالضغط، فننصحك بأن تقوم بالتبديل بين البطاريات لحفظ على كفاءة الأداء.

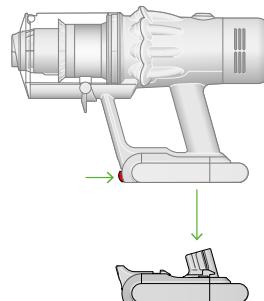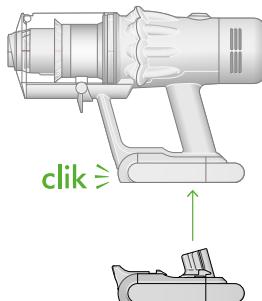

فك البطارية  
ادفع زر تحرير البطارية الموجود في المقاييس وأخرج البطارية من الجهاز.  
اشحن البطارية.

إعادة تركيب البطارية  
قم بمحاذاة البطارية مع المقاييس وتركيبها بداخله. ادفعها بإحكام حتى تستقر في مكانها.


## الاعتناء بأرضياتك

تأكد من أن الجزء السفلي من رأس التنظيف أو الأداة نظيف وخالي من أي عوائق قد تنساب في أي تلفيات.

راجع تعليمات التنظيف التي توصي بها الشركة المصنعة قبل استخدام المكنسة في تنظيف الأرضيات والبسط والسجاد.

قد يتسبّب عمود الفرش بمكستك في تلف بعض أنواع السجاد والأرضيات. في بعض أنواع السجاد قد تكون زغب أو وبر عند تنظيفها بمكستة ذات عمود فرش دوار. وإذا حدث ذلك، فننصحك بتنظيف السجاد بدون استخدام أداة الأرضيات الآلية، وعليك كذلك باستشارة الشركة المصنعة للأرضيات.


# تفريغ الحاوية

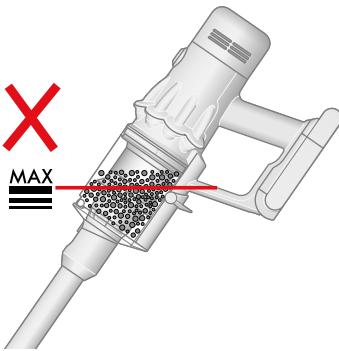

علامة الحد الأقصى (MAX) الموجودة على حاوية الجهاز توضح أنه ينبغي الالتجاز عن التربة علامة الحد الأقصى في ظروف الاستخدام المعتاد.

أفرغ الوحدة بمجرد وصول الأتربة لمستوى علامة الحد الأقصى (MAX) – تجنب ملئها أكثر من اللازم، قد يتسبب استخدام الجهاز مع تجاوز الأتربة لعلامة الحد الأقصى (MAX) في التأثير على كفاءة أداء المكنسة وال الحاجة لفسس الفلتر كثيراً.

قد يؤدي ملء الحاوية أكثر من اللازم إلى عدم دقة القراءات الظاهرة على مخطط الجسيمات.

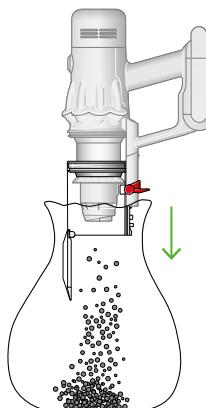


رسم توضيحي للحاوية أثناء تفريغها في كيس مع صور توضح ضرورة الحرص على عدم الضغط على مفتاح التشغيل عند تفريغ الحاوية.

فك العصا  
اضغط على زر تحرير العصا الأحمر الموجود أعلى العصا، واسحب العصا بعيداً عن الحاوية.

الخلص من الأتربة  
ووجه الجهاز لأسفل فوق صندوق النفايات.

ادفع بإحكام زر تحرير الحاوية الأحمر. ستنزلق الحاوية لأسفل وستفتح قاعدة حاوية الجهاز لإفراغ الأتربة.


لن تفتح قاعدة الحاوية إذا لم يتم دفع زر تحرير الحاوية الأحمر لأسفل بشكل كامل.

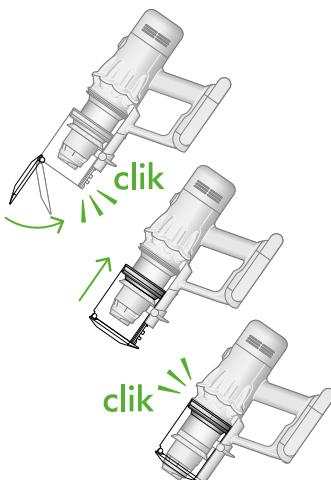

صورة توضح إغلاق غطاء الحاوية مع صوت نكهة مسموع، ودفع الحاوية لأعلى مع صوت نكهة آخر بمجرد أن تستقر في مكانها.

قلل من فرص ملامسة الأتربة  
قم بتنليلي الحاوية بإحكام بكيس مانع لتسرب الأتربة أثناء تفريغها. أخرج الحاوية بعناية، وأغلق الكيس بإحكام، وتخلص منه في صندوق النفايات.

أغلق الحاوية  
أغلق الحاوية من خلال دفع قاعدة الحاوية لأعلى حتى تسقطر الحاوية وقاعدتها في مكانهما.

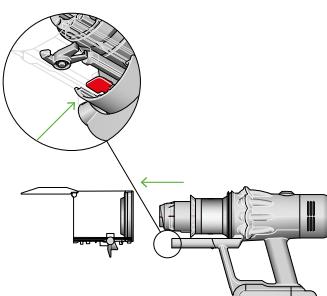


صورة لحاوية بينما يتم فكها وموقع ذراع تحرير الحاوية في الجانب السفلي من مجاري الحاوية.

أخرج الحاوية  
إذا لزم تنظيف الحاوية، فعليك بتفريغ الحاوية أولاً من الأتربة كما جاء في قسم "تفريغ الحاوية".

اضغط على الزر الأحمر الموجود في مجاري الحاوية، لإخراج الحاوية من المجرى الخاص بها.

نظف الحاوية بقمامشة مبللة فقط.

تأكد من أن الحاوية والسدادات جافة تماماً قبل إعادة تركيبها.

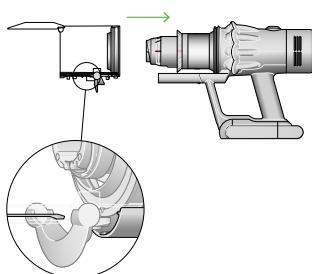

صورة لحاوية بينما يتم دفعها لموضعها في مجاري الحاوية مرة أخرى.

أعد تركيب الحاوية  
ركب المحور المركيزي في مجاري الحاوية.


أغلق الحاوية من خلال دفع قاعدة الحاوية لأعلى حتى تسقطر الحاوية وقاعدتها في مكانهما.

لا تُغسل الحاوية في غسالة الأطباق، ولا يُنصح بذلك باستخدام المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيف الحاوية، لأن هذه الأمور قد تضر جهازك.


معطرات الجو في تنظيف الحاوية، لأن هذه الأمور قد تضر جهازك.

معطرات الجو في تنظيف الحاوية، لأن هذه الأمور قد تضر جهازك.

# إزالة الانسدادات

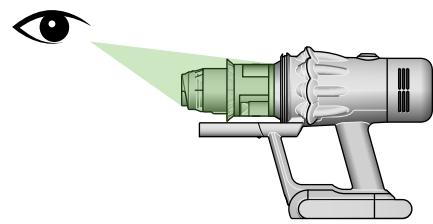

بعد فك الحاوية من الجهاز.  
ابحث عن الانسدادات مع توجيه  
انتباه خاص لمدخل الهواء،  
الموجود في الجانب الأيمن من  
الجهاز أسفل نقطة انتقال  
الحاوية بالهيكل الرئيسي للجهاز  
مباشرةً.

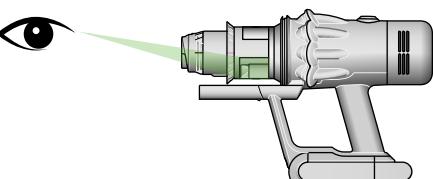

افصل الجهاز عن الشاحن قبل البحث عن الانسدادات. احذر من لمس مفتاح التشغيل واحترس من الأجهزة الحادة.

اترك الجهاز يبرد قبل البحث عن الانسدادات.

لا تستخدم الجهاز أثناء البحث عن الانسدادات حتى لا تتعرض للإصابة.




بعد فك العصا من  
الجهاز، ابحث عن  
الانسدادات في طرفي  
العصا.

إذا اكتشفت جهازك حالة انسداد، فسيتصدر المحرك نি�ضاً ولن تتمكن من استخدام جهازك حتى يتم التخلص من الانسداد.

إذا حاولت استخدام الجهاز أثناء نبض المحرك، فسيتوقف الجهاز عن العمل تلقائياً وبشكل مفاجي.



اقلب رأس التنظيف  
للتأكد من عدم وجود أي  
عواائق في عمود الفرش  
ومدخل الهواء.

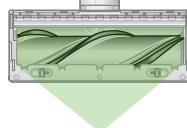

للحث عن الانسدادات في الهيكل الرئيسي للجهاز، قم بإخراج الحاوية مع اتباع التعليمات الموجدة في قسم تنظيف الحاوية وتخلص من الانسدادات.

إذا لم تتمكن من إزالة العوائق والانسدادات، فقد تحتاج إلى إخراج عمود الفرش.

أعد تركيب جميع الأجزاء بإحكام قبل استخدام الجهاز.

إزالة الانسدادات غير مشمولة في ضمان جهازك.




# غسل الفلتر



اغسل الفلتر بمعدل مرة واحدة على الأقل في الشهر للحفاظ على الكفاءة المثالية لقوة الشفط.

لمزيد من المعلومات وخدمات الدعم لجهازك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: [www.dyson.com/support](http://www.dyson.com/support)

معلومات مهمة: يجب أن يكون الفلتر جافاً تماماً قبل إعادة تركيبه بالجهاز. قد يتتعطل الجهاز إذا قمت بتركيب الفلتر به وهو مبلل أو رطب.

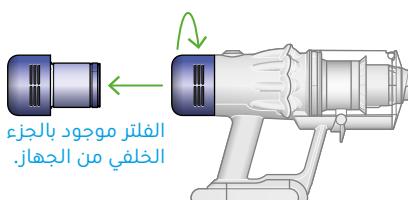

لف الفلتر  
قم بلف الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه من الجهاز برفق.



اطرق على الفلتر  
اطرق على الفلتر، اطرق عليه بلطف فوق صندوق النفايات للتخلص من أي أتربة وأوساخ عالقة.



اغسل الفلتر  
اغسل الفلتر بماء صنبور جار دافي، وامسحه بأصابعك برفق لإزالة أي أوساخ عالقة به.



املاه ورجه  
ضع يدك فوق أحد طرفي الفلتر.  
املاه الفلتر بماء الصنبور الدافي.


ضع يدك فوق الطرف المفتوح للفلتر وقم برجه بقوه للتخلص من الأتربة والأوساخ العالقة به.

كرر هذه الخطوات إلى أن يصبح الماء المنساب منه نظيفاً.

تخلص من المياه الزائدة  
أفرغ الفلتر ورجه بقوه للتخلص من أي مياه زائدة.

رج الفلتر لأسفل ولأسفل معاً.

استمر في رجه حتى يتوقف تساقط قطرات الماء منه.

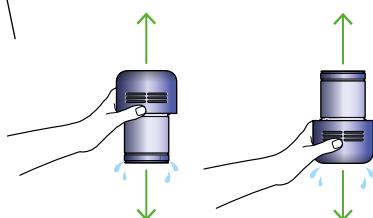


لا تجفف الفلتر في أجهزة تجفيف الملابس أو الميكروويف أو بالقرب من لهب مشتعل.


معلومات مهمة: يجب أن يكون الفلتر جافاً تماماً قبل إعادة تركيبه بالجهاز. قد يتتعطل الجهاز إذا قمت بتركيب الفلتر به وهو مبلل أو رطب.



# غسل عمود فرش رأس التنظيف لليزر™ Laser Slim Fluffy™

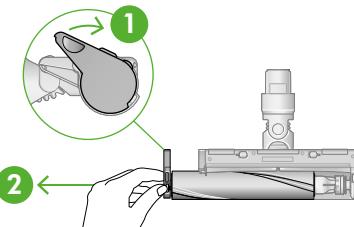

الخطاء الطرفي  
موجود على جانب رأس  
التنظيف، ادفعه لأسفل  
لفتح عمود الفرش.  
لا تغسل الغطاء  
الطرفي بالماء.

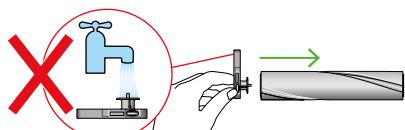


يمكنك غسل عمود الفرش الموجود في رأس التنظيف الليزر™ للحصول على أفضل أداء باستمرار، يجب تفّقد عمود الفرش وغسله بصفة منتظمة.

تأكد من فصل جهازك عن الشاحن واحذر من لمس مفتاح التشغيل.

**أخرج عمود الفرش**  
لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيفه.

اضغط على زر تحرير رأس التنظيف في طرف العصا. اقلب رأس التنظيف.


ادفع الغطاء الطرفي لأسفل تماماً واسحب عمود الفرش لخارجه من رأس التنظيف.

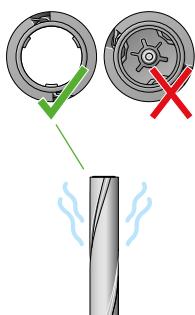

يشتمل عمود الفرش  
على طرف مفتوح وآخر  
مغلق، ضعه بوضعية  
عمودية، مع توجيه  
الطرف المغلق لأسفل،  
حتى يجف.

**اغسل عمود الفرش وجفّه**  
ضع عمود الفرش تحت الماء الجاري وامسحه برفق للتخلص من أي نسالة أو أوساخ.

ضع عمود الفرش بوضعية عمودية، كما هو موضح أمامك. اتركه يجف تماماً لمدة  
لا تقل عن 24 ساعة.

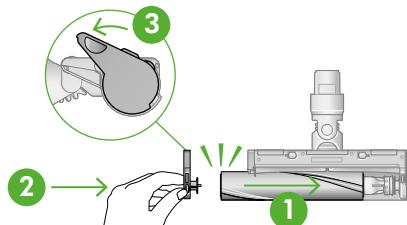

**أعد تركيب عمود الفرش**  
قبل إعادة تركيب عمود الفرش، تأكد من أنه جاف تماماً.

**أعد تركيب الغطاء الطرفي بعمود الفرش.**

ركّب عمود الفرش في رأس التنظيف. ادفع الغطاء الطرفي لأسفل  
مرة أخرى تجاه وضعية الغلق.



**يجب تركيب الغطاء**  
الطرفي في رأس  
التنظيف بزاوية أقل من  
90 درجة، لأن أي زاوية  
أكبر من هذه لن تسمح  
بنفاذ الغطاء الطرفي.

**تنظيف عدسة الليزر**  
للحصول على أفضل أداء باستمرار، حافظ على نظافة عدسة الليزر.  
لا تُنْظَف العدسة إلا بعد فك رأس التنظيف من الجهاز.

امسح العدسة باستخدام قماشة ناعمة وجافة وخالية من النسالة.


# تنظيف الأدوات

لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيفه.

امسح الوحدات بقمashة رطبة خالية من النسالة، دون أن تلمس طرف التوصيل.  
تأكد من أن أدواتك جافة تماماً قبل استعمالها.



فرشاة تنظيف الغبار  
اللينة



وصلة تنظيف الأماكن  
المنخفضة



أداة تنظيف الأركان  
المُضيئة




خرطوم التطويل



أداة تنظيف الأرkan



أداة التنظيف الشامل

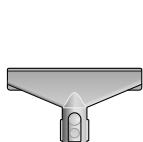


أداة تنظيف المفروشات




فرشاة تنظيف الأوساخ  
الصعبية

# إزالة الانسدادات من أداة لف الشعر

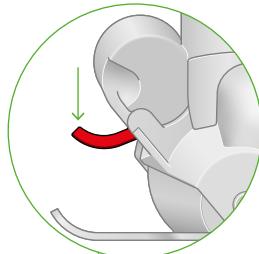


ذراع التأمين الفتحي الموجود في ظهر الأداة.

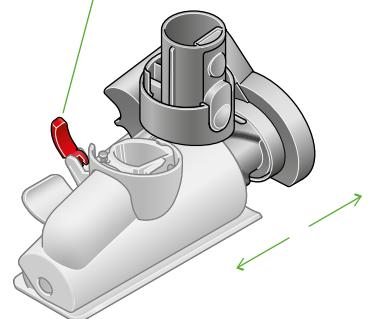


يجب عدم غسل عمود الفرش في أداة لف الشعر. للحصول على أفضل أداء باستمرار، تفقد عمود الفرش بانتظام وقم بإزالة أي عوائق.


تأكد من فصل جهازك عن الشاحن وأحذر من لمس مفتاح التشغيل.

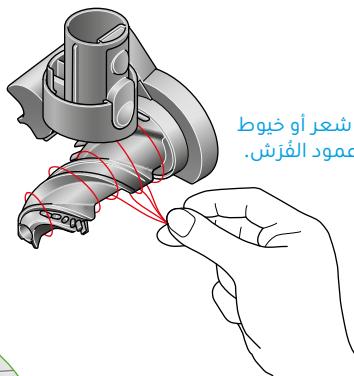

قم بإزالة أي شعر أو خيوط ملائمة حول عمود الفرش.

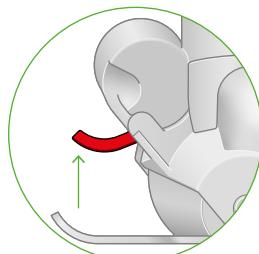

ركب الميت مرة أخرى بعمود الفرش وادفع الذراع الموجود في ظهر أداة لف الشعر لأعلى لإحكام الغلق.

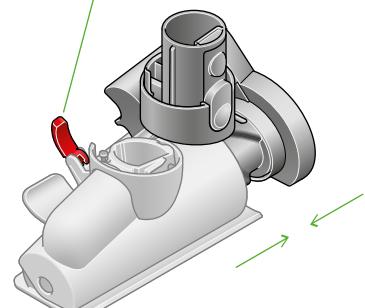

قم بفك الغطاء وعمود الفرش قم بفك أداة لف الشعر من العصا أو الجهاز.

اضغط على اللوحة القاعدية لفتحها. اضغط لأسفل على الذراع الأحمر لفك غطاء رأس التنظيف.

اسحب غطاء رأس التنظيف لإخراجه من الهيكل الرئيسي للأداة.

ابحث عن أي عوائق اسحب عمود الفرش بإحكام لإخراجه من الهيكل الرئيسي.

تفقد جميع الأجزاء الثلاثة لآداة لف الشعر وقم بإزالة أي عوائق عالقة بها.

يجب عدم غسل آداة لف الشعر. امسح الوحدات بقمامشة رطبة خالية من النسالة.

لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأنطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيفه.

أعد تركيب آداة لف الشعر

# الاعتناء بجهازك

لتحصل على أفضل أداء من جهازك باستمرار، فمن المهم أن تحرص بصفة منتظمة على تنظيفه والتأكد من عدم وجود أي انسدادات به.

**الاعتناء بجهازك**  
إذا لاحظت أن جهازك متتسخ بالأتربة، فامسحه بقماشة رطبة خالية من النسالة.

ابحث عن أي انسدادات في رأس التنظيف والأدوات والهيكل الرئيسي لجهازك.

اغسل فلتر جهازك بصفة منتظمة واتركه حتى يجف تماماً.

لا تستعمل المطهرات أو مواد التلميع في تنظيف الجهاز.

**الاعتناء ببطارية جهازك**  
للحصول على أفضل أداء وأطول عمر للبطارية، استخدم الجهاز في الوضع الاقتصادي (Auto/Med) أو الوضع التلقائي/المتوسط (Eco).

لن يعمل جهازك أو يتم شحنه إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت). والهدف من هذا هو حماية كلٍ من المحرك والبطارية.

**الأرقام المسلسلة**  
ستجد الأرقام المسلسلة مطبوعة على الجهاز والبطارية والشاحن. استخدم الرقم المسلسل لتسجيل جهازك.

لمزيد من المعلومات وخدمات الدعم لجهازك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني:  
[www.dyson.com/support](http://www.dyson.com/support)