

دليل المستخدم




جهاز دايسمون مع الحاوية
والعصا ورأس التنظيف.

غسل الفلتر بـ
إزالة الانسدادات من رأس
التنظيف Motorbar™
إزالة الانسدادات
من أداة لف الشعر
غسل عمود فرش رأس
التنظيف Fluffy™
تنظيف الأدوات
الاعتناء بجهازك

المحتويات
محتويات العبوة
بعد الاستخدام
الاعتناء بأرضياتك
شحن جهازك
تفريغ الحاوية
تنظيف الحاوية
إزالة الانسدادات
غسل الفلتر


محتويات العبوة

صورة لعمود الفرش Fluffy اللين الموجود داخل رأس التنظيف. يوجد طرف توصيل كهربائي يمكن توصيله بطرف العصا أو بالجهاز مباشرةً.

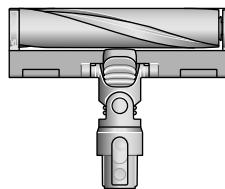


رأس التنظيف™ Fluffy
تقوم شعيرات النايلون المحاك اللين بإزالة المخلفات الكبيرة، بينما تعمل شعيرات الألياف الكربونية المضادة للكهرباء الساكنة على التقاط الأتربة الدقيقة من الأرضيات الصلبة.

صورة لعمود الفرش الموجود داخل رأس التنظيف ومفتاح التحكم بالشفط الموجود في المقدمة.

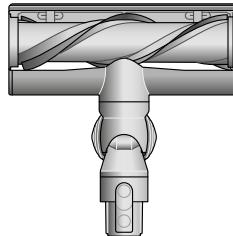

سيأتي جهازك مع رأس تنظيف واحد أو أكثر من رؤوس التنظيف التالية، وليس جميعها.

صورة للهيكل الرئيسي للجهاز تعرّض المقاييس والحاوية في وضعية تركيب.

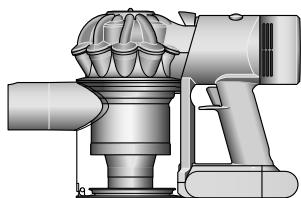

المكنسة

رأس التنظيف™ Motorbar™
تعمل أرياش فك تشابك الشعر على إزالة الشعر الملفوف من عمود الفرش تلقائياً أثناء التنظيف.

الشاحن عبارة عن وحدة من قطعة واحدة تشمل على القابس وطرف التوصيل والكبل.


وحدة إرساء مستطيلة يجب تثبيتها بالحائط باستخدام البراغي.

طرف التوصيل الضيق بالأعلى، وهذا الطرف يتم توصيله بالحاوية، والطرف الأندركس في الأسفل ويتم توصيله برأس التنظيف أو الأداة.



العصا

وحدة الإرساء الجدارية يمكن تعليق مكنسة دايسون مكنتك سواء من خلال وحدة الشحن المثبتة على الحائط تكون جاهزة دائماً لمهام التنظيف القادمة.



فوهة قصيرة ذات شعيرات قوية بالجانب السفلي.




شعيرات مرنّة وشريط لين على أداة ضيقة مدببة.




فرشاة تنظيف الأوساخ الصعبة
شعيرات نايلون قوية
أزيل الأتربة والأوساخ العميقة من السجاد
الخشن والأماكن الكثيفة
الاستخدام والأجزاء الداخلية بالسيارة.

فرشاة تنظيف الغبار اللينة
فرشاة من شعيرات النايلون الناعمة تتيح استخدام المكنسة في تنظيف الغبار العالق بالأغراض والسطح الحساسة بكل لطف.

رأس تنظيف صغير مع هيكل للمحرك وموصل كهربائي لتوصيله بالعصا أو بالجهاز مباشرةً.

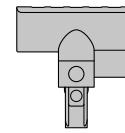


رأس تنظيف صغير مع هيكل مائل بزاوية يشمل على المحرك وموصل كهربائي لتوصيله بالعصا أو بالجهاز مباشرةً.



يمكنك شراء الأدوات الإضافية من موقعنا:

هذه الأداة هي أداة مركبة عبارة عن رأس فرشاة وأداة تنظيف أركان معاً في وحدة واحدة.

محرك رأس الفرشاة أدلة تنظيف الأرkan أدلة تنظيف الأرkan لأسفل عند الحاجة.



أداة التنظيف الشامل ضممت للتنظيف بدقة حول الأطراف الصعبة وفي الأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها.




فوهة عريضة فثثة الشكل.

أداة تنظيف الأقمشة والمفروشات
أزيل الغبار والأتربة والمواد المسبيبة للحساسية من المراتب والمفروشات.


أداة لف الشعر يعمل عمود الفرش المخروطي المائع للتشابك على التقاط الشعر ودفعه داخل الحاوية. إنها تجربة تنظيف مدارية بمحرك للمساحات الأصغر.



خرطوم من مقصّم من سلك قوي وبلاستيك متين.
يُعزّز مرونة أي ملحق أداة بطول إضافي حتى 61 سم، حتى يتسع تنظيف الأماكن العالية أو المنخفضة بسهولة في منزلك أو سيارتك.




بدء الاستخدام

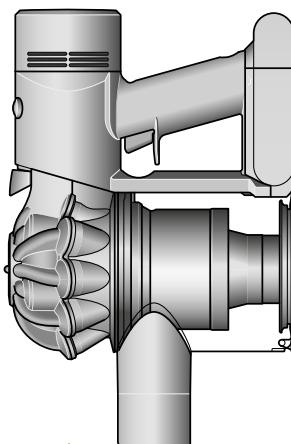

تنظيف الأماكن الصعبة
قم بإزالة العصا وتركيب أداتك
المختارة مباشرةً بأنبوب المدخل
لاستخدام المكنسة في الوضعية
المحمولة باليد.

click ➞

مخطط يعرض نقطة
توصيل العصا بالهيكل
الرئيسي للجهاز، بينما زر
تحرير العصا في وضعية
محاذاة مع الجزء العلوي
من الهيكل الرئيسي.

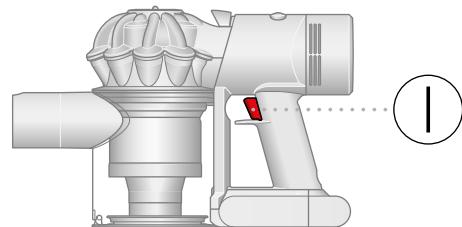

اضغط على مفتاح التشغيل لبدء التنظيف

وضعان للتشغيل
يمكنك التبديل بين وضع القوي الذي يوفر
لك مدة شفط أطول، ووضع الحد الأقصى
(MAX) الذي يمنحك شفطاً أقوى. كل ما
عليك هو الاستمرار في الضغط على مفتاح
التشغيل وتحريك المفتاح للأمام أو الخلف.




زر وضع التشغيل
موجود أعلى الجهاز
بين الحاوية والفلتر.
حرك الزر ناحية اليسار
لضبطه على وضع
التنظيف القوي أو
ناحية اليمين لضبطه
على وضع الحد
(القصص). (MAX).

مؤشرات توضح
أن الأدوات يمكن
تركيبها بالهيكل
الرئيسي مباشرةً أو
بطرف العصا.

إمكانية تبديل الملحقات بسرعة
يمكنك بكل سهولة تركيب الأدوات سريعة
التحرير في أماكنها وفكها في لحظاتٍ
معدودة بمجرد الضغط على مفتاح التحرير.

click ➞

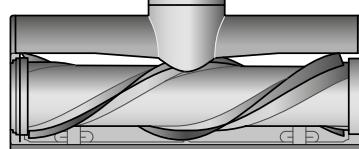

صورة لعمود الفرش الموجود
داخل رأس التنظيف ومفتاح التحكم
بالشفط الموجود في المقدمة.

رأس التنظيف™
تعمل أرياش فلت تشبك
الشعر على إزالة الشعر
الملفوف من عمود الفرش
للقابأ أثناء التنظيف.


الاعتناء بأرضياتك

تأكد من أن الجزء السفلي من رأس التنظيف أو الأداة نظيف وخلٍ من أي عوائق قد تسبب في أي تلفيات.

راجع تعليمات التنظيف التي توصي بها الشركة المصنعة قبل استخدام المكنسة في تنظيف الأرضيات والبسط والسجاد.

قد يتسبب عمود الفرش الموجود بجهازك في تلف بعض الأرضيات. فبعض خامات البسط والسجاد قد تكون رغبة أو غير عند تنظيفها بمكنسة ذات عمود فرش دوار. وإذا حدث ذلك، فننصحك بتنظيفها بدون استخدام أداة الأرضيات الآلية، وعليك كذلك باستشارة الشركة المصنعة للأرضيات.


شحن جهازك

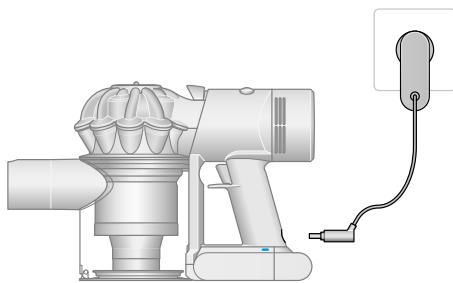

ركب كيل الشحن في منفذ الشحن الموجود خلف المكنسة، أسفل المقipض. وصل الكيل بمقبس الحاط لبدء شحن الجهاز.

اشحن جهازك بشكل كامل قبل أول استعمال. قم بتوصيل الجهاز بالشاحن مباشرةً أو بوحدة الإرساء.

يستغرق الشحن الكامل للبطارية أربع ساعات ونصف تقريباً. أثناء شحن البطارية، سُوّممض مصابيح LED مُشيرٌ إلى مستوى الشحن الحالي. وستنطفئ هذه المصايد بمجرد اكتمال شحن الجهاز.

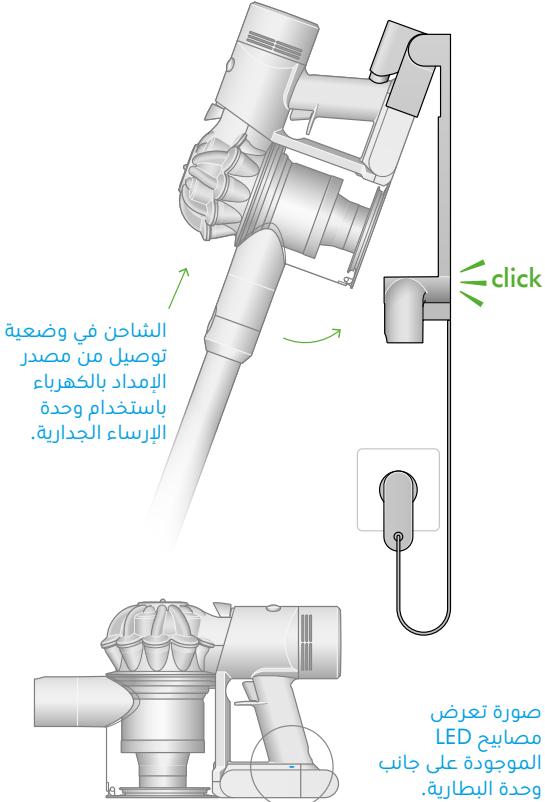

تصدر ضوء أزرق ثابت من جميع مصابيح LED.

مصابيح LED بالبطارية
أثناء الاستخدام، شحن عالي.



تصدر ضوء أزرق ثابت من مصباح LED.

أثناء الاستخدام، شحن متوسط.



تصدر ضوء أزرق ثابت من مصباح LED واحد.

أثناء الاستخدام، شحن منخفض.



يومض ضوء أزرق واحد على جانب البطارية.

نفد الشحن.



يومض ضوءان أزرقان على جانب البطارية.

جار الشحن، شحن متوسط.



يُوْمِضُ تلْلَةً أَضْوَاءً زَرْقَاءً على جانب البطارية.

جار الشحن، مكتمل تقريباً.



لا تشتعل أي أضواء على جانب البطارية.

اكتمل الشحن.



يُوْمِضُ مصباح LED أحمر واحد.

عطل بالبطارية.




يُوْمِضُ ضوء واحد بالأحمر والازرق بالتناوب.

عطل بالشاحن.




تفريغ الحاوية

علامة الحد الأقصى (MAX)
الموجودة على حاوية الجهاز
توضح أنه ينبغي ألا تتجاوز
الأتربة علامة الحد الأقصى
في ظروف الاستخدام المعاد.

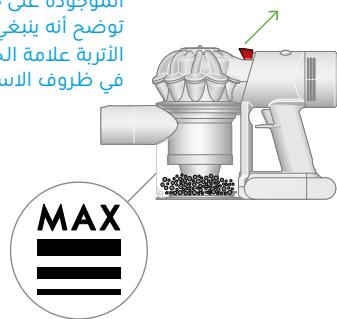

أفرغ الوحدة بمجرد وصول الأتربة لمستوى علامة الحد الأقصى (MAX) - تجنب ملتها أكثر من اللزوم، قد يتسبب استخدام الجهاز مع تجاوز الأتربة لعلامة الحد الأقصى (MAX) في التأثير على كفاءة أداء المكنسة والحاجة لغسل الفلتر كثيراً.


مزلاج تحرير الحاوية
موجود أعلى الفرازة
المخروطية حيث
يتصل بالهيكل
الرئيسي بجهازك.

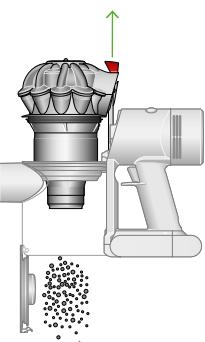

التخلص من الأتربة
افصل العصا عن الجهاز.

ووجه الجهاز لأسفل فوق صندوق النفايات واسحب مزلاج تحرير الحاوية لأعلى.
ستتحرك الفرازة المخروطية لأعلى وستفتح قاعدة الحاوية.

القليل من فرض ملامسة الأتربة
قم بتغليف الحاوية بإحكام بكيس مانع لتسرب الأتربة أثناء تفريغها. أخرج الحاوية
بعناية، وأغلق الكيس بإحكام، وتخلص منه في صندوق النفايات.

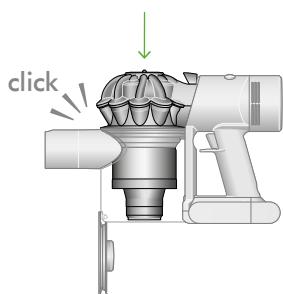


إغلاق الحاوية
ادفع الفرازة المخروطية لأسفل حتى تستقر في مكانها.

ادفع قاعدة الحاوية لأعلى حتى يتم إغلاقها بإحكام.


تنظيف الحاوية

أفرغ الحاوية بمجرد وصول الأتربة لمستوى علامة الحد الأقصى (MAX). قد تحتاج إلى تنظيف الفلتر بمعدل أكثر تكراراً إذا كنت تستخدم الجهاز والحاوية ممتلئة.

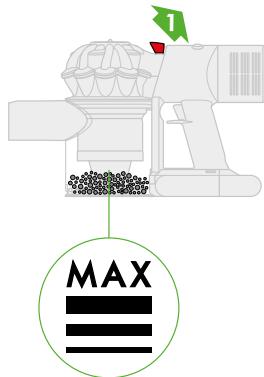

تفريغ الحاوية
افصل العصا عن الجهاز.


ووجه الجهاز لأسفل فوق صندوق النفايات واسحب مزلاج تحرير الحاوية لأعلى.
ستتحرك الفرازة المخروطية لأعلى وستفتح قاعدة الحاوية.




زر تحرير الفرازة
المخروطية موجود في
الهيكل الرئيسي ويظهر
بوضوح بمجرد تنشيط
زر تحرير الحاوية. أما الزر
الخاص بفك الحاوية فهو
موجود أسفل المقابض.

فك الفرازة المخروطية
اسحب مزلاج تحرير الحاوية لأعلى. ستتحرك الفرازة المخروطية لأعلى وستفتح
قاعدة الحاوية.


ستجد زر تحرير الفرازة المخروطية خلف الفرازة المخروطية، ادفعه لفك الفرازة
المخروطية من الجهاز.

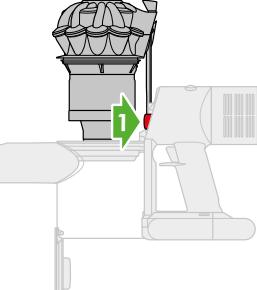


فك الحاوية
اسحب المزلاج الأحمر الموجود بالقاعدة للخلف، وحرك الحاوية لأسفل،
وأخرجها من الجهاز.

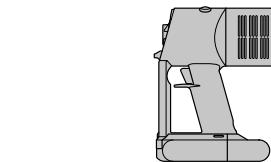

تنظيف الحاوية
امسح الحاوية بقماشة رطبة خالية من النسالة. لا تضع الحاوية في غسالة الأطباق
ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيفها.
تأكد من أن الحاوية جافة تماماً قبل إعادة تركيبها في مكانها.

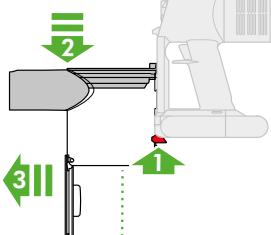

إعادة تركيب الحاوية
قم بمحاذاة الألسنة الموجودة بالحاوية مع التجاويف الموجودة بالهيكل الرئيسي
وحركها لأعلى حتى تستقر في مكانها.

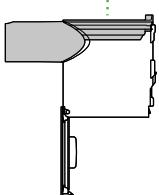


إعادة تركيب الفرازة المخروطية
ركب الفرازة المخروطية في تجاويف الهيكل الرئيسي وادفعها لأسفل
حتى تستقر في مكانها.

ادفع قاعدة الحاوية لأعلى حتى يتم إحكام غلقها.

ازالة الانسدادات


جهاز مفرود بخاصية التوقف اللقاني المفاجي. فإذا اكتشف جهاز انسداداً في أي جزء، سينبض المحرك ولن يعمل الجهاز حتى يتم التخلص من الانسداد.

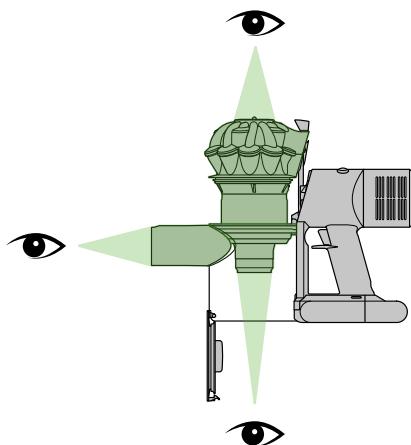

افصل الجهاز عن الشاحن قبل البحث عن الانسدادات. احذر من لمس مفتاح التشغيل واحترس من الأجسام الحادة.


اترك الجهاز يبرد قبل البحث عن الانسدادات.

لا تستخدم الجهاز أثناء البحث عن الانسدادات حتى لا تتعرض للإصابة.




بعد فصل العصا
عن الجهاز، ابحث عن
الانسدادات في طرفى
العصا.

غسل الفلتر أ

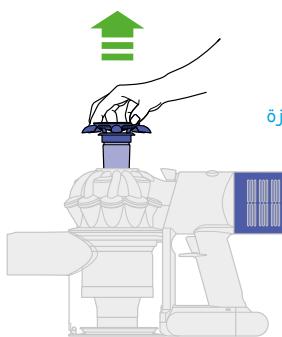


يشتمل الفلتر على جزء
علوي به خمسة أذرع
تسقى على هيكل الفرازة
المخروطية.

فك الفلتر
اسحب الفلتر لإخراجه من أعلى الفرازة المخروطية.
اطرق على الفلتر للتخلص من الأتربة والأوساخ الزائدة.

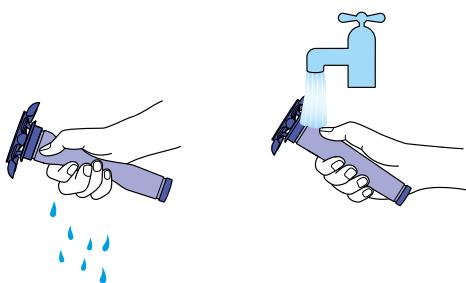


غسل الفلتر
ضع الطرف المفتوح من الفلتر تحت ماء الصنبور الجاري حتى يصبح الماء
المناسب منه نقياً.

اقلب الفلتر واطرق عليه للتخلص من أي مياه زائدة.
اترك الماء يتدفق على الفلتر من الخارج حتى يصبح الماء المناسب منه نقياً.
قم بعصير الفلتر ولفه بكلتا يديك للتأكد من التخلص من المياه الزائدة.

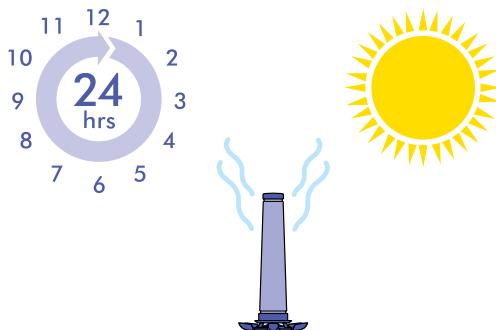

تجفيف الفلتر
اترك الفلتر يجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة في مكان دافن جيد التهوية.
لا تجفف الفلتر في أجهزة تجفيف الملابس أو بالقرب من لهب مشوش.
معلومات مهمة: يجب أن يكون الفلتر جافاً تماماً قبل إعادة تركيبه بالجهاز.
قد يتقطع الجهاز إذا قمت بتركيب الفلتر به وهو مبتل أو رطب.

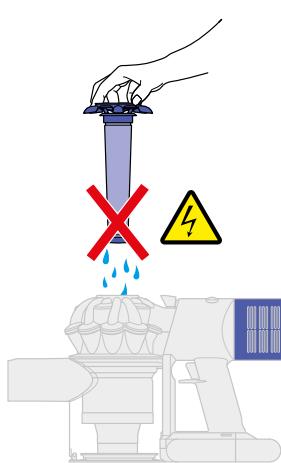


لن يتسع تركيب
الفلتر بطريقة
صحيحة إلا عندما تم
محاذاة الأذرع ويكون
اتجاه السهم الموجود
بالأعلى ناحية الهيكل
الرئيسي للجهاز.




إعادة تركيب الفلتر
قم بمحاذاة السهم الموجود أعلى الفلتر مع زر تحرير الحاوية.
ادفع الفلتر لأسفل لاحكام ثبيته في مكانه.

غسل الفلتر بـ

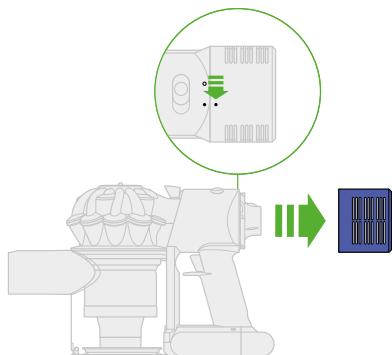


قم بلف الفلتر باللف
فك الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة واسحبه للخارج من الجهاز.

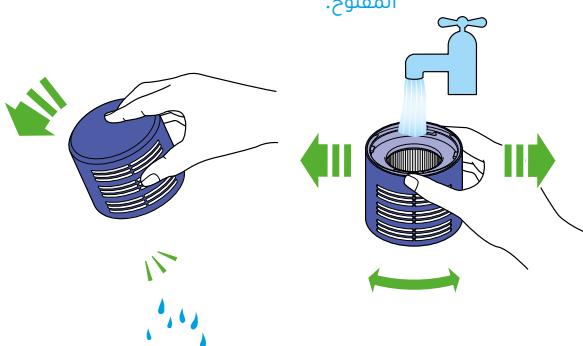

صورة للفلتر أثناء غسله تحت ماء
الصنبور وتدفق الماء في طرفه
المفتوح.


غسل الفلتر
اغسل الفلتر من الداخل تحت الماء الجاري البارد، مع إدارة الفلتر أثناء غسله
لتتأكد من نظافته بالكامل من الداخل.
كرر الأمر إلى أن يصبح الماء المنساب منه نقياً.

التخلص من المياه الزائدة
أفرغ الفلتر ورجه بقوه للتخلص من أي مياه زائدة.
استمر في رجّه حتى يتوقف تساقط قطرات الماء منه.

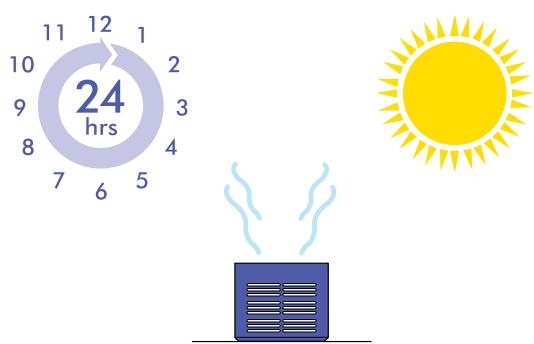

تجفيف الفلتر
اترك الفلتر يجف على أن يكون اتجاه طرفه المفتوح لأسفل.

اترك الفلتر يجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة في مكان دافئ جيد التهوية.
لا تُجفّف الفلتر في أجهزة تجفيف الملابس أو بالقرب من لهب مشتوف.
معلومة مهمة: يجب أن يكون الفلتر جافاً تماماً قبل إعادة تركيبه بالجهاز.
قد يتتعطل الجهاز إذا قمت بتركيب الفلتر به وهو مبتل أو رطب.

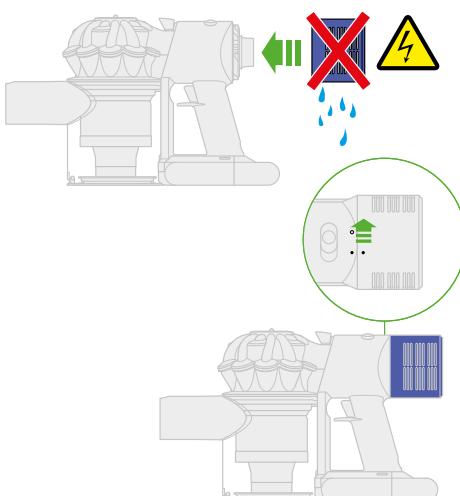

إعادة تركيب الفلتر
ركّب الفلتر في الجهاز مع محاذاته على وضعية الفتح. قم بلف الفلتر
في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر بإحكام في مكانه.

إزالة الانسدادات من رأس التنظيف Motorbar™

يجب عدم غسل عمود الفرش الموجود في رأس التنظيف Motorbar™. للحصول على أفضل أداء باستمرا، تفقد عمود الفرش بانتظام وقم بإزالة أي انسدادات.

تأكد من فصل جهازك عن الشاحن واحذر من لمس مفتاح التشغيل.



صورة توضح إخراج
أعمدة الفرش
تُعرض القفل في
وضعية أفقية ورمز
الفتح عند موضع
الساعة 6 ورمز
الغلق عند موضع
الساعة 12.

إخراج عمود الفرش
لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيفه.

اضغط على زر تحرير رأس التنظيف في طرف العصا. اقلب رأس التنظيف.

افتح الغطاء الطرفي باستخدام عملة معدنية.

قم بلف الغطاء الطرفي وإخراجه من عمود الفرش. لا تخسر الغطاء الطرفي بالماء.
أخرج عمود الفرش من رأس التنظيف.



البحث عن الانسدادات

قم بإزالة أي مخلفات عالقة بعمود الفرش.

تفقد رأس التنظيف من الداخل وقم بإزالة أي مخلفات أو انسدادات موجودة به.

يجب عدم غسل عمود الفرش ورأس التنظيف Motorbar™. امسح الوحدات بقمashة رطبة خالية من النسالة.

صورة تُعرض عمود الفرش بينما يُعاد تركيبه في رأس التنظيف والغطاء الطرفي بينما تم إدارته على وضعية الغلق.

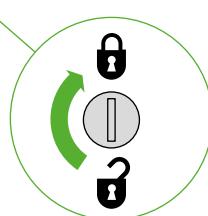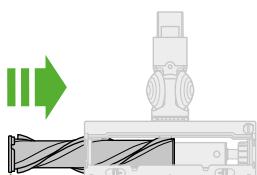

إعادة تركيب عمود الفرش
ادفع الغطاء الطرفي في عمود الفرش مرة أخرى وأعد تركيبه في رأس التنظيف.


أدر الغطاء الطرفي في اتجاه عقارب الساعة على وضعية الغلق.

يجب عدم غسل رأس التنظيف وإنما ينبغي مسحه فقط بقمashة رطبة خالية من النسالة.

إزالة الانسدادات من أداة لف الشعر

يجب عدم غسل عمود الفرش في أداة لف الشعر. للحصول على أفضل أداء باستمرار، تفقد عمود الفرش بانتظام وقم بإزالة أي انسدادات.

تأكد من فصل جهازك عن الشاحن واحذر من لمس مفتاح التشغيل.

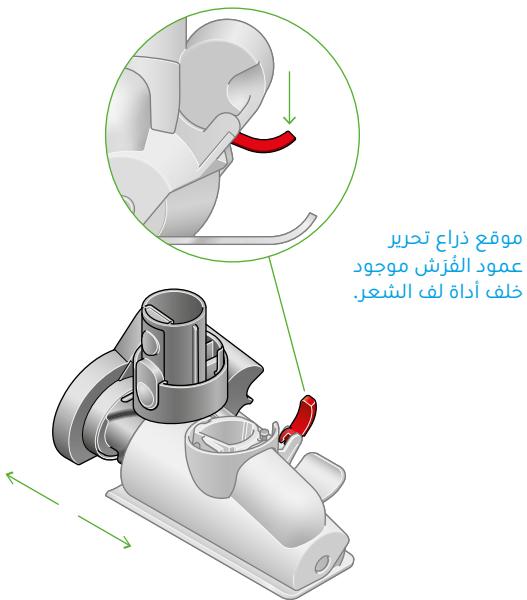

فك الغطاء وعمود الفرش
قم بفك أداة لف الشعر من العصا أو الجهاز.

اضغط على اللوحة القاعدية لفتحها. اضغط لأسفل على الذراع الأحمر لفك غطاء رأس التنظيف.


اسحب غطاء رأس التنظيف لإخراجه من الهيكل الرئيسي للأداة.

البحث عن الانسدادات
اسحب عمود الفرش بإحكام لإخراجه من الهيكل الرئيسي.

تفقد جميع الأجزاء الثلاثة لاداة لف الشعر وقم بإزالة أي انسدادات بها.

يجب عدم غسل أداة لف الشعر. امسح الوحدات بقماشة رطبة خالية من النسالة.

لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيفه.

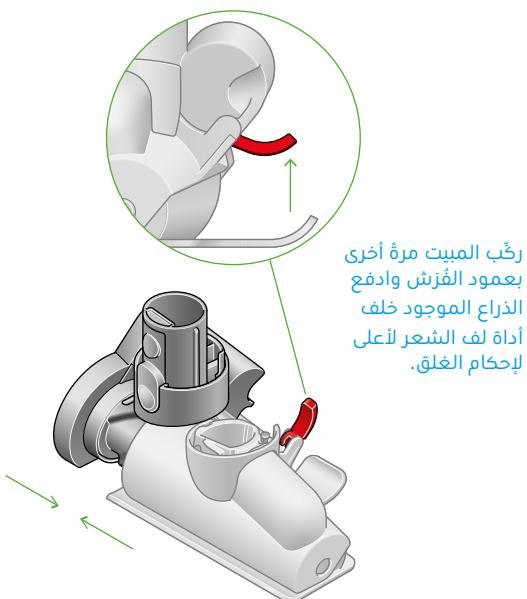

إعادة تركيب أداة لف الشعر
أعد تركيب عمود الفرش في موضعه واضغط بإحكام حتى يستقر مره أخرى في مكانه.




تحقق إذا كان ذراع التأمين الأحمر في وضعية مفتوحة. قم بمحاذة غطاء رأس التنظيف مع الدليل الموجود بالهيكل الرئيسي. ادفعه لأسفل حتى يستقر في موضعه.

ادفع ذراع التأمين الأحمر لأنعلى حتى يستقر في مكانه وادفع اللوحة القاعدية في مكانها مره أخرى.



غسل عمود فرش رأس التنظيف Fluffy™

يمكّنك غسل عمود الفرش الموجود في رأس التنظيف Fluffy™. للحصول على أفضل أداء باستمرار، يجب تفّقد عمود الفرش وغسله بصفة منتظمة.

تأكد من فصل جهازك عن الشاحن واحذر من لمس مفتاح التشغيل.

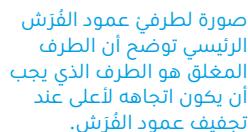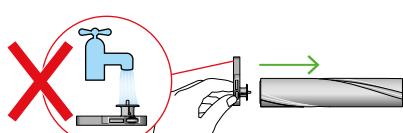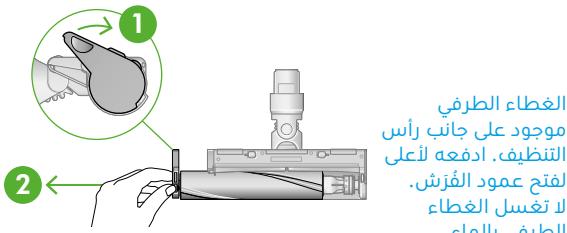

يشتمل عمود الفرش على طرف مفتوح وأخر مغلق. ضعه بوضعيه عمودية، مع توجيهه الطرف المغلق لأعلى، حتى يجف.

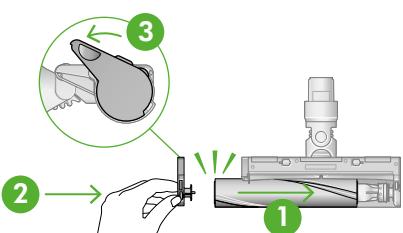

صورة تعرّض عمود الفرش بينما يعاد تركيبيه في رأس التنظيف والخطاء الطرفي بينما تم إدارته على وضعية الغلق.

إخراج عمود الفرش
لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيفه.

اضغط على زر تحرير رأس التنظيف في طرف العصا. اقلب رأس التنظيف.

ادفع الخطاء الطرفي للأعلى تماماً واسحب عمود الفرش لإخراجه من رأس التنظيف.

أخرج الخطاء الطرفي من عمود الفرش. لا تغسل الخطاء الطرفي بالماء.

غسل عمود الفرش وتجفيفه

ضع عمود الفرش تحت الماء الجاري وامسحه برفق للتخلص من أي نسالة أو أوساخ.

تخلص قدر الإمكان من المياه الزائدة ومزّر يدك بطول عمود الفرش لإزالة الماء.

ضع عمود الفرش بوضعية عمودية على أن يكون طرفه المغلق بالأعلى. اتركه يجف تماماً لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

إعادة تركيب عمود الفرش

قبل إعادة تركيب عمود الفرش، تأكد من أنه جاف تماماً.

أعد تركيب الخطاء الطرفي بعمود الفرش.

ركّب عمود الفرش في رأس التنظيف. ادفع الخطاء الطرفي لأسفل مرة أخرى تجاه وضعية الغلق.

تنظيف الأدوات

لا تضع أي جزء من أجزاء جهازك في غسالة الأطباق ولا تستعمل المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو في تنظيفه.

امسح الوحدات بقمashة رطبة خالية من النسالة، دون أن تلمس طرف التوصيل.


تأكد من أن أدواتك جافة تماماً قبل استعمالها.




فرشاة تنظيف
الأوساخ الصعبة



فرشاة تنظيف
الغبار اللينة

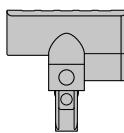

الأداة التلية الصغيرة



أداة لف الشعر



أداة تنظيف الأركان



أداة التنظيف الشامل



فرشاة تنظيف
الأوساخ الصعبة
والمفروشات



الاعتناء بجهازك

لتحصل على أفضل أداء من جهازك باستمرار، فمن المهم أن تحرص بصفة منتظمة على تنظيفه والتتأكد من خلوه من أي انسدادات.

الاعتناء بجهازك
إذا لاحظت أن جهازك متسرخ بالأتربة، فامسحه بقماشة رطبة خالية من النسالة.
ابحث عن أي انسدادات في رأس التنظيف والأدوات والهيكل الرئيسي لجهازك.
اغسل فلتر جهازك بصفة منتظمة واتركه حتى يجف تماماً.
لا تستعمل المطهرات أو مواد التلميع في تنظيف الجهاز.

الاعتناء ببطارية جهازك
للحصول على أفضل أداء وأطول عمر للبطارية، استخدم وضع الشفط القوي.
لن يعمل جهازك أو يتم شحنه إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت)؛ والهدف من هذا هو حماية كل من المحرك والبطارية.

الأرقام المسلسلة
يمكنك تسجيل جهازك باستخدام الرقم المسلسل الموجود في أسفل الجهاز.
ستجد الأرقام المسلسلة مطبوعة على الجهاز والبطارية والشاحن. استخدم الرقم المسلسل لتسجيل جهازك.