
dyson purifier humidify+cool autoreact


Návod k obsluze


SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

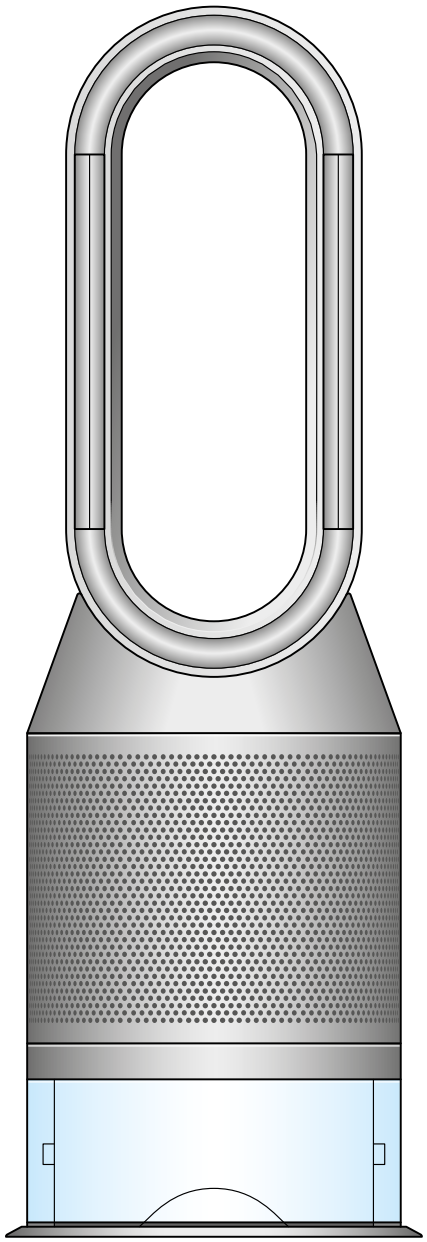

Začínáme
Sestavení spotřebiče
Plnění nádoby na vodu
Zapínání a průběžné monitorování
Nabídka Informace
Režim automatického čištění vzduchu
Režim automatického zvlhčování
Oscilace
Rychlost a směr proudění vzduchu
Časovač vypnutí
Noční režim
Hloubkové čištění spotřebiče
Výměna kombinovaného
HEPA+karbon filtru
Údržba spotřebiče
Varovná hlášení

Začínáme

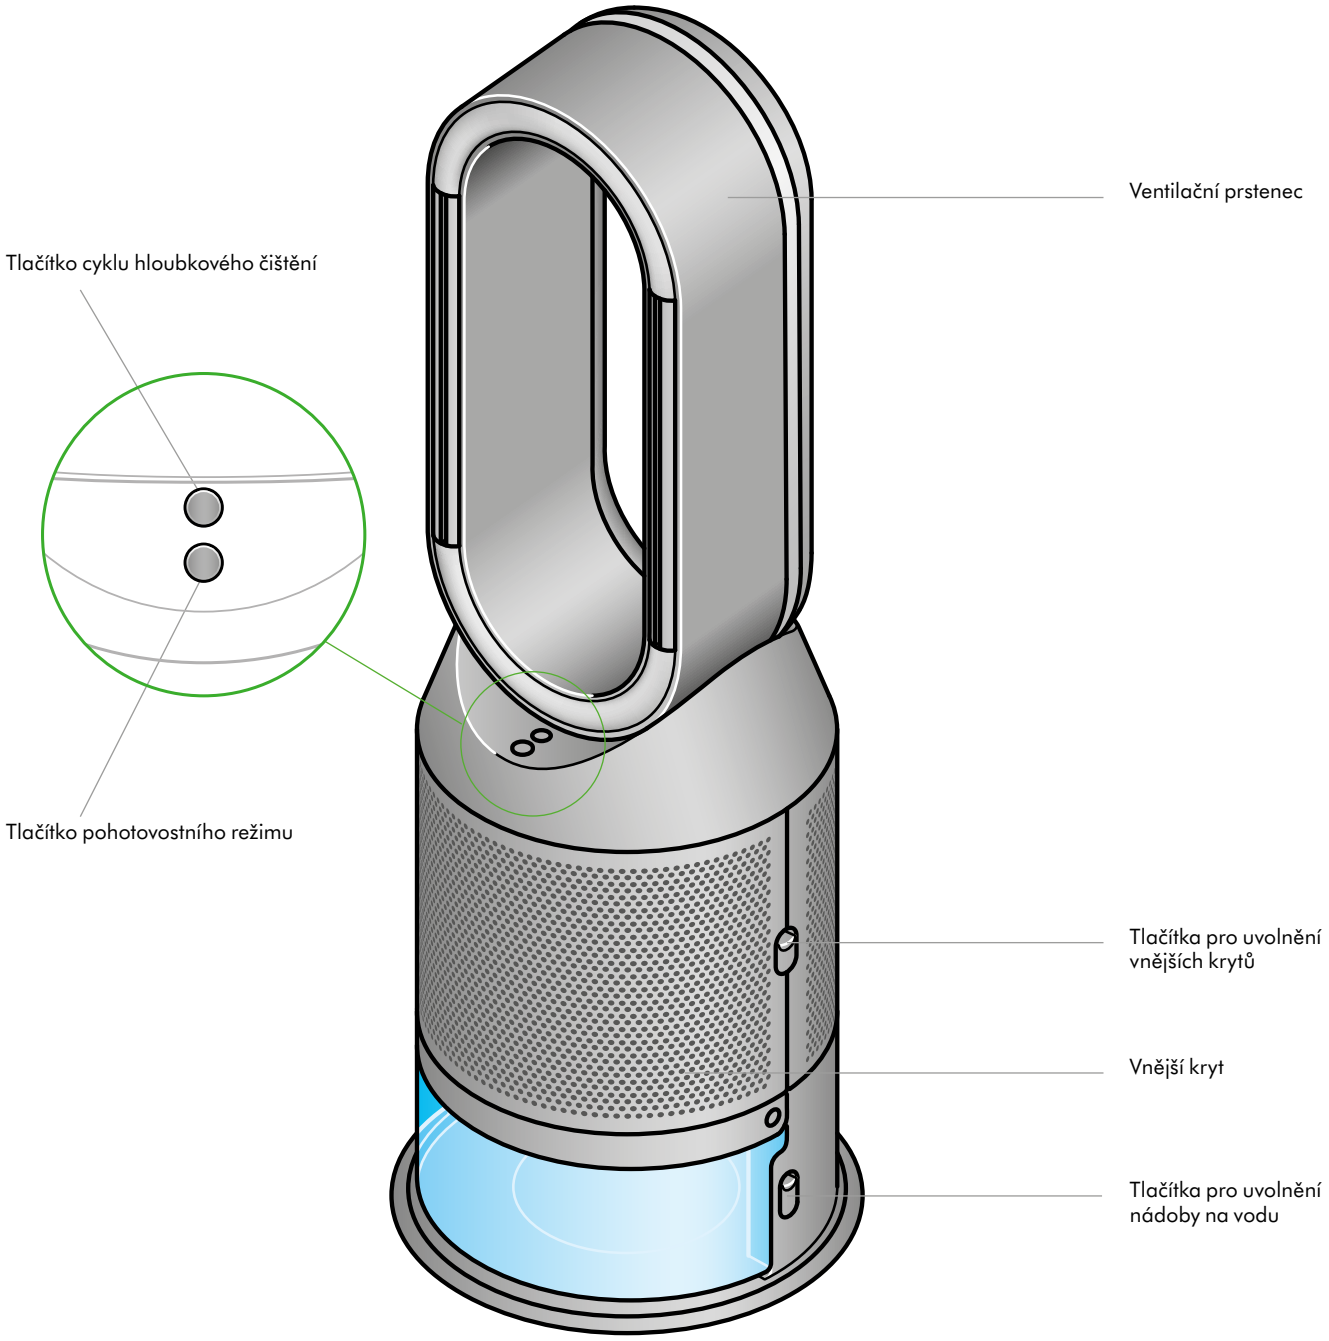
Tlačítko cyklu hloubkového čištění
Tlačítko pohotovostního režimu
Ventilační prstenec
Tlačítka pro uvolnění vnějších krytů
Vnější kryt
Tlačítka pro uvolnění nádoby na vodu

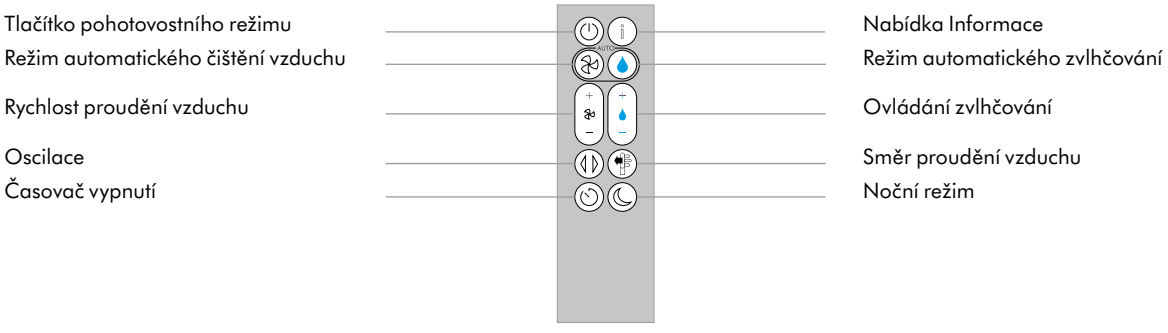

Tlačítko pohotovostního režimu
Režim automatického čištění vzduchu
Rychlost proudění vzduchu
Oscilace
Časovač vypnutí
Nabídka Informace
Režim automatického zvlhčování
Ovládání zvlhčování
Směr proudění vzduchu
Noční režim

Sestavení spotřebiče

Oběma rukama uchopte spotřebič za spodní část a vyzvedněte jej z krabice.


Nezvedejte spotřebič za ventilační prstenec.

Sestavte spotřebič s filtry, které jsou v dodávce.

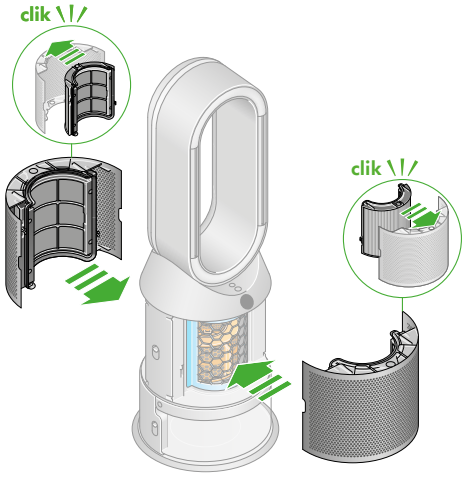

Spotřebič je dodáván s kombinovaným HEPA+karbon filtrem.

Zasuňte kombinované HEPA+karbon filtry do vnějších krytů a oba vnější kryty přiložte na místo ve spodní části spotřebiče. Pevně přitlačte oba vnější kryty k sobě, dokud bezpečně nezapadnou na místo.

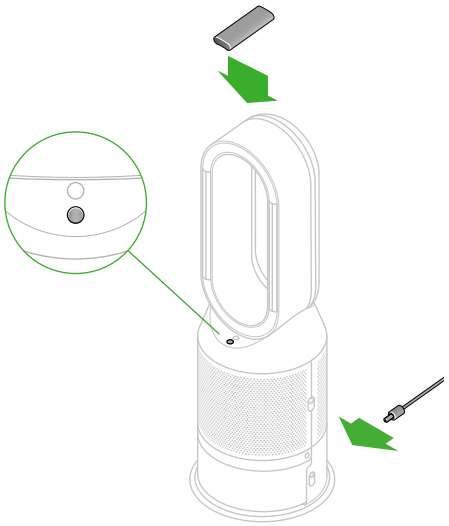


Dálkový ovladač odkládejte na vršek spotřebiče tlačítky směrem dolů.

Zapojte do elektrické sítě a zapněte.

Plnění nádoby na vodu

Před vyjmutím nádoby na vodu se ujistěte, že jsou režimy zvlhčování vypnuty, a že nádoba na vodu je prázdná.

Udržujte víčko suché
Když plníte nádobu na vodu nebo spouštíte cyklus hloubkového čištění spotřebiče, udržujte víčko nádoby na vodu suché. Víčko obsahuje konektory napájení, nemělo by se mýt a musí zůstat vždy suché. Jestliže je víčko od vody, důkladně jej otřete suchou utěrkou. Před zasunutím nádoby na vodu zpět do spotřebiče se ujistěte, že jsou víčko a konektory zcela suché.

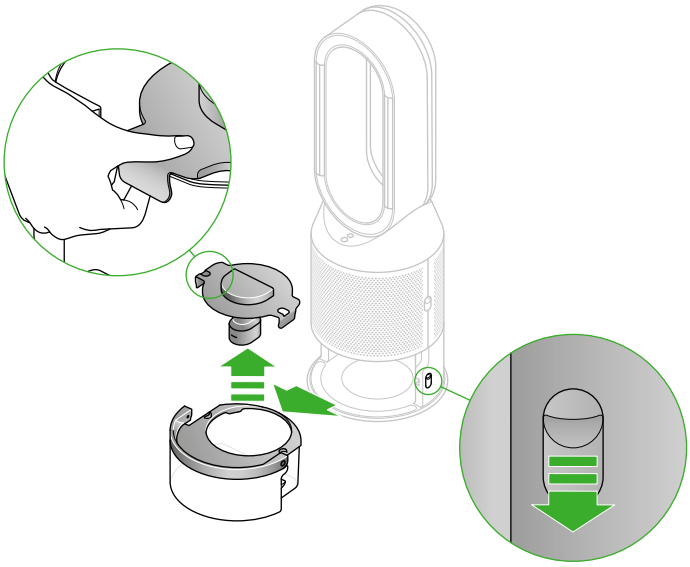


Vyjmutí nádoby na vodu
Po stranách spotřebiče stlačte směrem dolů obě tlačítka pro uvolnění nádoby na vodu.

Vysuňte nádobu na vodu ze spotřebiče.

Nádobu na vodu přenášejte k vodovodnímu kohoutku za rukojeť. Odepněte víčko nádoby.



Plnění nádoby na vodu
Nádobu na vodu naplňte po značku MAX studenou kohoutkovou vodou.

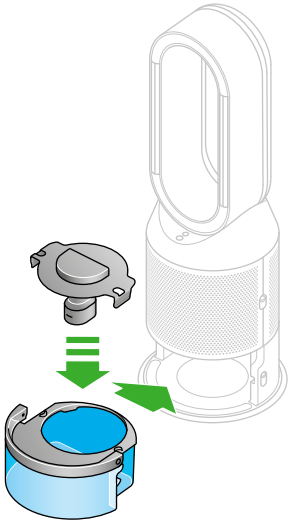

Vložení nádoby na vodu
Nasaďte víčko a zajistěte jej svorkami.

Ujistěte se, že je víčko zcela suché. Jestliže je od vody, důkladně jej otřete suchou utěrkou.

Zasuňte nádobu na vodu zpět do spotřebiče, dokud bezpečně nezapadne na své místo.

Zapínání a průběžné monitorování

Zapnutí/vypnutí pohotovostního režimu
Stlačením Tlačítka pohotovostního režimu přímo na spotřebiči nebo na dálkovém ovladači můžete spotřebič vypnout. Kvalitu ovzduší však bude sledovat i nadále.

Průběžné monitorování
Průběžné monitorování je ve výchozím nastavení vypnuto. Po zapnutí však zůstane aktivní, dokud jej znovu nevypnete.

Při zapnutém průběžném monitorování bude spotřebič shromažďovat informace o kvalitě vzduchu, jeho teplotě a vlhkosti a bude je zobrazovat na LCD displeji.

Zapnutí/vypnutí Průběžného monitorování
Na dálkovém ovladači stlačte tlačítko Režimu automatického čištění vzduchu a podržte je stlačené po dobu 5 sekund. LCD displej bude indikovat, je-li nepřetržité monitorování zapnuté či vypnuté.

Nabídka Informace



Stlačte toto tlačítko pro procházení informacemi, které jsou monitorovány čističkou vzduchu se zvlhčovačem Dyson.

Jsou zobrazovány informace o kvalitě vzduchu, teplotě, vlhkosti, stavu filtrů a výparníku.

Pokud určitý typ znečišťující látky způsobuje snížení kvality ovzduší, zobrazí se na displeji LCD symbol této znečišťující látky.

Kvalita vzduchu v místnosti - po 12 sekundách
Monitoruje aktuální kvalitu vzduchu a zobrazuje graf s hodnotami po 12 sekundách.



Tuhé znečišťující látky (PM10)
Větší mikroskopické částice o velikosti až 10 mikrometrů, které se nacházejí ve vzduchu, který dýcháme. Patří mezi ně prach, spory plísní a pyl.



Oxid dusičitý a další oxidační plyny
Tyto potenciálně škodlivé plyny se uvolňují do ovzduší při spalování, například při vaření nebo jsou obsaženy ve výfukových plynech vozidel.



Vlhkost vzduchu v místnosti
Množství vodních par ve vzduchu zobrazené jako procento z maximální možné vlhkosti při aktuální teplotě.



Tuhé znečišťující látky (PM2.5)
Mikroskopické částice o velikosti až 2.5 mikrometru, které se nacházejí ve vzduchu, který dýcháme. Patří mezi ně kouř, bakterie a alergeny.



Těkavé organické sloučeniny
Jsou to obvykle pachy, které mohou být potenciálně škodlivé. Nacházejí se zpravidla v čisticích prostředcích, barvách a nábytku.



Teplota v místnosti
Monitoruje teplotu místnosti a tak pomáhá udržovat příjemné prostředí.



Kvalita vzduchu v místnosti – 24 hodin
Monitoruje aktuální kvalitu vzduchu a zobrazuje graf s hodnotami po 24 hodinách.



Filtry
Na LCD displeji se zobrazuje zbývající životnost filtrů a je indikována nutnost jejich výměny.



Výparník
Informuje o stavu výparníku, jeho zanesení vodním kamenem a o zbývajícím času do čistícího cyklu.



Režim automatického čištění vzduchu




Stiskem tlačítka Režim automatického čištění vzduchu nastavte na čističe vzduchu se zvlhčovačem Dyson režim automatického čištění vzduchu a vestavěné senzory inteligentně nastaví spotřebič podle kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: po dosažení cílové kvality vzduchu se spotřebič pozastaví a při poklesu kvality vzduchu se opět zapne.

Rychlost proudění vzduchu: rychlost proudění vzduchu se zvýší, dokud není dosaženo cílové kvality a vlhkosti vzduchu.

Noční režim: rychlost proudění vzduchu bude pouze v rozmezí 1-4.

Režim automatického zvlhčování

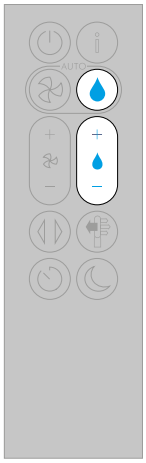

Stiskem tlačítka Režim automatického zvlhčování nastavte na čističe vzduchu se zvlhčovačem Dyson režim automatického zvlhčování vzduchu a vestavěné senzory inteligentně nastaví spotřebič podle teploty a vlhkosti vzduchu v místnosti.

Vlhkost vzduchu v místnosti: po dosažení cílové vlhkosti vzduchu v místnosti se spotřebič zastaví a při poklesu vlhkosti vzduchu v místnosti se opět zapne.

Rychlost proudění vzduchu: rychlost proudění vzduchu se zvýší, dokud není dosaženo cílové vlhkosti vzduchu.

Pro vypnutí režimu automatického zvlhčování vzduchu nebo pro manuální nastavení vlhkosti vzduchu stlačte tlačítko Ovládání zvlhčování.

Oscilace




Stlačte tlačítko Oscilace a zvolte si úhel oscilací 0°, 45°, 90° nebo Režim vánek.

Stisknutím tlačítka Oscilace můžete oscilace v kterémkoli okamžiku pozastavit.

Chcete-li pokračovat v oscilaci, stiskněte znovu tlačítko Oscilace.

Chcete-li ukončit oscilace a vrátit směr proudění vzduchu zpět ze středu stiskněte a podržte tlačítko Oscilace na dvě sekundy.

Rychlost a směr proudění vzduchu

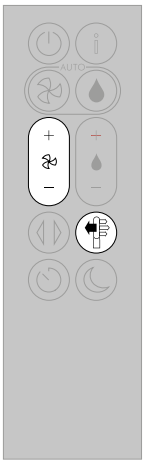

Stlačením tlačítka Rychlost proudění vzduchu zvyšujte a snižujte rychlost proudění vzduchu.

Stlačením tlačítka Směr proudění vzduchu přepnete směr proudění vzduchu zepředu dozadu a naopak.

Směr proudění vzduchu nastavte pro své osobní pohodlí.

Pro intenzivní výstup vzduchu zepředu při čištění vzduchu a ventilaci, nastavte směr proudění vzduchu do režimu ventilátor.

Nastavením směru proudění vzduchu dozadu zvolíte Difuzní režim pro čištění vzduch bez nežádoucího průvanu.

Spotřebič bude pokračovat v čištění a zvlhčování vzduchu (pokud zvoleno) v obou režimech Difuzním i Ventilace.

Časovač vypnutí



Po uplynutí nastaveného času se čistička vzduchu se zvlhčovačem Dyson sama automaticky vypne.

Nastavení doby vypnutí: postupným stláčením tlačítka Časovač vypnutí procházejte možnostmi nastavení času. Je-li časovač vypnutí aktivován, stlačte opět tlačítko Časovače a zobrazí se nastavený čas.

Zrušení Časovače vypnutí: postupným stláčením tlačítka Časovače vypnutí procházejte možnostmi nastavení a zvolte možnost zrušit (Cancel).

Noční režim



V nočním režimu bude čistička vzduchu se zvlhčovačem Dyson i nadále monitorovat ovzduší a reagovat na změny vlhkosti a kvality vzduchu, ale pouze s využitím nejtišších nastavení a se ztlumeným LCD displejem.

Byly-li nastaveny režimy automatického čištění vzduchu a automatického zvlhčování omezí noční režim rychlost proudění vzduchu na hodnoty mezi 1-4.

Hloubkové čištění spotřebiče

Abyste vždy dosáhli nejlepšího výkonu čističky vzduchu se zvlhčovačem Dyson, je důležité pravidelně provádět hloubkové čištění za účelem odstranění vodního kamene.

Před a po dlouhých obdobích, kdy se zvlhčování nepoužívá, doporučujeme spustit dodatečný cyklus hloubkového čištění.

V oblastech s tvrdou vodou může být nutné spouštět cyklus hloubkového čištění častěji. Doporučujeme používat filtrovanou vodu, abyste vždy dosáhli nejlepšího výkonu spotřebiče.

Spotřebič vás upozorní, jakmile bude zapotřebí provést cyklus hloubkového čištění.


Displej LCD na spotřebiči vás na to upozorní a rozsvítí se tlačítko cyklu hloubkového čištění.

Chcete-li cyklus hloubkového čištění kdykoli zrušit, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko cyklu hloubkového čištění po dobu pěti sekund.

Udržujte víčko suché
Když plníte nádobu na vodu nebo spouštíte cyklus hloubkového čištění spotřebiče, udržujte víčko nádoby na vodu suché. Víčko obsahuje konektory napájení, nemělo by se mýt a musí zůstat vždy suché. Jestliže je víčko od vody, důkladně jej otřete suchou utěrkou. Před zasunutím nádoby na vodu zpět do spotřebiče se ujistěte, že jsou víčko a konektory zcela suché.

1. Krok

Vyjmutí nádoby na vodu
Stiskněte Tlačítko cyklu hloubkového čištění na přední straně spotřebiče a patřičné pokyny se zobrazí na LCD displeji.

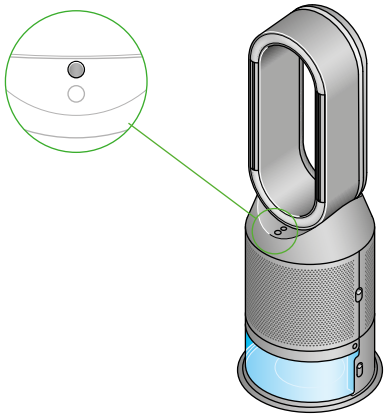


Stlačte uvolňovací tlačítka a sejměte vnější kryty. Vnitřní dvířka se pružinově otevřou. Při provádění cyklu hloubkového čištění odložte vnější kryty bokem.

Po stranách spotřebiče stlačte směrem dolů obě tlačítka pro uvolnění nádoby na vodu.

Vysuňte nádobu na vodu ze spotřebiče a odepněte víčko.

2. Krok

Vyjmutí výparníku
Vyjměte ze spotřebiče výparník, vložte jej do nádoby na vodu.

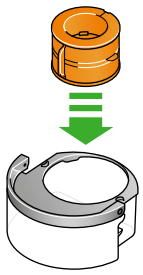


3. Krok

Příprava roztoku na odstraňování vodního kamene
Přeneste nádobu na vodu k vodovodnímu kohoutku za rukojeť.


Vyjměte víčko a výparník. Nádobu na vodu naplňte do poloviny značky MAX objemu studenou kohoutkovou vodou.

Odměřte 150 g práškové kyseliny citronové a vsypte ji do nádoby na vodu.

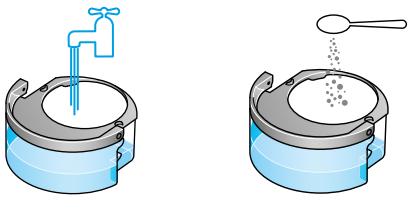

Roztok opatrně míchejte, dokud se veškerý prášek kyseliny citronové nerozpustí.

Vložte výparník do nádoby na vodu. Nádobu na vodu naplňte po značku MAX studenou kohoutkovou vodou.

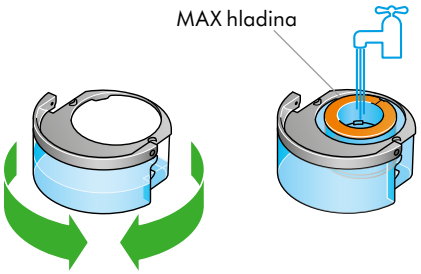


4. Krok

Nasazení víčka
Nasaďte víčko a zajistěte jej svorkami.

Přebytečnou vodu otřete, aby se zabránilo jejímu ukápnutí.

Ujistěte se, že je víčko zcela suché. Jestliže je od vody, důkladně jej otřete suchou utěrkou.

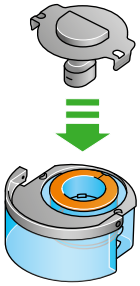


5. Krok

Vložení nádoby na vodu
Zasuňte nádobu na vodu zpět do spotřebiče, dokud bezpečně nezapadne na své místo.

Jakmile se na LCD displeji objeví příslušná výzva, stiskněte Tlačítko cyklu hloubkového čištění.


Cyklus hloubkového čištění se spustí a na LCD displeji se ukáže odpočítávání času.

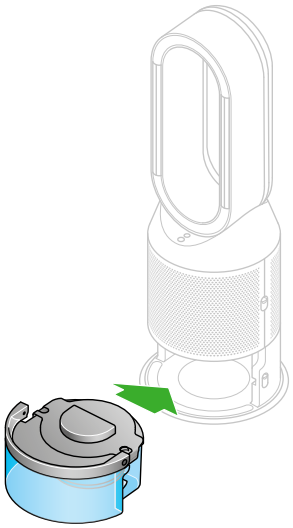

6. Krok

Vyjmutí nádoby na vodu
Jakmile se na LCD displeji ukáže, že je cyklus hloubkového čištění u konce, stiskněte po stranách spotřebiče tlačítka pro uvolnění nádoby na vodu.

Vysuňte nádobu na vodu ze spotřebiče. Přeneste nádobu na vodu k vodovodnímu kohoutku za rukojeť.

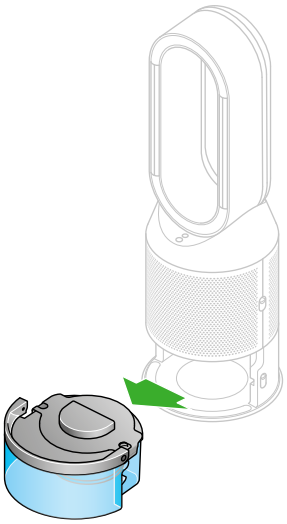

7. Krok

Opláchnutí
Odepněte víčko, vyjměte výparník z nádoby na vodu a opláchněte jej pod studenou tekoucí vodou.


Přebytečnou vodu otřete, aby nedocházelo k jejímu odkapávání, a odložte výparník bokem.

Opláchněte nádobu na vodu pod studenou tekoucí vodou. Vnitřek nádoby otřete, abyste odstranili zbytek roztoku i případné nečistoty.



8. Krok

Doplnění
Nádobu na vodu naplňte vodou až po značku Max, otřete přebytečnou vodu a nasaďte víčko zpět. Ujistěte se, že jsou svorky víčka zajištěny.

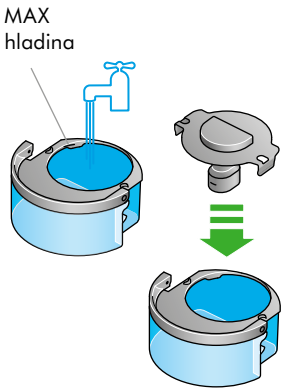


9. Krok

Opětovné sestavení spotřebiče
Zasuňte výparník zpět do spotřebiče a ověřte, zda je bezpečně na svém místě.

Uzavřete vnitřní dvířka a nasaďte zpět vnější kryty.

Ujistěte se, že je víčko zcela suché. Jestliže je od vody, důkladně jej otřete suchou utěrkou.

Zasuňte nádobu na vodu zpět do spotřebiče a zajistěte, aby zacvakla na své místo.

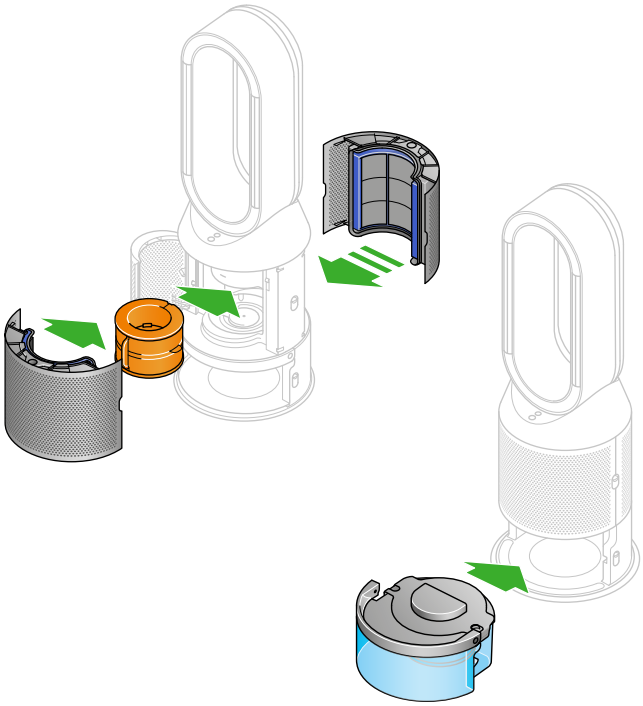

Výměna kombinovaného HEPA+karbon filtru


Kombinovaný HEPA+karbon filtr v dodávce.

Chcete-li vyměnit kombinovaný HEPA+karbon filtr, stlačte tlačítka na obou stranách spotřebiče a uvolněte vnější kryty. Stlačte pojistná tlačítka v horní i spodní části vnějších krytů a uvolněte filtry.

Zasuňte náhradní filtry do vnějších krytů, dokud pojistná tlačítka v horní i spodní části krytů nezacvaknou.

Přiložte obě poloviny vnějšího krytu na své místo na základně a přitlačte je pevně k sobě, dokud bezpečně nezaklapnou.

Zapojte spotřebič do elektrické sítě, zapněte jej a resetujte odpočítávání životnosti filtru.

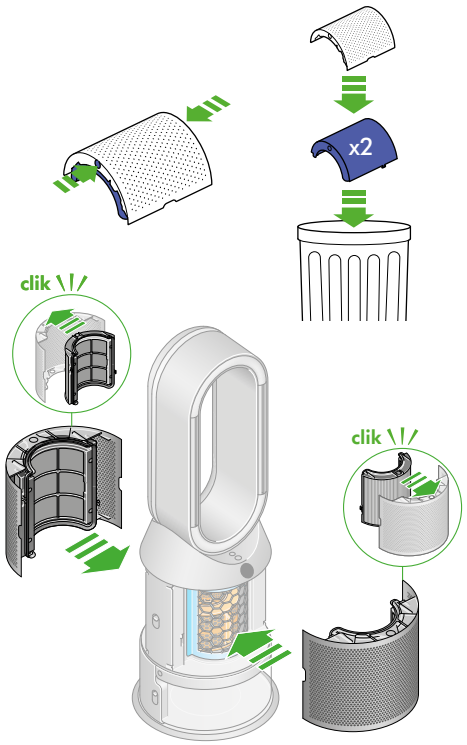


Resetování odpočítávání životnosti filtru
Po výměně filtru je důležité resetovat odpočítávání jeho životnosti.

Stlačte a podržte stlačené tlačítko Noční režim na dálkovém ovladači.


LCD displej na spotřebiči bude odpočítávat od 5 a skončí základní obrazovkou.

Stav filtru bude resetován a spotřebič bude připraven k použití.

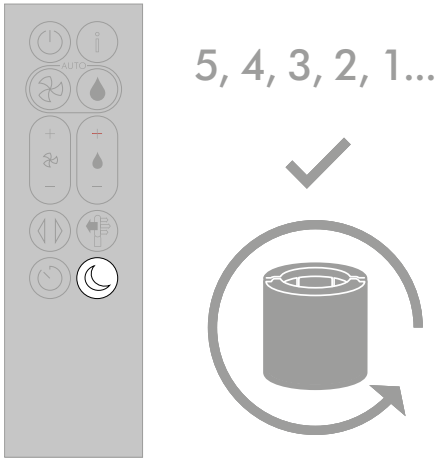

Údržba spotřebiče

Abyste zajistili optimální výkon čističky vzduchu se zvlhčovačem od společnosti Dyson, je důležité ji pravidelně čistit a kontrolovat, zda nedošlo k ucpání.

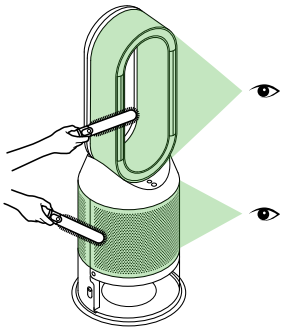

Čištění spotřebiče
Pokud je spotřebič zaprášený, otřete jej vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory pro přívod vzduchu k filtru a úzká štěrbina podél ventilačního prstence.

Prach a nečistoty odstraňte měkkým kartáčem.

K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo leštidla.

Varovná hlášení

Varovná ikona
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.



Nechte jej po dobu 10 sekund vypnutý a poté jej znovu zapojte a zapněte.

Pokud se na displeji LCD nadále zobrazuje varovná ikona, kontaktujte společnost Dyson.

Dočasná varovná ikona
Pokud se na displeji LCD zobrazí varování a poté zmizí, pokračujte v používání spotřebiče.

Pokud se na displeji LCD zobrazí další varovné ikony, kontaktujte společnost Dyson a vyžádejte si další rady.