


Návod k použití

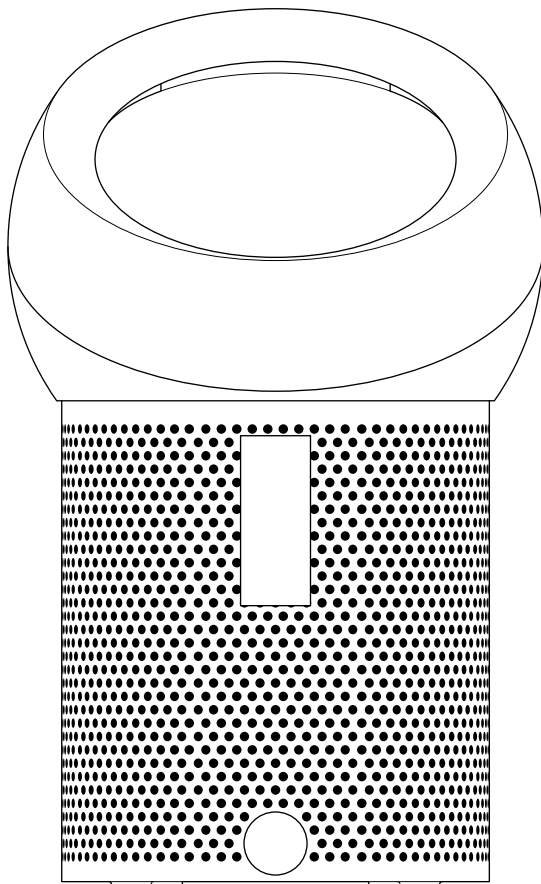

Obsah

- 2 Aktivujte svou záruku
- 3 Začínáme
- 4 Výměna filtru
- 4 Péče o spotřebič

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit osobní čističku vzduchu Dyson.

Aktivujte svou záruku právě teď.

O naše spotřebiče se staráme, i když jsou již Vaše.
Dokonce i po skončení Vaší záruky Vám rádi pomůžeme.

Exkluzivní výhody pro majitele
Originální náhradní díly a servis Dyson
Rychlé a komfortní opravy
Pomoc od odborníků
Videa s návody a užitečné tipy


Jak Vám můžeme pomoci?

Vyřešit problém
Získat tipy a příručky
Seznámit se s technologií a dalšími spotřebiči Dyson

Péče o zákazníky společnosti Dyson

Máte-li nějaký dotaz týkající se osobní čističky vzduchu Dyson, zavolejte na linku technické podpory Dyson, uveďte sériové číslo a podrobné informace o tom, kde a kdy jste spotřebič zakoupili. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím webových stránek Dyson.

Začínáme

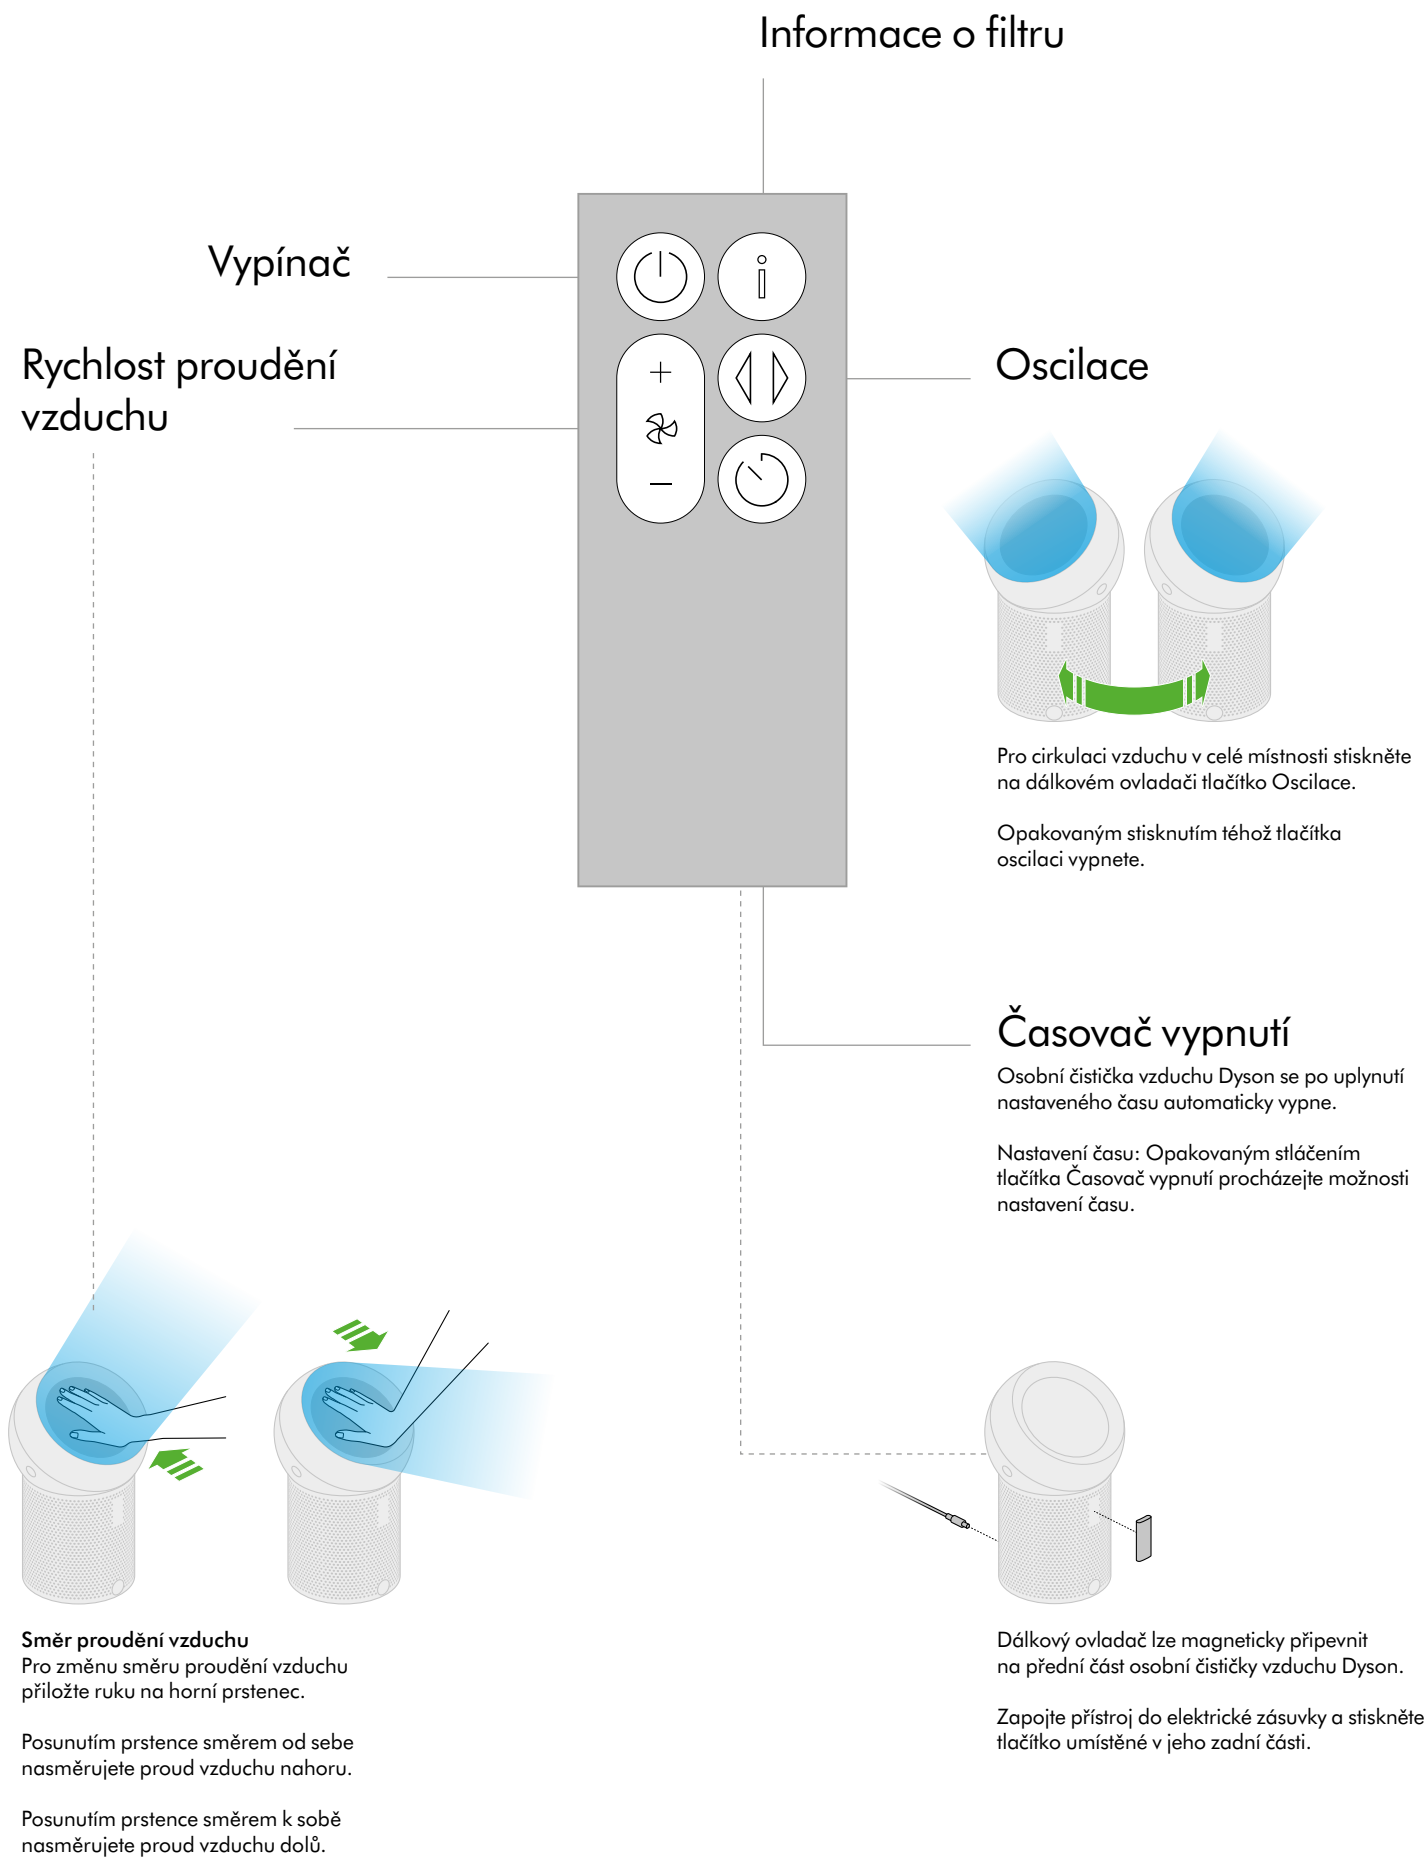


Výměna filtru

Abyste mohli výkon své osobní čističky vzduchu Dyson vždy maximálně využít, je důležité ji pravidelně čistit a kontrolovat případná ucpání.


Spotřebič nepoužívejte bez správně instalovaného filtru.




Pro uvolnění horního prstence současně zatlačte na obě postranní tlačítka.

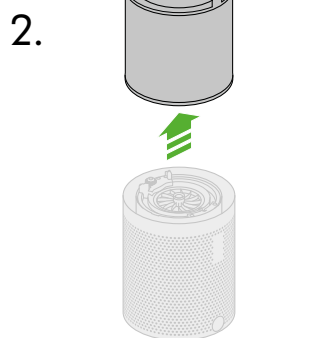

Pomocí poutek vyjměte starý filtr.

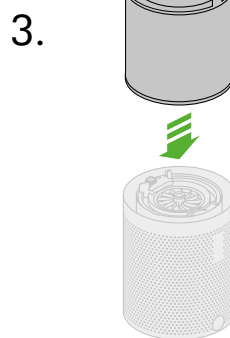


Vložte nový filtr.

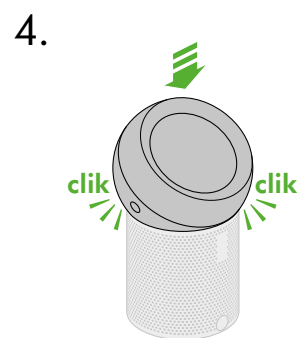

Pevně zatlačte horní prstenec zpět do původní polohy a ujistěte se, že je ve správné poloze zacvaknut a bezpečně zafixován.

Péče o spotřebič

Abyste mohli výkon své osobní čističky vzduchu Dyson vždy maximálně využít, je důležité ji pravidelně čistit a kontrolovat případná ucpání.

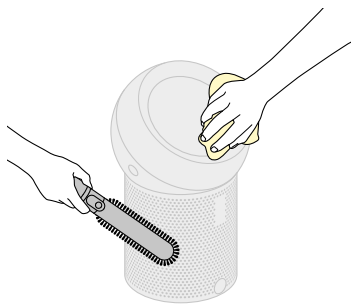

Čištění osobní čističky vzduchu Dyson

Pravidelné čištění

Očistěte vnější stranu spotřebiče měkkým kartáčem a odstraňte veškeré nečistoty z ochranné mřížky.

Měkkou, suchou utěrkou, která nepouští vlákna, otřete horní prstenec.



Hlubkové čištění

Při každé výměně filtru spotřebič důkladně vyčistěte.

Po vyjmutí filtru použijte pružnou štěrbinovou hubici Dyson (nebo čistý malířský štětec s dlouhou rukojetí) a odstraňte veškeré nečistoty ze dna spotřebiče.

Chybové kódy

Pokud váš spotřebič zobrazuje chybový kód, zkuste jej vypnout a poté znovu zapnout. Pokud se chybový kód zobrazí znovu, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Dyson.