


dyson outsize

Návod k použití

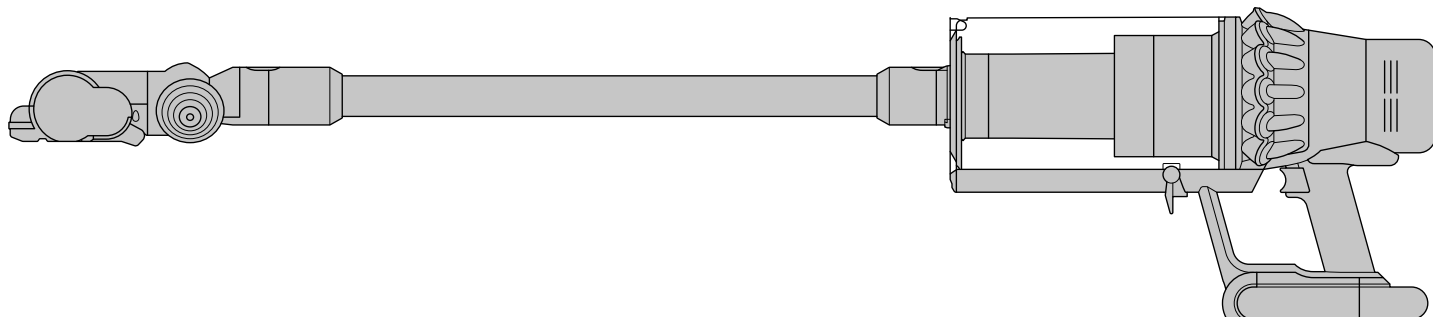

Obsah balení

Sestavení spotřebiče

Začínáme

Péče o podlahy

LCD displej

Nabíjení spotřebiče

Výměna baterie

Vysypávání sběrné nádoby

Čištění sběrné nádoby

Mytí filtrační jednotky

Mytí kartáče podlahové hubice High Torque XL

Mytí kartáče podlahové hubice Laser Slim Fluffy™

Mytí kartáče podlahové Fluffy™ hubice

Mytí hubic

Použití podlahové hubice High Torque XL


Hledání uvízlých předmětů a nečistot

Odstraňování uvízlých předmětů a nečistot z podlahové Fluffy™ hubice


Odstraňování uvízlých předmětů a nečistot z hubice s kónickým kartáčem

Obsah balení


Některé hubice nemusí být součástí dodávky.
Další hubice můžete zakoupit na www.dyson.cz

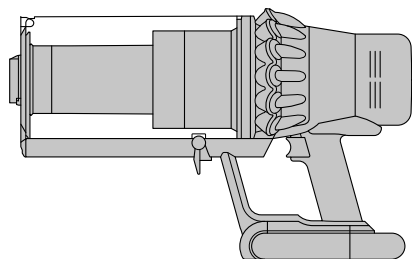


Hlavní tělo vysavače

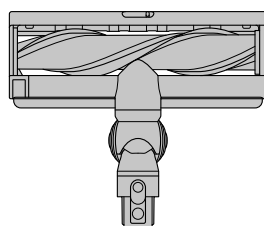

Podlahová hubice High Torque XL
Extra široká 30cm podlahová hubice High Torque XL se systémem Dyson DLS™ (Dynamic Load Sensor).

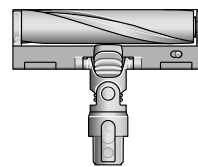


Podlahová hubice Laser Slim Fluffy™
Neviditelný prach se díky laseru s přesně nastaveným úhlem stane jasně zřetelný.




Úchyt na stěnu

Vysavač Dyson zapadne do nabíjecího úchytu na stěnu, aby byl připraven pro další úklid.




Nabíječka


Nabíjí vysavač v/nebo mimo úchyt na stěnu.



Přídavná vyměnitelná baterie




Trubice



Hubice s kónickým kartáčem

Vlasy nezůstávají namotané na kónický tvarovaném kartáči, ale postupně se svinou a nasojí do sběrné nádoby. Poháněná motorem, vhodná pro menší prostory.



Kombinovaná hubice

Dvě hubice v jedné – kartáč a široká štěrbinová. S jednoduchým přepínáním mezi různými úkony.



Štěrbínová hubice

Navržena pro precizní úklid v rozích a úzkých mezerách.



Jemný kartáč na prach

Okraje hubice jsou lemované měkkými nylonovými štětinami pro šetrné vysávání jemného prachu z choulostivých předmětů a povrchů.



Kartáč na odolné nečistoty

Tuhé nylonové štětiny uvolňují hluboko usazené nečistoty z hrubých koberců, míst s vysokou zátěží a interiérů automobilů.




Úchyt k trubici

Přípevněný na trubici vysavače slouží k uchycení hubic.



Svítilí LED štěrbinová hubice

Štěrbínová hubice s LED osvětlením nalezne uplatnění v temných úzkých prostorách, kde uvidíte, co uklízíte.

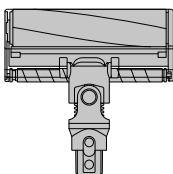

Podlahová Fluffy™ hubice

Povrch z měkkého tkaného nylonu a antistatických uhlíkových vláken pro tvrdé podlahy.




Prodlužovací hadice

Pružně prodlouží dosah jakéhokoliv nástavce až o 61cm, pro úklid vysoko nahoře i dole a všude v domácnosti nebo interiéru automobilu.



Pružná štěrbinová hubice


Vysouvá se a ohýbá. Pro obtížně přístupná místa v domě a autě.

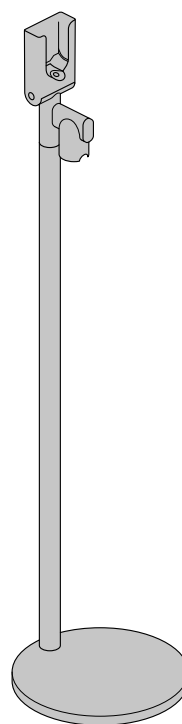

Stojan Grab and Go

Hliníkový stojan navrženo pro ukládání a nabíjení vysavače Dyson Outsize a hubic.


Sestavení spotřebiče

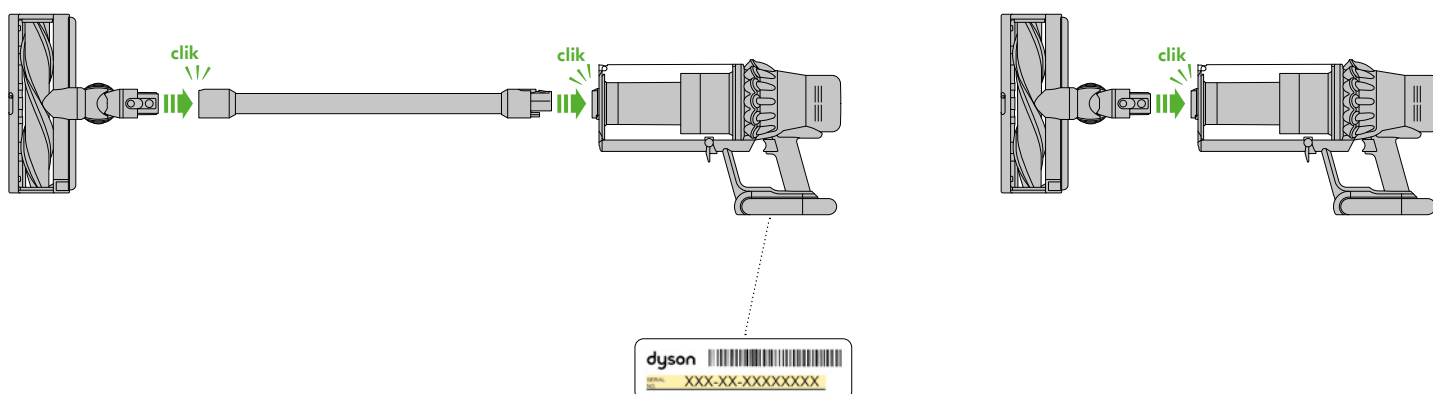

Spotřebič můžete zaregistrovat pomocí sériového čísla, které najdete na jeho spodní straně.

Začínáme

Před prvním použitím.
plně nabijte obě baterie.

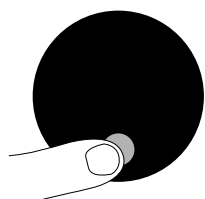

Výkonové režimy

Spotřebič má tři výkonové režimy pro různé potřeby. Rychle měňte výkonové režimy použitím jediného tlačítka.



Maximální doba chodu pro déle trvající úklid celé domácnosti.



Optimální vyvážení výkonu a doby chodu. Nasad'te podlahovou hubici High Torque XL a aktivujte automatický režim. Dyson DLS™ technologie automaticky upraví rychlost otáček motoru pohánějícího rotační kartáč podle typu vysávané podlahy.



Pro intenzivní úklid hluboko usazených nečistot.


Péče o podlahy

Zkontrolujte, zda je spodní strana podlahové hubice nebo nástavce čistá a bez cizích předmětů, které by mohly způsobit poškození.

Než začnete vysávat podlahu, rohože nebo koberce, přečt'te si doporučení pro jejich čištění, které uvádí výrobce podlahové krytiny.

Kartáč spotřebiče může poškodit některé druhy koberců a podlah. Některé koberce se mohou při vysávání s použitím rotujícího kartáče třepit. Jestliže se to stane, doporučujeme vysávat bez hubice s motorovým rotačním kartáčem a konzultovat to s výrobcem koberce.

LCD displej

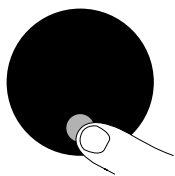

Menu nastavení

Ovládání nastavení spotřebiče použitím tlačítka.

Pro vstup do Menu nastavení, stlačte a podržte stlačené tlačítko, dokud se nezobrazí nabídka. Stláčením procházejte dostupnými možnostmi.

Změna jazyka




Pro změnu jazyka, stlačte a podržte stlačené tlačítko, dokud se nezobrazí seznam dostupných jazyků. Uvolněte tlačítko.

Stláčením procházejte seznamem dostupných jazyků až k vámi preferovanému jazyku. Stlačte a podržte stlačené tlačítko, dokud neskončí odpočítávání.

U vámi zvoleného jazyka se na displeji zobrazí zelený zaškrtnutý symbol a nastavení je dokončeno.

Pro přerušení volby uvolněte tlačítko během odpočítávání.

Změna nastavení výstražných znamení

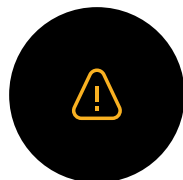

Můžete vypnout varovná znamení prostřednictvím pulzování motoru. Pokud bude spotřebič vyžadovat vaši pozornost, nebude vydávat varovné znamení prostřednictvím pulzování motoru, ale varovná informace se bude i nadále zobrazovat na LCD displeji.

Vypnutí varovných znamení nevypne varování pulzováním motoru v případě uvíznutí blokujícího předmětu. To je proto, aby se zabránilo poškození spotřebiče a abyste odstranili veškeré uvízlé blokující předměty.



Stláčením procházejte položkami nabídky. Zvolte „Alerts“ (Upozornění).

Procházením zvolte Zapnuto nebo Vypnuto. Podržte stlačené tlačítko, dokud neskončí odpočítávání a na obrazovce displeje se nezobrazí zelený zaškrtnutý symbol. Pro přerušení volby uvolněte tlačítko během odpočítávání.

Ukončení menu nastavení

Pro ukončení menu nastavení procházejte stláčením tlačítka volbami nabídky. Zvolte „Exit menu“ (Opustit menu).

Odpočítávání doby chodu

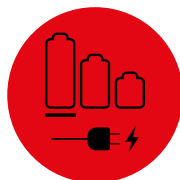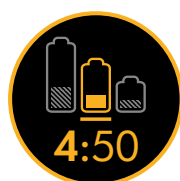

Pokud potřebuje baterie dobít, motor spotřebiče třikrát zapulzuje a na displeji se zobrazí ikona krátké doby chodu.

Pokud je baterie vybitá, zobrazí se na displeji červená varovná ikona.

Kondice baterie



Abyste získali nejlepší výkon a životnost baterie, používejte režim EKO nebo Med (Střední).

Zkontrolujte, zda jsou obě baterie nabitě.

Varovná znamení

Pokud potřebuje baterie dobít, motor spotřebiče třikrát zapulzuje a na displeji se zobrazí červená varovná ikona.


Varovná znamení, která můžete vidět, jsou:

Filtr – filtr není správně nasazený nebo je nutné jej vyčistit.

Ucpání – spotřebič je někde ucpaný. Je potřeba odstranit uvízlý blokující předmět.

Nabíjení spotřebiče

Před prvním použitím nového spotřebiče a po každém úklidu je důležité úplně nabít baterii. To je z toho důvodu, že baterie a monitorovací systémový algoritmus se časem „učí“ a úplné nabíjení baterie spotřebiče jím pomáhá v přesnějším výpočtu zbývajících doby chodu.

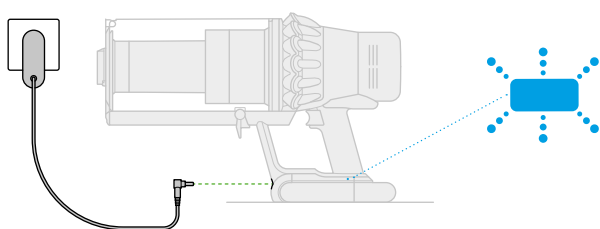

Připojte nabíječku buďto přímo nebo přes úchyt na stěnu.

Modré LED po obou stranách baterie budou během nabíjení blikat.


Jakmile dojde k úplnému nabití baterie, obě LED budou po dobu 5 sekund svítit.

Baterie je plně nabitá, pokud displej zobrazuje 100 %.

Pokud je okolní teplota nižší než 10 °C, nebude spotřebič pracovat. To je z důvodu ochrany motoru a baterie.

Výměna baterie

Pokud máte další baterie, doporučujeme baterie střídavě používat pro zachování rovnoměrného výkonu.

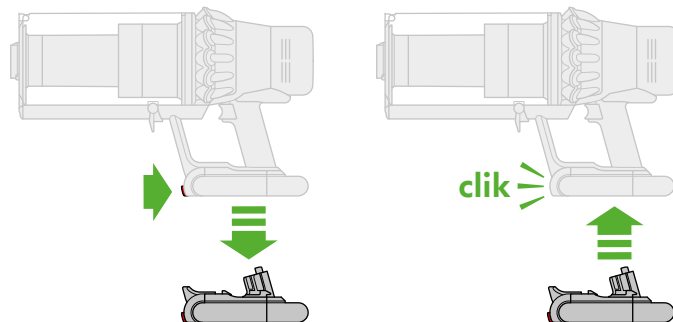

Vyjmutí baterie

Baterii zespodu podepřete rukou.

Stlačte červené uvolňovací tlačítko baterie a vysuňte baterii z madla.

Vložte baterii do nabíječky.


Instalace baterie

Zasuňte baterii do madla, dokud nezacvakne bezpečně na místo.


Vysypávání sběrné nádoby

Sběrnou nádobu vysypte, jakmile nečistoty dosáhnou značky MAX – nádobu nenechte přeplnit. Používání spotřebiče, když jsou nečistoty nad hranicí MAX, může způsobit, že se nečistoty dostanou do filtru a bude nutná častější údržba.

Dávejte pozor, abyste nestlačili spouštěcí tlačítko, když je otevřené víko dna sběrné nádoby při vysypávání.

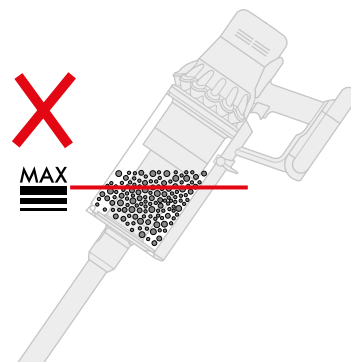


1

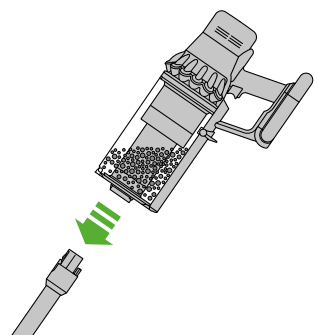

Stlačte červené uvolňovací tlačítko trubice a vytáhněte trubici ze sběrné nádoby.

2

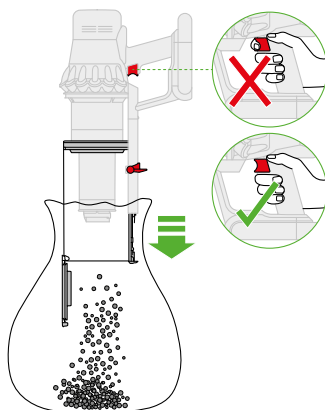


Vysypání nečistot:
Držte spotřebič nad odpadkovým košem a miřte jej směrem dolů.

Zatlačte na červené uvolňovací tlačítko sběrné nádoby. Sběrná nádoba se posune dolů, přitom svým pohybem setře nečistoty z mřížky bloku cyklon a ve spodní poloze se otevře víko dna sběrné nádoby.

Víko dna sběrné nádoby se neotevře, pokud není červené uvolňovací tlačítko stlačeno po celou dobu pohybu až dolů.

3

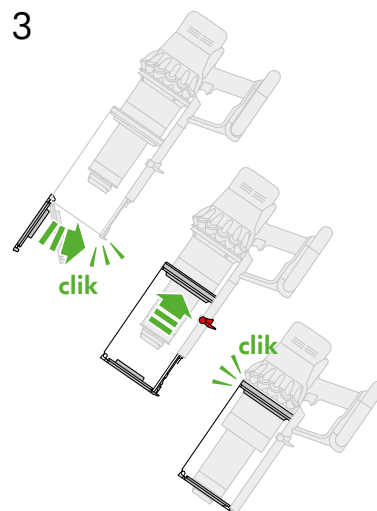


Pro minimalizaci kontaktu s prachem/alergeny při vyprazdňování, vložte při vyprazdňování sběrnou nádobu do prachotěsného sáčku a sáček utěsněte. Opatrně vyjměte sběrnou nádobu ze sáčku. Sáček dobře utěsněte a zlikvidujte běžným způsobem.

Dávejte pozor, abyste nestlačili spouštěcí tlačítko, když je otevřené víko dna sběrné nádoby při vysypávání.

Uzavření sběrné nádoby:
Tlačte na víko dna sběrné nádoby směrem nahoru, dokud sběrná nádoba a víko dna nádoby nezaklapnou na místo.

Čištění sběrné nádoby

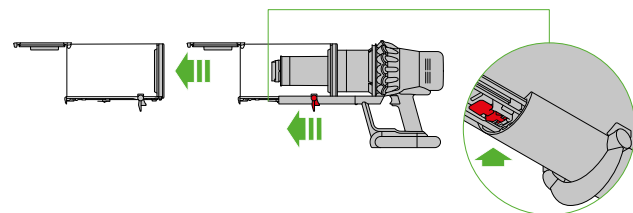


Pokud je nutné vyčistit sběrnou nádobu, vyprázdněte ji nejprve podle pokynů v části „Vysypávání sběrné nádoby“.

Stlačením malého červeného tlačítka vedle vodící lišty na sběrné nádobě uvolněte sběrnou nádobu a tahem dolů ji vysuňte z vodící lišty.

Sběrnou nádobu pouze vytřete vlhkou utěrkou.

Před opětovným nasazením se přesvědčte, že sběrná nádoba a těsnění jsou zcela suché.

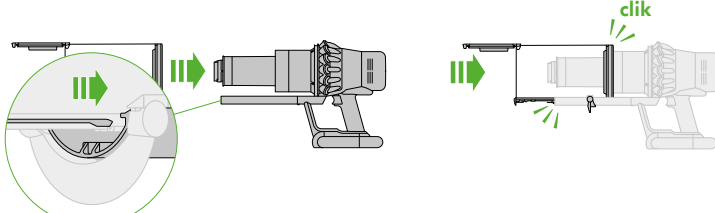

Při opětovném nasazování sběrné nádoby nasuňte vodící drážky na sběrné nádobě do drážek na vodící liště na hlavním těle spotřebiče.

Sběrnou nádobu zavřete tak, že zatlačíte její víko dna nahoru, dokud sběrná nádoba a víko dna nádoby nezaklapnou na místo.



Sběrná nádoba se nesmí umývat v myčce na nádobí a nedoporučuje se při jejím čištění používat čisticí prostředky, leštidla a osvěžovače vzduchu, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče.

Mytí filtrační jednotky

Aby byl výkon spotřebiče vždy co nejlepší, je důležité pravidelně čistit filtry a kontrolovat, zda nejsou někde uvízlé blokuující předměty.

LCD displej vás upozorní, když bude třeba vyčistit filtrační jednotku. Doporučujeme mýt filtrační jednotku minimálně jedenkrát měsíčně, nebo pokud vás spotřebič upozorní.


1

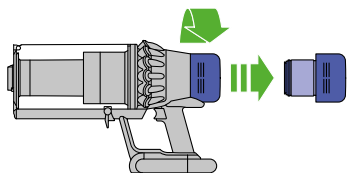

Filtrační jednotku vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček. Opatrně ji vysuňte ze spotřebiče.

Před mytím jemně vyklepejte filtrační jednotku, abyste odstranili přebytečný prach a nečistoty.

2

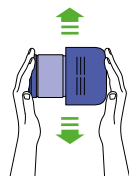

Filtrační jednotku myjte pouze ve studené vodě.

Nejprve umyjte část filtrační jednotky ze skládaného filtračního papíru; podržte filtrační jednotku pod kohoutkem se studenou vodou měkkou látkovou částí směrem dolů a proplachujte skládaný filtrační papír studenou vodou.

3




Poté umyjte měkkou látkovou část filtrační jednotky; držte filtrační jednotku pod kohoutkem se studenou vodou měkkou látkovou částí opět směrem dolů, aby špinavá voda neznečistila již propláchnutý filtrační papír. Oplachujte studenou vodou vnitřní a vnější stranu měkké látkové části a jemně ji mněte, abyste odstranili nečistoty.

Opakujte mytí obou částí filtrační jednotky, dokud nebude odtékat čistá voda.

Jemně protřepejte filtrační jednotku, abyste odstranili přebytečnou vodu, a nechte ji schnout koncem s měkkou látkovou částí vzhůru.

Nechte filtrační jednotku zcela vyschnout v suchém prostředí s dobrým prouděním vzduchu po dobu nejméně 24 hodin.

4

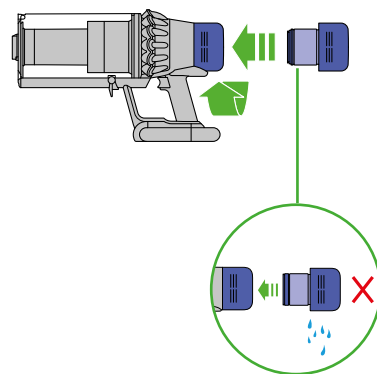

Zkontrolujte, zda je filtrační jednotka zcela suchá.

Pro opětovnou montáž nasuňte filtrační jednotku na místo na hlavním těle a otáčejte ji ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.

Filtrační jednotka může vyžadovat častější mytí, pokud vysáváte jemný prach nebo pokud se používá převážně režim Boost (Zvýšený).



Nevkládejte žádnou část spotřebiče do myčky, pračky, sušičky, trouby, mikrovlnné trouby ani do blízkosti otevřeného ohně.

Mytí kartáče podlahové hubice High Torque XL

Pro zachování optimálního výkonu rotační kartáč pravidelně kontrolujte a myjte.

Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od spotřebiče a dejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

1

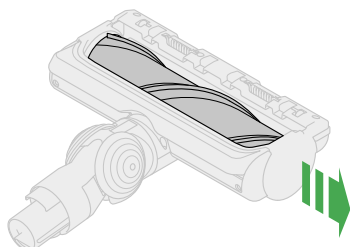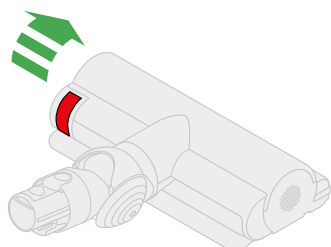

Nevkládejte rotační kartáč do myčky, pračky, sušičky, trouby, mikrovlnné trouby ani do blízkosti otevřeného ohně.




K mytí rotačního kartáče používejte pouze studenou vodu a nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

Zvedněte červenou pojistku na podlahové hubici a uvolněte rotační kartáč.

Vysuňte rotační kartáč z podlahové hubice.

Otočte koncovkou a sejměte ji z rotačního kartáče. Koncovku nemyjte.



2

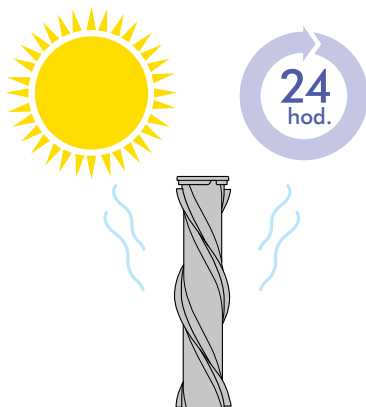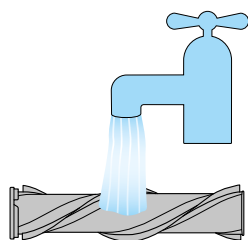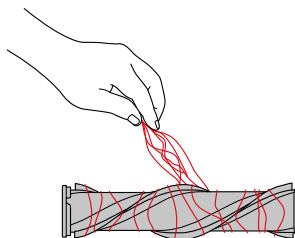

Držte rotační kartáč pod studenou tekoucí kohoutkovou vodou a zlehka jej mněte, abyste odstranili žmolky a nečistoty.

Postavte rotační kartáč do svislé polohy a nechte jej zcela vyschnout. Před opětovným vložením zkontrolujte, zda je rotační kartáč dokonale suchý.

3

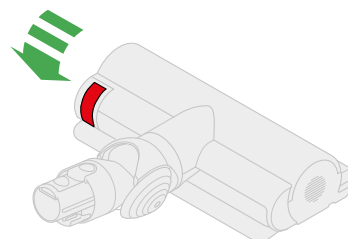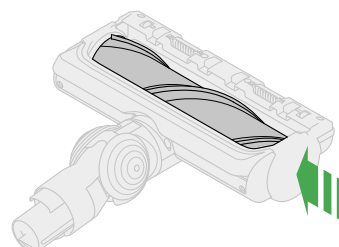

Samotné tělo podlahové hubice není omyvatelné a mělo by se pouze utírat vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Mytí kartáče podlahové hubice Laser Slim Fluffy™

Podlahová hubice Laser Slim Fluffy™ má omývatelný rotační kartáč. Pro zachování optimálního výkonu rotační kartáč pravidelně kontrolujte a myjte.

Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od spotřebiče a dejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

1


Vyjmutí rotačního kartáče

Žádnou část spotřebiče nekládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Stlačte tlačítko na konci trubice pro uvolnění podlahové hubice. Otočte podlahovou hubici spodní stranou vzhůru.

Otočte koncovku vzhůru a vysuňte rotační kartáč z podlahové hubice.

2

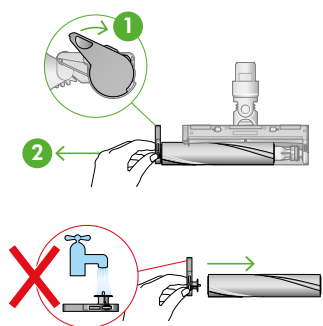


Mytí a sušení rotačního kartáče

Držte rotační kartáč pod tekoucí vodou a zlehka jej mněte, abyste odstranili žmolky a nečistoty.

Postavte rotační kartáč svisle, jak je znázorněno na obrázku. Nechejte jej zcela vyschnout po dobu alespoň 24 hodin.

3

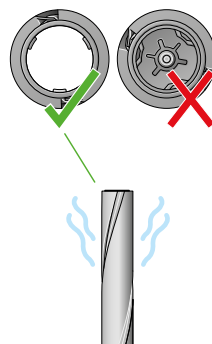

Opětovné vložení rotačního kartáče


Před opětovným vložením zkontrolujte, zda je rotační kartáč dokonale suchý.

Nasaďte koncovku zpět na rotační kartáč.

Nasuňte rotační kartáč do podlahové hubice.

Otočte koncovku zpět dolů do polohy zajištění.

4

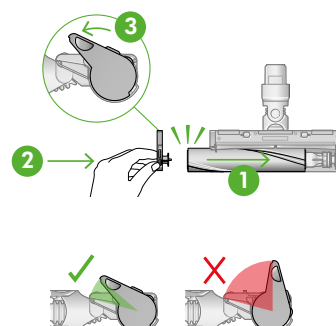


Čištění čočky laseru


Pro zachování optimálního výkonu je nezbytné udržovat čočku laseru čistou. Čočku laseru čistěte, pouze pokud není podlahová hubice připojena ke spotřebiči.

Pro čištění čočky laseru používejte pouze jemnou suchou utěrku, která nepouští vlákna.


Mytí kartáče podlahové Fluffy™ hubice

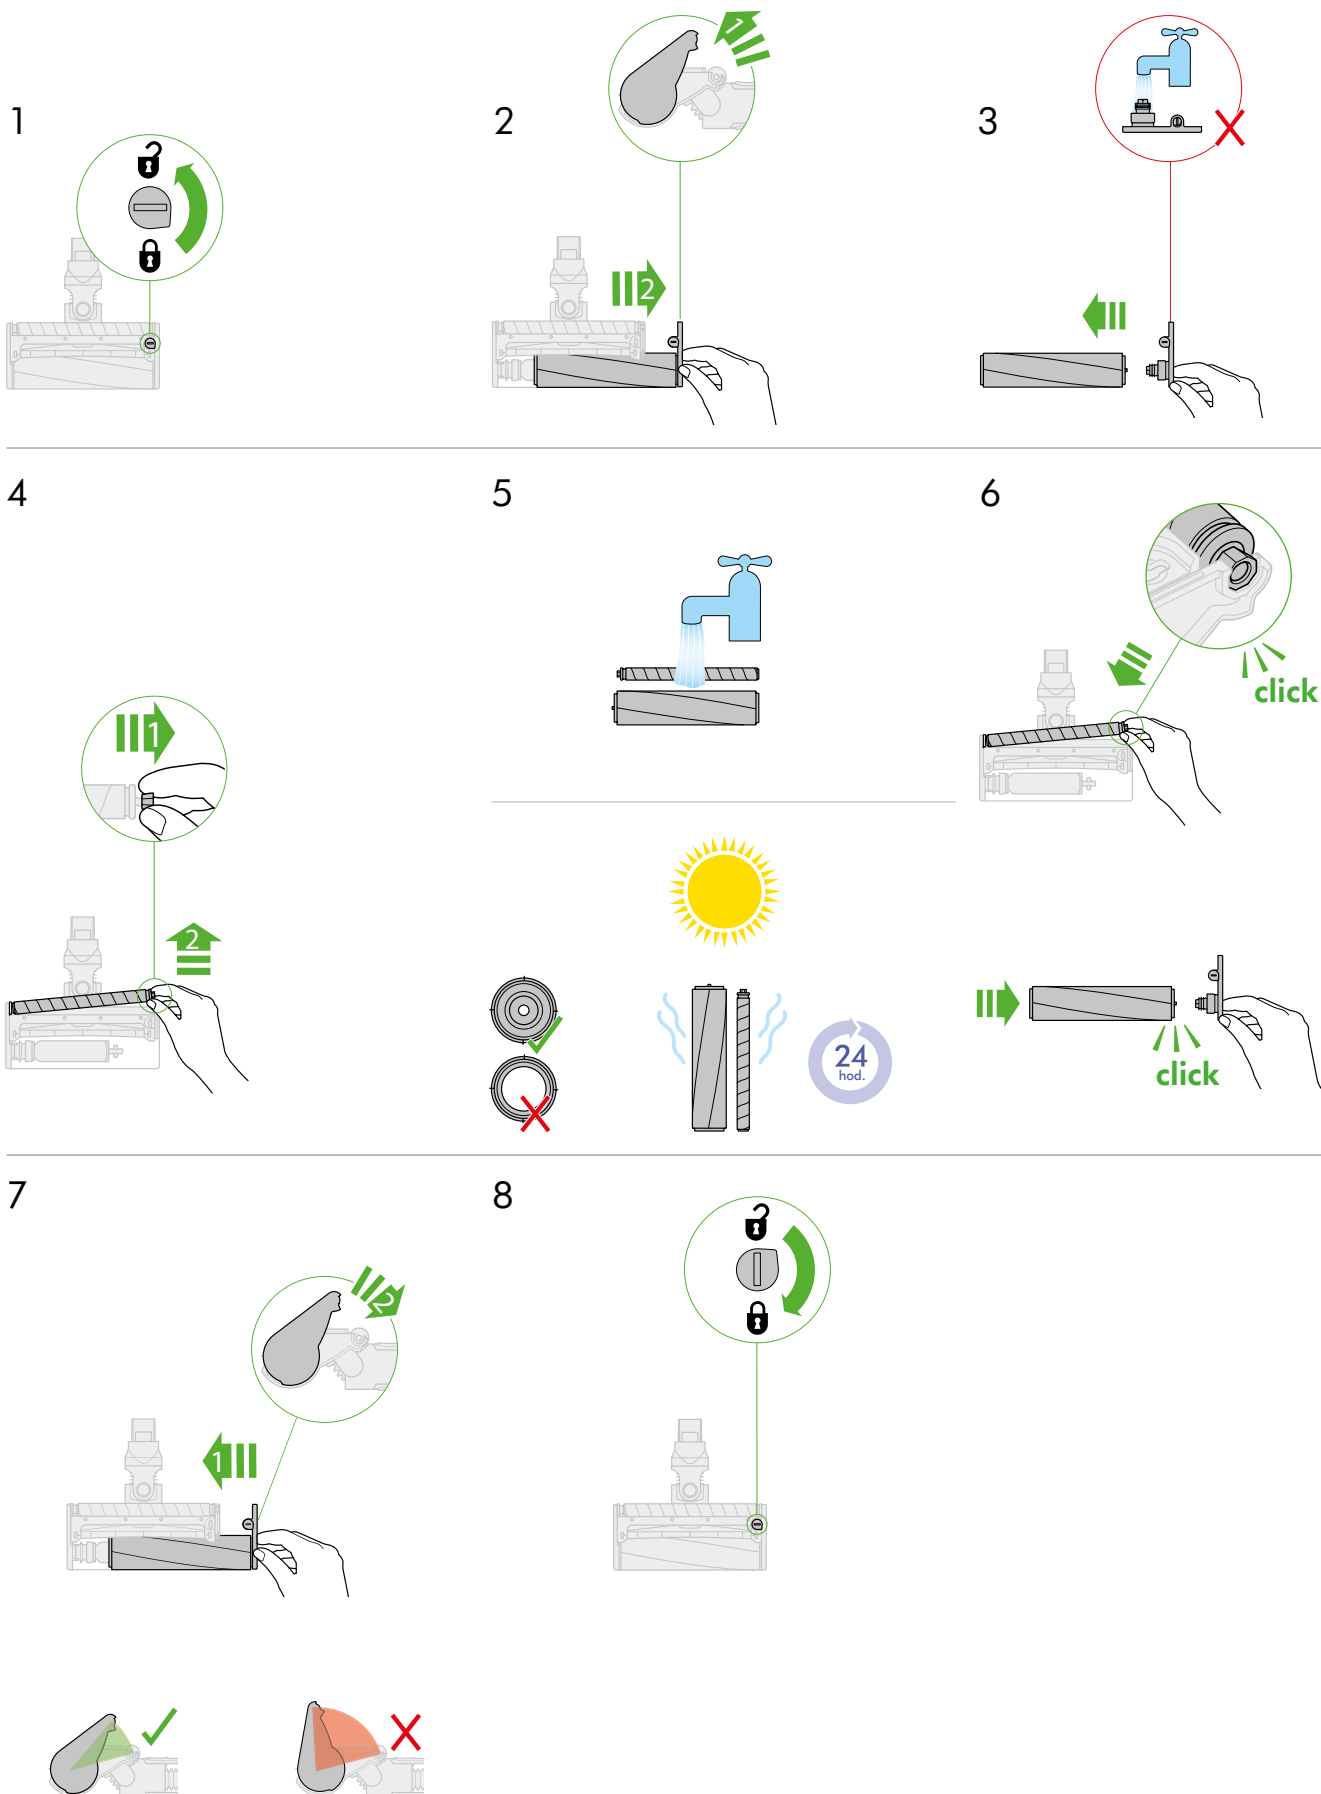


Mytí hubic



Štěrbínová hubice



Kombinovaná hubice



Hubice s kónickým kartáčem


Žádnou část spotřebiče nekládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Myjte studenou tekoucí kohoutkovou vodou.

Před použitím se ujistěte, že je hubice dokonale suchá.

Hubice s kónickým kartáčem a svítící LED štěrbinová hubice nejsou omyvatelné. Otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna, aniž byste se dotkli přípojovacího konektoru.

Použití podlahové hubice High Torque XL

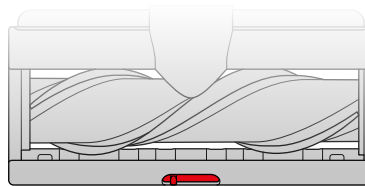

Podlahová hubice High Torque XL je vybavena posuvným ovladačem pro nastavení intenzity sání.

Požadovanou intenzitu sání nastavíte posunutím posuvníku intenzity sání na horní hraně podlahové hubice.



Maximální intenzita sání pro hluboko usazený prach a nečistoty

Pro vysávání odolných podlahových krytin, tvrdých podlah a silně znečištěných koberců a předložek.



Vysávání prachu a nečistot

Pro vysávání mírně znečištěných koberců, předložek a tvrdých podlah.
Pro vysávání velkých nečistot, jako jsou arašidy nebo rýže.



Pro vysávání koberců s vysokým vlasem a choulostivých podlah

Pro vysávání koberců s vysokým vlasem nebo koberců a podlahových krytin, kde se setkáváte s větším odporem.

Pro vysávání lehce znečištěných podlah a choulostivých podlah, jako jsou vinyl, parkety a lino.

Hledání uvízlých předmětů a nečistot

Spotřebič je vybaven automatickým vypínáním. Pokud ve spotřebiči uvízne nějaký předmět a zablokuje jej, může se spotřebič automaticky vypnout.

Motor začne pulzovat a na displeji LCD se zobrazí informace o zablokování uvízlým předmětem.

Při hledání a odstraňování uvízlých předmětů dávejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že všechny uvízlé blokuující předměty byly odstraněny, a že všechny části jsou opět na svých místech.

Při hledání a odstraňování uvízlých předmětů si dávejte pozor na ostré předměty.



Na odstraňování uvízlých a blokuujících předmětů se záruka nevztahuje.

Pokud se nedaří odstranit nějaký uvízlý blokuující předmět, možná bude nutné, vyjmou rotační kartáč. Pomocí mince odjistíte upevňovací prvek, vysuňte rotační kartáč z podlahové hubice a odstraňte překážku. Nasadte rotační kartáč zpět a bezpečně zajistěte upevňovací prvek.


Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je dobře upevněn.

Spotřebič má kartáče s uhlíkovými vlákny. Při kontaktu s nimi buďte opatrní, protože mohou způsobit drobné podráždění pokožky. Po manipulaci s kartáči si umyjte ruce.


1

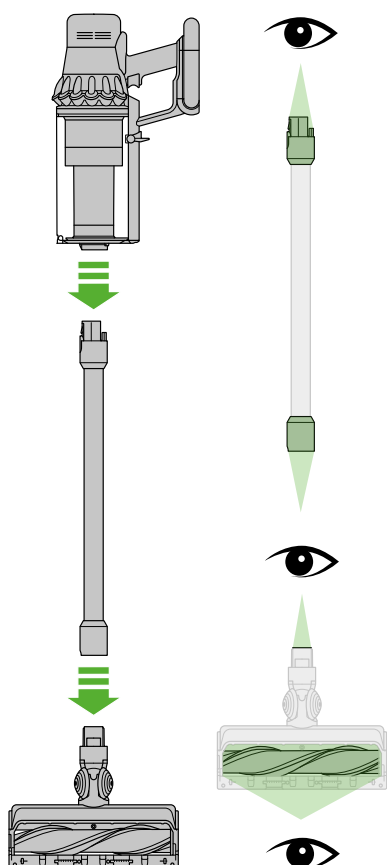






2

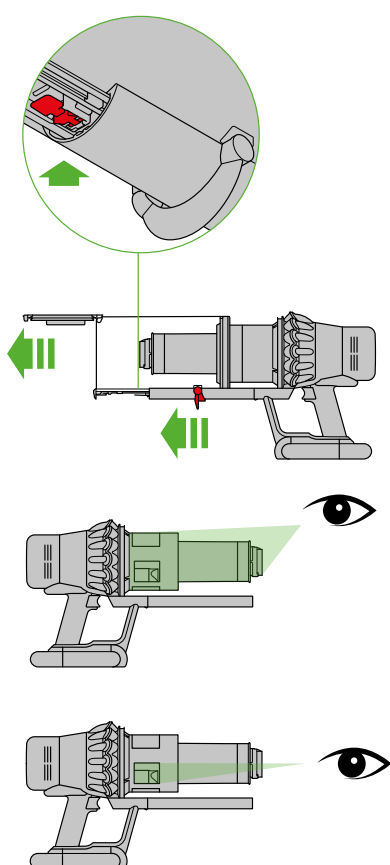

3

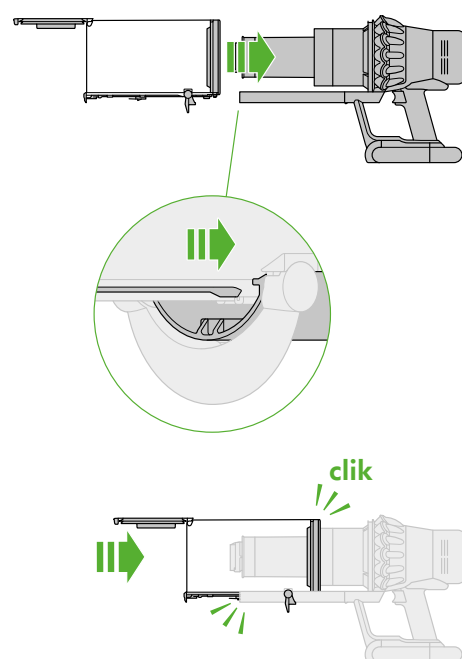

Odstraňování uvízlých předmětů a nečistot z podlahové Fluffy™ hubice

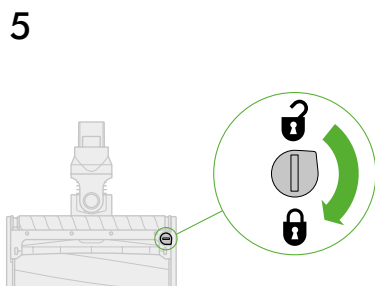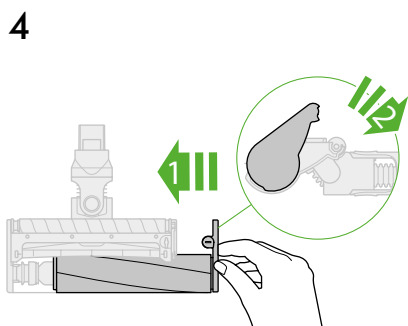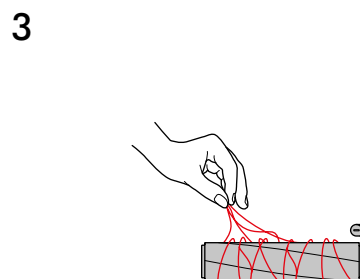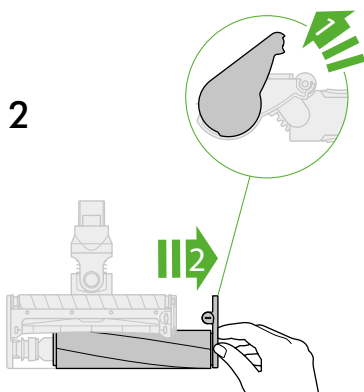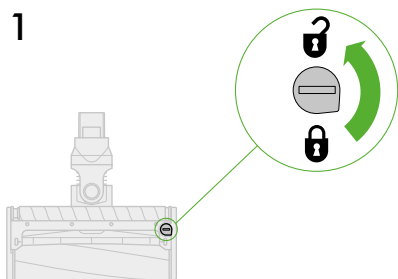


Odstraňování uvízlých předmětů a nečistot z hubice s kónickým kartáčem

Hubice s kónickým kartáčem nemá omyvatelný rotační kartáč. Pro zajištění optimálního výkonu, pravidelně kontrolujte rotační kartáč a odstraňujte veškeré nečistoty a blokuující předměty.

Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od spotřebiče a dejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

1

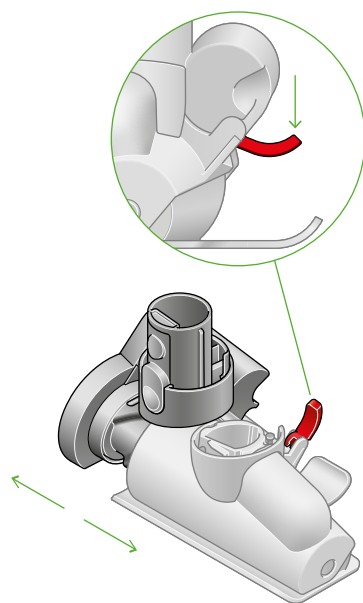


Sejmutí krytu a rotačního kartáče
Sejměte hubici s kónickým kartáčem z trubice nebo ze spotřebiče.

Zatlačte na spodní desku. Stlačením červené páčky dolů uvolněte kryt hubice.

Tahem sejměte kryt hubice.

2

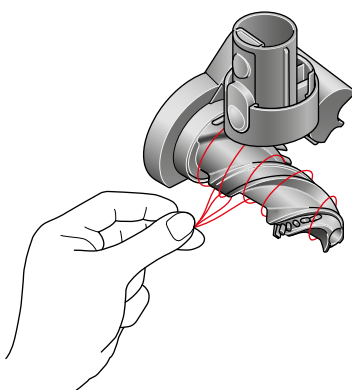


Hledání uvízlých nečistot a blokuujících předmětů
Zlehka zatáhněte za rotační kartáč a vysuňte jej z hubice.

Zkontrolujte a odstraňte veškeré uvízlé nečistoty a blokuující předměty ze všech tří částí hubice s kónickým kartáčem.

Hubice s kónickým kartáčem není omyvatelná. Otřete vlhkou utěrkou, která nepoužije vlákna.

Žádnou část spotřebiče nekládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

3

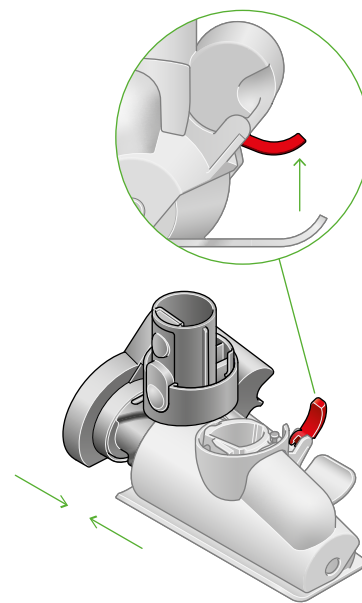

Opětovné složení hubice s kónickým kartáčem
Rotační kartáč nasuňte zpět na místo a zlehka zatlačte, dokud nezacvakne.

Zkontrolujete, zda je červená páčka v poloze odemčeno. Nasuňte kryt hubice do drážky na těle hubice. Zatlačte jej dolů, dokud nezacvakne na místo.

Zatlačte červenou páčku nahoru, dokud nezacvakne na místo a zatlačte na spodní desku zpět na místo.