
dyson v12 slim

Dyson V12 slim

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

Návod k použití

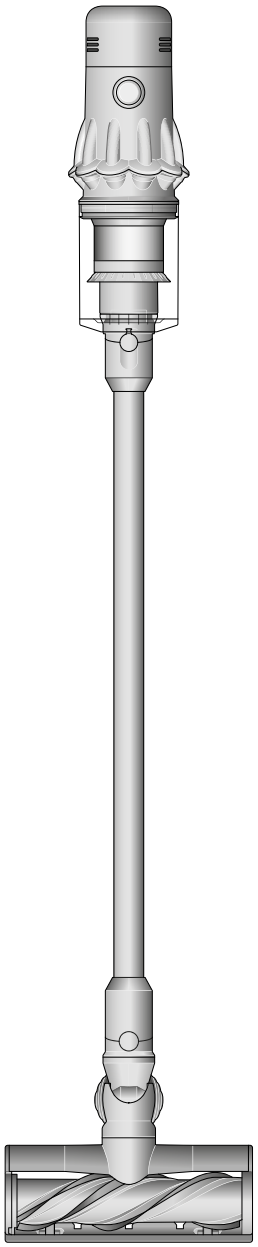


Akumulátorový vysavač Dyson ve svislé poloze s nasazenou trubicí a podlahovou hubicí.

Obsah


Obsah balení
Začínáme
Nabíjení spotřebiče
Výměna baterie
Péče o podlahy
LCD displej
Vysypávání sběrné nádoby
Čištění sběrné nádoby
Mytí filtrační jednotky
Uvolňování ucpání
Mytí kartáče podlahové hubice Laser Slim Fluffy™
Odstraňování uvízlých blokujících předmětů z hubice s kónickým kartáčem
Čištění hubic
Péče o spotřebič

Obsah balení


Váš spotřebič je dodáván s jednou nebo s více z těchto podlahových hubic – ne všechny jsou součástí dodávky.

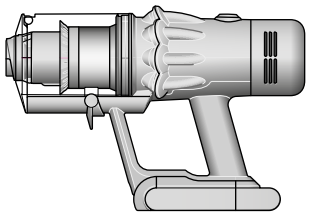


Tělo vysavače

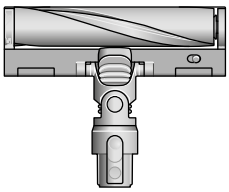

Podlahová Laser Slim Fluffy™ hubice
Neviditelný prach se díky laseru s přesně nastaveným úhlem sklonu stane jasně zřetelný.

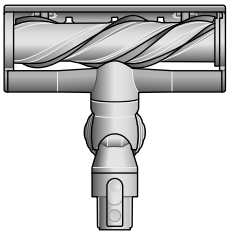


Podlahová hubice Motorhead
Důkladně vysává koberce i tvrdé podlahy.




Vyměnitelná baterie
Další vyměnitelné baterie můžete zakoupit samostatně na www.dyson.cz



Trubice

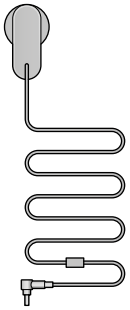

Nabíjecí adaptér
Nabíjí vysavač v/nebo mimo úchyt na stěnu.



Úchyt na stěnu
Vysavač Dyson zapadne do nabíjecího úchytu na stěnu, aby byl připraven pro další úklid.

Některé hubice nemusí být součástí dodávky.


Další hubice můžete zakoupit na www.dyson.cz



Kombinovaná kartáčová hubice
Dvě hubice v jedné – se širokou štěrbinou i s kartáčem. Rychlé přepínání mezi čištěním a vysáváním prachu všude v domácnosti nebo v interiéru automobilu.




Štěrbinová hubice
Navržena pro precizní úklid složitých koutů a uvnitř obtížně dostupných úzkých prostor.



Pružná štěrbinová hubice
Vysouvá se a ohýbá. Pro těžko přístupná místa v domácnosti a v autě.



Prodlužovací hadice
Pružně prodlouží dosah jakéhokoliv nástavce až o 61 cm, pro úklid vysoko nahoře i dole a všude v domácnosti nebo interiéru automobilu.




Hubice s kónickým kartáčem
Vlasy nezůstávají namotané na kónicky tvarovaném kartáči, ale postupně se svinou a nasají do sběrné nádoby. Poháněná motorem, vhodná pro menší prostory.



Jemný kartáč na prach
Okraje hubice jsou lemovány měkkými nylonovými štětinami pro šetrné vysávání jemného prachu z choulostivých předmětů a povrchů.



Kartáč na odolné nečistoty
Tuhé nylonové štětiny uvolňují hluboko usazené nečistoty z hrubých koberců, míst s vysokou zátěží a interiérů automobilů.



Hubice na matrace
Odstraňuje prach, nečistoty a alergeny z matrací a čalounění.




Adaptér pro vysávání povrchů nad hlavou
Ohýbá se a fixuje se pod různými úhly. Hodí se k jakékoli kompatibilní hubici pro efektivní úklid v těžko přístupných a výše položených místech vaší domácnosti.



Úchyt pro uložení příslušenství

Začínáme

Před prvním použitím spotřebič plně nabijte.

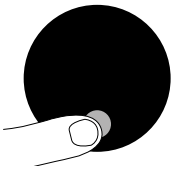

Výkonové režimy
Spotřebič má tři výkonové režimy pro různé potřeby. Rychle měňte výkonové režimy použitím jediného tlačítka.



Displej zobrazuje spotřebič nastavený v režimu EKO s plně nabitou baterií (zeleně) symbolizující, že toto je nejdelší doba chodu ze všech tří režimů.

EKO režim
Maximální doba chodu pro déle trvající úklid celé domácnosti.



Obrazovka displeje znázorňující spotřebič nastavený v Med(Středním) režimu s modře znázorněnou baterií symbolizující, že tento režim poskytuje středně dlouhou dobu chodu.

Med(Střední) režim
Optimální vyvážení výkonu a doby chodu.




Obrazovka displeje znázorňující spotřebič nastavený ve Zvýšeném režimu Boost s červeně znázorněnou baterií symbolizující, že tento režim poskytuje nejkratší provozní dobu ze všech tří režimů.

Zvýšený režim Boost
Navržený pro intenzívní lokální vysávaní hluboko usazených nečistot.


Zapnutí a vypnutí laseru
Zapnutí a vypnutí laseru posuvným přepínačem na podlahové hubici.

Laserový produkt třídy 1 – bezpečný pro lidi. Nedívejte se přímo do paprsku.

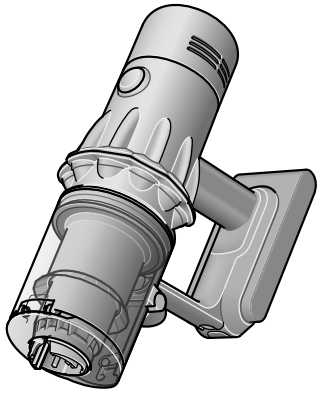


Umístění tlačítka Volby na displeji na straně spotřebiče v blízkosti filtru.

Schéma znázorňující připojení trubice k hlavnímu tělu s uvolňovacím tlačítkem zarovnaným s horní částí těla spotřebiče.

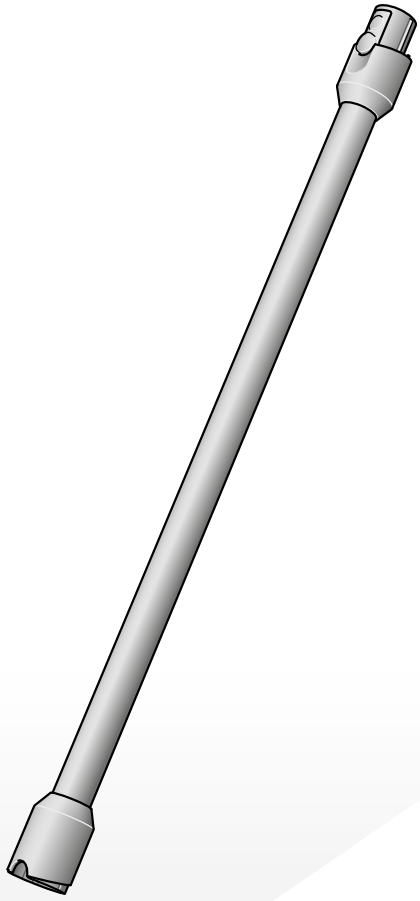

Šipka ukazující konec trubice připojující se k podlahové hubici.

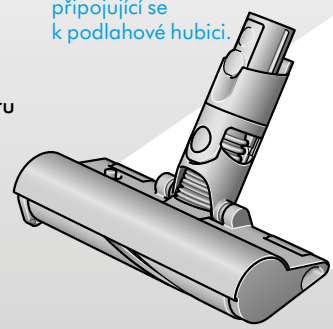

Nabíjení spotřebiče

Před prvním použitím nového spotřebiče a po každém úklidu je důležité úplně nabít baterii. To je z toho důvodu, že baterie a monitorovací systémový algoritmus se časem „učí“ a úplné nabíjení baterie spotřebiče jim pomáhá v přesnějším výpočtu zbývající doby chodu.


Připojte nabíjecí adaptér buďto přímo nebo přes úchyt na stěnu.

Modré LED po obou stranách baterie budou během nabíjení blikat.

Jakmile dojde k úplnému nabití baterie, obě LED budou po dobu 5 sekund svítit.

Baterie je plně nabitá, pokud displej zobrazuje 100%.

Pokud je okolní teplota nižší než 5°C nebude spotřebič pracovat nebo se nabíjet. To je z důvodu ochrany motoru a baterie.

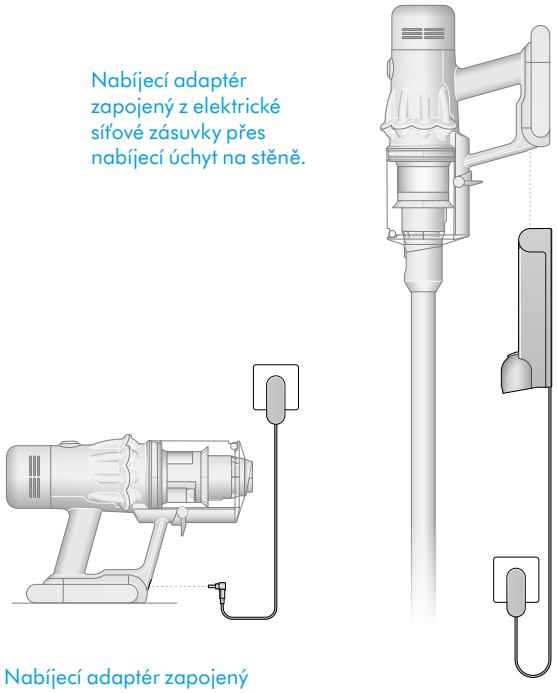

Nabíjecí adaptér zapojený z elektrické síťové zásuvky přes nabíjecí úchyt na stěně.

Nabíjecí adaptér zapojený z elektrické síťové zásuvky přímo do baterie.

Výměna baterie


Pokud máte další vyměnitelné baterie, doporučujeme je střídavě používat pro zachování rovnoměrného výkonu.

Šipky ukazují umístění tlačítka pro uvolnění baterie a vysunutí baterie z držadla po stisku tlačítka. Po výměně se baterie zasouvá zespodu do držadla, dokud nezacvakne na místo.

Vyjmutí baterie
Podepřete baterii rukou, stlačte červené tlačítko pro uvolnění baterie na držadle a vysuňte baterii ze spotřebiče.

Nabijte baterii.

Opětovné vložení baterie
Přiložte baterii k držadlu a zasuňte ji. Zlehka na ni zatlačte, dokud nezacvakne na místo.

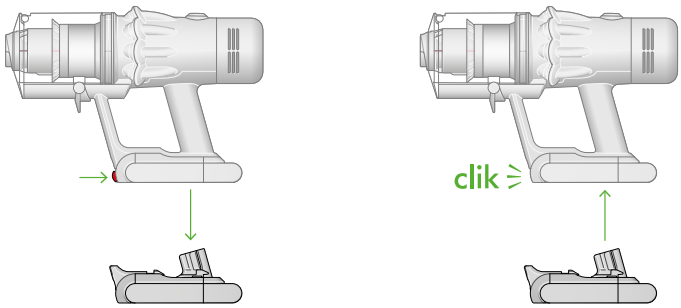

Péče o podlahy


Zkontrolujte, zda je spodní strana podlahové hubice nebo nástavce čistá a bez cizích předmětů, které by mohly způsobit poškození.

Než začnete vysávat podlahu, rohože nebo koberce, přečtěte si doporučení pro jejich čištění, které uvádí výrobce podlahové krytiny.

Tento spotřebič je určen pro použití na tvrdých podlahách. Rotační kartáč spotřebiče může poškodit některé podlahové krytiny. Některé materiály koberců se mohou třepit, pokud se při vysávání používá rotační kartáč. Jestliže se to stane, doporučujeme vysávat bez hubice s motorovým rotačním kartáčem a konzultovat to s výrobcem podlahové krytiny.

LCD displej

Menu nastavení
Ovládání nastavení spotřebiče použitím tlačítka. Pro vstup do Menu nastavení stlačte a podržte stlačené tlačítko, dokud se nezobrazí nabídka. Stláčením procházejte dostupnými možnostmi.

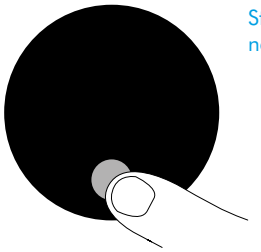


Stlačení tlačítka Volby na displeji.

Změna jazyka
Pro změnu jazyka, stlačte a podržte stlačené tlačítko, dokud se nezobrazí seznam dostupných jazyků. Uvolněte tlačítko.

Stláčením procházejte seznamem dostupných jazyků až k vámi preferovanému jazyku. Stlačte a podržte stlačené tlačítko, dokud neskončí odpočítávání.

U vámi zvoleného jazyka se na displeji zobrazí zelený zaškrtávací symbol a nastavení je dokončeno.

Pro přerušení volby uvolněte tlačítko během odpočítávání.

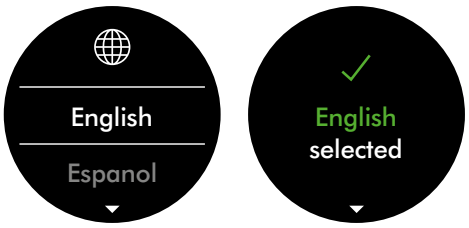

Dvě obrazovky displeje. První se seznamem jazyků a druhá se zaškrtávacím symbolem signalizujícím, že volba jazyka byla úspěšně dokončena.

Změna nastavení výstražných znamení
Můžete vypnout varovná znamení prostřednictvím pulzování motoru. Pokud bude spotřebič vyžadovat vaši pozornost, nebude vydávat varovné znamení prostřednictvím pulzování motoru, ale varovná informace týkající se doby chodu bude i nadále zobrazována na LCD displeji.

Vypnutí varovných znamení nevypne varování pulzováním motoru v případě ucpání uvízlým blokujícím předmětem. To je proto, aby se zabránilo poškození spotřebiče a abyste odstranili veškeré uvízlé blokující předměty.

Stláčením procházejte položkami nabídky. Zvolte „Alerts“ (Upozornění).

Procházením zvolte Zapnuto nebo Vypnuto. Podržte stlačené tlačítko, dokud neskončí odpočítávání a na obrazovce displeje se nezobrazí zelený zaškrtávací symbol. Pro přerušení volby uvolněte tlačítko během odpočítávání.




Obrazovka displeje se žlutým výstražným trojúhelníkem demonstrujícím varovné znamení.

Odpočítávání doby chodu
Pokud potřebuje baterie dobít, motor spotřebiče třikrát zapulzuje a na displeji se zobrazí ikona krátké doby chodu.

Pokud je baterie vybitá, zobrazí se na displeji červená varovná ikona.



Obrazovka displeje se zbývající dobou chodu baterie jako číslo a jako částečně vybitá baterie.

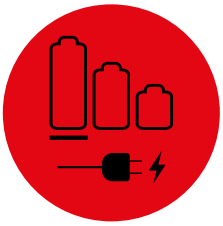

Červená obrazovka displeje s ikonou zástrčky pro zapojení do elektrické sítě. Toto signalizuje, že baterie je vybita a vyžaduje nabití.

Kondice baterie
Abyste získali nejlepší výkon a životnost baterie, používejte režim EKO nebo Med(Střední).



Kondice baterie vyjádřená bateriemi na obrazovce displeje.

Varovná znamení
Varovná znamení, která můžete vidět, jsou:

Filtr – filtr není správně nasazen nebo je nutné jej vyčistit.

Ucpání – spotřebič je někde ucpaný uvízlým předmětem. Je potřeba odstranit uvízlý blokující předmět.

Varovná ikona s textem Před prvním použitím plně nabijte baterii.





Varovná ikona s textem Průchod vzduchu blokován.


Varovná ikona s textem Filtr není utěsněn.





Varovná ikona s textem Filtr potřebuje vyčistit.


Ukončit menu nastavení
Ukončení menu nastavení. Stláčením tlačítka procházejte volbami nabídky. Zvolte „Exit menu" (Opustit menu).

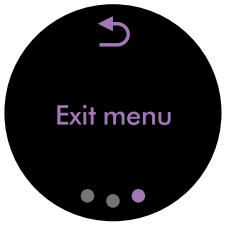

Obrazovka displeje s ikonou návratu a textem Opustit menu.


Vysypávání sběrné nádoby

Sběrnou nádobu vysypte, jakmile nečistoty dosáhnou značky MAX – nádobu nenechte přeplnit. Používání spotřebiče, když jsou nečistoty nad úrovní MAX, může ovlivnit jeho výkon a vyžadovat častější čištění filtru.

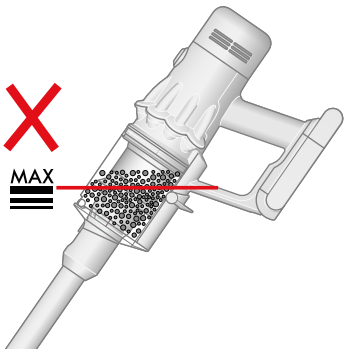

Značka MAX na sběrné nádobě spotřebiče ukazuje úroveň, kterou by v případě běžného pracovního sklonu spotřebiče při používání neměly nečistoty překročit.

Sejměte trubici
Stlačte červené uvolňovací tlačítko na horním konci trubice a vysuňte trubici ze sběrné nádoby.

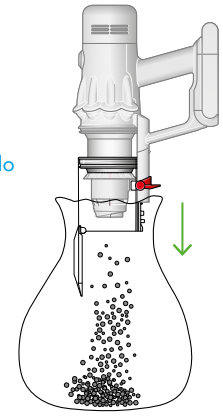


Ilustrace vyprazdňování sběrné nádoby do sáčku s upozorněním, aby nedošlo k náhodnému stlačení spouštěcího tlačítka.

Vysypte nečistoty
Držte spotřebič nad odpadkovým košem a mířte jím směrem dolů.

Zlehka zatlačte na červené uvolňovací tlačítko sběrné nádoby. Sběrná nádoba se posune dolů, přitom svým pohybem setře nečistoty z mřížky bloku cyklon a ve spodní poloze se otevře víko dna sběrné nádoby.

Víko dna sběrné nádoby se neotevře, pokud není červené uvolňovací tlačítko stlačeno po celou dobu pohybu až dolů.

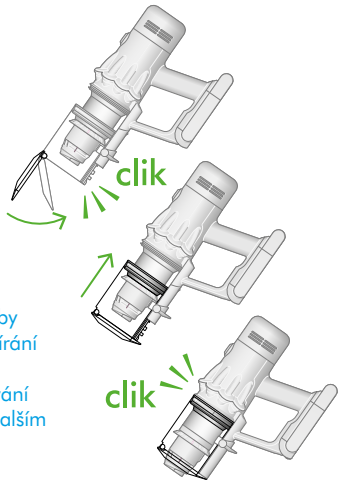


Zavírání víka dna sběrné nádoby se slyšitelným zaklapnutím a posouvání sběrné nádoby vzhůru s dalším slyšitelným zaklapnutím na místo.

Dva obrázky sběrné nádoby se šipkami ukazujícími zavírání víka dna sběrné nádoby a symbol kliknutí a posouvání sběrné nádoby nahoru s dalším symbolem kliknutí.

Minimalizace kontaktu s prachem
Při vyprazdňování zasuňte spodní konec sběrné nádoby do prachotěsného sáčku a utěsněte jej. Opatrně vyjměte sběrnou nádobu ze sáčku, uzavřete jej a vyhoďte.

Uzavření sběrné nádoby
Tlačte na víko dna sběrné nádoby směrem nahoru, dokud sběrná nádoba a víko dna nádoby nezaklapnou na místo.

Čištění sběrné nádoby

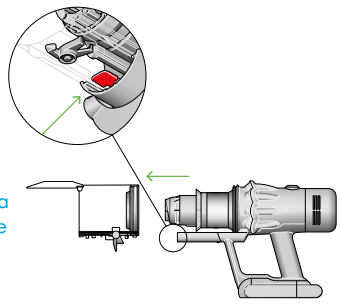


Uvolňování sběrné nádoby a umístění uvolňovacího tlačítka na spodní části vedle vodící lišty.

Uvolnění sběrné nádoby
Pokud je nutné vyčistit sběrnou nádobu, postupujte podle pokynů v části „Vysypávání sběrné nádoby".

Stlačením malého červeného tlačítka vedle vodící lišty na sběrné nádobě uvolněte nádobu a tahem dolů ji sejměte z vodící lišty.

Sběrnou nádobu čistěte pouze vlhkou utěrkou.

Před opětovným nasazením se přesvědčte, že sběrná nádoba a těsnění jsou zcela suché.

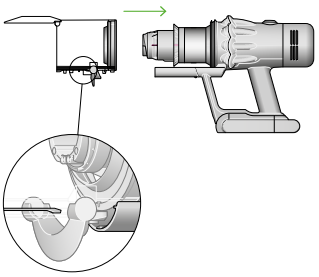

Nasouvání sběrné nádoby zpět do původní pozice na vodící liště.

Opětovné nasazení sběrné nádoby
Nasuňte vodící drážky na sběrné nádobě do drážek na vodící liště na hlavním těle spotřebiče.

Sběrnou nádobu zavřete tak, že zatlačíte její víko dna nahoru, dokud sběrná nádoba a víko dna nádoby nezaklapnou na místo.


Sběrná nádoba se nesmí umývat v myčce na nádobí a nedoporučuje se při jejím čištění používat čisticí prostředky, leštidla a osvěžovače vzduchu, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče.

Mytí filtrační jednotky

Pro další informace a podporu spotřebiče navštivte naše webové stránky:
www.dyson.cz/support

Pro zachování optimálního sacího výkonu myjte filtrační jednotku alespoň jednou za měsíc.


Vyjmutí filtrační jednotky
Otočením proti směru hodinových ručiček a jejím vysunutím vyjměte filtrační jednotku ze spotřebiče.

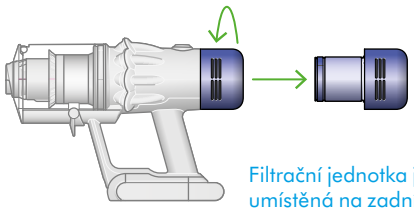

Filtrační jednotka je umístěná na zadní straně spotřebiče.

Vyklepání filtrační jednotky
Než začnete filtrační jednotku mýt, jemně ji vyklepejte do odpadkového koše, aby se odstranil volný prach a nečistoty.

Držte filtrační jednotku za širší plastový konec a druhým koncem ji jemně vyklepejte o okraj odpadkového koše, aby se uvolnily volné nečistoty.

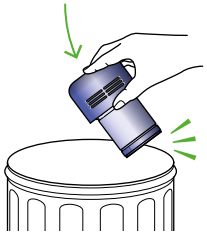


Mytí filtrační jednotky
Myjte teplou, tekoucí kohoutkovou vodou – zlehka mněte filtr prsty, abyste odstranili nečistoty.

Filtrační jednotka držená ve svislé poloze širším koncem na dlani ruky. Voda z kohoutku tekoucí do užšího konce.



Filtrační jednotka držená a utěsněná oběma rukama se šipkami znázorňujícími směr protřepávání.

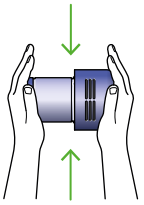


Naplnění a protřepání
Jeden konec filtrační jednotky utěsněte rukou.

Naplňte filtrační jednotku teplou kohoutkovou vodou.

Druhou rukou utěsněte i druhý konec filtrační jednotky a oběma rukama jemně třepejte filtrační jednotkou, aby se odstranil zachycený prach a nečistoty.

Opakujte tyto kroky, dokud z filtrační jednotky nebude vycházet pouze čistá voda.

Ruka držící filtrační jednotku širším koncem dolů s kapkami vytřepávané vody a to stejné pouze s užším koncem dolů a kapkami vytřepávané vody.

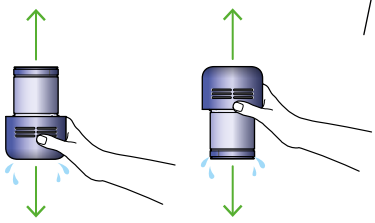

Vytřepání vody
Vyprázdněte filtrační jednotku a jemným třepáním odstraňte přebytečnou vodu.

Filtrační jednotkou třepejte oběma konci vzhůru (nejprve jedním koncem vzhůru a pak i druhým koncem vzhůru).


Ve vytřepávání vody pokračujte, dokud bude z filtrační jednotky nějaká voda odkapávat.

Sušení filtrační jednotky
Nechejte filtrační jednotku schnout alespoň 24 hodin na dobře větraném teplém místě.

Nesušte filtrační jednotku v sušičce, mikrovlnné troubě nebo v blízkosti otevřeného ohně.

Důležité: Než vrátíte filtrační jednotku zpět do spotřebiče, musí být dokonale suchá. Při použití vlhké filtrační jednotky může dojít k poškození spotřebiče.

Filtrační jednotka ponechaná vyschnout s užším koncem směřujícím vzhůru.

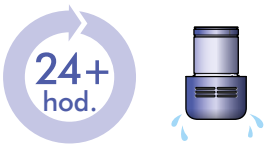


Uvolňování ucpání

Před hledáním uvízlých blokujících předmětů a nečistot odpojte nabíjecí adaptér od spotřebiče. Dávejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko a abyste se neporanili o ostré předměty.

Před hledáním uvízlých blokujících předmětů a nečistot nechejte spotřebič vychladnout.

Při hledání uvízlých blokujících předmětů a nečistot spotřebič nepoužívejte. Mohlo by dojít ke zranění.

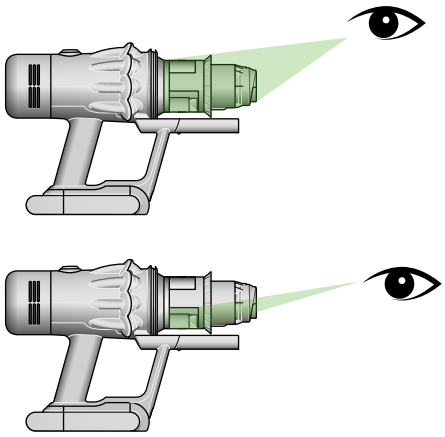

Po sejmutí sběrné nádoby zkontrolujte, zda někde nedošlo k ucpání uvízlým blokujícím předmětem. Zvláštní pozornost věnujte vstupnímu otvoru umístěnému na pravé straně spotřebiče nad vodící lištou, kterou se sběrná nádoba připojuje k hlavnímu tělu spotřebiče.

Sejměte sběrnou nádobu a zkontroluje hlavní tělo spotřebiče, zda někde nedošlo k ucpání uvízlým blokujícím předmětem.

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že všechny uvízlé blokující předměty byly odstraněny, a že všechny části jsou opět na svých místech.

Pokud spotřebič detekuje ucpání uvízlým blokujícím předmětem, začne motor pulzovat a vy nebudete moci spotřebič používat, dokud nebude uvízlý blokující předmět odstraněn.

Pokud se pokusíte používat spotřebič, když motor pulzuje, automaticky se vypne.




Po sejmutí trubice ze spotřebiče zkontrolujte její oba konce, zda nedošlo k ucpání uvízlým blokujícím předmětem.

Při kontrole hlavního těla spotřebiče, sejměte sběrnou nádobu podle instrukcí v části „Čištění sběrné nádoby“ a odstraňte z něj uvízlé blokující předměty.

Pokud se nedaří odstranit nějaký uvízlý blokující předmět, možná bude nutné vyjmout rotační kartáč.

Před použitím spotřebiče vraťte všechny části opět na své místo.

Na odstraňování uvízlých blokujících předmětů se záruka nevztahuje.

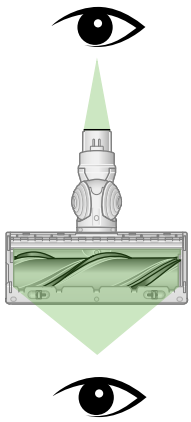


Otočte podlahovou hubici spodní stranou vzhůru a zkontrolujte rotační kartáč a ústí hubice zda nedošlo k ucpání uvízlým blokujícím předmětem.

Mytí kartáče podlahové hubice Laser Slim Fluffy™

Podlahová hubice Laser Slim Fluffy™ má omyvatelný rotační kartáč.
Pro zachování optimálního výkonu rotační kartáč pravidelně kontrolujte a myjte.

Ujistěte se, že nabíjecí adaptér je odpojený od spotřebiče a dejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

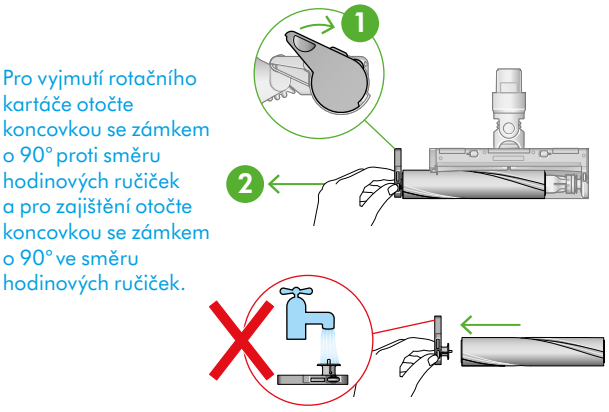

Pro vyjmutí rotačního kartáče otočte koncovkou se zámkem o 90° proti směru hodinových ručiček a pro zajištění otočte koncovkou se zámkem o 90° ve směru hodinových ručiček.

Vyjmutí rotačního kartáče
Žádnou část spotřebiče nevkládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Stlačte tlačítko na konci trubice pro uvolnění podlahové hubice.
Otočte podlahovou hubici spodní stranou vzhůru.


Otočte koncovku vzhůru a vysuňte rotační kartáč z podlahové hubice.

Sejměte koncovku z kartáče. Koncovku nemyjte ani nenamáčejte.

Mytí a sušení rotačního kartáče
Držte rotační kartáč pod tekoucí vodou a zlehka jej mněte, abyste odstranili žmolky a nečistoty.

Odstraňte co nejvíce přebytečné vody, přejeďte rukou po délce rotačního kartáče a vodu vytlačte.

Postavte rotační kartáč svisle, jak je znázorněno na obrázku. Nechejte jej zcela vyschnout po dobu alespoň 24 hodin.

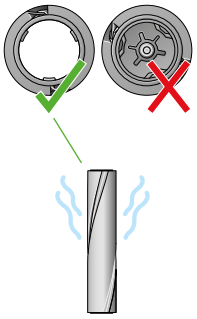


Otevřený konec a uzavřený konec rotačního kartáče. Při sušení postavte vzpřímeně s uzavřeným koncem směrem vzhůru.


Opětovné vložení rotačního kartáče
Před opětovným vložením zkontrolujte, zda je rotační kartáč dokonale suchý.

Nasaďte koncovku zpět na rotační kartáč.

Nasuňte rotační kartáč do podlahové hubice. Otočte koncovku zpět dolů do polohy zajištěno.

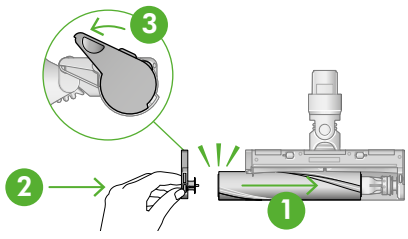

Opětovné zasunutí rotačního kartáče do podlahové hubice a otočení koncovky do zajištěné polohy.



Koncovka by měla být k podlahové hubici nasazena pod úhlem menším než 90°. Při větším úhlu nebude možné otočit koncovku do polohy zajištěno.


Čištění čočky laseru
Pro zachování optimálního výkonu je nezbytné udržovat čočku laseru čistou.
Čočku laseru čistěte, pouze pokud není podlahová hubice připojena ke spotřebiči.

Pro čištění čočky laseru používejte pouze jemnou suchou utěrku, která nepouští vlákna.

Odstraňování uvízlých blokujících předmětů z hubice s kónickým kartáčem

Hubice s kónickým kartáčem nemá omyvatelný rotační kartáč. Pro zajištění optimálního výkonu pravidelně kontrolujte rotační kartáč a odstraňujte veškeré nečistoty a uvízlé blokující předměty.

Ujistěte se, že nabíjecí adaptér je odpojený od spotřebiče a dejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

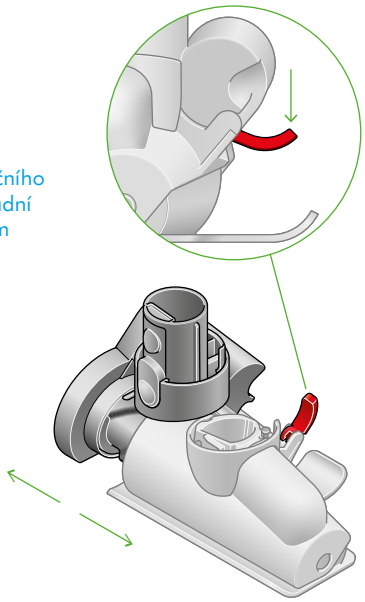


Páčka pro uvolnění rotačního kartáče se nachází na zadní straně Hubice s kónickým kartáčem.

Sejmutí krytu a rotačního kartáče
Sejměte hubici s kónickým kartáčem z trubice nebo ze spotřebiče.

Zatlačte na spodní desku. Stlačením červené páčky dolů uvolněte kryt hubice.

Tahem sejměte kryt hubice.

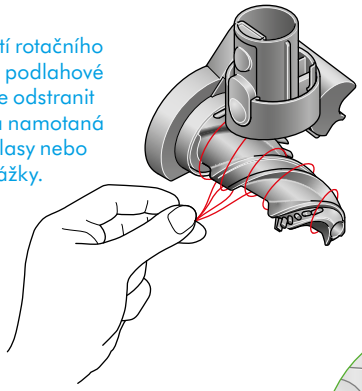

Po vyjmutí rotačního kartáče z podlahové hubice lze odstranit případná namotaná vlákna, vlasy nebo jiné překážky.

Hledání nečistot a uvízlých blokujících předmětů
Zlehka zatáhněte za rotační kartáč a vyjměte jej z hubice.

Zkontrolujte a odstraňte veškeré nečistoty a uvízlé blokující předměty ze všech tří částí hubice s kónickým kartáčem.


Hubice s kónickým kartáčem není omyvatelná. Otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Žádnou část spotřebiče nevkládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.


Opětovné složení hubice s kónickým kartáčem
Rotační kartáč nasuňte zpět na místo a zlehka zatlačte, dokud nezacvakne.

Zkontrolujete, zda je červená páčka v poloze odemčeno.
Nasuňte kryt hubice do drážky na těle hubice. Zatlačte jej dolů, dokud nezacvakne na místo.

Zatlačte červenou páčku nahoru, dokud nezacvakne na místo a zatlačte spodní desku zpět na místo.

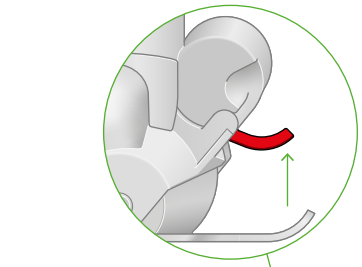

Nasuňte kryt zpět na rotační kartáč a posuňte páčku na zadní straně hubice vzhůru do polohy zamčeno.

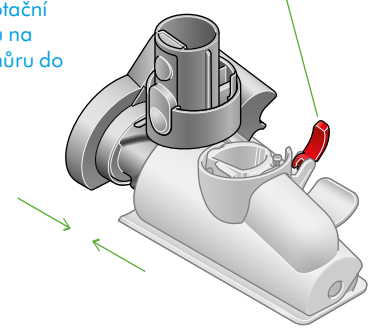

Čištění hubic

Žádnou část spotřebiče nevkládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna, aniž byste se dotkli připojovacího konektoru.

Před použitím se ujistěte, že hubice jsou dokonale suché.



Kombinovaná kartáčová hubice




Štěrbinová hubice



Prodlužovací hadice



LED štěrbinová hubice



Adaptér pro úklid pod nábytkem




Jemný kartáč na prach



Kartáč na odolné nečistoty



Adaptér pro vysávání povrchů nad hlavou



Hubice na matrace

Péče o spotřebič

Abyste pokaždé dosáhli nejlepšího výkonu svého spotřebiče, je důležité jej pravidelně čistit a odstraňovat uvízlé blokující předměty.

Péče o spotřebič
Pokud je spotřebič zaprášený, otřete jej vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Kontrolujte podlahovou hubici, ostatní hubice, trubici i hlavní tělo spotřebiče, zda se někde nenacházejí uvízlé blokující předměty.

Pravidelně myjte filtrační jednotku a vždy ji nechejte dokonale vyschnout.

K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo leštidla.

Péče o baterii
Abyste získali nejlepší výkon a životnost baterie, používejte režim EKO nebo Med(Střední).

Pokud je okolní teplota nižší než 5°C, nebude spotřebič pracovat nebo se nabíjet.
To je z důvodu ochrany motoru a baterie.

Sériová čísla
Sériová čísla naleznete na spotřebiči, baterii a nabíječce. Sériová čísla použijte k registraci.