


# dyson supersonic

Logotipo de Dyson Supersonic

## Manual de usuario

SV12 JIN.000000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSIÓN N.º 01

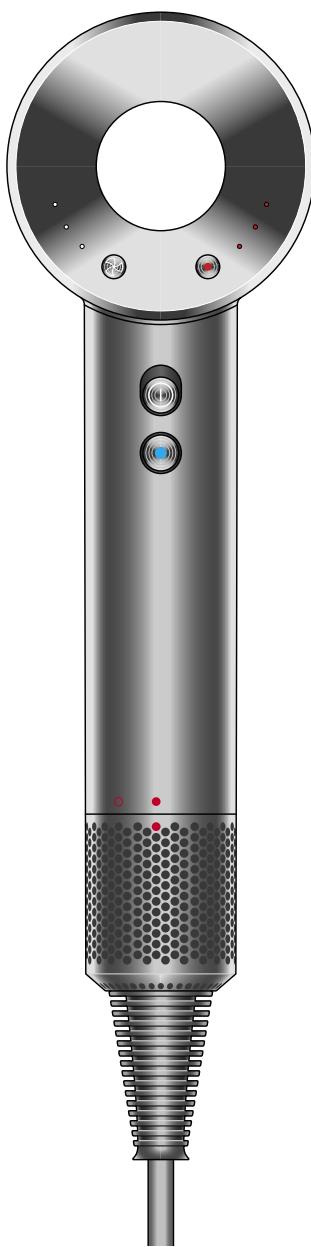

- 
- En la caja
  - Para empezar
  - Luces LED
  - Cómo usar tu secadora de cabello
  - Limpieza regular del filtro

# En la caja



Vista posterior de la secadora de cabello Dyson Supersonic que muestra el botón de flujo a la izquierda y el botón de temperatura a la derecha. El botón de encendido y los botones de aire frío se muestran en el mango. El contenedor del filtro se ubica en la parte inferior del mango.

Secadora de cabello  
Dyson Supersonic™

---

Es posible que algunos accesorios no estén incluidos.

Puedes comprar accesorios adicionales en [www.dyson.com.mx](http://www.dyson.com.mx).



Boquilla concentradora



Boquilla de aire suave



Difusor



Peine de dientes anchos



Boquilla antiestática

Boquilla aplanada y corta.

Una boquilla plana con textura ondulada.

Una boquilla grande, ancha y circular con dientes en la superficie interna.

Accesorio con un peine de dientes largos y rectos.

Una boquilla plana y con forma de gancho.

# Para empezar

Vista posterior de la secadora de cabello Dyson Supersonic en la que se muestran, a la izquierda, el botón de flujo con luces LED y, a la derecha, el botón de temperatura también con luces LED. El botón de encendido y los botones de aire frío se muestran en el mango.

## Control del flujo de aire 3 ajustes precisos.

El botón de control del flujo de aire está ubicado en la parte posterior izquierda del cabezal cilíndrico de la secadora de cabello.

## Encendido/apagado Interruptor deslizable.

El botón de encendido está ubicado en la parte posterior y superior del mango. Es un botón deslizable que se empuja hacia arriba y hacia abajo.

## Botón de aire frío Déjalo presionado para desactivar el calor y fijar el estilizado.

El botón de aire frío está ubicado en la parte posterior del mango de la secadora de cabello, justo debajo del botón de encendido.

## Conducto de entrada de aire


La entrada de aire está cubierta por el filtro y se encuentra en la parte inferior del mango.

## Luces LED

Las luces LED están ubicadas en la parte posterior del cabezal cilíndrico de la secadora de cabello. Están arriba de los botones del flujo de aire y de la temperatura. Las tres luces LED que hay en cada lado se encienden cuando se presiona el botón correspondiente. Estas luces también indican que tu filtro necesita limpiarse o que hay alguna falla.

## Control de temperatura 4 ajustes precisos de calor.

El botón de control de temperatura está ubicado en la parte posterior derecha del cabezal cilíndrico de la secadora de cabello.

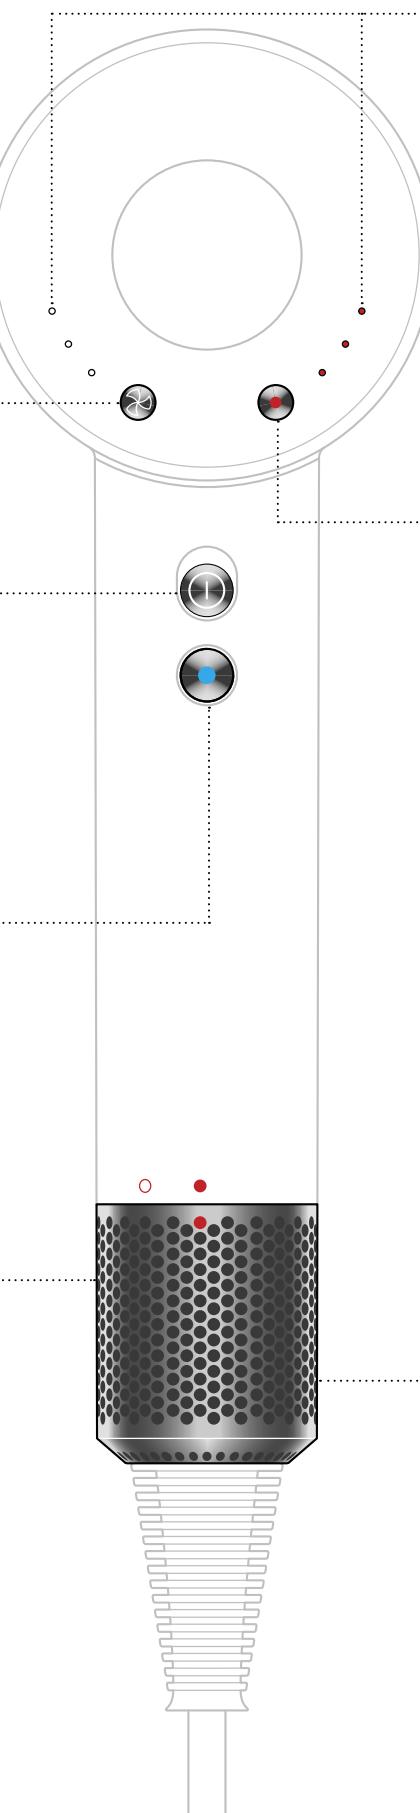

# Luces LED

## Configuración

Las luces LED indican los ajustes que estás usando.

### Flujo

Tres luces LED blancas iluminadas



Rápido

Dos luces LED blancas iluminadas




Medio

Una luz LED blanca iluminada



Suave



## Temperatura

Temperatura de funcionamiento máxima en condiciones de uso normales: 105 °C.


Temperatura máxima del termistor durante el apagado de seguridad: 145 °C.

Tres luces LED rojas iluminadas.



Alta

Dos luces LED rojas iluminadas.

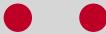

Media

Una luz LED roja iluminada.




Baja

Ninguna luz LED roja



Fría

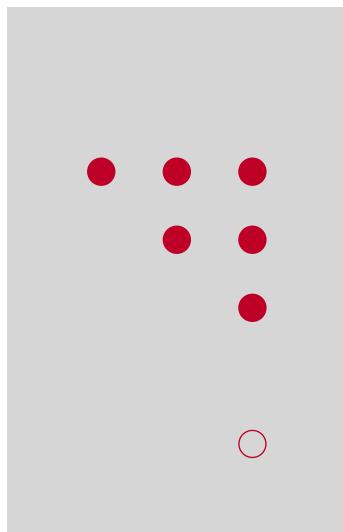

## Diagnóstico

Las luces LED parpadearán en forma continua para avisarte que tu máquina necesita atención.

Limpia el filtro. Sigue las instrucciones o mira el video en [dyson.com/yoursupersonic](http://dyson.com/yoursupersonic).

Si las tres luces rojas siguen parpadeando, comunícate con la línea de ayuda de Dyson.


No la vuelvas a encender.



Tres luces LED blancas parpadeantes.



Tres luces LED rojas parpadeantes.

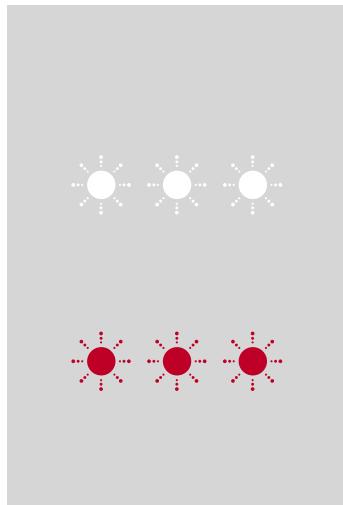

# Cómo usar tu secadora de cabello

Tu secadora de cabello Dyson Supersonic™ cuenta con accesorios de estilizado magnéticos para que sea fácil acoplarlos y que giren mientras estilizas.

Quita los accesorios agarrándolos por los bordes fríos.

La tecnología Heat Shield mantiene la superficie de tus accesorios a una temperatura aceptable para que puedas cambiarlos.

## Boquilla concentradora

Más ancha y delgada para estilizar con precisión.



Boquilla  
aplanada  
y corta.

## Difusor

Una difusión uniforme ayuda a definir los rizos y reducir el frizz.



Una boquilla  
grande, ancha  
y circular con  
dientes en  
la superficie  
interna.

## Boquilla de aire suave


Un secado a menor temperatura y sutil para el cabello delgado y los cueros cabelludos delicados.



Una boquilla  
plana con  
textura  
ondulada.

## Peine de dientes anchos

Diseñado para cabello muy rizado y con textura. Relaja los rizos y los prepara para el estilizado.

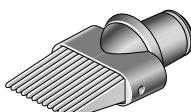

Accesorio con  
un peine de  
dientes largos  
y rectos.

## Boquilla antiestática

Para un acabado más suave. Elimina la estática utilizando el efecto Coanda.



Una boquilla  
plana y con  
forma de  
gancho.

# Limpieza regular del filtro

Cada mes, revisa que el filtro esté libre de residuos de productos para el cabello y de suciedad, o hazlo cuando las luces LED te lo indiquen.

## Cómo mantener el desempeño


Desconecta tu máquina de la corriente eléctrica y deja que se enfríe antes de limpiar el filtro.

La secadora de cabello Dyson Supersonic™ cuenta con una tecnología precisa que brinda un desempeño sobresaliente.

Esta tecnología necesita mantenerse limpia de polvo y de residuos de productos para el cabello. Es necesario darle mantenimiento para mantener el desempeño.

### Paso 1

Sostén con firmeza el mango de tu máquina y gira el contenedor del filtro en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

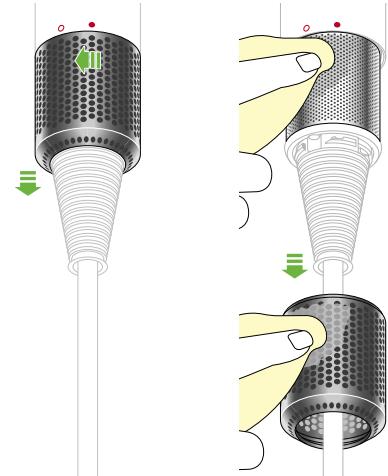

### Paso 2

Jálalo alejándolo de la máquina. Usa un paño antipelusa o un cepillo suave para eliminar el polvo y los residuos del contenedor y la malla del filtro.

### Paso 3

No uses agua para limpiar la malla del filtro.

No apliques demasiada presión sobre la malla del filtro.



### Paso 4

Gira el contenedor del filtro para dejarlo de vuelta en su posición original y asegúrate de alinearlo correctamente.

Gíralo en el sentido de las manecillas del reloj para fijarlo antes de usar la secadora.