


# dyson v15 detect

Dyson V15 detect

## Manual de usuario

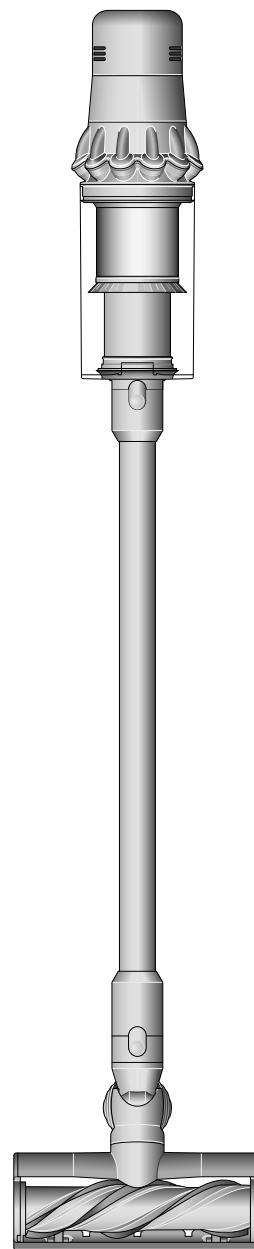

Vista superior de la máquina Dyson V15 Detect en la que se muestran el cabezal, el tubo, el contenedor y la estructura de la aspiradora.

### Contenido


- En la caja
- Para empezar
- La pantalla LCD
- Carga tu máquina
- Cambia tu batería intercambiable
- Cuidado de tus pisos
- Vacía tu contenedor
- Limpia tu contenedor
- Elimina bloqueos
- Lava tu filtro

Lava tu barra de cepillo Laser Slim Fluffy™


- Elimina obstrucciones de tu cabezal High Torque con peine antienredos
- Lava tus herramientas
- Elimina bloqueos de tu herramienta para pelo
- Cuidado de tu máquina

# En la caja


Tu máquina vendrá con uno o más de estos cabezales; no se incluirán todos.

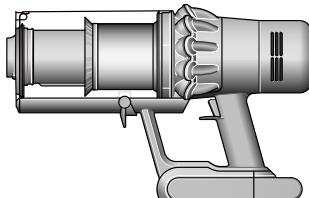

Aspiradora con batería intercambiable

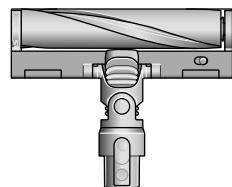

**Cabezal Laser Slim Fluffy™**  
Un láser colocado en un ángulo preciso para hacer visible el polvo invisible sobre los pisos duros.

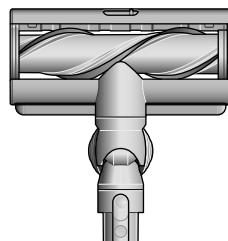

**Cabezal High Torque con peine antienredos**  
La tecnología Dyson DLS™ monitorea la resistencia de la barra de cepillo y adapta la potencia en respuesta a los diferentes tipos de piso. Los dientes de policarbonato evitan enredos en las cerdas.




Batería intercambiable adicional



Tubo



**Cargador**  
Carga tu aspiradora con o sin la estación de carga.

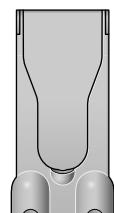

**Estación de carga para pared**  
Tu aspiradora Dyson se inserta en la estación de carga para pared y queda lista para la próxima limpieza.

Algunos accesorios pueden no estar incluidos.

Puedes comprar herramientas adicionales en [www.dyson.com.mx](http://www.dyson.com.mx).




**Cepillo combinado multiusos**  
Dos herramientas en una: con boquilla ancha y cepillo, para pasar rápidamente de limpiar a desempolvar en la casa o el auto.




**Herramienta para limpieza de rincones y esquinas**  
Diseñada para limpiar con precisión cerca de bordes complicados y en espacios angostos difíciles de alcanzar.



**Extensor de aspiradora**  
Agrega hasta 61 cm de alcance flexible a cualquier herramienta, para limpiar por arriba o por abajo, en la casa o en el auto.

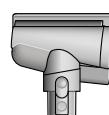

**Herramienta para pelo**  
La barra de cepillo cónica antienredos separa el pelo con su movimiento en espiral y lo deposita en el contenedor. Limpieza motorizada para espacios reducidos.

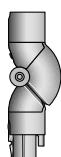

**Adaptador de alcance inferior**  
Se dobla para alcanzar cómodamente los espacios bajos. Diseñado para limpiar debajo de muebles de poca altura al ajustar el ángulo del tubo hasta los 90°.



**Herramienta para limpieza de rincones y esquinas con LED**  
La herramienta para limpieza de rincones y esquinas con luces LED te permite llegar a espacios oscuros y estrechos, y ver dónde estás limpiando.



**Cepillo de polvo suave**  
Forrado con una falda de suaves cerdas de **nylon** para desempolvar con suavidad superficies y objetos delicados.



**Cepillo multiusos**  
Las cerdas rígidas de **nylon** limpian la suciedad incrustada en alfombras duras, en áreas de mucho tránsito y en interiores de autos.



**Adaptador curvo para aspiradoras**  
Se gira para quedar en diferentes posiciones y ángulos para limpiar lugares elevados con facilidad.




**Accesorio para colchones**  
Ayuda a eliminar suciedad y alérgenos de colchones y tapicería.



**Wand clip**  
Se sujetó al tubo de la aspiradora para sostener los accesorios.

# Para empezar

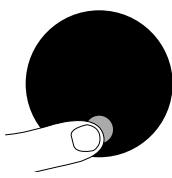

## Modos de potencia

Tu máquina tiene tres modos de potencia para diferentes tareas. Cambia rápidamente de modo de potencia con un solo botón.



La pantalla muestra la máquina configurada en modo Eco con la batería totalmente cargada en verde para indicar que, de los tres modos, este es el que ofrece la vida más prolongada de la batería.

## Modo Eco

El tiempo máximo de funcionamiento para las limpiezas más prolongadas de toda la casa.



Dos pantallas muestran la máquina en modo Automático y en modo Med con una batería azul, lo cual indica que estos modos ofrecen una vida mediana de la batería.

## Modos Automático y Med

El equilibrio óptimo entre potencia y tiempo de funcionamiento. Conecta el cabezal o la herramienta para pelo para activar el modo Automático. La potencia de succión se adapta automáticamente a los niveles de polvo.



La pantalla muestra la máquina configurada en modo Boost con la batería en rojo para mostrar que, de los tres modos, este es el que ofrece la vida más corta de la batería.

## Modo Boost


Diseñado para una limpieza focalizada e intensiva de la suciedad incrustada



Ubicación del botón de selección en la pantalla, en el extremo de la máquina en el que está el filtro.



Diagrama que muestra la conexión del tubo con la estructura de la aspiradora, con el botón de liberación del tubo alineado con la parte superior de la estructura de la aspiradora.

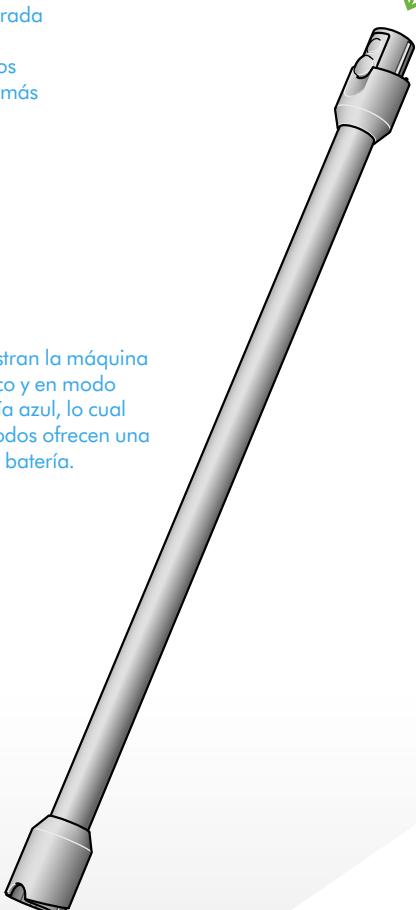

## Enciende y apaga el láser


Enciende o apaga el láser con el interruptor deslizable que está en el cabezal.

Producto láser de clase 1: seguro para mascotas y seres humanos. Evita ver directamente el haz de luz.



Flecha que muestra cómo se conecta el extremo del tubo al cabezal.

La pantalla, en el extremo de la estructura de la aspiradora, muestra una gráfica de la medición y el conteo de las partículas de polvo.

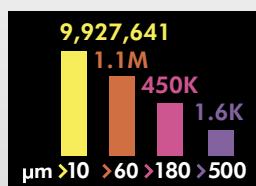

Mide partículas microscópicas de polvo

El sensor piezo mide y contabiliza continuamente las partículas de polvo en la entrada. Conecta el cabezal o la herramienta para pelo y usa el modo Automático para incrementar de forma automática el poder de succión cuando sea necesario.

# La pantalla LCD

La pantalla LCD te muestra la información del recuento de partículas y del desempeño, lo que incluye el modo de limpieza seleccionado, el tiempo de funcionamiento restante, el mantenimiento del filtro y la información sobre bloqueos.

## Menú de configuración

Controla la configuración de tu máquina con el botón. Para entrar en el menú de configuración, mantén presionado el botón hasta que aparezca la pantalla del menú. Tócalo para desplazarte por las opciones disponibles.

### Gráfica y conteo de partículas


Selecciona esta opción para encender y apagar la medición y el recuento de partículas. Apaga la medición y el recuento de partículas para que tu máquina deje de ajustar automáticamente el poder de succión y se apague la gráfica.

El ajuste automático entre pisos duros y alfombras continuará cuando uses el cabezal High Torque.

### Ajusta la sensibilidad de la potencia de succión reactiva

Usa el botón de selección para elegir qué tan sensible será el recuento de partículas. Esto cambiará la manera en la que tu máquina reacciona automáticamente a las partículas de polvo.

Encuentra más información y soporte para tu máquina en línea: <https://support.dyson.mx/supporthome>

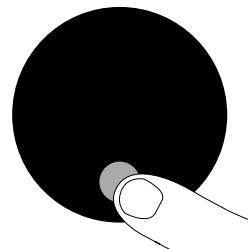

Se muestra cómo se presiona el botón de selección en la pantalla.

## Cambia el idioma

Para cambiar el idioma de la pantalla, mantén presionado el botón hasta que aparezca la lista de idiomas. Suelta el botón.

Presiona el botón para desplazarte por la lista hasta llegar al idioma de tu preferencia. Mantén presionado el botón hasta que finalice la cuenta regresiva.

Aparecerá una palomita verde en la pantalla para indicar que se hizo el cambio al idioma seleccionado.

Para cancelar la selección, suelta el botón durante la cuenta regresiva.



Dos pantallas: la primera es la lista de idiomas y luego se muestra la pantalla con la palomita para indicar que el idioma se cambió.

## Cambia el ajuste de las alertas

Puedes apagar la vibración de alerta del motor. El motor dejará de vibrar, pero la información de alerta seguirá apareciendo en la pantalla LCD cuando la máquina necesite tu atención.

Si desactivas las alertas, no se desactivará la vibración de la alerta de bloqueo. Esto es para que te asegures de eliminar los bloqueos y evitar que se dañe la máquina.

Toca para desplazarte por el menú de configuración. Selecciona la opción Alerts ('Alertas').

Desplázate para seleccionar activarlas o desactivarlas. Mantén presionado el botón hasta que finalice la cuenta regresiva y aparezca una palomita en la pantalla. Para cancelar la selección, suelta el botón durante la cuenta regresiva.




Pantalla con un triángulo de advertencia de color ambar para indicar una alerta.

### Cuenta regresiva del tiempo de funcionamiento

Cuando la batería necesite cargarse, tu máquina vibrará tres veces y aparecerá en la pantalla un ícono de poco tiempo de funcionamiento restante.

Cuando la batería se agote, aparecerá en la pantalla un ícono rojo de advertencia.

Cuando la gráfica y el recuento de partículas estén activados, el color ámbar indicará que el tiempo de funcionamiento es poco y el color rojo indicará que se está usando el modo Boost.

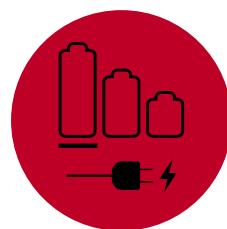

La pantalla muestra la batería a medio llenar junto con un número que indica el tiempo restante de la batería.

Una pantalla roja con un ícono de un enchufe que se conecta a una toma de energía. Esto indica que la batería está vacía y que necesita cargarse.

### Salud de la batería

Para obtener el mejor rendimiento y duración de la batería, utiliza el modo Eco o Automático/Med.



El nivel de la batería se muestra en las baterías en la pantalla.

### Alertas

Las alertas que podrías ver son:

Filtro: El filtro no está instalado correctamente o necesita limpiarse.

Bloqueo: Tu máquina tiene un bloqueo que es necesario eliminar.

Ícono de alerta con la frase "Fully charge before first use" ('Cárgala por completo antes del primer uso').



Ícono de alerta con la frase "Airways blocked" ('Conducto de aire bloqueado').



Ícono de alerta con la frase "Filter not sealed" ('Filtro no sellado').



Ícono de alerta con la frase "Filter needs cleaning" ('El filtro necesita limpieza').



### Salir del menú de configuración



Pantalla con la frase "Exit menu" ('Salir del menú') y el ícono de regresar.

# Carga tu máquina

Es importante que cargues completamente tu máquina nueva antes de usarla por primera vez, y después de cada vez que limpies con ella. Esto se debe a que el algoritmo de la batería y del sistema de monitoreo "aprende" con el tiempo y cargar la máquina por completo la ayuda a calcular y mostrar con mayor precisión el tiempo de funcionamiento restante.


Conéctala directamente al cargador o ponla en la estación.

Los LED azules, que están en ambos lados de la batería, parpadearán durante la carga.

Cuando la batería esté cargada por completo, ambos LED se encenderán durante 5 segundos.

La batería está completamente cargada cuando la pantalla muestra el 100 %.

Tu máquina no funcionará si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C (41 °F). Esto está diseñado para proteger tanto al motor como a la batería.

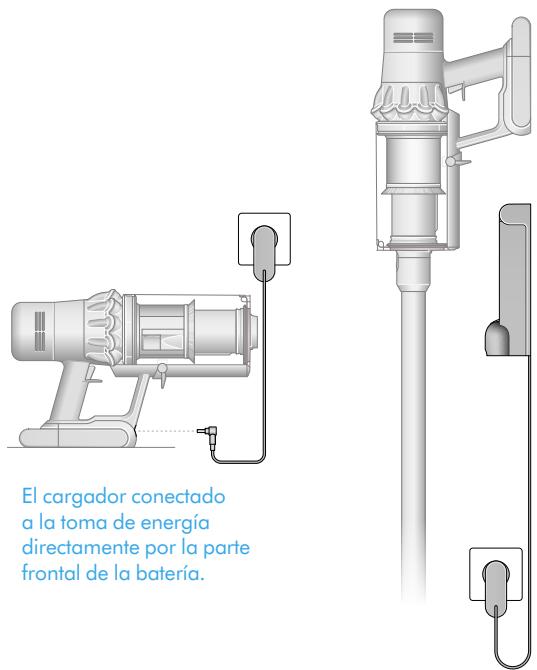

## Cambia tu batería intercambiable

Si tienes baterías intercambiables extra, te recomendamos que las alternes para mantener un desempeño uniforme.

### Cómo quitar la batería


Presiona el botón rojo de liberación de la batería y deslízala fuera del mango.

Cómo cargar la batería.

### Cómo recolocar la batería

Alinea tu batería con el mango y deslízala para introducirla. Empújala con firmeza hasta que se fije en su lugar haciendo un clic.

Flechas que muestran la ubicación del botón de liberación de la batería y la batería mientras se desprende del mango cuando se presiona el botón. Luego se muestra cómo la batería hace un clic cuando se vuelve a colocar en la base del mango.

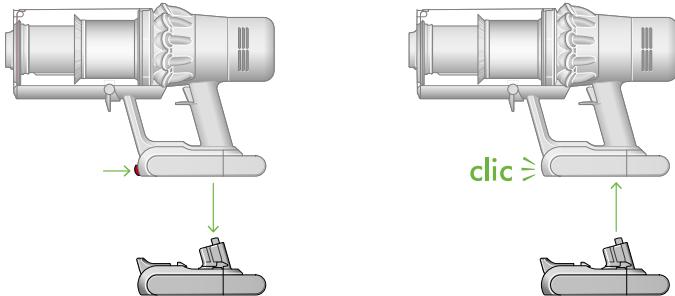

## Cuidado de tus pisos

Revisa que la parte inferior del cabezal o de la herramienta esté limpia y libre de cualquier objeto que pueda causar daños.


Antes de aspirar los pisos, alfombras y tapetes, consulta las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante.

La barra de cepillo de tu máquina puede dañar ciertos tipos de alfombras y pisos. Algunas alfombras desprenderán pelusas si se utiliza una barra de cepillo giratoria al aspirar. Si esto ocurre, te recomendamos aspirar sin la herramienta motorizada para pisos y consultar con el fabricante de tu piso.

# Vacía tu contenedor

Vacía el contenedor en cuanto los residuos alcancen el nivel MÁX. No lo llenes en exceso. Si usas tu máquina cuando la suciedad está por encima de la línea MÁX, el desempeño puede verse afectado y será necesario lavar con más frecuencia el filtro.

Si permites que el contenedor se llene en exceso, podrían generarse lecturas inexactas en la gráfica de partículas.

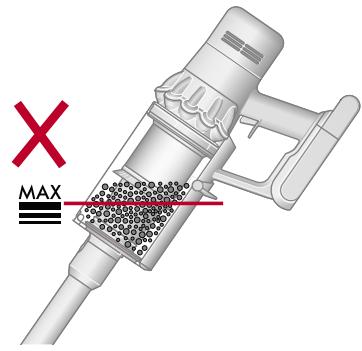

La marca MÁX del contenedor de la máquina muestra que la suciedad no debe pasar de la marca MÁX cuando la máquina se encuentra en el ángulo de uso normal.

## Cómo desprender el tubo

Presiona el botón rojo de liberación del tubo, en la parte superior de él, y jálalo para separarlo del contenedor.

## Cómo eliminar la suciedad

Sostén la máquina en dirección hacia abajo, de modo que el contenedor quede en la parte inferior.

Presiona firmemente el botón rojo de liberación del contenedor. El contenedor se deslizará hacia abajo para limpiar la cubierta a medida que avanza, y la base del contenedor se abrirá.

La base del contenedor no se abrirá si el botón rojo de liberación del contenedor no se presiona por completo.

## Minimiza el contacto con el polvo

Cubre firmemente tu contenedor con una bolsa a prueba de polvo mientras lo vacías. Desprende con cuidado el contenedor, cierra bien la bolsa y deséchala.

## Cierra tu contenedor

Empuja la base del contenedor hacia arriba hasta que el contenedor y la base del contenedor se fijen en su lugar haciendo un clic.



Ilustración del vaciado del contenedor en una bolsa, con imágenes que muestran que se debe tener cuidado de no presionar el gatillo cuando se vacía el contenedor.

# Limpia tu contenedor

## Desprende el contenedor

Si es necesario limpiar el contenedor, vacíalo como se indica en la sección "Vacía tu contenedor".

Presiona el botón rojo situado en el riel del contenedor para liberarlo y deslízalo para soltarlo del riel.

Limpia el contenedor únicamente con un paño húmedo.

Asegúrate de que el contenedor y los sellos estén completamente secos antes de volver a colocarlo.


## Vuelve a colocar el contenedor

Inserta la columna en el riel del contenedor.


Cierra el contenedor empujando su base hacia arriba hasta que el contenedor y la base del contenedor se fijen en su lugar haciendo un clic.

El contenedor no es apto para lavarse en el lavaplatos y no se recomienda el uso de detergentes, abrillantadores o ambientadores para limpiarlo, ya que podrían dañar la máquina.

Se muestra cómo se desprende el contenedor y la ubicación de la palanca de liberación del contenedor en la parte inferior del riel.

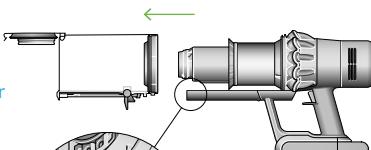

El contenedor es empujado de vuelta a su sitio en el riel.

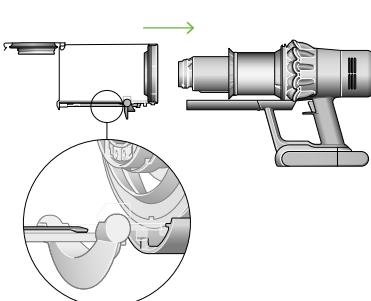

# Elimina bloqueos

Desconecta tu máquina del cargador antes de buscar los bloqueos. Ten cuidado de no tocar el gatillo y mantente atento a los objetos afilados.


Deja que tu máquina se enfrie antes buscar bloqueos.

No uses tu máquina al buscar bloqueos, ya que esto podría causar lesiones.

Si tu máquina detecta un bloqueo, el motor vibrará y no podrás usar tu máquina hasta que el bloqueo se haya eliminado.

Si tratas de usar tu máquina cuando el motor está vibrando, se apagará en automático.

Después de desprender el contenedor, revisa si hay bloqueos poniendo particular atención en la entrada de aire, que está ubicada del lado derecho del la máquina, justo debajo del punto donde el contenedor se une a la estructura de la máquina.

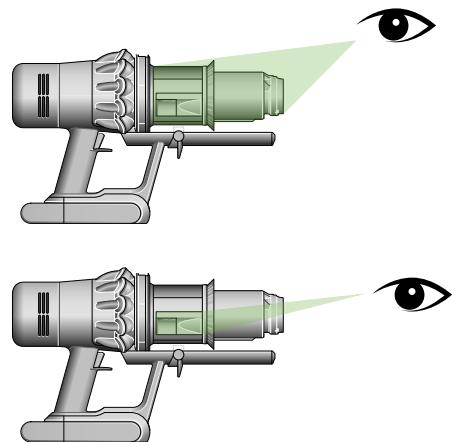

## Revisa la estructura

Desprende el contenedor y revisa si hay algún bloqueo en la estructura de tu máquina.

Asegúrate de que no haya bloqueos y de instalar todas las piezas de nuevo antes de utilizar tu máquina.

## Revisa el tubo y el cabezal

Comprueba que no haya bloqueos en el tubo.

Revisa el cabezal para detectar cualquier bloqueo y, si es necesario, sigue las instrucciones para quitar la barra de cepillo.

## Vuelve a armar tu máquina


Vuelve a colocar todas las piezas de manera que queden aseguradas antes de usar tu máquina.

La garantía no cubre la eliminación de bloqueos.

Con el tubo separado de la máquina, revisa si existen bloqueos en ambos extremos del tubo.



Voltea el cabezal para revisar si tiene obstrucciones en la barra de cepillo y en la entrada de aire.

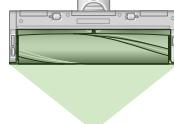

# Lava tu filtro




Lava el filtro al menos cada mes para mantener un poder de succión óptimo.

Encuentra más información y soporte para tu máquina en línea: <https://support.dyson.mx/supporthome>

**Importante:** El filtro debe estar completamente seco antes de volver a ponerlo en la máquina. Tu máquina podría dañarse si la usas con un filtro mojado.

## Desenrosca el filtro

Desenrosca el filtro en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y quítalo de la máquina.

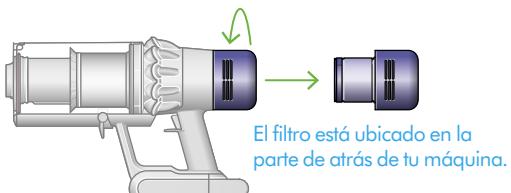


## Dale golpecitos al filtro

Antes de lavar el filtro, dale unos golpecitos sobre un contenedor de basura para eliminar el polvo y los residuos que tenga.



## Lava tu filtro

Lávalo con agua tibia de la llave, tallando suavemente con los dedos para quitar la suciedad.

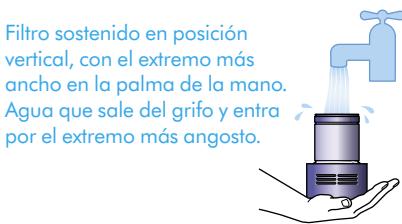

## Llénalo y agítalo


Coloca tu mano sobre uno de los extremos del filtro.



Llena el filtro con agua tibia de la llave.

Pon tu mano sobre el extremo abierto del filtro y sacúdelo con firmeza para quitar el polvo y los residuos que tenga.

Una mano sostiene el filtro con el extremo angosto apuntando hacia abajo con gotas de agua que salen del filtro y, nuevamente, con el extremo apuntando hacia abajo mientras se sacude para quitar el agua.

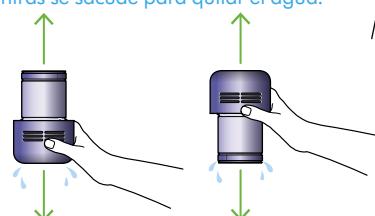

## Sacúdelo para quitarle el agua

Vacia el filtro y agítalo con firmeza para eliminar el exceso de agua.

Sacude el filtro sosteniéndolo boca arriba y también boca abajo.

Sigue sacudiéndolo hasta que ya no salga agua del filtro.



## Seca el filtro

Deja secar el filtro durante al menos 24 horas en un lugar bien ventilado.

No lo seques en una secadora, microondas o cerca de una llama.

**Importante:** El filtro debe estar completamente seco antes de volver a ponerlo en la máquina. Tu máquina podría dañarse si la usas con un filtro mojado.

El filtro se deja secar con el extremo plisado del filtro hacia arriba.

# Lava tu barra de cepillo Laser Slim Fluffy™

Tu cabezal Laser Slim Fluffy™ tiene una barra de cepillo que puede lavarse. Para mantener un rendimiento óptimo, revisa y lava la barra de cepillo regularmente.

Asegúrate de que tu máquina esté desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el gatillo.



## Desprende la barra de cepillo

No metas ninguna parte de tu máquina en el lavavajillas ni utilices detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Presiona el botón de liberación del cabezal en el extremo del tubo. Coloca el cabezal boca abajo.

Empuja el tapón hacia arriba por completo y saca la barra de cepillo del cabezal.

El tapón se encuentra en un lado del cabezal. Empuja este tapón hacia arriba para desbloquear la barra de cepillo. No abras el tapón.

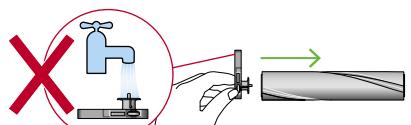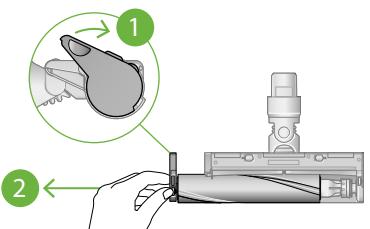


## Lava y seca la barra de cepillo

Sostén la barra de cepillo en el chorro del agua de la llave y frótala suavemente para quitar pelusa y suciedad.

Coloca la barra de cepillo en posición vertical, como se muestra en la imagen. Déjala secarse durante al menos 24 horas.

La barra de cepillo tiene un extremo abierto y otro cerrado. Colócalo en posición vertical, con el extremo cerrado hacia arriba, para que se seque.

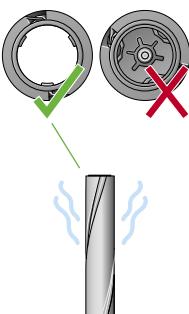


## Vuelve a colocar la barra de cepillo

Antes de volver a colocar la barra de cepillo, comprueba que esté completamente seca.

Vuelve a colocar el tapón en la barra de cepillo.

Desliza la barra de cepillo en el cabezal. Empuja el tapón hacia abajo hasta la posición de cierre.

El tapón debe estar puesto en el cabezal en un ángulo inferior a los 90°; si el ángulo es mayor, no permitirá que el tapón se cierre.

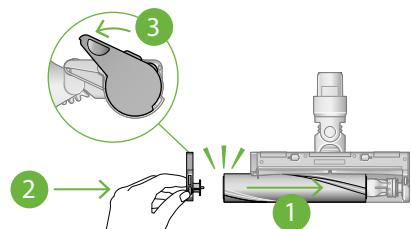

## Limpia el lente del láser

Para mantener un rendimiento óptimo, mantén limpio el lente del láser. Limpia el lente solo cuando el cabezal no esté puesto en la máquina.

Utiliza un paño suave, seco y que no deje pelusa para limpiar el lente.

# Elimina obstrucciones de tu cabezal High Torque con peine antienredos

Tu cabezal High Torque con peine antienredos no cuenta con una barra de cepillo lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, revisa la barra de cepillo regularmente y elimina los bloqueos.

Asegúrate de que tu máquina esté desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el gatillo.

## Desprende la barra de cepillo


No metas ninguna parte de tu máquina en el lavavajillas ni utilices detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Presiona el botón de liberación del cabezal en el extremo del tubo. Coloca el cabezal boca abajo.


Usa una moneda para desatrabar el tapón.

Gira el tapón y quítalo de la barra de cepillo. No laves el tapón.

Desliza la barra de cepillo para sacarla del cabezal.

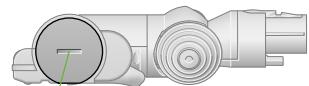

El seguro ubicado al lado del cabezal se gira 90° para liberar el tapón y que se pueda quitar la barra de cepillo.

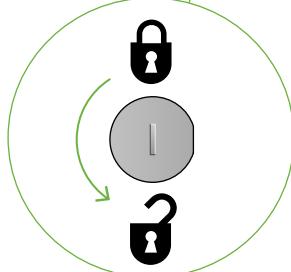

## Busca bloqueos

Elimina los residuos que haya en la barra de cepillo.

Revisa dentro del cabezal y limpia los residuos o bloqueos o que haya.

El cabezal High Torque y la barra de cepillo no son lavables. Límpiala con un paño húmedo que no deje pelusa.


No metas ninguna parte de tu máquina en el lavavajillas ni utilices detergentes, abrillantadores o ambientadores.

## Vuelve a colocar la barra de cepillo



Coloca el tapón en la barra de cepillo y deslízala dentro del cabezal.

Gira el tapón hasta la posición de cierre.


El cabezal no es lavable y se debe limpiar únicamente con un paño húmedo que no deje pelusa.

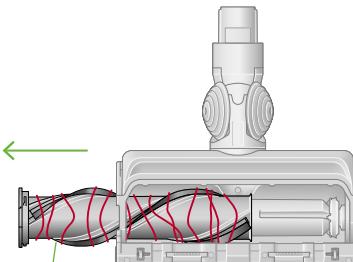

Quita el pelo o las fibras que se hayan enredado en la barra de cepillo.

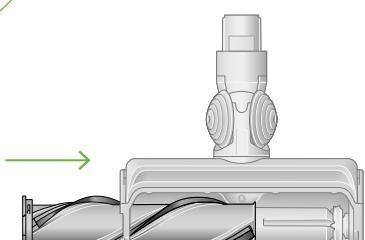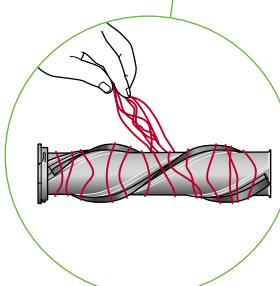

Luego de quitar la barra de cepillo, se puede ver el seguro en posición horizontal y el símbolo de abierto a 90° en sentido contrario al de las manecillas del reloj y el símbolo de cerrado a 90° en el sentido de las manecillas del reloj.

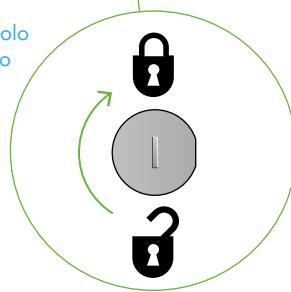

# Lava tus herramientas

No metas ninguna parte de tu máquina en el lavavajillas ni utilices detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Sin tocar el extremo del conector, límpialas con un paño húmedo y que no deje pelusa.

Asegúrate de que tus herramientas estén completamente secas antes de usarlas.



Cepillo combinado multiusos



Herramienta para limpieza de rincones y esquinas



Extensor de aspiradora



Herramienta para limpieza de rincones y esquinas con LED



Adaptador de alcance inferior



Cepillo de polvo suave



Cepillo multiusos



Adaptador curvo para aspiradoras



Accesorio para colchones

# Elimina bloqueos de tu herramienta para pelo

La barra de cepillo de tu herramienta para pelo no puede lavarse. Para mantener un rendimiento óptimo, revisa la barra de cepillo regularmente y elimina los bloqueos.


Asegúrate de que tu máquina esté desconectada del cargador y ten cuidado de no tocar el gatillo.

## Quita la tapa y la barra de cepillo


Desprende la herramienta para pelo del tubo o de la máquina.

Empuja la placa base para abrirla. Presiona la palanca roja para liberar la tapa del cabezal.

Jala la tapa del cabezal para quitarla del cuerpo principal de la herramienta.

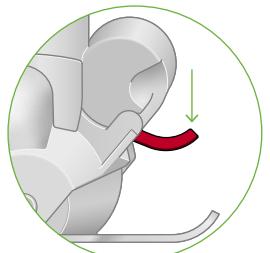

La palanca de bloqueo curva ubicada en la parte posterior de la herramienta.

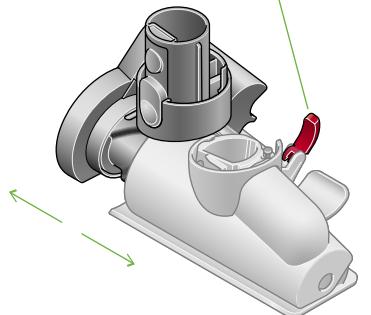

## Busca bloqueos

Jala firmemente la barra de cepillo para sacarla de la estructura de la aspiradora.

Busca bloqueos en las tres partes de la herramienta para pelo y elimínalos.

La herramienta para pelo no puede lavarse. Límpiala con un paño húmedo que no deje pelusa.

No metas ninguna parte de tu máquina en el lavavajillas ni utilices detergentes, abrillantadores o ambientadores.



## Vuelve a armar la herramienta para pelo

Vuelve a colocar la barra de cepillo en su posición y presiónala firmemente hasta que se fije en su lugar haciendo un clic.


Comprueba que la palanca roja de bloqueo esté en la posición de desbloqueo. Alinea la tapa del cabezal con la guía de la estructura de la aspiradora. Empújala hacia abajo hasta que se fije en su lugar haciendo un clic.

Empuja la palanca de bloqueo roja hacia arriba hasta que se fije en su lugar haciendo un clic y empuja la placa base de vuelta a su lugar.

Quita el pelo o las fibras que se hayan enredado en la barra de cepillo.

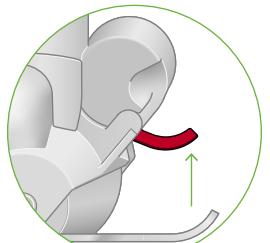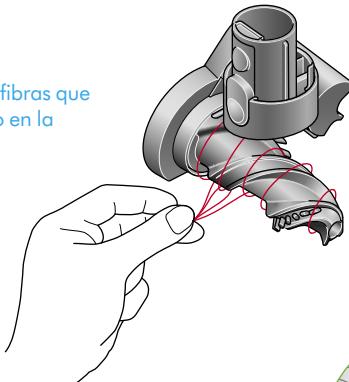

Desliza la carcasa de vuelta a la barra de cepillo y empuja hacia arriba la palanca que está detrás de la herramienta para pelo para asegurarla.

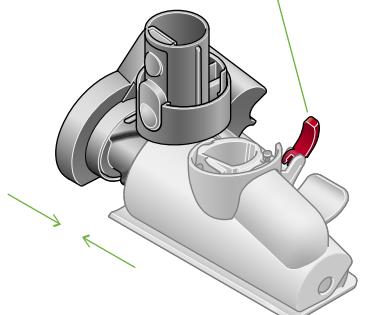

# Cuidado de tu máquina

Para que tu máquina te dé siempre el mejor rendimiento, es importante que la limpies regularmente y revises si tiene bloqueos.

## Cuida tu máquina

Si tu máquina tiene polvo, límpiala con un paño húmedo y que no deje pelusa.

Revisa si hay algún bloqueo en el cabezal, las herramientas y la estructura de tu máquina.

Lava regularmente el filtro y déjalo que se seque por completo.

No uses detergentes ni abrillantadores para limpiar tu máquina.

## Cuida tu batería

Para obtener el mejor rendimiento y duración de la batería, utiliza el modo Eco o Automático/Med.

Tu máquina no funcionará si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C (41 °F). Esto está diseñado para proteger tanto al motor como a la batería.

## Tus números de serie

Puedes encontrar los números de serie en tu máquina, la batería y el cargador.

Usa los números de serie para hacer su registro.

Encuentra más información y soporte para tu máquina en línea:

<https://support.dyson.mx/supporthome>