
dyson purifier humidify+cool


SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIOON NO.01


Kasutusjuhend

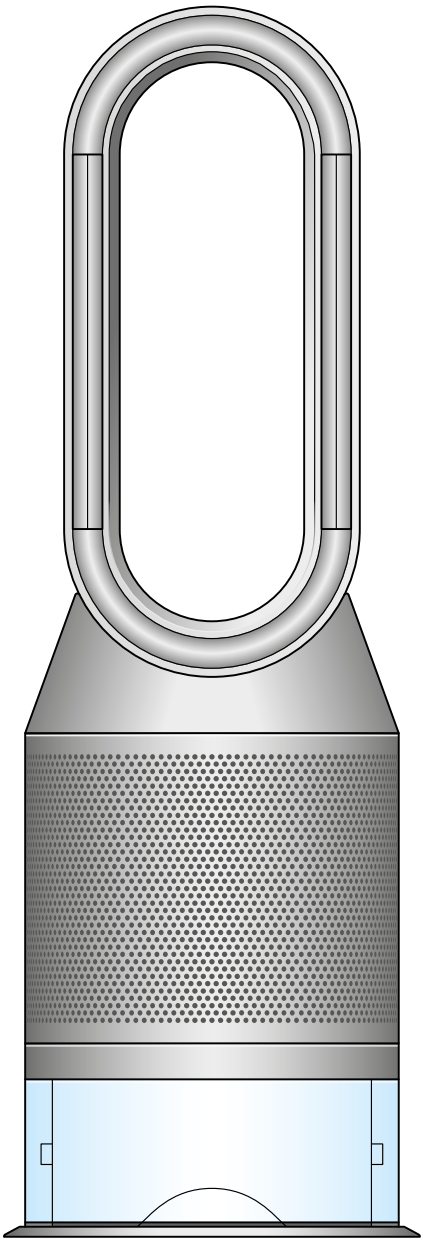

Alustamine
Seadme töövalmis seadmine
Veeanuma täitmine
Võimsus ja pidev jälgimine
Teabemenüü
Automaatne puhastusrežiim
Automaatne niisutusrežiim
Võnkumine
Õhuvoolu kiirus ja suund
Väljalülitustaimer
Öörežiim
Seadme põhjalik puhastamine
HEPA+süsinikfiltri vahetamine
Seadme korrashoid
Hoiatusteated

Alustamine

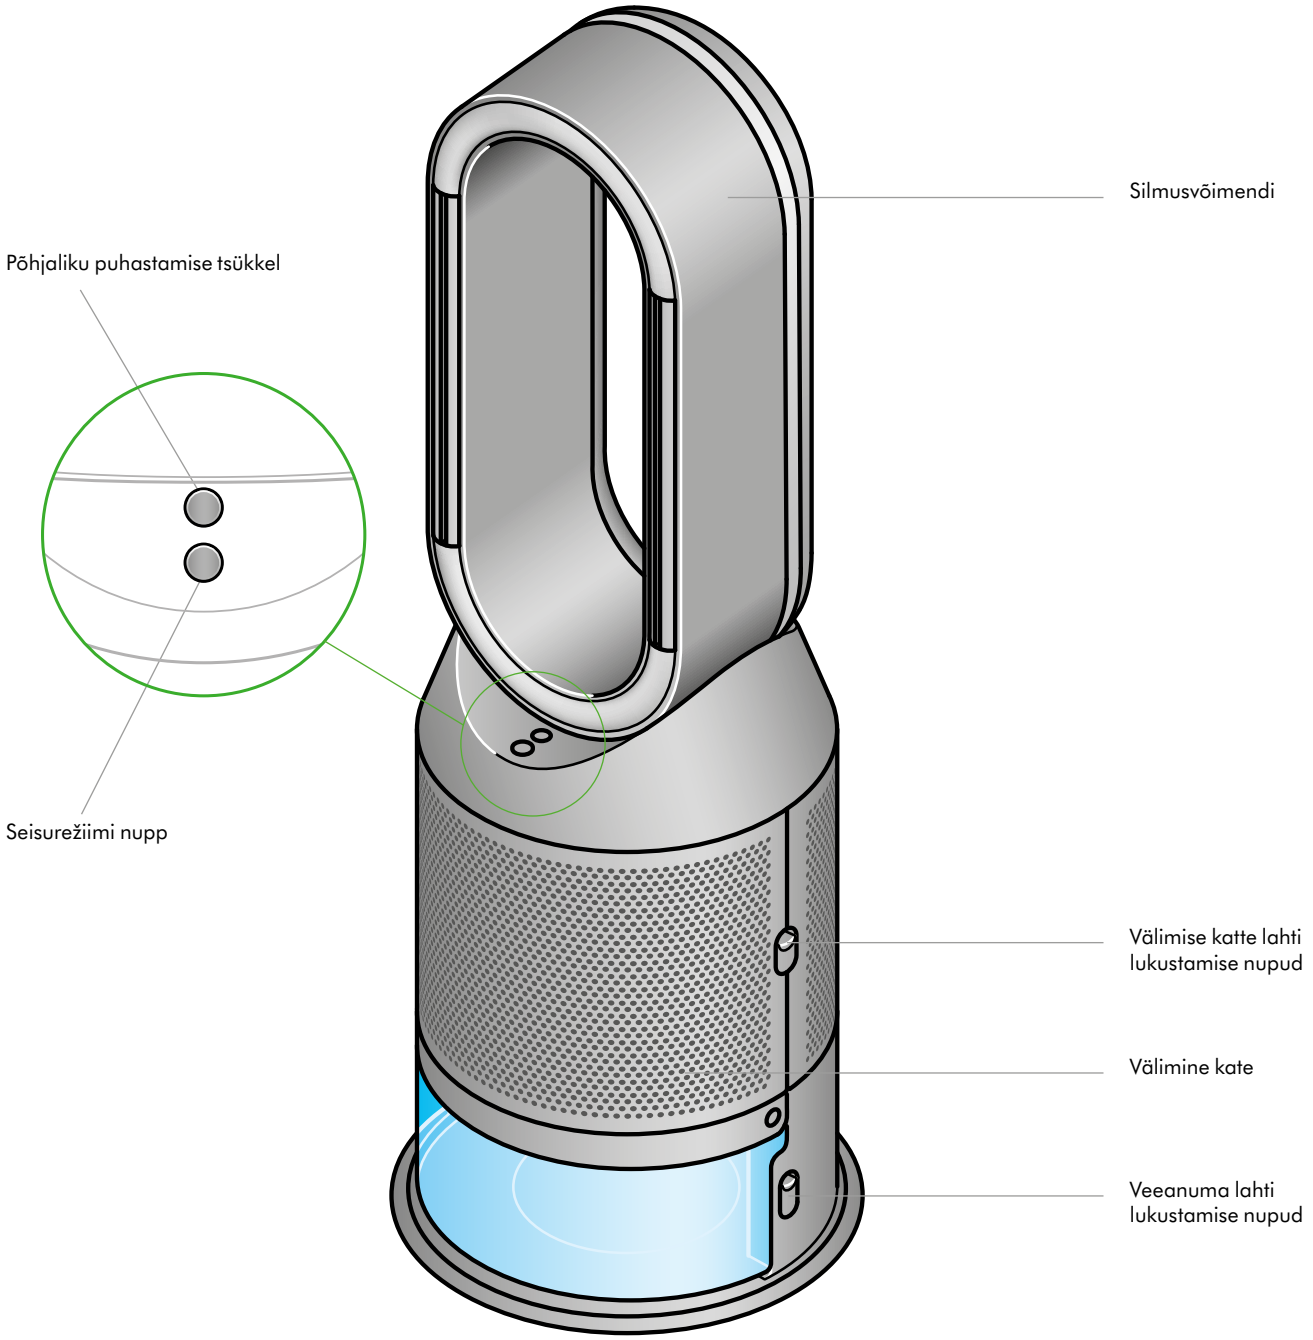
Silmusvõimendi
Põhjaliku puhastamise tsükkel
Seisurežiimi nupp
Välimise katte lahti lukustamise nupud
Välimine kate
Veeanuma lahti lukustamise nupud

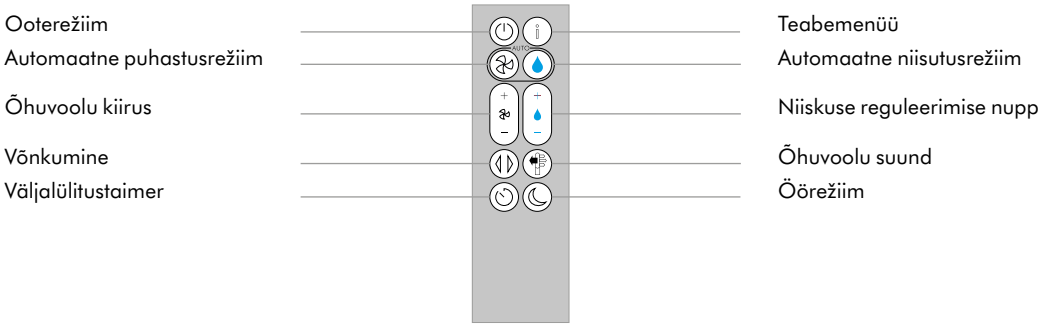

Ooterežiim
Automaatne puhastusrežiim
Õhuvoolu kiirus
Võnkumine
Väljalülitustaimer
Teabemenüü
Automaatne niisutusrežiim
Niiskuse reguleerimise nupp
Õhuvoolu suund
Öörežiim

Seadme töövalmis seadmine

Võtke mõlema käega kinni seadme põhjast ja tõstke seade kastist välja.


Ärge kandke seadet silmusvõimendist hoides.

Seadke seade koos komplekti kuuluvate filtritega töövalmis.

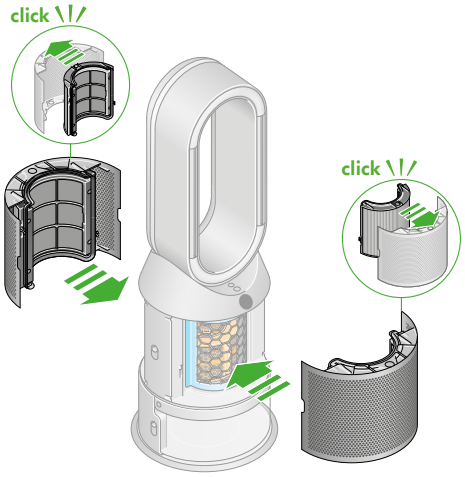

Seadmes on püsiv katalüütiline filter ja HEPA+süsinikfilter.

Lükake HEPA+süsinikfilter välimisse kattesse ja asetage see põhja peale. Lükake tugevalt, kuni mõlemad välimised katted lukustuvad klõpsuga oma kohale.

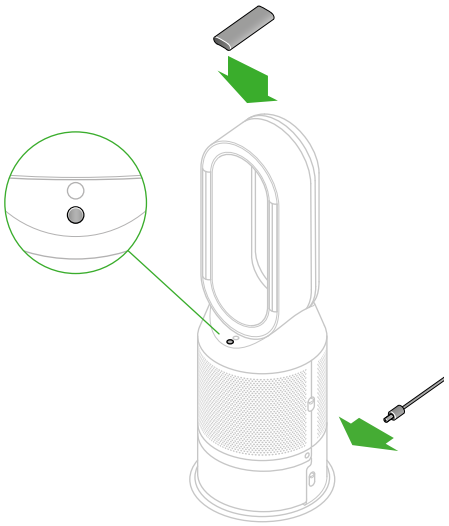


Pange juhtpult seadme peale, nii et puldi nupud on suunaga allapoole.

Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse.

Veeanuma täitmine

Enne veeanuma eemaldamist veenduge, et niiskusrežiimid on välja lülitatud ja et veeanum on tühi.


Hoidke kate kuiv
Veeanuma tühjendamisel või põhjaliku puhastuse tsükli käivitamisel jälgige, et veeanuma kate püsiks kuiv. Kattes on elektriühendused ja seda ei tohi pesta. Märjaks saamise korral kuivatage kate hoolikalt kuiva lapiga. Enne veeanuma tagasi lükkamist masinasse veenduge, et kate ja ühendused on täiesti kuivad.

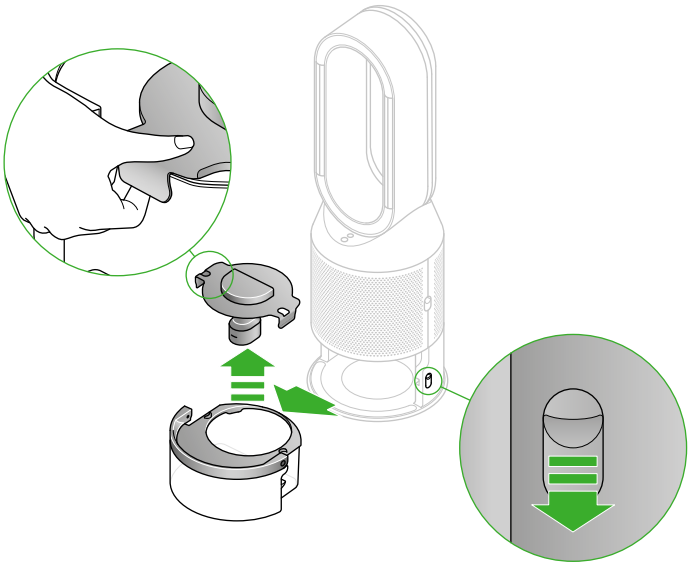


Eemaldage veeanum
Lükake seadme külgedel asuvaid veeanuma lahti lukustamise nuppe.

Lükake veeanum seadmest välja.

Viige veeanum käepidemest hoides kraanikausi juurde ja eemaldage selle kork.

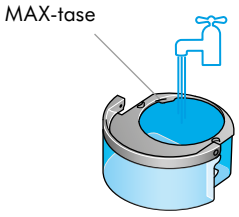

Täitke anum veega
Täitke veeanum kuni maksimumtähiseni külma kraaniveega.

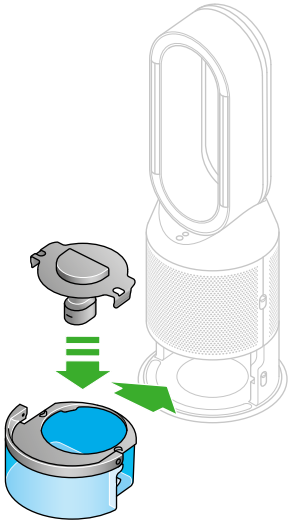

Pange veeanum oma kohale tagasi
Pange kork oma kohale ja veenduge, et see lukustub klõpsuga.

Kontrollige, et kork oleks täielikult kuiv. Märjaks saamise korral kuivatage kate hoolikalt kuiva lapiga.

Lükake veeanum tagasi seadmesse, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.

Võimsus ja pidev jälgimine

Seisurežiim sees/väljas
Seadme töö katkestamiseks vajutage seadmel või juhtpuldil seisurežiimi sisse-välja lülitamise nuppu. Õhukvaliteedi jälgimine jätkub.

Pidev jälgimine
Vaikimisi on pidev jälgimine välja lülitatud. Kui lülitate selle sisse, on pidev jälgimine aktiivne niikaua, kui selle uuesti välja lülitate.

Kui pidev jälgimine on sisse lülitatud, kogub seade teavet õhu kvaliteedi, temperatuuri ja niiskuse kohta ning kuvab selle LCD-ekraanil.

Pidev jälgimine sees/väljas
Vajutage ja hoidke juhtpuldil automaatrežiimi nuppu 5 sekundit all, et automaatrežiim sisse lülitada. LCD-ekraanil näidatakse, kas pidev jälgimine on sees või väljas.

Wi-Fi ühilduvus
Wi-Fi on vaikimisi lubatud. Wi-Fi sisse ja välja lülitamiseks vajutage ja hoidke seadmel asuvat seisurežiimi ja sisse-välja lülitamise nuppu 5 sekundit all.

Teabemenüü




Vajutage seda nuppu, et kerida läbi teabe, mida teie seade jälgib.

Teave õhukvaliteedi, temperatuuri, niiskuse kohta. Kuvatakse filtri ja aurutusseadme tasemed.

Kui õhukvaliteet halveneb teatud tüüpi saasteaine tõttu, ilmub selle saasteaine ikoon LCD-ekraanile.

Siseruumi õhu kvaliteet - 12 sekundit
Jälgib hetke siseruumi õhu kvaliteeti graafikuga, millel on näidatud viimase 12 sekundi andmed.

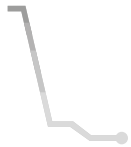

Tahked osakesed (PM10)
Suuremate mikroskoopiliste osakeste (kuni 10 mikronit) olemasolu, mida leidub meie väljahingatavas õhus. Need võivad hõlmata tolmu, hallitust ja õietolmu.



Lämmastikdioksiid ja muud oksüdeeruvad gaasid
Need võimalikud kahjulikud gaasid eralduvad õhku põlemisel, näiteks toidu valmistamisel tekkiv põlemisgaas ja sõiduki heitgaasid.



Niiskus siseruumis
Veeauru hulk õhus, näidatud protsendina.



Tahked osakesed (PM2,5)
Mikroskoopiliste osakeste (kuni 2,5 mikronit) olemasolu, mida leidub meie väljahingatavas õhus. Need hõlmavad suitsu, baktereid ja allergeene.



Õhus lenduvad orgaanilised osakesed
VOC (õhus lenduvad orgaanilised osakesed) on tavaliselt lõhnad, mis võivad olla kahjulikud. Neid võib leida puhastustoodetes, värvides ja uutes mööbliesemetes.



Sisetemperatuur
Jälgib ümbritseva keskkonna temperatuuri, et aidata säilitada mugavat keskkonda.



Siseruumi õhu kvaliteet - 24 tundi
Jälgib hetke siseruumi õhu kvaliteeti graafikuga, millel on näidatud viimase 24 tunni andmed.



Filtrid
Filtri järelejäänud eluiga näidatakse LCD-ekraanil ja see näitab, millal on vaja filtreid vahetada.



Aurutusseade
Olek näitab, kui palju on aurutusseadmes katlakivi ja millal on vaja käivitada põhjaliku puhastamise tsükkel.



Wi-Fi
Wi-Fi võrgu ühenduse hetke olek.



Automaatne puhastusrežiim




Seadistage oma seade automaatsele puhastusrežiimile ja sensorid reguleerivad seadme seadistusi vastavalt õhukvaliteedile.

Õhukvaliteet: seade lõpetab töötamise, kui eesmärgiks olev õhukvaliteet on saavutatud, ja lülitub uuesti sisse, kui õhukvaliteedi tasemed langevad.

Õhuvoolu kiirus: õhuvoolu kiirus suureneb, kuni eesmärgiks olev õhukvaliteet ja temperatuur on saavutatud.

Öörežiim: seade töötab ainult õhuvoolu kiirustega 1-4.

Automaatne niisutusrežiim

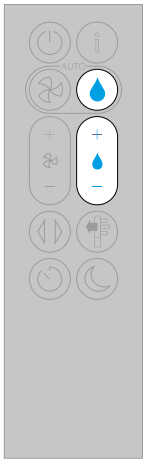

Seadistage oma Dysoni seade automaatsele niisutusrežiimile ja sensorid reguleerivad seadme seadistusi nutikalt vastavalt ruumitemperatuurile ja niiskusele.

Niiskus ruumis: seade lõpetab töötamise, kui eesmärgiks olev niiskus ruumis on saavutatud, ja lülitub uuesti sisse, kui ruumi niiskuse tasemed langevad.

Õhuvoolu kiirus: õhuvoolu kiirus suureneb, kuni eesmärgiks olev niiskustase on saavutatud.

Automaatse niisutusrežiimi välja lülitamiseks või niiskustaseme muutmiseks käsitsi vajutage niiskuse reguleerimise nuppu.

Võnkumine




Vajutage võnkumise nuppu ja valige võnkumisnurk 0°, 45°, 90° või puhangurežiim.

Võnkumise saab igal ajal katkestada, vajutades võnkumisnuppu.

Jätkamiseks vajutage taas võnkumisnuppu.

Võnkumissuuna lähtestamiseks keskele vajutage ja hoidke võnkumisnuppu 2 sekundit all.

Õhuvoolu kiirus ja suund

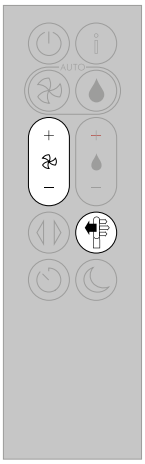

Õhuvoolu kiiruse suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage õhuvoolu nuppu.

Õhuvoolu suuna muutmiseks eest tahapoole vajutage õhuvoolu nuppu.

Muutke õhuvool suund endale sobivaks.

Valige õhuvoolu suund ventileerimisrežiimile, kui soovite puhastavat ja jahutavat õhuvoolu seadme esiküljelt.

Valige õhuvoolu suund hajutatud režiimile, kui soovite puhastavat õhuvoolu ilma jahutuseta seadme tagaküljelt.

Seade jätkab puhastamist ja niisutamist (juhul, kui see on valitud) nii ventilaatori kui ka hajutatud režiimis.

Väljalülitustaimer



Seade lülitub valitud aja pärast automaatselt välja.

Aja määramiseks toimige järgmiselt. Vajutage nuppu, et kerida läbi ajavalikute. Kui väljalülitustaimer on aktiivne, vajutage üks kord selle nuppu, et näha valitud aega.

Väljalülitustaimeri tühistamiseks toimige järgmiselt: vajutage taimeri nuppu, et kerida läbi kõigi valikute ja valida tühistamine.

Öörežiim



Öörežiimis jätkab seade õhu kvaliteedi ja temperatuuri jälgimist ning reageerib muutustele nendes, tehes seda siiski kõige vaiksematel seadistustel ja LCD-ekraan on hämardatud.

Kui olete seadistanud automaatse puhastusrežiimi või automaatse niisutusrežiimi, vähendatakse öörežiimis õhuvoolu kiirust vahemikku 1-4.

Seadme põhjalik puhastamine

Seadme optimaalse töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt põhjalikult puhastada, et katlakivi eemaldada.


Kui te ei kavatse niisutust pikemat aega kasutada, soovitame käivitada täiendava põhjaliku puhastamise tsükli.

Kareda veega piirkondades võib olla vaja käivitada põhjaliku puhastamise tsüklit sagedamini. Parima tulemuse saamiseks soovitame kasutada filtreeritud vett.

Seade annab märku, kui on vaja käivitada põhjaliku puhastamise tsükkel.

Põhjaliku puhastamise tsükli tühistamiseks mis tahes hetkel vajutage ja hoidke selle nuppu 5 sekundi jooksul all.

Hoidke kate kuiv
Veeanuma tühjendamisel või põhjaliku puhastuse tsükli käivitamisel jälgige, et veeanuma kate püsiks kuiv. Kattes on elektriühendused ja seda ei tohi pesta. Märjaks saamise korral kuivatage kate hoolikalt kuiva lapiga. Enne veeanuma tagasi lükkamist masinasse veenduge, et kate ja ühendused on täiesti kuivad.

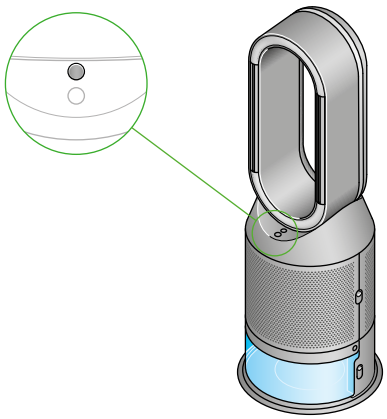


1. samm

Võtke veeanum seadmest välja
Vajutage seadme esiküljel asuvat põhjaliku puhastamise tsükli nuppu ja LCD-ekraanile ilmuvad juhised.

Välimiste katete eemaldamiseks vajutage välimise katte lahti lukustamise nuppe. Sisemine uks paiskub lahti. Pange välimised katted põhjaliku puhastamise tsükli ajaks ühele küljele.

Lükake seadme külgedel asuvaid veeanuma lahti lukustamise nuppe.

Lükake veeanum seadmest välja ja keerake kork lahti.

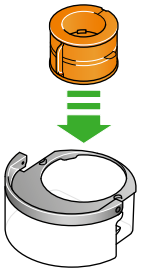

2. samm


Eemaldage aurutusseade
Võtke aurutusseade seadmest välja, asetage see veeanumasse ja keerake kork peale tagasi.

3. samm

Valmistage katlakivi eemaldamise lahus
Viige veeanum käepidemest hoides kraanikausi juurde.


Eemaldage kork ja aurutusseade. Täitke veeanum kuni poole maksimumtähiseni külma kraaniveega.

Lisage veeanumasse 150 g sidrunhappe pulbrit.

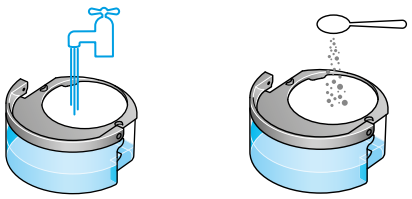

Segage ettevaatlikult, kuni kogu sidrunhape on lahustunud.

Asetage aurutusseade veeanumasse. Täitke veeanum kuni maksimumtähiseni külma kraaniveega.

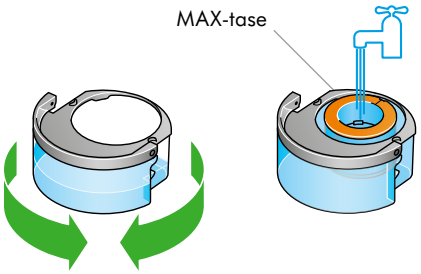


4. samm

Pange kork peale tagasi
Pange kork oma kohale ja veenduge, et see lukustub klõpsuga.

Tilkade vältimiseks pühkige liigne vesi ära.

Kontrollige, et kork oleks täielikult kuiv. Märjaks saamise korral kuivatage kate hoolikalt kuiva lapiga.

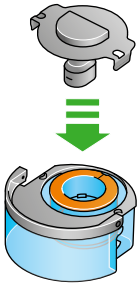


5. samm

Pange veeanum oma kohale tagasi
Lükake veeanum tagasi seadmesse, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.

Kui LCD-ekraanile ilmub vastav teade, vajutage põhjaliku puhastamise tsükli nuppu.


Põhjaliku puhastamise tsükkel käivitub ja LCD-ekraanile ilmub aja maha loendamise taimer.

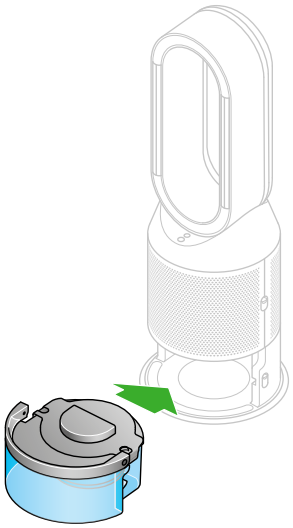

6. samm

Võtke veeanum seadmest välja
Kui LCD-ekraanile ilmub teade põhjaliku puhastamise tsükli lõppemise kohta, lükake veeanuma lahti lukustamise nupud seadme külgedele.

Lükake veeanum seadmest välja. Viige veeanum käepidemest hoides kraanikausi juurde.

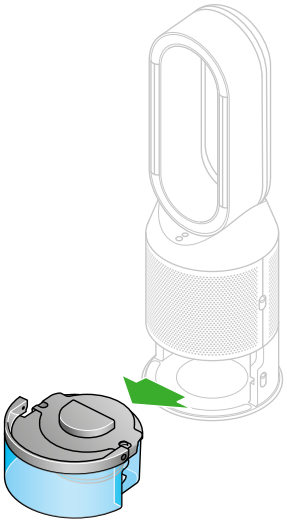

7. samm


Loputus
Keerake kork lahti, võtke aurutusseade veeanumast välja ja loputage külma kraanivee all.

Tilkade vältimiseks pühkige liigne vesi ära ja asetage aurutusseade ühele küljele.

Loputage veeanumat külma kraanivee all. Pühkige veeanumat seestpoolt, et eemaldada liigne lahus ja muu mustus.




MAX-tase

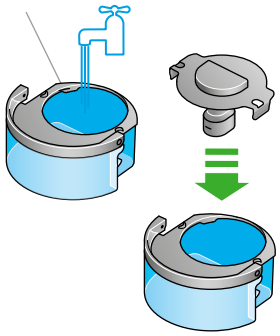

8. samm

Vajadusel
Täitke veeanum kuni maksimumtähiseni, pühkige liigne vesi ära ja pange kork oma kohale tagasi, veendudes, et see on tugevasti kinni.

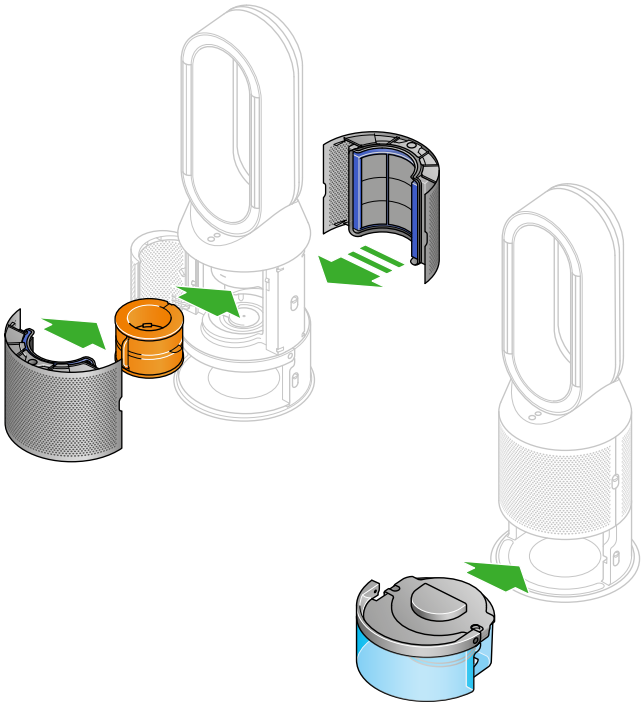

9. samm

Kokku tagasi panemine
Lükake aurutusseade tagasi seadmesse, nii et see oleks kindlalt oma kohal.

Sulgege sisemine uks ja pange välimised katted oma kohale tagasi.

Kontrollige, et kork oleks täielikult kuiv. Märjaks saamise korral kuivatage kate hoolikalt kuiva lapiga.

Lükake veeanum tagasi seadmesse, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.

HEPA+süsinikfiltri vahetamine


HEPA+süsinikfiltriga.

HEPA+süsinikfiltri vahetamiseks suruge seadme mõlemal küljel asuvad nupud alla, et välimine kate vabastada. Filtri eemaldamiseks suruge sakid alla.

Lükake vahetusfilter välimise katte sisse ja veenduge, et sakid lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Paigutage välimised katted oma kohale ja lükake neid tugevasti, kuni katted lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Ühendage seadme pistik pessa, lülitage seade sisse ja lähtestage filtri eluiga.

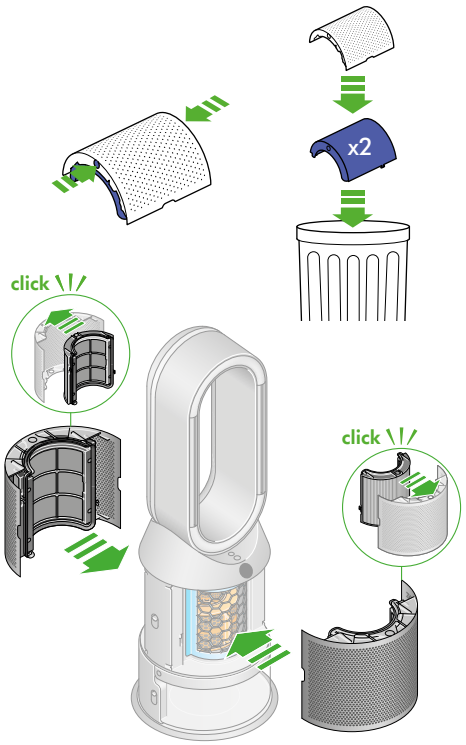


Filtri eluea lähtestamine
Pärast filtri vahetamist tuleb selle eluiga lähtestada.

Vajutage ja hoidke juhtpuldil all öörežiimi nuppu.


LCD-ekraanil hakatakse aega alates viiest maha loendama ja aja maha loendamine lõppeb vaikimisi valitud ekraaniga.

Filtri eluiga lähtestatakse ja seade on kasutusvalmis.

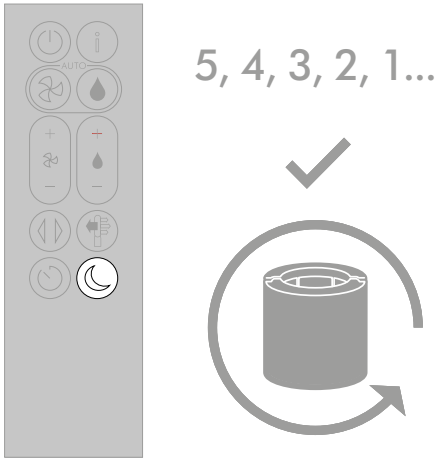

Seadme korrashoid

Seadme optimaalse töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada ja ummistuste suhtes kontrollida.

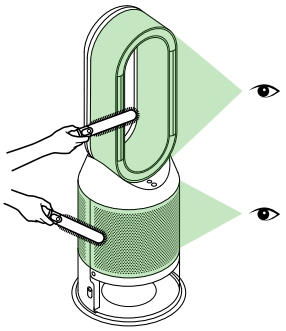

Seadme puhastamine
Pühkige seadet niiske ebemevaba lapiga.

Kontrollige, ega filtri õhu sissevõtuava augud ega õhuantenni võimendis sees olev väike ava ole ummistunud.

Eemaldage tolm ja mustus pehme pintsliga.

Ärge puhastage seadet pesu- ega poleerimisvahenditega.

Hoiatusteated

Pideva hoiatuse ikoon
Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pesast välja.

10 sekundi pärast ühendage seadme pistik tagasi võrku ja lülitage seade sisse.

Kui LCD-ekraanil kuvatakse jätkuvalt hoiatusteate ikoon, pöörduge Dysoni poole.



Ajutise hoiatuse ikoon
Kui LCD-ekraanile ilmub hoiatusteade ja kaob seejärel, võite seadme kasutamist jätkata.

Kui LCD-ekraanil kuvatakse mõni muu hoiatusteate ikoon, pöörduge Dysoni poole.