


HJ 10

hushjet

Purifier Compact

Kasutusjuhend

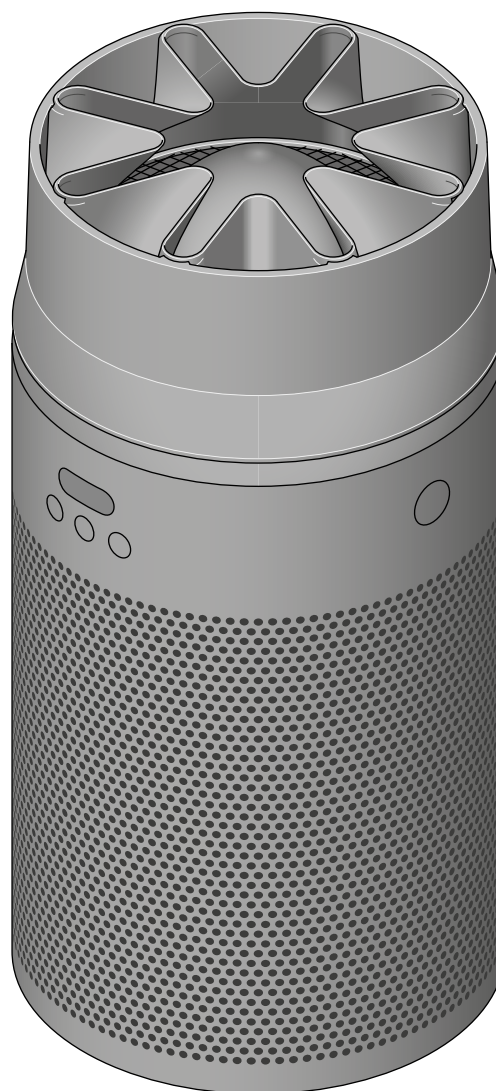

HJ10.JIN.000000.PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Sisukord

Alustamine

Bluetooth®-i kaudu rakendusega

MyDyson™ ühenduse loomine

Nutikodu seadmega ühenduse loomine

Wi-Fi-ühilduvus

Pidev jälgimine

Teabemenüü

Automaatne puhastusrežiim

Õhuvoo kiiruse seadistamine

Unerežiim

Elektrostaatilise filtri vahetamine

Elektrostaatilise filtri kasutusea
lähtestamine

Süsinikfiltri vahetamine

Süsinikfiltri kasutusea lähtestamine

Seadme korrashoid


dyson

Alustamine

Toestage seadet põhjalt ja tõstke see kahe käega kastist välja.

Eemaldage kogu kaitsepakend, sh pistikuja kaabli ümbert.

Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage Dysoni õhupuhasti käivitamiseks/seiskamiseks seadme ooterežiimi sisse-/väljalülitusnuppu. Seade jätkab õhukvaliteedi jälgimist.

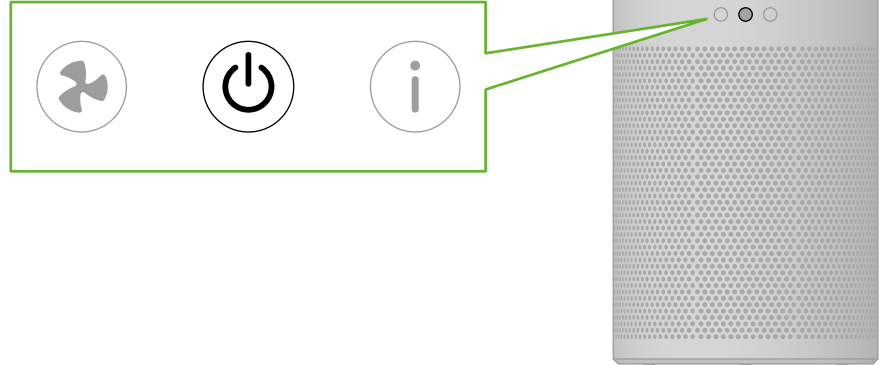

Bluetooth®-i kaudu rakendusega MyDyson™ ühenduse loomine

Rakendusega MyDyson™ saate täieliku kontrolli oma seadme üle ning juurdepääsu samm-sammulisele seadistamisele ja kasutustoele. Saate määrata, kuidas ja millal teie Dysoni õhupuhasti töötab, jälgida õhukvaliteeti visuaalsete uuendustega ning laadida automaatselt alla kõige uuemad tarkvaravärskendused.

Laadige rakendus MyDyson™ alla App Store'ist või Google Playst.

Avage rakendus ja järgige uue konto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
App Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.



Android robot on taastoodetud või muudetud Google'i loodud ja jagatud tööst ja seda kasutatakse vastavalt tingimustele, mida on kirjeldatud litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution License.



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. kaubamärgid ning Dyson kasutab neid litsentsi alusel.

Nutikodu seadmega ühenduse loomine

Amazon Alexa kasutamine

Paluge Alexal lubada Dysoni funktsioon Dysoni õhupuhasti või õhuniisuti juhtimise. Samuti seadistage rutiin, mis automatiseerib teie seadme töö koos teiste kodu nutiseadmetega.



Google Assistanti kasutamine

Juhtige kõiki oma ühendatud puhasteid Google'iga või määrake rutiinsed toimingud, mis seadistavad automaatselt teie seadme töö teiste kodumasinatega. Alustamiseks öelge lihtsalt "Hei Google".



Siri kasutamine

Ühendage oma toetatud Dysoni seadmed Siri otseteedega ja saate oma seadmeid Apple'i seadmetest häälkäsklustega juhtida.




Wi-Fi-ühilduvus

Wi-Fi ja Bluetooth™ on vaikimisi sisse lülitatud.

Wi-Fi ja Bluetooth™-i sisse- või väljalülitamiseks hoidke seadmel viis sekundit all ooterežiimi sisse- ja väljalülitamise nuppu.

Wi-Fi olek kuvatakse LCD-ekraanil.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. kaubamärgid ning Dyson kasutab neid litsentsi alusel.

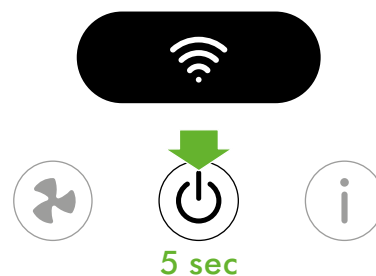

Pidev jälgimine

Pidev jälgimine on vaikimisi välja lülitatud.

Õhukvaliteedi mõõtmiseks ja andmete jälgimiseks tuleb see sisse lülitada.

Kui pidev jälgimine on aktiivne, kogub Dysoni õhupuhasti õhukvaliteedi teavet ja esitab selle LCD-ekraanil ja rakenduses MyDyson™.

Pidev jälgimine sees/väljas


Kuvatakse teade pideva jälgimise aktiveerimiseks rakenduses MyDyson™. Selle sisse- või väljalülitamiseks vajutage ooterežiimi sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda koos teabenupuga viis sekundit all. Pideva jälgimise olek esitatakse LCD-ekraanil.



Teabemenüü

Vajutage seda nuppu, et sirvida oma Dyson HushJet™ Purifier Compact õhupuhastiga jälgitavaid andmeid.

Õhukvaliteedi, filtritasemete ja Wi-Fi-oleku teave esitatakse LCD-ekraanil.

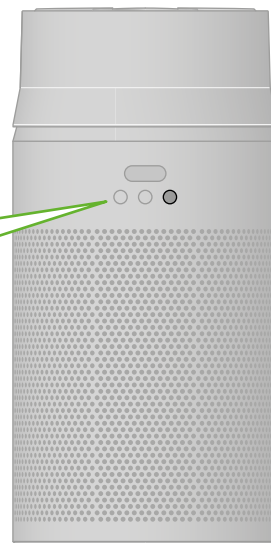

Siseruumi õhu kvaliteet

Õhukvaliteedi graafikul näidatakse viimase 12 sekundi andmeid.



Tahked osakesed (PM2.5)

Mikroskoopiliste osakeste (kuni 2,5 mikronit) olemasolu sissehingatavas õhus. Nende hulka kuuluvad suits, bakterid ja allergeenid.




Tahked osakesed (PM10)

Suuremate mikroskoopiliste osakeste (kuni 10 mikronit) olemasolu sissehingatavas õhus. Nende hulka kuuluvad tolm, hallitus ja õietolm.



Filtrid

Filtri jäänud kasutusaeg LCD-ekraanil näitab, millal tuleb filter välja vahetada.



Wi-Fi

Wi-Fi-võrgu ühenduse praegune olek.




Automaatne puhastusrežiim

Õhupuhasti on esmakordsel sisselülitamisel vaikimisi automaatrežiimis. Sisseehitatud andur reguleerib seadme seadistusi nutikalt vastavalt õhukvaliteedile.

Õhukvaliteet: seade lülitub välja, kui saavutatud on soovitud õhukvaliteet, ja lülitub uuesti sisse, kui õhukvaliteedi tase langeb.


Õhuvoo kiirus: õhuvoo kiirust suurendatakse maksimumini, kuni saavutatakse soovitud õhukvaliteet.

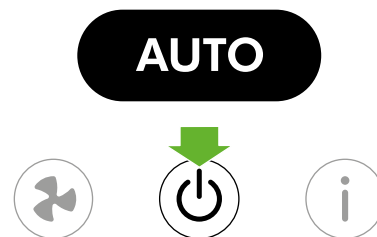

Õhuvoo kiiruse seadistamine

Suurendage või vähendage õhuvoo kiirust oma seadmega või rakenduses MyDyson™.

Märkus: rakenduses MyDyson™ saab õhuvoo kiirust muuta vahemikus 1 kuni 10.

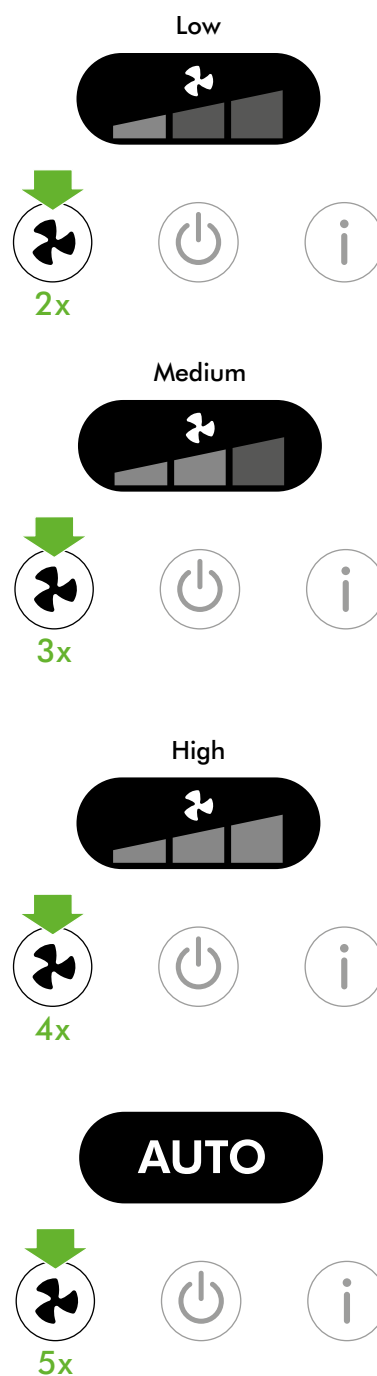


Unerežiim

Unerežiimis jätkab Dysoni õhupuhasti õhu vaikset ja madalama õhuvooa puhastamist ning LCD-ekraan lülitub välja.

Taimerivalikute sirvimiseks vajutage rakenduses MyDyson™ unetaimeri nuppu.

Unerežiimi aktiveerimiseks vajutage seadme ventilaatori nuppu ja oodake kaks sekundit, kuni kuvatakse ikoon.

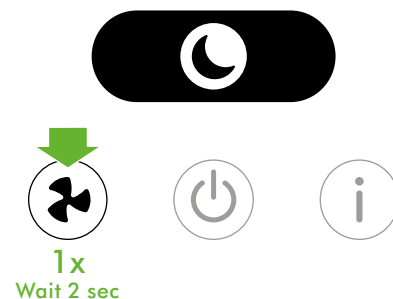

Unerežiimi aktiveerimisel lülitub õhuvoo säte vaikimisi kiirusele 4.

Seadme ekraan lülitub välja.

Unerežiimi väljalülitamiseks vajutage seadme ventilaatori nuppu ja oodake kaks sekundit. Ventilaator lülitub madalaima kiiruse sättele.




Kui seade on rakendusega MyDyson™ ühendatud ja selles kasutatakse uusimat tarkvara.

Unerežiimis jätkab Dysoni õhupuhasti õhu vaikset ja madalama õhuvooa puhastamist ning LCD-ekraan lülitub välja.

Taimerivalikute sirvimiseks vajutage rakenduses MyDyson™ unetaimeri nuppu.

Unerežiimi aktiveerimiseks vajutage seadme ventilaatori nuppu ja oodake kaks sekundit, kuni kuvatakse ikoon.

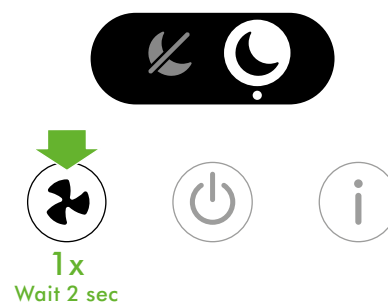


Unerežiimi aktiveerimisel lülitub õhuvoo säte vaikimisi kiirusele 4.

Seadme ekraan lülitub välja.

Vaadake eelmisel lehel jaotist "Õhuvoo kiiruse seadistamine", et näha, kuidas muuta õhuvoo kiirust, kui seade on unerežiimis.

Unerežiimi väljalülitamiseks vajutage seadme ventilaatori nuppu ja oodake kaks sekundit, kuni kuvatakse ikoon.

Kui väljute unerežiimist, lülitub ventilaatori kiiruse automaatsättele.

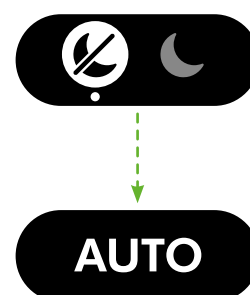

Elektrostaatilise filtri vahetamine

Rakendus MyDyson™ ja LCD-ekraan annavad teada, kui filtri kasutusega hakkab lõppema. Uued filtrid saate osta aadressilt www.dyson.com.ee


Lülitage Dysoni õhupuhasti välja ja eraldage see vooluvõrgust.

Filtri eemaldamine

Dysoni õhupuhastis asub ka elektrostaatiline filter. Vajutage seadme küljel olevaid filtri vabastusnuppe ja tõstke seade üles.

Eemaldage süsinikfilter ja asetage see kõrvake.

Visake elektrostaatiline filter ära.

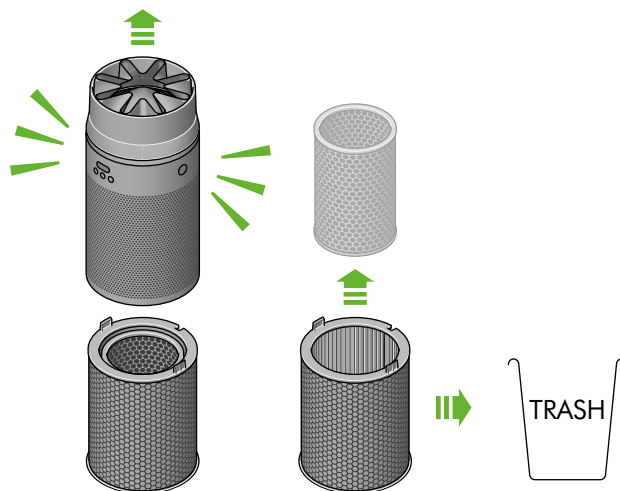


Uue elektrostaatilise filtri paigaldamine

Eemaldage uus filter pakendist. Asetage süsinikfilter uude elektrostaatilisse filtrisse.

Asetage seade filtri kohale. Veenduge, et elektrostaatilise filtri pilu joonduks seadme kaablikaabliga. Lükake seadet allapoole, kuni see kindlalt paika lukustub.

Ühendage seade vooluvõrku, lülitage see sisse ja seejärel lähtestage filtri kasutusaeg.

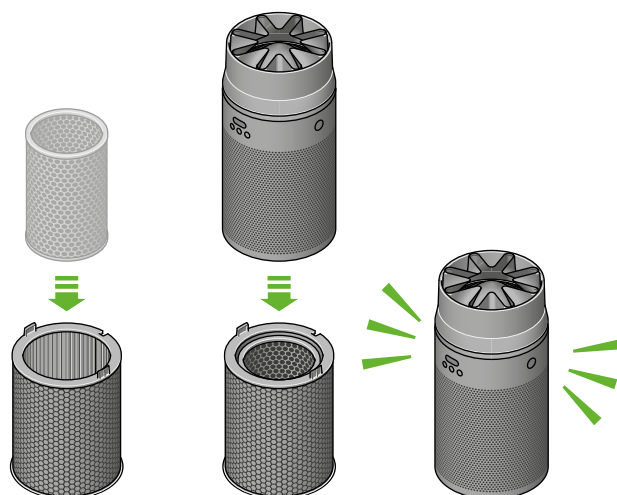

Elektrostaatilise filtri kasutusea lähtestamine

Pärast filtri vahetamist tuleb selle kasutusaeg lähtestada.

Vajutage ventilaatori nuppu ja hoidke seda all.

Seadme LCD-ekraanil loendatakse viiest alla, mille järel ilmub ekraanile linnukese märk.

Filtri kasutusaeg on lähtestatud ja seade on kasutusvalmis.



Süsinikfiltri vahetamine

Rakendus MyDyson™ ja LCD-ekraan annavad teada, kui filtri kasutusega hakkab lõppema. Uued filtrid saate osta aadressilt www.dyson.com.ee


Lülitage Dysoni õhupuhasti välja ja eraldage see vooluvõrgust.

Filtri eemaldamine

Süsinikfilter asub elektrostaatilise filtri sees. Vajutage seadme küljel olevaid filtri vabastusnuppe ja tõstke seade üles.

Eemaldage süsinikfilter elektrostaatilisest filtrist.

Visake süsinikfilter ära.

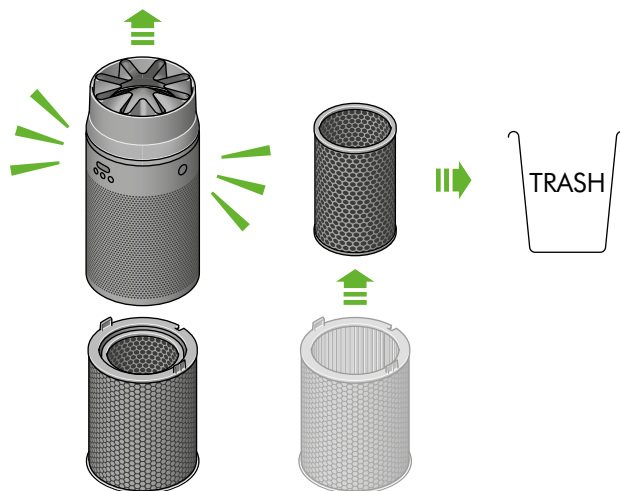


Uue süsinikfiltri paigaldamine

Eemaldage uus filter pakendist. Asetage uus süsinikfilter elektrostaatilisse filtrisse.

Asetage seade filtri kohale. Veenduge, et elektrostaatilise filtri pilu joonduks seadme kaabliatmega. Lükake seadet allapoole, kuni see kindlalt paika lukustub.

Ühendage seade vooluvõrku ja seejärel lähtestage filtri kasutusaeg.

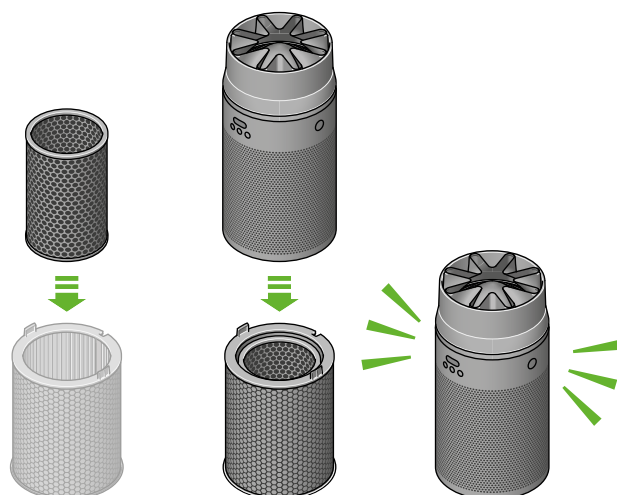


Süsinikfiltri kasutusea lähtestamine

Pärast filtri vahetamist tuleb selle kasutusaeg lähtestada.

Vajutage ventilaatori nuppu ja hoidke seda all.

Seadme LCD-ekraanil loendatakse viiest alla, mille järel ilmub ekraanile linnukese märk.

Filtri kasutusaeg on lähtestatud ja seade on kasutusvalmis.

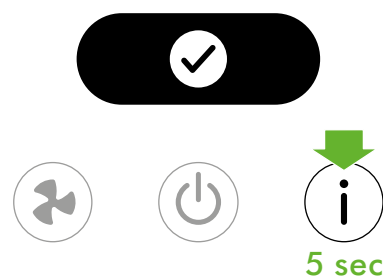

Seadme korrashoid

Dysoni õhupuhasti parima jõudluse tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada ja ummistusi otsida.

Enne puhastamist lülitage Dysoni õhupuhasti alati välja ja eraldage see vooluvõrgust.

Seadme puhastamine

Kui seade on tolmune, puhastage seda niiske ja ebamevaba lapiga.

Veenduge, et Dysoni õhupuhasti tagaküljel olevad anduriavad ei oleks tolmused ega mustad.

Otsige seadmelt tolmu ja mustust.

Eemaldage tolm ja mustus pehme harjaga.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks pesuvahendeid ja küürimisvahendeid.



Otsiku eemaldamine

Et otsik lukust avada, keerake seda vastupäeva.

Tõstke otsik masinalt maha.

Eemaldage tolm ja mustus pehme harjaga.

Otsikut võib ka pesta. Enne tagasi masinale paigaldamist veenduge, et otsik oleks täiesti kuiv.

