


dyson purifier hot+cool

Kasutusjuhend

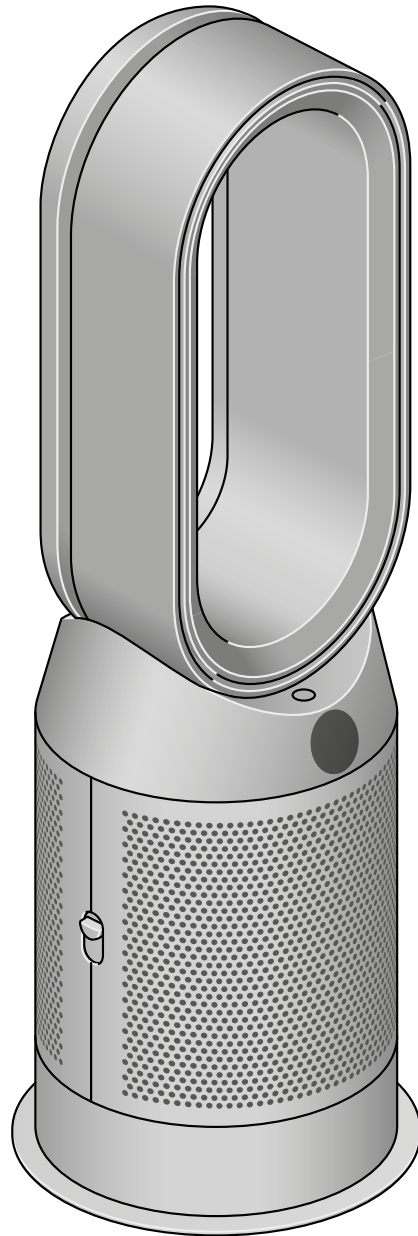

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIOON NR 01

Sisukord

Seadme töövalmis seadmine

Alustamine

Ühendamine äpiga Dyson Link

Ühendamine nutikoduga

Võimsus ja pidev jälgimine

Teabemenüü

Automaatrežiim

Õhuvoolu kiirus ja suund

Võnkumine

Õõrežiim

Väljalülitustaimer

Kütte- ja jahutusrežiimid

HEPA+süsinikfiltri vahetamine

HEPA+süsinikfiltri eluea lähtestamine

HEPA ja süsinikfiltrite vahetamine

HEPA ja süsinikfiltri eluea lähtestamine

HEPA+süsinikfiltrite ja katalüütilise filtri vahetamine

HEPA+süsinikfiltri eluea lähtestamine

Seadme korrashoid

Seadme töövalmis seadmine


Võtke mõlema käega kinni seadme põhjast ja tõstke seade kastist välja.

Ärge kandke seadet silmusvõimendist hoides.

Seadke seade koos komplekti kuuluvate filtritega töövalmis.

Dysoni õhupuhasti Hot+Cool™
HEPA+süsinikfiltriga.


Lükake HEPA+süsinikfilter välimisse kattesse ja asetage see põhja peale.
Lükake tugevalt, kuni mõlemad välimised katted lukustuvad klõpsuga oma kohale.

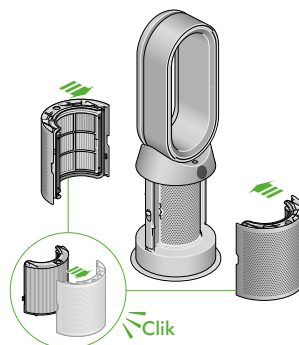

Dysoni õhupuhasti Hot+Cool™
Komplektis on eraldi HEPA-filter ja süsinikfiltrid.

Lükake süsinikfiltrid oma kohale seadmes.


Lükake HEPA-filter välimisse kattesse. Paigutage välimised katted oma kohale põhja peal ja lükake neid tugevasti, kuni katted lukustuvad klõpsuga oma kohale.

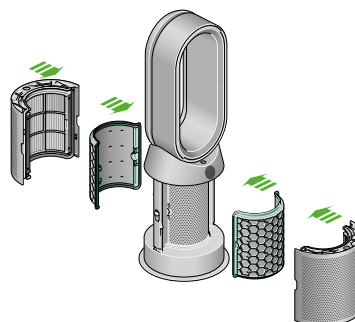

Dysoni õhupuhasti Hot+Cool Formaldehyde
Seadmes on püsiv katalüütiline filter ja HEPA+süsinikfilter.

Lükake katalüütiline filter oma kohale seadmes.



Lükake HEPA+süsinikfilter välimisse kattesse ja asetage see põhja peale.
Lükake tugevalt, kuni mõlemad välimised katted lukustuvad klõpsuga oma kohale.

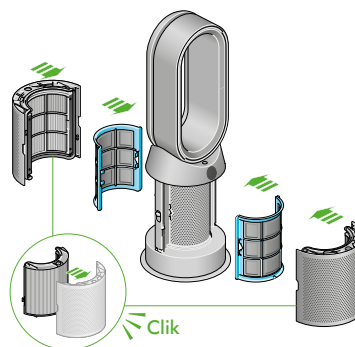

Alustamine

Pange juhtpult seadme peale, nii et puldi nupud on suunaga allapoole.

Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage sisse.

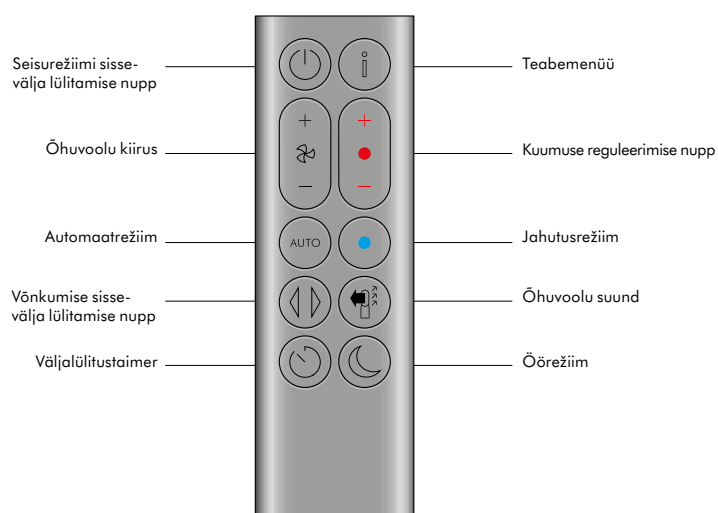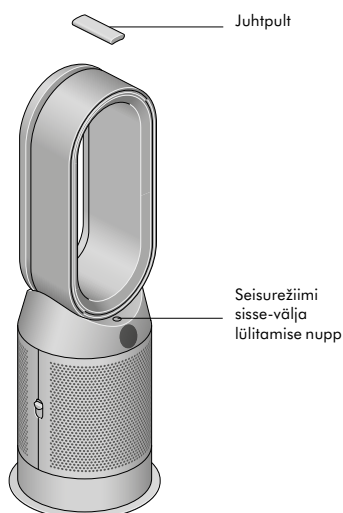

Ühendamine äpiga Dyson Link

Äpiga Dyson Link on teil seadme üle täielik kontroll ning juurdepääs samm-sammulisele töövalmis seadmisele. Saate juhtida, kuidas ja millal seade töötab, jälgida õhukvaliteeti koos visuaalsete värskendustega ja olla automaatselt kursis viimaste tarkvarauudistega.

Laadige App Store´ist või Google Play™-st alla äpp Dyson Link. Avage äpp ja järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid, et luua uus konto.



Apple ja Apple logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, registreeritud USA-s ja muudes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, registreeritud USA-s ja muudes riikides. Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google Inc kaubamärgid.



Android robot on taastoodetud või muudetud Google'i loodud ja jagatud tööst ja seda kasutatakse vastavalt tingimustele, mis on kirjeldatud litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution License.



Ühendamine nutikoduga

Amazon Alexa kasutamine

Andke Alexale käsk lubada Dysoni funktsioonid ja juhtida oma Dysoni seadmeid. Määrake rutiinsed toimingud, mis seadistavad automaatselt teie seadme töö koos teiste kodumasinatega.



Google Assistanti kasutamine

Juhtige kõiki oma ühendatud seadmeid Google'iga või määrake rutiinsed toimingud, mis seadistavad automaatselt teie seadme töö koos teiste kodumasinatega. Alustamiseks öelge lihtsalt "Hey Google".



Siri kasutamine

Ühendage oma Dysoni seadmed Siri otseteedega ja saate oma seadmeid Apple'i tootest häälega kontrollida.



Võimsus ja pidev jälgimine

Seisurežiimi sisse-välja lülitamise nupp

Seadme töö katkestamiseks vajutage seadmel või juhtpuldil seisurežiimi sisse-välja lülitamise nuppu. Õhukvaliteedi jälgimine jätkub.

Pidev jälgimine

Vaikimisi on pidev jälgimine välja lülitatud. Kui lülitate selle sisse, on pidev jälgimine aktiivne niikaua, kui selle uuesti välja lülitate.

Kui pidev jälgimine on sisse lülitatud, kogub teie seade teavet õhukvaliteedi, temperatuuri ja niiskuse kohta ning see teave kuvatakse LCD-ekraanil ja äpis Dyson Link.

Pidev jälgimine

Vajutage ja hoidke juhtpuldil automaatrežiimi nuppu 5 sekundit all, et automaatrežiim sisse lülitada. LCD-ekraanil näidatakse, kas pidev jälgimine on sees või väljas.

Wi-Fi ühilduvus

Wi-Fi on vaikimisi lubatud. Wi-Fi sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke seisurežiimi nuppu 5 sekundit all.

Teabemenüü

Vajutage seda nuppu, et kerida läbi teabe, mida teie seade jälgib.

LCD-ekraanil näidatakse teavet õhukvaliteedi, temperatuuri, niiskuse ja filtri tasemete kohta.

Kui õhukvaliteet halveneb teatud tüüpi saasteaine tõttu, ilmub selle saasteaine sümbol LCD-ekraanile.



Siseruumi õhu kvaliteet - 12 sekundit

Jälgib hetke siseruumi õhu kvaliteeti graafikuga, millel on näidatud viimase 12 sekundi andmed.



Tahked osakesed (PM10)

Suuremate mikroskoopiliste osakeste (kuni 10 mikronit) olemasolu, mida leidub meie väljahingatavas õhus. Need võivad hõlmata tolmu, hallitust ja õietolmu.



Lämmastikdioksiid ja muud oksüdeeruvad gaasid

Need võimalikud kahjulikud gaasid eralduvad õhku põlemisel, näiteks toidu valmistamisel tekkiv põlemisgaas ja sõiduki heitgaasid.



Niiskus siseruumis

Veeauru hulk õhus, näidatud protsendina.

73%

Formaaldehüüd (HCHO)

Tavaline saasteaine siseruumides. Seda võib mööblist, põrandast ja liimist vabaneda paljude aastate jooksul.



Tahked osakesed (PM2,5)

Mikroskoopiliste osakeste (kuni 2,5 mikronit) olemasolu, mida leidub meie väljahingatavas õhus. Need hõlmavad suitsu, baktereid ja allergeene.



Õhus lenduvad orgaanilised osakesed

VOC (õhus lenduvad orgaanilised osakesed) on tavaliselt lõhnad, mis võivad olla kahjulikud. Neid võib leida puhastustoodetes, värvides ja uutes mööbliesemetes.



Sisetemperatuur

Jälgib ümbritseva keskkonna temperatuuri, et aidata säilitada mugavat keskkonda.

15°C

Filtrid

Filtri järelejäänud eluiga näidatakse LCD-ekraanil ja see näitab, millal on vaja filtreid vahetada.



Wi-Fi

Wi-Fi võrgu ühenduse hetke olek.



Automaatrežiim

Seadistage oma seade automaatrežiimile ja sensorid reguleerivad seadme seadistusi vastavalt õhukvaliteedile.

Õhukvaliteet: seade lõpetab töötamise, kui eesmärgiks olev õhukvaliteet on saavutatud, ja lülitub uuesti sisse, kui õhukvaliteedi tasemed langevad.

Õhuvoolu kiirus: õhuvoolu kiirus suureneb, kuni eesmärgiks olev õhukvaliteet ja temperatuur on saavutatud.



Õhuvoolu kiirus ja suund

Õhuvoolu kiiruse suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage õhuvoolu nuppu.

Õhuvoolu suuna muutmiseks eest tahapoole vajutage õhuvoolu nuppu.

Muutke õhuvool suund endale sobivaks.

Valige õhuvoolu suund ventileerimisrežiimile (puhastav, jahutav ja soe õhuvool seadme esiküljelt).



Võnkumine

Vajutage võnkumisnuppu, et õhk ruumis ringlusse suunata ja kerige läbi võnkumisseadistuste vahemikus 0° kuni 350°.

Võnkumisseadistusi saab kohandada äpist Dyson Link.



Öörežiim

Öörežiimis jätkab seade jälgimist ja reageerib muudatustele õhu kvaliteedis, kuid ainult kõige vaiksemaid seadistusi kasutades ja LCD-ekraani valgustus on hämardatud.



Väljalülitustaimer

Seade lülitub valitud aja pärast automaatset välja.

Aja määramiseks toimige järgmiselt. Vajutage nuppu, et kerida läbi ajavalikute. Kui väljalülitustaimer on aktiivne, vajutage üks kord selle nuppu, et näha valitud aega.

Väljalülitustaimeri tühistamiseks toimige järgmiselt. Vajutage väljalülitustaimeri nuppu kaks korda.



Kütte- ja jahutusrežiimid

Soovitud sisetemperatuuri seadistamiseks vajutage nuppu.

Temperatuuri sihttaseme saavutamisel teeb seade tööd pausi.

Seadme lülitamiseks kütterežiimist jahutusrežiimi vajutage jahutusrežiimi nuppu.



HEPA+süsinikfiltri vahetamine

Enne filtri vahetamist lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pesast välja.

Filtri järelejäänud eluiga näidatakse ekraanil ja see näitab, millal on vaja filtreid vahetada. Vajutage juhtpuldil teabenuppu või vaadake äppi Dyson Link.

Peate seadmel lähtestama filtri eluea.

Dysoni õhupuhasti Hot+Cool™


HEPA+süsinikfiltriga.

HEPA+süsinikfiltri vahetamiseks suruge seadme mõlemal küljel asuvad nupud alla, et välimine kate vabastada. Filtri eemaldamiseks suruge sakid alla.

Lükake vahetusfilter välimise kate sisse ja veenduge, et sakid lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Paigutage välimised katted oma kohale ja lükake neid tugevasti, kuni katted lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Ühendage seadme pistik pesa, lülitage seade sisse ja lähtestage filtri eluiga.

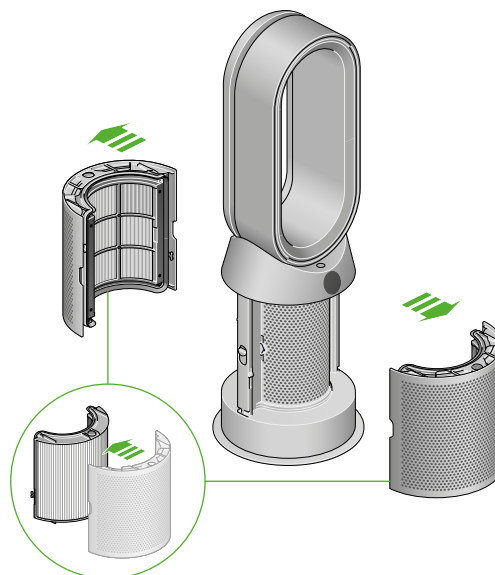

HEPA+süsinikfiltri eluea lähtestamine

Pärast filtri vahetamist tuleb selle eluiga lähtestada.

HEPA+süsinikfiltri eluea lähtestamine

Vajutage ja hoidke juhtpuldil all öörežiimi nuppu.

Seadme ekraanil loendatakse aega maha alates viiest, filtri eluiga lähtestatakse ja seade on töövalmis.



HEPA ja süsinikfiltrite vahetamine

Enne filtri vahetamist lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pesast välja.

Filtri järelejäänud eluiga näidatakse ekraanil ja see näitab, millal on vaja filtreid vahetada. Vajutage juhtpuldil teabenuppu või vaadake äppi Dyson Link.

Peate seadmel lähtestama filtri eluea.

Dysoni õhupuhasti Hot+Cool™

Eraldi HEPA-filtriga ja süsinikfiltritega.


HEPA-filtri vahetamiseks suruge seadme mõlemal küljel asuvad nupud alla, et filtrikatted vabastada. HEPA-filtri eemaldamiseks suruge sakid alla.

Lükake vahetusfilter välimise katte sisse ja veenduge, et sakid lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Seadme süsinikfiltri vahetamiseks võtke filter seadme põhjast välja ja paigaldage vahetusfilter.

Paigutage välimised katted oma kohale ja lükake neid tugevasti, kuni katted lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Ühendage seadme pistik pesa, lülitage seade sisse ja lähtestage filtri eluiga.

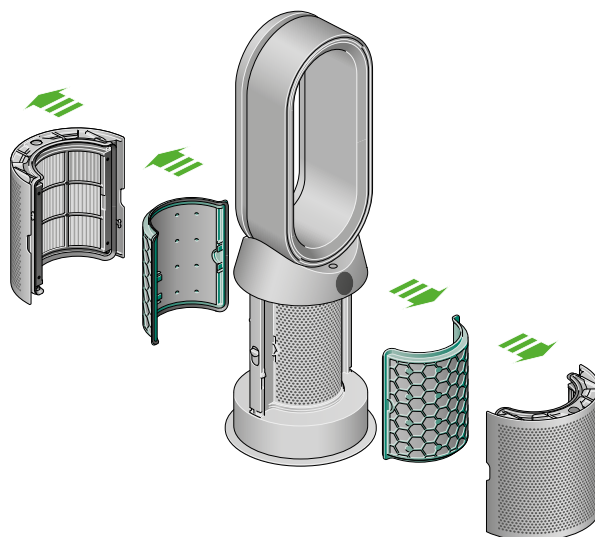

HEPA ja süsinikfiltri eluea lähtestamine

Pärast filtri vahetamist tuleb selle eluiga lähtestada.

HEPA filtri eluea lähtestamine


Vajutage ja hoidke juhtpuldil all öörežiimi nuppu.

Seadme ekraanil loendatakse aega maha alates viiest, filtri eluiga lähtestatakse ja seade on töövalmis.

Süsinikfiltri eluea lähtestamine

Vajutage ja hoidke juhtpuldil all võnkumisnuppu.

Seadme ekraanil loendatakse aega maha alates viiest, filtri eluiga lähtestatakse ja seade on töövalmis.

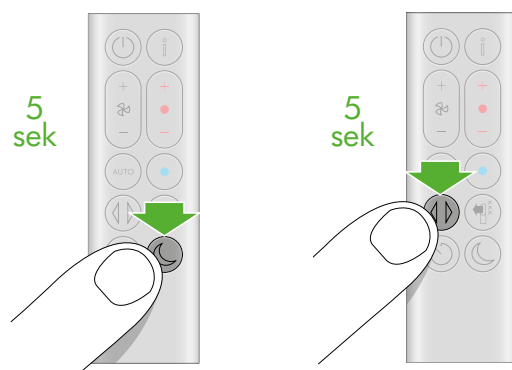

HEPA+süsinikfiltrite ja katalüütilise filtri vahetamine

Enne filtri vahetamist lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pesast välja.

Filtri järelejäänud eluiga näidatakse ekraanil ja see näitab, millal on vaja filtreid vahetada. Vajutage juhtpuldil teabenuppu või vaadake äppi Dyson Link.

Filtri eluiga tuleb seadmel lähtestada.

Dysoni õhupuhasti Hot+Cool Formaldehyde

Seadmes on püsiv katalüütiline filter ja HEPA+süsinikfilter.


Katalüütilist filtrit ei ole vaja vahetada.

HEPA+süsinikfiltri vahetamiseks suruge seadme mõlemal küljel asuvad nupud alla, et välimine kate vabastada. Filtri eemaldamiseks suruge sakid alla.

Lükake vahetusfilter välimise katte sisse ja veenduge, et sakid lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Paigutage välimised katted oma kohale ja lükake neid tugevasti, kuni katted lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Ühendage seadme pistik pessa, lülitage seade sisse ja lähtestage filtri eluiga.

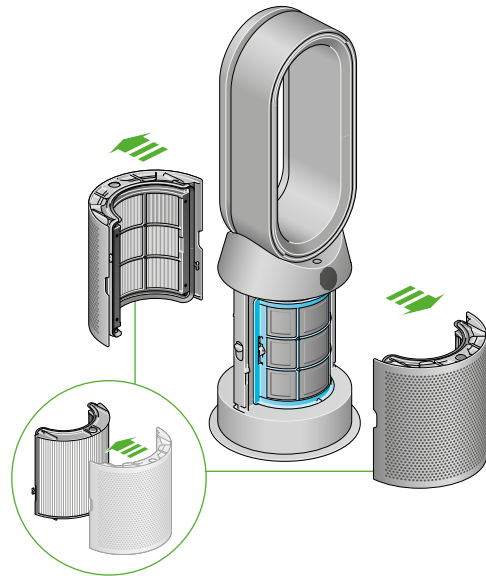

HEPA+süsinikfiltri eluea lähtestamine

Pärast filtri vahetamist tuleb selle eluiga lähtestada.

HEPA+süsinikfiltri eluea lähtestamine

Vajutage ja hoidke juhtpuldil all öörežiimi nuppu.

Seadme ekraanil loendatakse aega maha alates viiest, filtri eluiga lähtestatakse ja seade on töövalmis.



Seadme korrashoid

Seadme optimaalse töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada ja ummistuste suhtes kontrollida.

Seadme puhastamine

Pühkige seadet niiske ebemevaba lapiga.

Kontrollige, ega filtri õhu sissevõtuava augud ega õhuantenni võimendis sees olev väike ava ole ummistunud.

Eemaldage tolmu ja mustuse pehme pintsliga.

Ärge puhastage seadet pesu- ega poleerimisvahenditega.

Veakoodid

Kui seade näitab veakoodi, lülitage õhupuhasti korraks välja ja siis uuesti sisse. Kui veakood püsib, pöörduge Dysoni klienditeenindusse.

Kui soovite seadme kohta rohkem teavet või vajate abi, kasutage äppi

Dyson Link või külastage veebilehte:

www.dyson.com/ee/support/contactus