


Kasutusjuhend

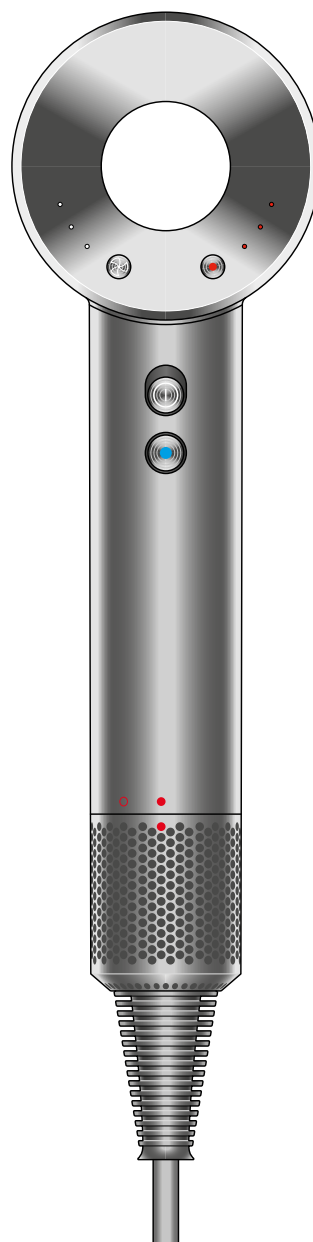

Karbis


Alustamine

LED-tuled

Fööni kasutamine

Filtri korrapärane puhastamine


Karbis

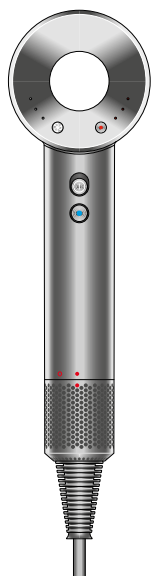

Dysoni fööni Supersonic tagantvaade, kus on näha õhuvoolu nupp vasakul ja temperatuurinupp paremal. Toitelüliti ja külma õhuvool nupp on käepidemel. Filtrihoidik asub käepideme põhjas.


Föön Dyson Supersonic™

Mõned tarvikud ei pruugi olla seadme komplektis.



Kitsas otsak soengu tegemiseks

Lameda laienenud otsaga tarvik.



Silumisotsak

Lame sirge otsak.




Nõrga õhuvooluga tarvik

Lainelise tekstuuriga lame otsak.




Kohevusotsak

Suur ja lai ümar otsak, mille sisepinnal on piid.



Laiade piidega kamm

Pikkade ja sirgete kammipiidega tarvik.

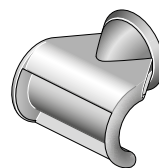

Juuste lendlemise vastane tarvik Flyaway

Lame konksukujuline otsak.

Alustamine

Dysoni fööni Supersonic tagantvaade, kus on näha õhuvoolu nupp koos LED-tuledega vasakul ja temperatuurinupp (samuti koos LED-tuledega) paremal. Toitelüliti ja külma õhuvoolu nupp on käepidemel.

Õhuvoolu reguleerimine
Kolm täpset seadistust.

Õhuvoolu reguleerimise nupp asub seadme tagaküljel, fööni silindrikujulise pea vasakul küljel.

Sisse-välja lülitamine
Liuglülit.

Toitelüliti asub seadme tagaküljel, käepideme ülaosas. See on liuglülit, mida saab lükata üles või alla.

Külm õhuvool
Kuumuse välja lülitamiseks ja soengu tegemiseks vajutage ja hoidke all.

Külma õhuvoolu nupp asub fööni käepideme tagaküljel, toitelüliti all.

Õhu sissevõtuava

Õhu sissevõtuava on kaetud filtriga ja asub käepideme allosas.

LED-tuled


LED-tuled asuvad seadme tagaküljel, fööni silindrikujulise pea tagaküljel. Need asuvad õhuvoolu ja temperatuuri nuppudest ülevalpool. Igal küljel on kolm LED-tuld, mis sütvad vastava nupu vajutamisel. Need tuled näitavad ka seda, kui filtrit on vaja puhastada või seadme töös esineb tõrge.

Temperatuuri reguleerimise nupp
Neli täpset kuumusastet.

Temperatuuri reguleerimise nupp asub seadme tagaküljel, fööni silindrikujulise pea paremal küljel.

Eemaldatav filtrihoidek
Lihtne puhastamiseks eemaldada.

Filtrihoidek asub käepideme põhjas.

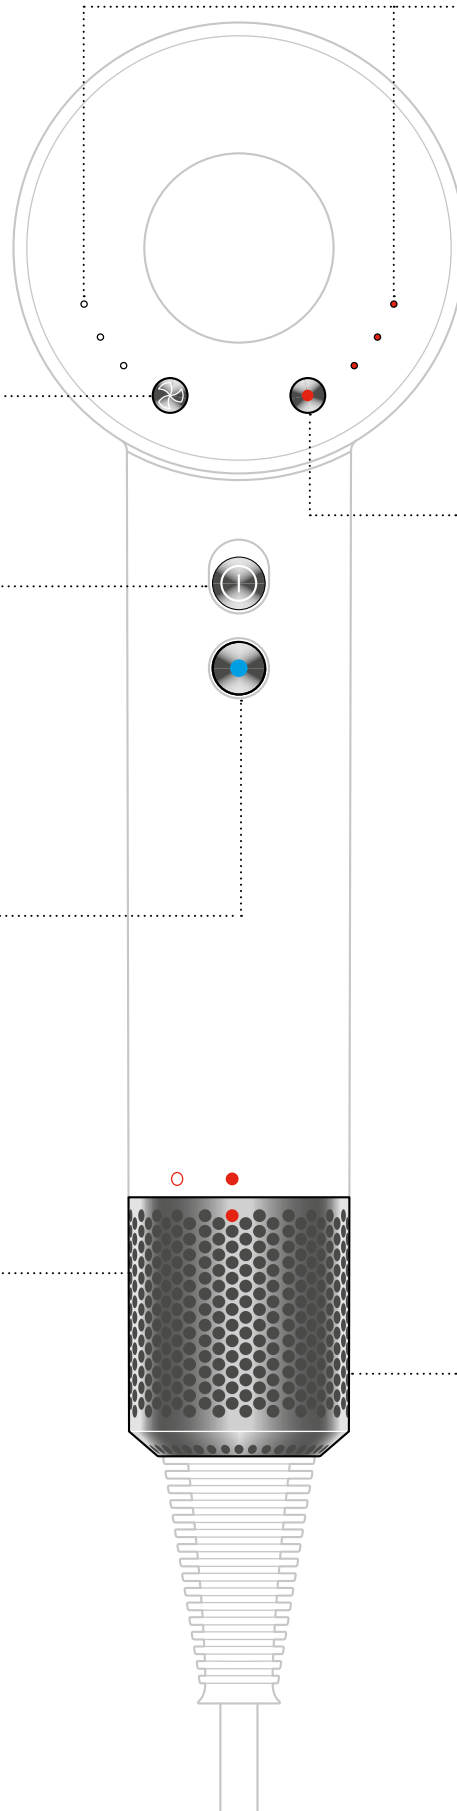

LED-tuled

Seadistused


LED-tuled näitavad, millist seadistust kasutate.

Õhuvool

Kolm valget
LED-tuld põlevad.

Kaks valget
LED-tuld põlevad.

Üks valge
LED-tuli põleb.

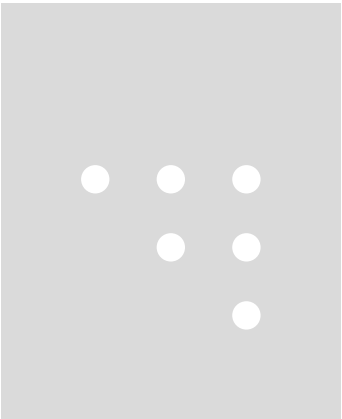

Kiire

Keskmine

Õrn

Temperatuur


Maksimaalne töötemperatuur tavatingimustes: 105 °C.

Maksimaalne termostaadi temperatuur ülekuumuskaitse aktiveerumisel: 145 °C.

Kolm punast
LED-tuld põlevad.

Kaks punast
LED-tuld põlevad.

Üks punane
LED-tuli põleb.

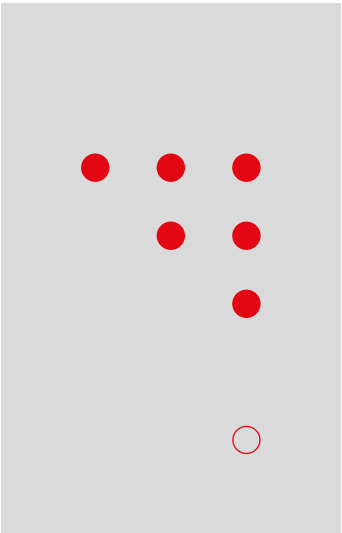

Kõrge

Keskmine

Väike


Jahutusrežiim

Punane
LED-tuli
ei põle

Diagnostika

Pidevalt vilkuvad LED-tuled on märguanne, et seade vajab teie tähelepanu.

Puhastage filter.

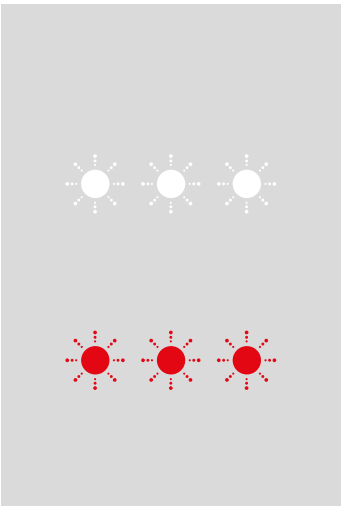

Kolm valget
LED-tuld
vilguvad.

Kolm punast
LED-tuld
vilguvad.

Kui kõik kolm punast LED-tuld vilguvad, pöörduge Dysoni abitelefoni.

Ärge lülitage seadet enam sisse.

Fööni kasutamine


Dysoni föönil Supersonic™ on magnetiga soengutegemise tarvikud, mida on lihtne kinnitada ja soengu tegemise ajal pöörata.

Eemaldage tarvikud jahedatest servadest hoides.

Kuumakaitsetehnoloogia hoiab soengutegemise tarviku pealispinna jaheda.

Silumisotsak


Aitab luua kohevust ja mahtu. Vähendab käharust, et juuksed näeksid välja siledamad ja loomulikumad.



Lame sirge
otsak.

Kitsas otsak soengu tegemiseks

Laiem ja õhem otsak täpsema soengu tegemiseks.



Lameda
laienenud
otsaga tarvik.

Kohevusotsak

Ühtlane jaotus, et hõlbustada tugevate lokkide tegemist ja vähendada käharust.



Suur ja lai
ümar otsak,
mille sisepinnal
on piid.

Nõrga õhuvooluga tarvik


Jahedam ja õrn kuivatamine õhukestele juustele ja õrnale peanahale.



Lainelise
tekstuuriga
lame otsak.

Laiade piidega kamm


Lokkis ja krussis juustele. Juuste täies pikkuses kammimiseks või lokkide veidi lahti harutamiseks.



Pikkade
ja sirgete
kammipiidega
tarvik.

Juuste lendlemise vastane tarvik Flyaway

Et soeng jääks ühtlane. Tõmbab Coanda-efekti kasutades enda külge pikemad juuksed ja peidab lendlevad salgud.

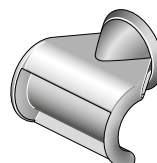

Lame
konksukujuline
otsak.

Filtri korrapärane puhastamine

Kontrollige üks kord kuus või kui LED-tuled sellest märku annavad, kas filtriüksus on puhas juuksehooldusvahendite jääkidest ja mustusest.

Hooldustööd

Enne filtri puhastamist veenduge, et seadme pistik on pesast välja tõmmatud ja seade on jahtunud.

Dyson Supersonic™ föönil on tipptehnoloogia, mis tagab tipptulemuse.

See tehnoloogia tuleb hoida puhas tolmust ja juuksehooldusvahendite jääkidest. Seadme tööomaduste tagamiseks on seda vaja hooldada.

1. samm

Hoidke seadet tugevasti käepidemest ja keerake filtrihooidikut ettevaatlikult vastupäeva.

2. samm

Tõmmake allapoole ja seadme küljest ära. Puhastage nii filtrihooidikut kui ka -võrku ebemevaba lapi või pehme pintsliga, et eemaldada kogu tolm ja ebemed.

3. samm

Ärge puhastage filtrivõrku veega.

Ärge avaldage filtrivõrgule liiga suurt survet.

4. samm

Keerake filtrihooidik tagasi oma asendisse, kuni see on õigesti kohakuti.

Enne kasutamist keerake lukustamiseks päripäeva.

