

-
- | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------|
| 2 | Garantii aktiveerimine | 6 | Seadme laadimine |
| 3 | Komplektis olevad esemed | 6 | Seadistuste muutmine |
| 3 | Juhtnupud | 7 | Seadme hooldamine |
| 4 | Seadme kasutamine | | |
| 5 | Seadme transportimine | | |
| 5 | Laadimisdoki töövalmis seadmine | | |

Täname, et valisite juuksesirgendaja Dyson Corrale™.

Et saaksite soengu teha väiksema kuumusega, töötasid Dysoni spetsialistid välja painduvad plaadid. Need on valmistatud materjalidest, mis on tuntud oma painduvuse, tugevuse ja soojusjuhtimise poolest. Nii saate oma juukseid ja soengut paremini kontrolli all hoida.

Garantii aktiveerimine

Me hoolime oma seadmetest alati, ka siis, kui need on juba teie omad.

Oleme teile abiks ka pärast garantiiaja lõppemist.


Eksklusiivsed omaniku eelised

- Tasuta Dysoni osad ja teenused
- Probleemivaba väljavahetamine
- Ekspertide nõuanded. 7 päeva nädalas.
- Nõuanded ja juhised soengu tegemiseks.


Garantii aktiveerimiseks on vaja seadme seerianumbrit, mille leiate akupaki sildilt.

Minge: www.dyson.com.ee


Komplektis olevad esemed

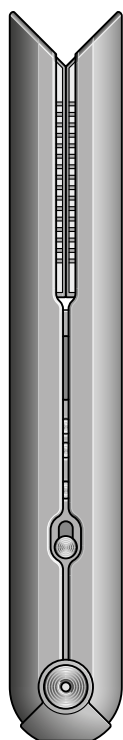

Dyson Corrale™
juuksesirgendaja

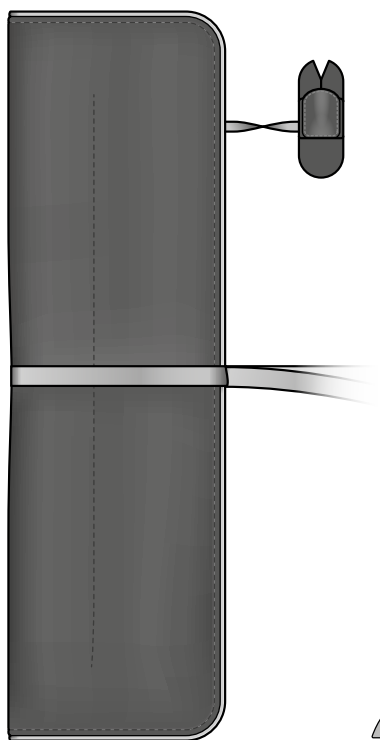

Kuumakindel reisivutlar
ja lennurežiimi
sildi kaitse

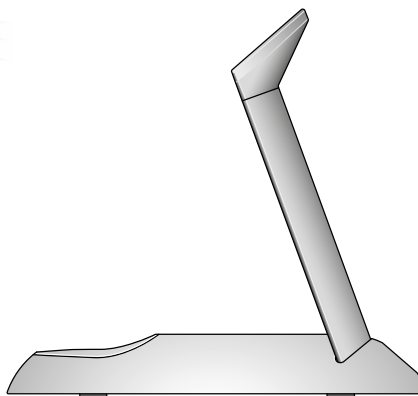

Laadimisdock



Magnetiline 360°
laadimisjuhe

Juhtnupud

Painduvad plaadid

Juuste ja soengu kontrolli
all hoidmiseks.

OLED-ekraan

OLED-ekraanil kuvatakse
teave temperatuuriseadistuste
ja akutaseme kohta.

Sisse-välja lülitamise nupp


Laadimise LED-tuli

Temperatuuri reguleerimise nupud

Kolm kuumusastet, 165 °C, 185 °C ja 210 °C,
et tagada tulemuslik sirgendamine ja soengu
tegemine mis tahes tüüpi ja pikkusega juuste korral.

Lukustusnupp

Painduvate plaatide
varjamiseks, et saaksite
seadme pärast kasutamist
kohe hoiule panna.

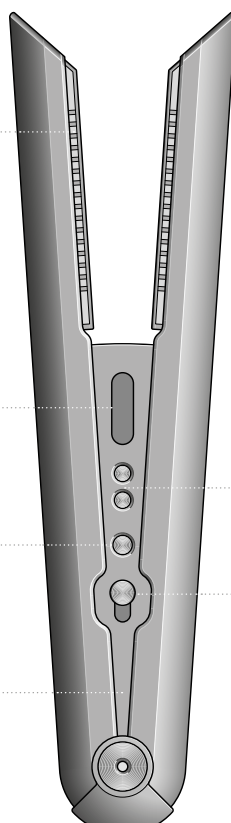

Seadme kasutamine





Alustamine

Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage pakendilt lennurežiimi silt.

Sisestage lennurežiimi silt oma seadmesse.

Enne esimest kasutuskorda laadige seade täiesti täis.

Parimate tulemuste saamiseks veenduge, et juuksed on kuivad ja pusavabad.

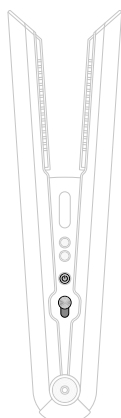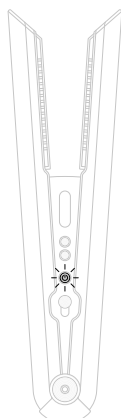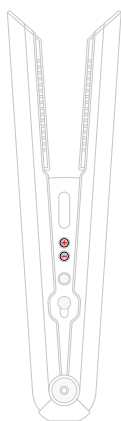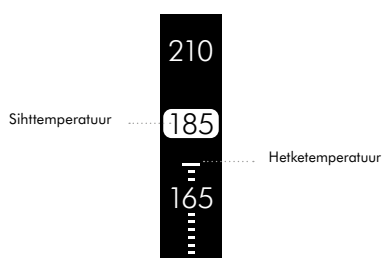

Sisselülitamine

Seadme avamiseks lükake lukustusnuppu.

Vajutage ja hoidke all sisse-välja lülitamise nuppu, kuni OLED-ekraanile ilmub aku ikoon.

Soovitud temperatuuri valimiseks vajutage temperatuurinuppu (+).

Seadme soojenemise ajal pulseerib sisse-välja lülitamise nupp punasena.

Seade on kasutusvalmis, kui sisse-välja lülitamise nupp põleb punasena, kõlab käsklus ja OLED-ekraanile ilmub linnukese ikoon.

Temperatuuri reguleerimine

Oma juuksetüübile ja tehtavale soengule sobiva temperatuuri valimiseks vajutage temperatuurinuppu (+/-).

Seadmel on kolm temperatuuriaset, ms võimaldab soenguid teha madalal temperatuuril.

Seadme soojenemise või jahtumise ajal kuvatakse temperatuuri kulgemine OLED-ekraanil temperatuuri edenedmine ja sisse-välja lülitamise nupp pulseerib, kuni valitud temperatuur on saavutatud.

Unerežiim

Seadme järelevalveta jätmise korral kauem kui viieks minutiks, lülituvad painduvad plaadid automaatselt välja.

Sisse-välja lülitamise nupp vilgub punasena ja iga 10 sekundi järel kõlab hoiatussignaal.

Seadme taasaktiveerimiseks vajutage ükskõik millist nuppu.

Temperatuur tõuseb viimati kasutatud seadistusele.

Kui sisselülitatud seade jääb viieks minutiks ilma järelevalveta, lülitub see täiesti välja.

Nõuanded ja juhiseid soengu tegemiseks leiate www.dyson.com/mycorrale.

Väljalülitamine


Vajutage ja hoidke sisse-välja lülitamise nuppu all, kuni OLED-ekraan lülitub välja.

Sulgege seade ja lükake lukustusnuppu, et seade sulgeda.

Sisse-välja lülitamise nupp pulseerib, kuni painduvad plaadid on jahtunud.

Kui sulgete seadme ilma seda välja lülitamata, lülitub see automaatselt välja.

Seadme transportimine

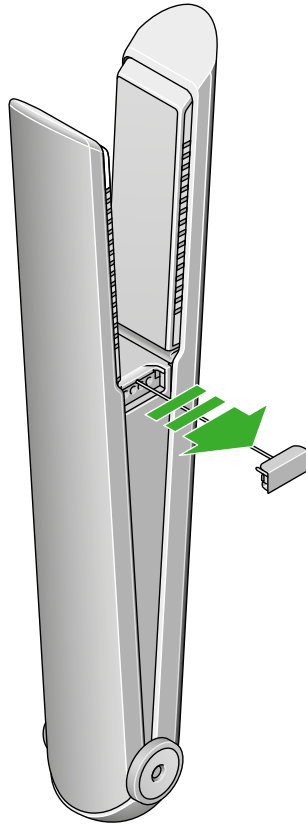

Seadme ettevalmistamine lennukiga reisimiseks

Seade vastab ICAO nõuetele ja selle saab lennuki pardale kaasa võtta.

Enne lennureisi:

1
Teavitage lennuettevõtet lennurežiimi funktsioonist.

2
Eemaldage lennurežiimi silt enne lennujaama turvakontrolli ja ärge pange seda tagasi enne lennu lõppu.

3
Hoidke seadet käsipagasis.

NB! Jaapani seaduste kohaselt ei tohi seda seadet nende lennujaamade kaudu transportida.

Lennurežiimi sildi eemaldamise korral kõik juhtnupud lukustatakse. Kui proovite lennurežiimis olevat seadet kasutada, ilmub OLED-ekraanile lennukiikoon.

Kui lennurežiimi sildi eemaldamise korral ei ilmu OLED-ekraanile lennukisümbol, võtke enne lennukiga transportimist ühendust Dysoniga.

Pange lennurežiimi silt selle kaitsmesse, et vältida sildi ja seadme kahjustamist.


Laadimine reisil olles

Kontrollige, kas vajate reisiadapterit. Magnetiline 360° laadimisjuhe sobib kasutamiseks igat tüüpi vooluvõrgus.

Seadme taasaktiveerimine

Sisestage lennurežiimi silt oma seadmesse.

Laadimisdoki töövalmis seadmine

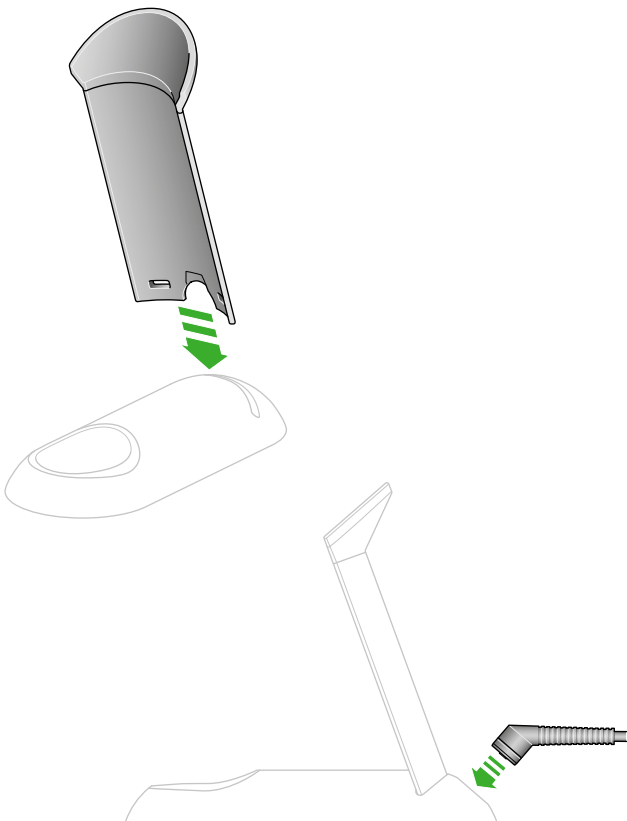


Dokki saab kasutada laadimisdokina või alusena oma seadme hoidmiseks.

Pange laadimisdoki kaks poolt kokku, kuni need lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Ühendage magnetiline 360° laadimisjuhe laadimisdoki põhja külge.

Seadme laadimine

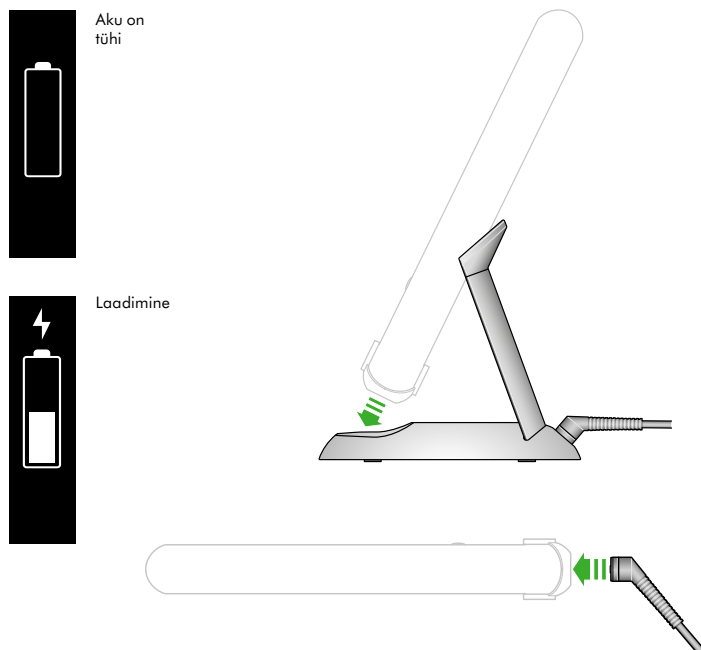

Parima tulemuse tagamiseks laadige seade kasutuskordade vahepeal alati täiesti täis.

Kui seadet on vaja laadida, hakkab OLED-ekraan akuikoon vilkuma ja kõlab käsklus. Seejärel lülitub seade välja.

Kui aku on tühi, siis akuikoon vilgub ja viie sekundi jooksul kõlab käsklus. Seejärel lülitub seade välja.

Aku laadimise LED-tuli põleb laadimise ajal kollasena ja muutub rohelisteks, kui seade on täis laetud.

Laadige seadet dokil või vahetult 360° laadimisjuhtmega.


Väljalülitatud seadme ühendamisel magnetilise 360° laadimisjuhtmega kõlab käsklus.

Hübriidrežiim

Seadet saab kasutada, kui magnetiline 360° laadimisjuhe on kinnitatud. Nii on seadme tööaeg pikem, kuid kasutuskordade vahel tuleb seda siiski laadida, sest seade kasutab akut.

Soovitame enne hübriidrežiimi kasutamist seadme täiesti täis laadida.

Seadistuste muutmine

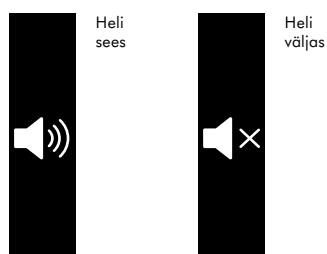

Häälkäskluste sisse-välja lülitamine


Häälkäsklused saab seadme kasutamise ajal summutada.

Ohutuse tagamiseks ei ole võimalik summutada puhkerežiimi ega hoiatusteadete käsklusi.

Häälkäskluste välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all sisse-välja lülitamise nuppu ja temperatuuri (-) nuppu.

Häälkäsklused on summutatud, kui kuvatakse läbikriipsutatud kõlariikoon.

Häälkäskluste tagasi sisse lülitamiseks korrake sama toimingut.

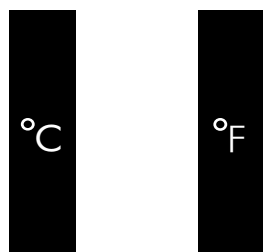


Temperatuuriühikute

muutmine Saate valida soovitud temperatuuriühikud (Celsius või Fahrenheit).

Temperatuuriühikute muutmiseks vajutage ja hoidke all sisse-välja lülitamise nuppu ja temperatuuri (-) nuppu.

Kui soovitud temperatuuriühik ilmub OLED-ekraanile, laske nupud lahti.

Seadme hooldamine

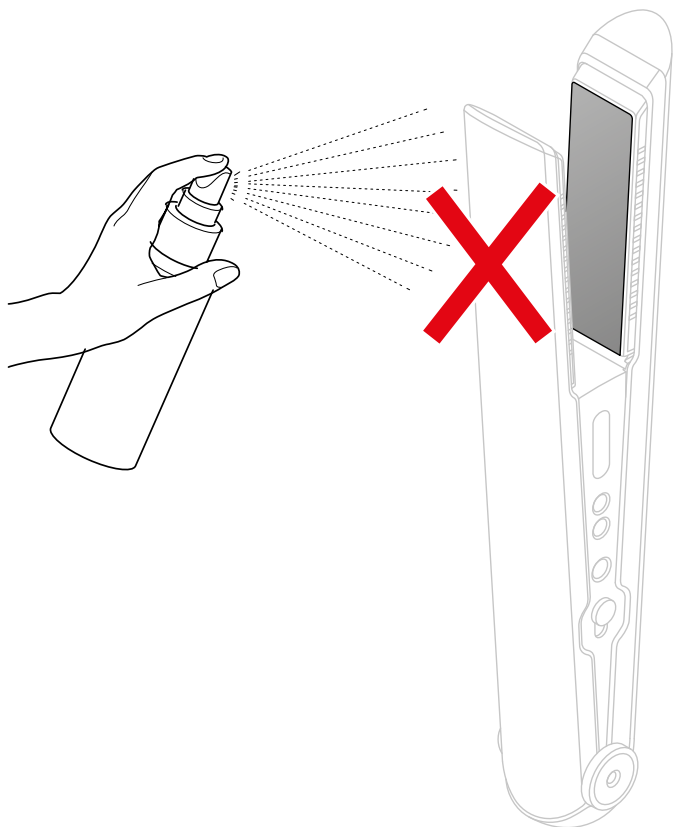

Lülitage seade välja ja laske sel enne puhastamist jahtuda.

Puhastage painduvaid plaate niiske, ebamevaba lapiga. Raskestieemaldatavate juuksehooldusvahendite jääkide eemaldamiseks hõõruge õrnalt.

Ärge kasutage kemikaale ega abrasiivseid tooteid, sest need võivad painduvate plaatide pinda kriimustada.

Hoiatusteadete ekraanid



Liiga kuum

Lülitage seade välja ja laske sel jahtuda.



Lähtestamine

Lülitage seade välja ja uuesti sisse.



Laadija rike

Laadija ei tööta nõuetekohaselt. Pöörduge Dysoni abitelefoni.



Helistage Dysonile

Seade ei tööta nõuetekohaselt. Pöörduge Dysoni abitelefoni.



Kui lennurežiimi sildi eemaldamise korral ei ilmu OLED-ekraanile lennukisümbol, võtke enne lennukiga transportimist ühendust Dysoniga.