
dyson airwrap


Kasutusjuhend

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

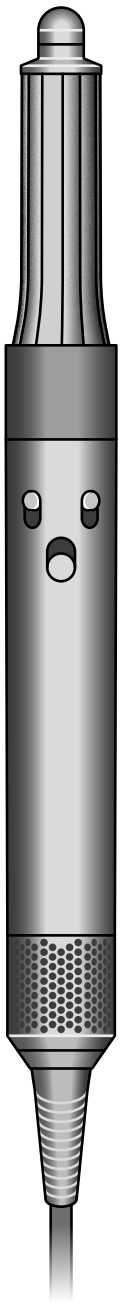


Karbis
Alustamine
Tarvikute kasutamine
Enne soengu tegemist
Lokid
Soengu kujundamine
Silumine
Filtri regulaarne hooldus


Karbis

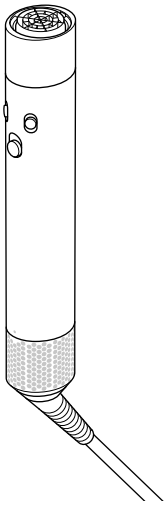


Soenguseadme
Dyson Airwrap™
põhiseade



Coanda-efektiga
siluv föön

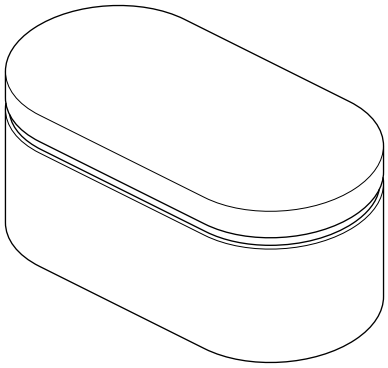

Hoiukarp

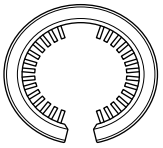

Filtri puhastushari

Mõned tarvikud ei pruugi olla seadme komplektis.




30 mm
Airwrap™
lokitangid



40 mm
Airwrap™
lokitangid




20 mm
Airwrap™
lokitangid



30 mm
Airwrap™
pikalt lokitangid



40 mm
Airwrap™
pikalt lokitangid



Pehme
silumishari




Jäik
silumishari




Väike
pehme
silumishari




Väike jäik
silumishari



Väike
ümmargune
kohevust
lisav hari




Ümmargune
kohevust
lisav hari

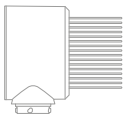


Laiade
piidega kamm


Alustamine



Temperatuuri reguleerimise nupp
Kaks kuumusastet ja külma õhu seadistus soengu viimistlemiseks.





Õhuvoolu reguleerimine
Kolm õhuvoolu kiirust.

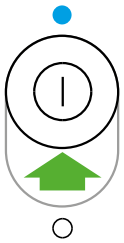

Sisse-välja lülitamise ja külma õhuvoolu nupp
Liuglüliti koos külma õhuvooluga soengu tegemiseks.

Eemaldatav filtrihoidik
Lihtne puhastamiseks eemaldada (täpsemat teavet vt “Filtri regulaarne hooldus”).

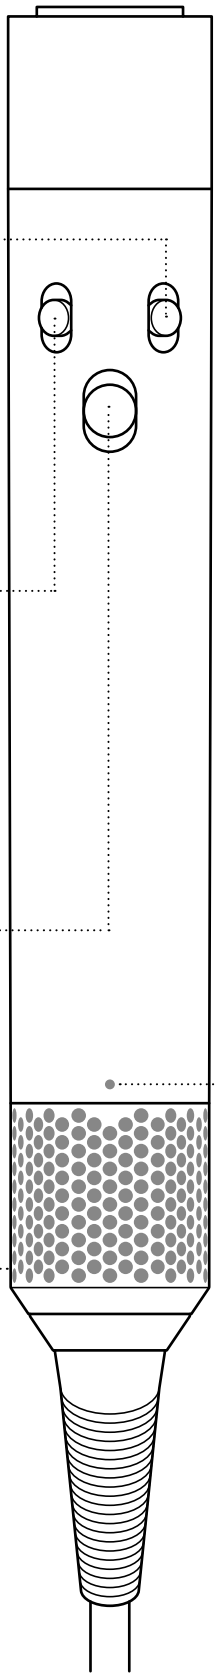




LED
Puhastage filter. Täpsemat teavet vt “Filtri regulaarne hooldus”.


Kui LED-tuled põlevad punasena ja olete juba filtri puhastanud, pöörduge Dysoni abitelefonile.


Tarvikute kasutamine

Tarviku ühendamine
Keerake tarvikut seadme korpuse suunas, kuni tarvik on tugevasti kinni.

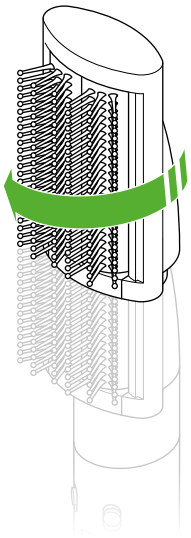



Tarvikute vahetamine
Tarviku vahetamiseks tõmmake sisse-välja nuppu alla, et tarvik vabastada.

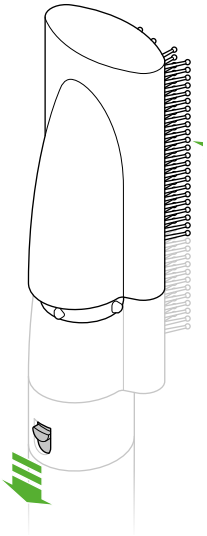

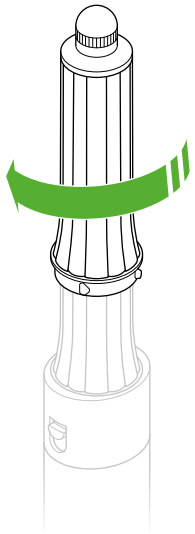


Jahe ots
Kasutamise ajal lähevad Airwrap™ lokitangid, ümmargune kohevust lisav hari ja Coanda-efektiga siluv föön kuumaks. Tarviku vahetamiseks võtke kinni selle otsast.

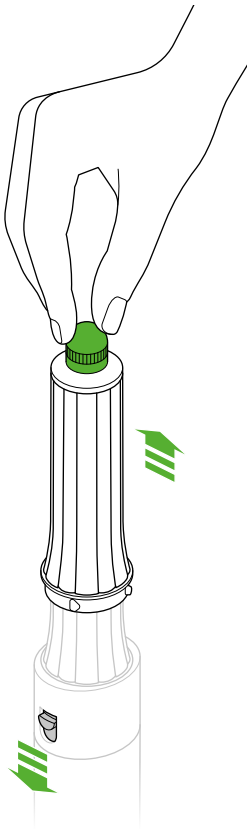




Coanda-efektiga siluv föön



Airwrap™ lokitangid



Ümmargune kohevust lisav hari

Olge kuumade tarvikutega ettevaatlik.
Hoidke tarvikut ainult näidatud alast. Mõnda tarvikut võib olla vaja aeg-ajalt puhastada.

Enne soengu tegemist



Coanda-efektiga siluv föön
Enne lokkide tegemist kuivatage juukseid, kuni need on peaaegu kuivad.

Seadmel on kaks režiimi: (i) kuivatamine (ii) silumine.

Režiimide vahel lülitamiseks kasutage jahedat otsa.

Lokid




Lokitangid

1. samm
Võtke juuksesalk ja liigutage lokitange juukseotste poole.
Juuksed keritakse ümber toru.



2. samm
Liigutage seadet pea poole (ärge keerake). Hoidke 15 sekundit või kuni juuksed on kuivad.

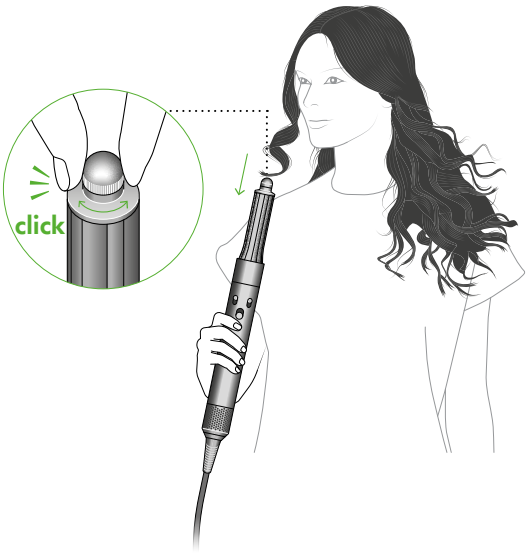

3. samm
Lokkide tegemiseks vajutage 5-10 sekundiks külma õhuvoolu nuppu.
Vabastamiseks lülitage külm õhuvool välja.

Loki suuna muutmiseks keerake jahedat otsa.

Soengu kujundamine


Silumisharjad

1. samm
Kuivad juuksed Coanda-efektiga siluva fööniga.



2. samm
Juurtest otsteni harjamiseks kasutage silumisharja.


Nõuanded:
Kohevuse lisamiseks suunake harjased väljapoole.
Vormi loomiseks keerake harja lõpus sissepoole.

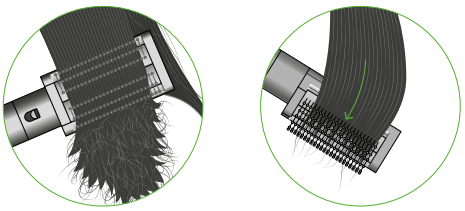

Silumine

Coanda-efektiga siluv föön
Silumisrežiimi valimiseks keerake jahedat otsa.


Õhuvoolu suuna valimiseks suruge seade vastu juukseid.

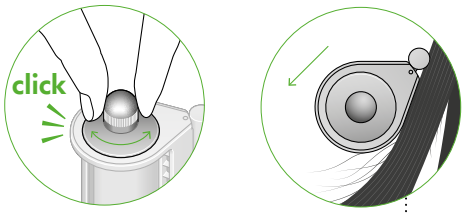

3. samm
Lendlevate salkude kaotamiseks kasutage kuivadel juustel. Pange seade vastu juukseid, kuni seade tõmbab juuksed enda külge, ning seejärel libistage aeglaselt alla otsteni.

Kasutamiseks kuivadel ja sirgetel juustel.

Kontaktriba kasutamine
Pange kontaktriba vastu pead, kuni kuulete klõpsu ja riba tõmbab juukseid enda külge. Lendlevate juuste peitmiseks liigutage seadet juustest otsteni.

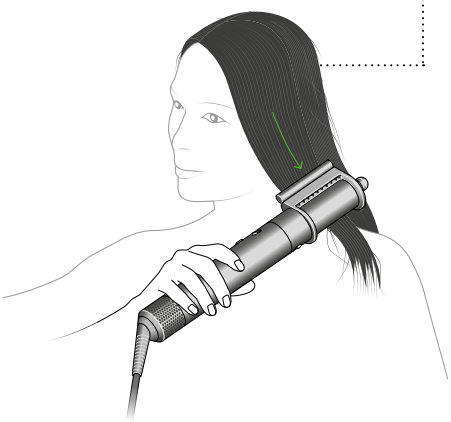


Filtri regulaarne hooldus

Kui valge LED-tuli hakkab vilkuma, on vaja filtrit puhastada.

Enne filtri puhastamist veenduge, et seadme pistik on pesast välja tõmmatud ja seade on jahtunud.

Seadmel Dyson Airwrap™ on tipptehnoloogia, mis tagab tipptulemuse.


See tehnoloogia tuleb hoida puhas tolmust ja juuksehooldusvahendite jääkidest. Seadme tööomaduste tagamiseks on seda vaja hooldada.

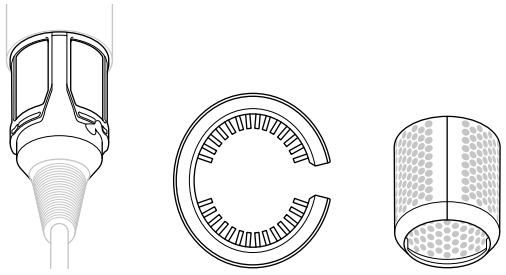

1. samm
Lükake filtri puhastushari üle juhtme ja filtrihoidja peale.


Puhastage filtrihoidjat hoolikalt pöörlevate liigutustega.

Eemaldage filtri puhastushari.

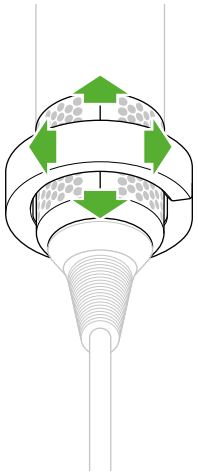


2. samm
Hoidke seadme käepidemest ja tõmmake filtrihoidjat allapoole, juhtme peale.


Tõmmake filtrihoidja ettevaatlikult lahti ja lükake see juhtme pealt ära.

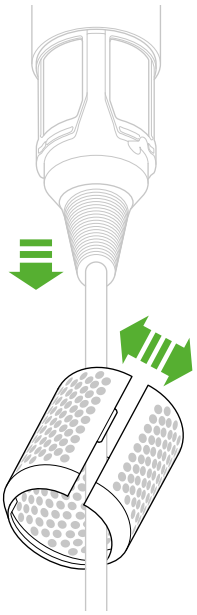

3. samm
Peske filtrihoidjat sooja voolava veega.

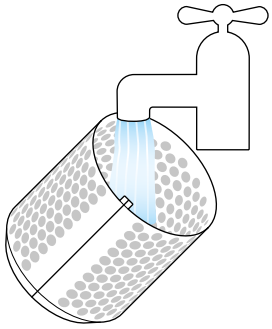


4. samm
Raputage filtrihoidjat, et eemaldada sellelt liigne vesi.
Seejärel laske filtrihoidjal kuivada.

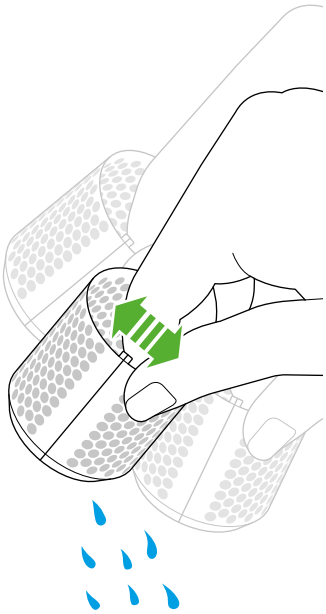

5. samm
Puhastage filtrivõrk filtri puhastusharjaga, liigutades seda pöörlevate liigutustega üles-alla, kuni kogu mustus on eemaldatud.

Ärge puhastage filtrivõrku veega ega kemikaalidega.

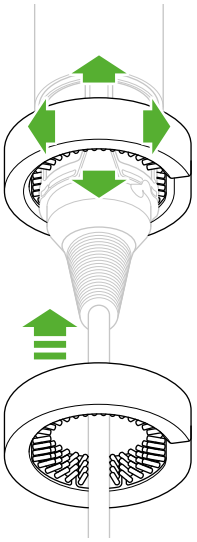

6. samm
Tõmmake filtrihoidja ettevaatlikult lahti ja lükake see juhtme peale.

Lükake filtrihoidjat käepideme suunas ja keerake, kuni filtrihoidja lukustub klõpsuga oma kohale.

