
dyson v8

Kasutusjuhend

SV12_JN.000000_PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIOON NO.01

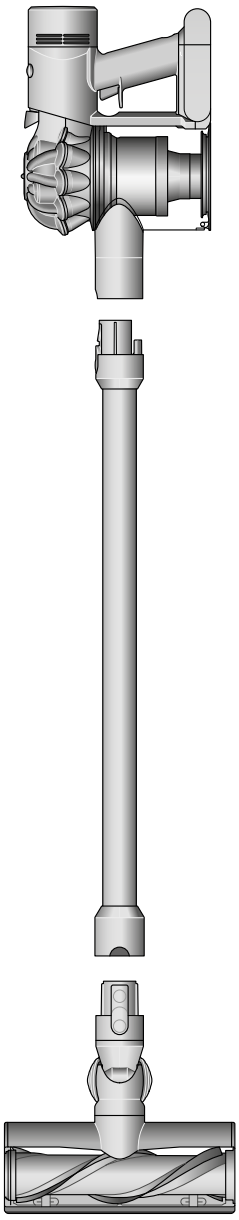


Sisukord


Karbis
Alustamine
Põrandate korrashoid
Seadme laadimine
Tolmuanuma tühjendamine
Tolmuanuma puhastamine
Ummistuste kõrvaldamine
Filtri A pesemine
Filtri B pesemine
Takistuste kõrvaldamine puhastuspeast Motorbar™
Takistuste kõrvaldamine minisuuruses motoriseeritud tarvikust
Fluffy™ harjaga ribade pesemine
Puhastuspea Fluffy™ harjaga riba pesemine
Tarvikute puhastamine
Seadme korrashoid

Karbis


Teie seadmega on kaasas üks või rohkem alltoodud puhastuspeadest – kõik ei pruugi komplekti kuuluda.

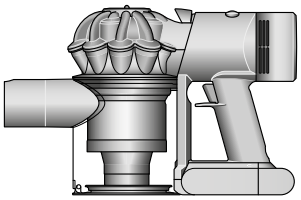


Tolmuimeja

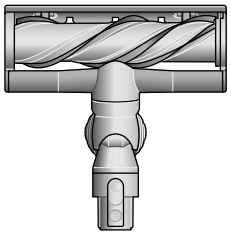


Motorbar™ -i puhastuspea
Harjaste sassiminemisvastane tehnoloogia eemaldab automaatselt harjaste külge jäänud karvad.

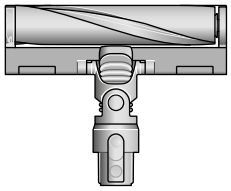

Puhastuspea Fluffy™
Pehme nailon eemaldab suure mustuse ning antistaatilised süsinikkiust harjased kõrvaldavad kõvadelt põrandatelt peene tolmu.



Seinadokk
Saate oma Dysoni juhtmevaba tolmuimeja Omni-glide™ panna seinale kinnitatud laadimisdokki, kus see on järgmiseks koristuskorraks valmis.

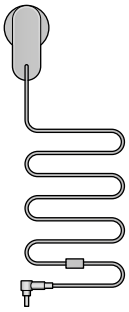

Laadija
Laeb seadet dokiga või ilma.



Vars

Mõned tarvikud ei pruugi olla seadme komplektis.


Lisatarvikuid saate osta www.dyson.ee




Kombineeritav puhastustarvik
Kaks tarvikut ühes – lai otsak ja hari, kiireks ümberlülitamiseks erinevate puhastamise ja tolmueemalduse režiimide vahel nii kodus kui ka autos.



Kitsas otsak
Disainitud täpseks puhastamiseks keerukate servade ümber ja raskesti juurdepääsetavates kohtades.



Karvade eemaldustarvik
Sassiminekut vältiv koonusekujuline harjaga riba liigub spiraalikujuliselt tolmuanumast välja ja selle sisse. Kitsamate kohtade puhastamine mootoriga ajami jõul.

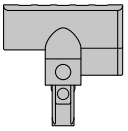


Minisuuruses motoriseeritud puhastustarvik
Motoriseeritud harjaga riba, kontsentreeritud väiksemasse otsakusse, et eemaldada raskestieemaldatav mustus madratsitelt, pehmelt mööblilt ja treppidelt.



Pehme tolmuhari
Pehmete nailonharjastega ümbrises, tolmueemalduseks õrnadelt esemetelt ja pindadelt.



Raskesti eemaldatava mustuse hari
Jäigad nailonharjased eemaldavad sissesöövinud mustuse vaipadelt, sageli kasutatavatest piirkondadest ja autosalongist.




Kanga- ja madratsiotsak
Eemaldab madratsitelt ja pehmelt mööblilt tolmu, mustuse ja allergeenid.




Pikendusvoolik
Lisab kuni 61 cm paindlikku haaret mis tahes tarvikule, et koristada kodus või autos ka kõrgelt ja madalalt.

Alustamine

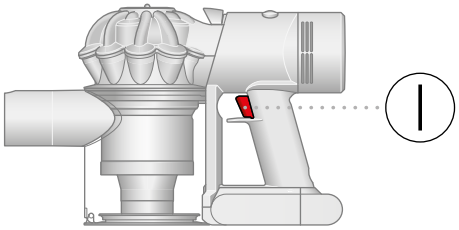


Puhastamise alustamiseks tõmmake päästikut

Kaks võimsusrežiimi
Lülitage võimsa režiimi - pikemaks tolmuimemiseks - ja režiimi MAX vahel (pikemaks tolmuimemiseks). Hoidke lihtsalt päästikut all ning lükake liuglülitit taha ja ette.

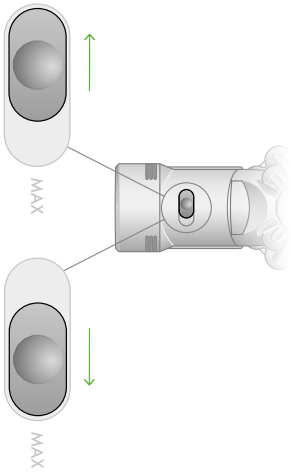

Vahetage kiiresti tarvikuid
Kiiresti vabastatavad tarvikud lukustuvad klõpsuga oma kohale ja need saab vabastada hetkega, vajutades lihtsalt vabastuslülitit.

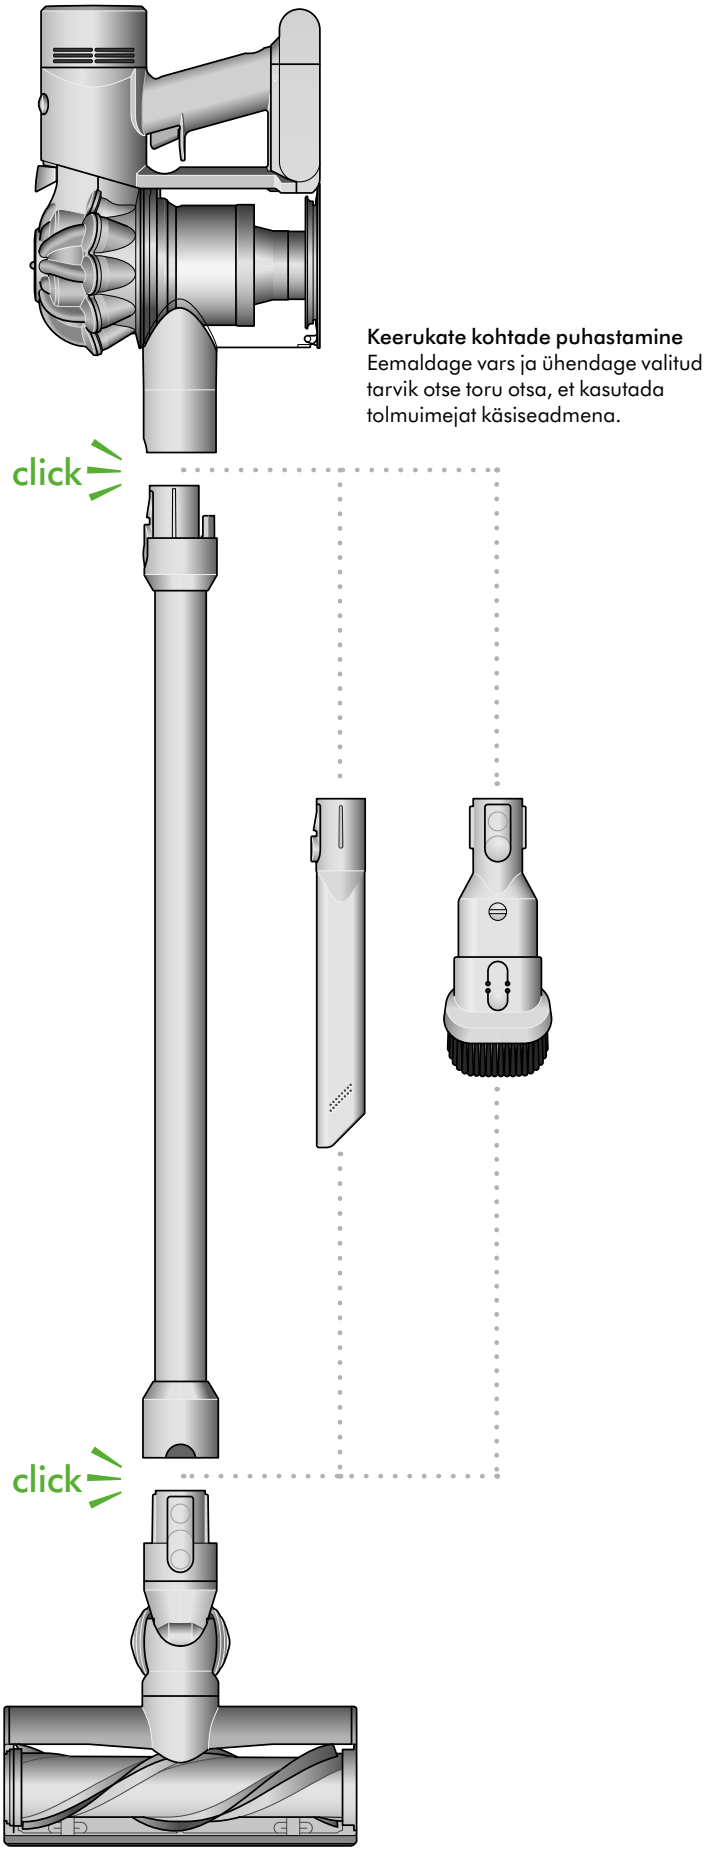

Keerukate kohtade puhastamine
Eemaldage vars ja ühendage valitud tarvik otse toru otsa, et kasutada tolmuimejat käsiseadmena.

Motorbar™ -i puhastuspea
Harjaste sassiminemisvastane tehnoloogia eemaldab automaatselt harjaste külge jäänud karvad.

Põrandate korrashoid

Kontrollige, et puhastuspea või tarviku alumine külg oleks puhas ja et seal ei oleks võõrkehi, mis võivad tekitada kahjustusi.


Enne põrandate, mattide ja vaipade puhastamist tutvuge tootja soovitatud puhastusjuhistega.


Seadme harjaga riba võib teatud põrandaid kahjustada. Mõnele vaibale võivad pöörleva harjaga riba kasutamise tagajärjel tekkida ebemed. Sel juhul soovitame seadet kasutada ilma mootoriga põrandaotsakuta ja pidada nõu kattematerjali tootjaga.

Seadme laadimine

Laadige seade enne esimest kasutuskorda täiesti täis. Ühendage laadija vahetult vooluvõrku või dokki.

Seadme täis laadimiseks kulub umbes 4,5 tundi. Aku laadimise ajal vilguvad LED-tuled vastavalt hetke laetuse tasemele. Kui seade on täis laetud, lülituvad need tuled kohe välja.

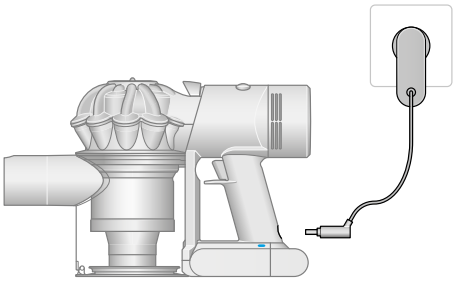

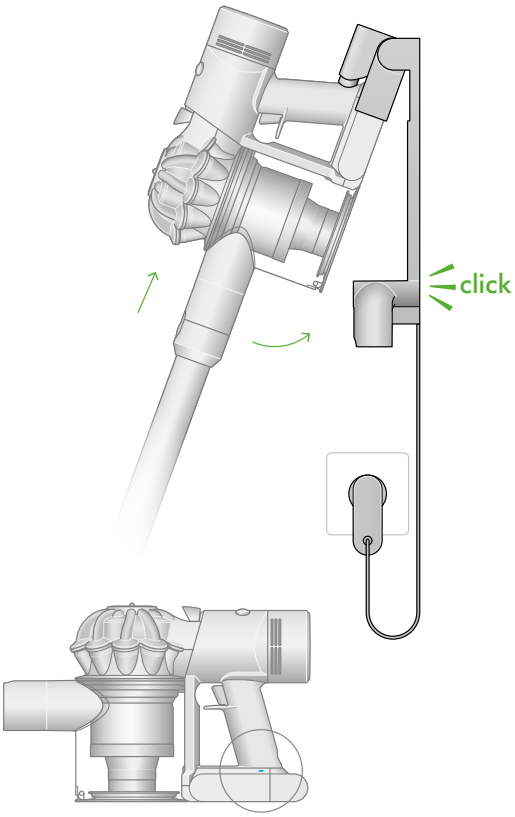

Aku LED-tuled

Kasutamise ajal, aku on täis.



Kasutamise ajal, aku on pooltäis.



Kasutamise ajal, aku tühjeneb.



Tühi.



Laadimise LED-tuled

Laadimine, vähe laetud.



Laadimine, pooleldi laetud.



Laadimine, peaaegu täis.



Täis laetud.



Aku tõrge.




Laadija tõrge.




Tolmuanuma tühjendamine

Tühjendage tolmuanumat kohe, kui see on täitunud kuni tasemeni MAX - ärge laske anumal liiga täis saada. Seadme kasutamine üle taseme MAX täis tolmuanumaga võib mõjutada seadme töövõimet ja filtrit võib olla vaja sagedamini pesta.

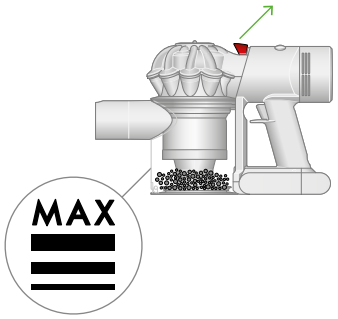


Vabastage mustus
Eemaldage vars seadme küljest.

Hoidke seadet prügikasti kohal ja tõmmake tolmuanuma vabastamise riivi üles. Pööris libiseb üles ja tolmuanuma põhi avaneb.

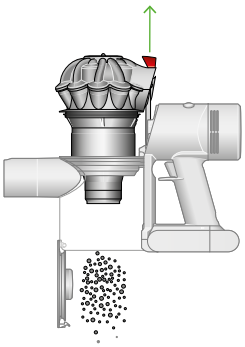

Tolmuga kokkupuute minimeerimine
Katke tühi tolmuanum tihedalt tolmukindla kotiga. Eemaldage tolmuanum ettevaatlikult, sulgege kott tugevasti ja visake ära.

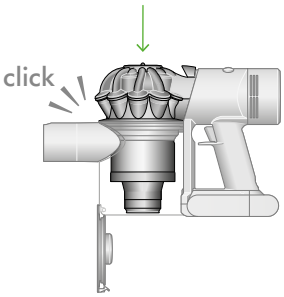


Sulgege tolmuanum
Lükake pöörist alla, kuni see libiseb oma kohale.

Lükake tolmuanuma põhja üles, kuni see on kindlalt kinni.

Tolmuanuma puhastamine

Tühjendage tolmuanum kohe, kui see on kuni tasemeni MAX täis. Kui kasutate seadet täis tolmuanumaga, on filtrit vaja sagedamini puhastada.

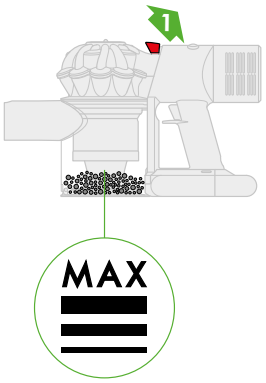


Tolmuanuma tühjendamine
Eemaldage vars seadme küljest.

Hoidke seadet prügikasti kohal ja tõmmake tolmuanuma vabastamise riivi üles. Pööris libiseb üles ja tolmuanuma põhi avaneb.

Pöörise eemaldamine
Tõmmake tolmuanuma vabastamise riivi üles. Pööris libiseb üles ja tolmuanuma põhi avaneb.


Tehke kindlaks pöörise vabastamise nupu asukoht pöörise taga ja lükake seda, et eemaldada pööris seadmest.

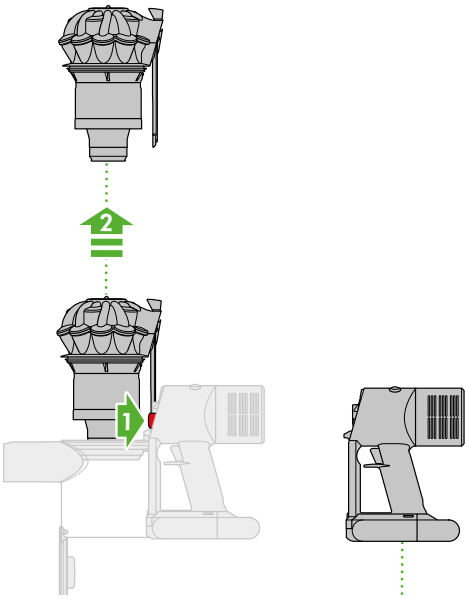


Eemaldage tolmuanum
Tõmmake põhjas asuvat punast riivi tahapoole, lükake tolmuanum alla ja tõmmake see seadmest välja.

Tolmuanuma puhastamine
Pühkige tolmuanumat niiske, ebemevaba lapiga. Ärge asetage tolmuanumat nõudepesumasinasse ega kasutage pesuvahendeid, lakke ega õhuvärskendajaid.

Enne tolmuanuma oma kohale tagasi panemist veenduge, et see on täiesti kuiv.

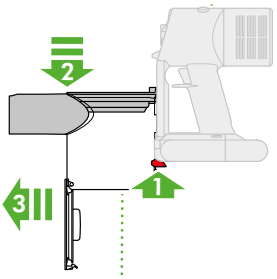

Tolmuanuma tagasipanek
Pange tolmuanumal asuvad sooned kohakuti seadme põhiosal asuvate soontega ja lükake tolmuanumat üles, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.

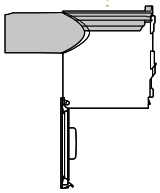

Pöörise tagasipanek
Lükake pööris põhiseadmel asuvatesse soontesse ja alla, kuni see on oma kohal.

Lükake tolmuanuma põhja üles, kuni see on kindlalt kinni.


Ummistuste kõrvaldamine


Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon. Kui mõni seadme osa on blokeeritud, hakkab seadme mootor pulseerima ega tööta enne, kui blokeering on kõrvaldatud.

Enne ummistuste kõrvaldamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Ärge puudutage päästikut ja olge ettevaatlik teravate esemetega.

Laske seadmel enne ummistuste kõrvaldamist jahtuda.

Ärge proovige ummistust kõrvaldada töötaval seadmel, sest see võib põhjustada vigastuse.

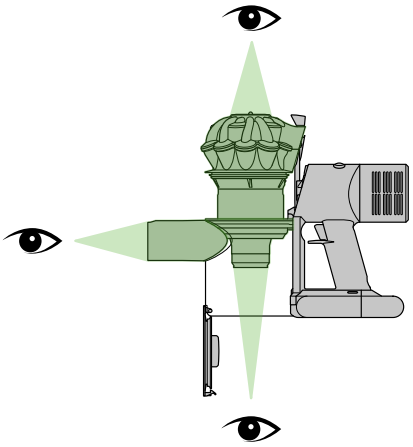




Filtri A pesemine

Filtri eemaldamine
Tõstke filter pöörise ülaosast välja.

Koputage filtrit, et eemaldad liigne tolm ja mustus.

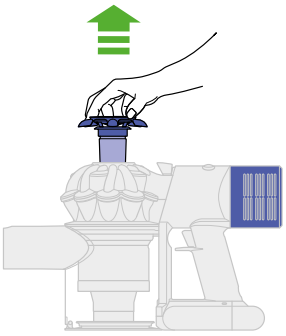


Filtri pesemine
Hoidke filtri lahtist otsa voolava vee all, kuni vesi jääb puhtaks.

Keerake filter tagurpidi ja koputage seda, et eemaldada liigne vesi.

Laske veel voolata üle filtri, kuni vesi jääb puhtaks.


Pigistage ja väänake filtrit mõlema käega, et liigne vesi eemaldada.

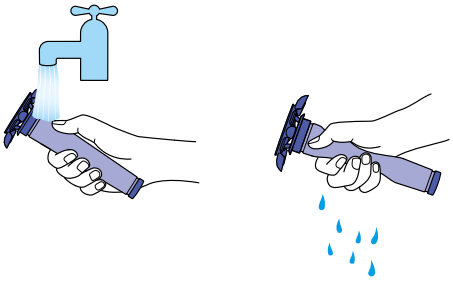


Kuivatage filter
Laske filtril vähemalt 24 tundi hea ventilatsiooniga, soojas kohas kuivada.

Ärge kuivatage filtrit trummelkuivatis ega lahtiste leekide lähedal.


Oluline teave! Filter peab enne seadmesse tagasi panemist olema täiesti kuiv. Niiske filtri kasutamisel võite seadet kahjustada.

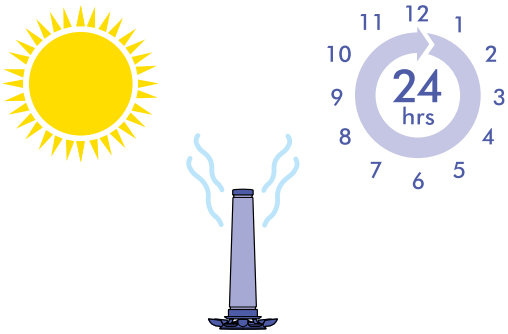

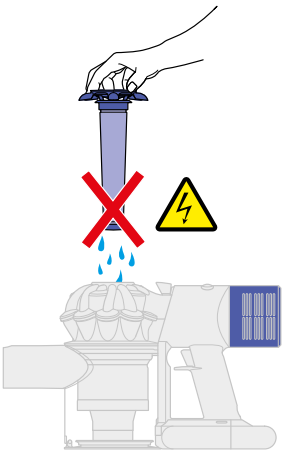


Filtri oma kohale tagasipanek
Pange filtri ülaosas asuv nool kohakuti tolmuanuma vabastamise nupuga.

Lükake filtrit alla kindlalt oma kohale.

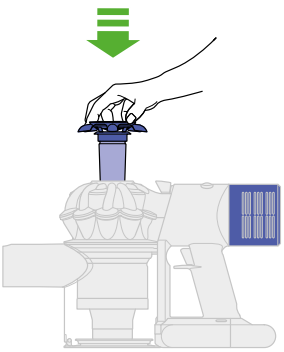


Filtri B pesemine

Keerake filtrit
Keerake filtrit vastupäeva ja tõmmake see seadmest välja.

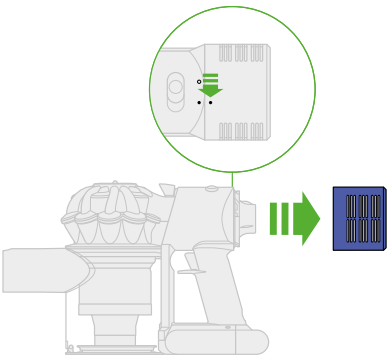

Filtri pesemine
Peske filtrit seespoolt külma, voolava vee all, pöörates filtrit veendumaks, et selle sisemus on puhas.


Korrake, kuni vees jääb puhtaks.

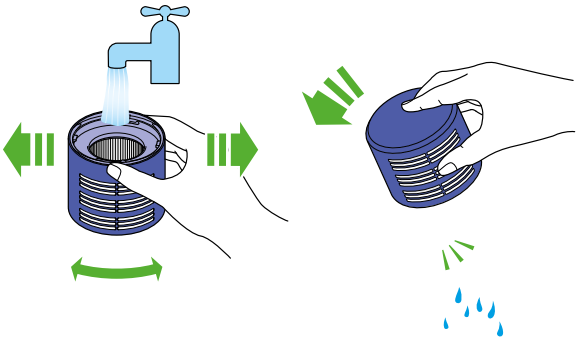

Raputage vesi välja
Tühjendage filter ja raputage tugevasti, et eemaldada liigne vesi.

Raputage, kuni filtrist ei tule rohkem vett.

Kuivatage filter
Pange filter kuivama nii, et selle lahtine osa on suunaga üles.

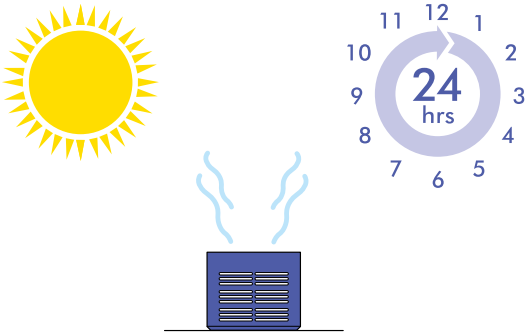


Laske filtril vähemalt 24 tundi hea ventilatsiooniga, soojas kohas kuivada.

Ärge kuivatage filtrit trummelkuivatis ega lahtiste leekide lähedal.

Oluline teave! Filter peab enne seadmesse tagasi panemist olema täiesti kuiv. Niiske filtri kasutamisel võite seadet kahjustada.

Filtri tagasipanek
Pange filter seadmesse nii, et see on kohakuti ja avatud asendis.
Keerake päripäeva, kuni filter lukustub turvaliselt oma kohale.

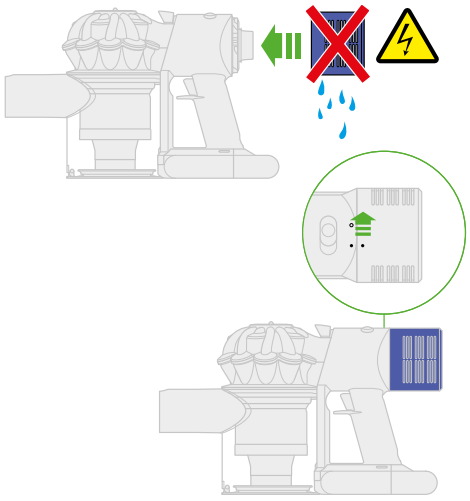


Takistuste kõrvaldamine puhastuspeast Motorbar™

Puhastuspeal Motorbar™ ei ole pestavat harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige harjaga riba regulaarselt ja kõrvaldage kõik ummistused.

Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja ärge puudutage päästikut.



Eemaldage harjaga riba
Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

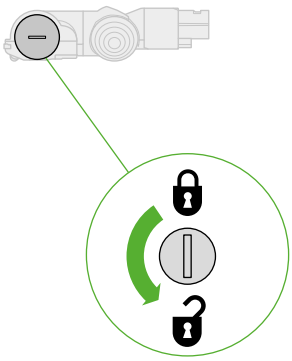

Vajutage toru otsas asuvat puhastuspea lahti lukustamise nuppu.
Keerake puhastuspea tagurpidi.

Keerake otsa kate mündi abil lahti.

Keerake otsa katet ja eemaldage see harjaga riba küljest. Ärge peske otsa katet.


Lükake harjaga riba puhastuspealt ära.

Tehke kindlaks ummistused
Puhastage harjaga riba.

Kontrollige puhastuspead seespoolt ja eemaldage mustus ja ummistused.

Puhastuspea Motorbar™ ja harjaga riba ei ole pestavad. Pühkige seda niiske ebemevaba lapiga.

Pange harjaga riba oma kohale tagasi
Lükake otsa kate tagasi harjaga ribale ja lükake harjaga riba tagasi puhastuspeasse.

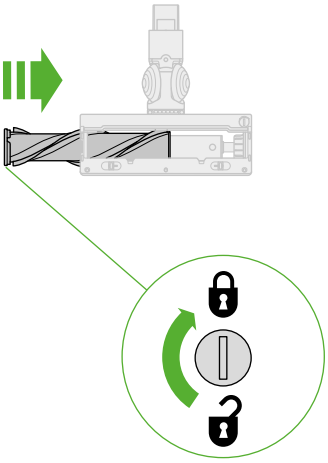

Keerake otsa kate päripäeva lukustatud asendisse.

Puhastuspea ei ole pestav ja seda tohib pühkida vaid niiske ebemevaba lapiga.

Takistuste kõrvaldamine minisuuruses motoriseeritud tarvikust


Minisuuruses motoriseeritud puhastustarvikul ei ole pestavat harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige harjaga riba regulaarselt ja kõrvaldage kõik ummistused.

Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja ärge puudutage päästikut.




Eemaldage harjaga riba
Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

Keerake otsa kate mündi abil lahti.

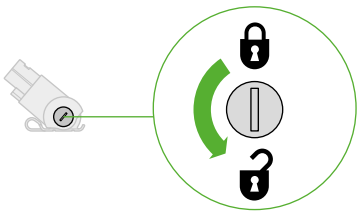

Keerake otsa katet ja eemaldage see harjaga riba küljest. Ärge peske otsa katet.

Lükake harjaga riba puhastuspealt ära.

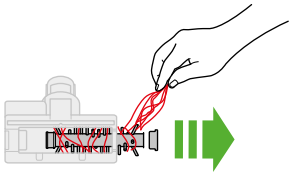


Tehke kindlaks ummistused
Puhastage harjaga riba.

Kontrollige puhastuspead seespoolt ja eemaldage mustus ja ummistused.

Minisuuruses motoriseeritud tarvik ja harjaga riba ei ole pestavad.
Pühkige seda niiske ebemevaba lapiga.

Pange harjaga riba oma kohale tagasi
Lükake otsa kate tagasi harjaga ribale ja lükake harjaga riba tagasi puhastuspeasse.

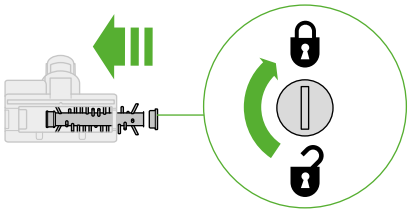


Keerake otsa kate lukus asendisse.

Puhastuspea ei ole pestav ja seda tohib pühkida vaid niiske ebemevaba lapiga.

Fluffy™ harjaga ribade pesemine

Seadmel on kaks pestavat harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige ja peske harjaga ribasid regulaarselt.

Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja ärge puudutage päästikut.

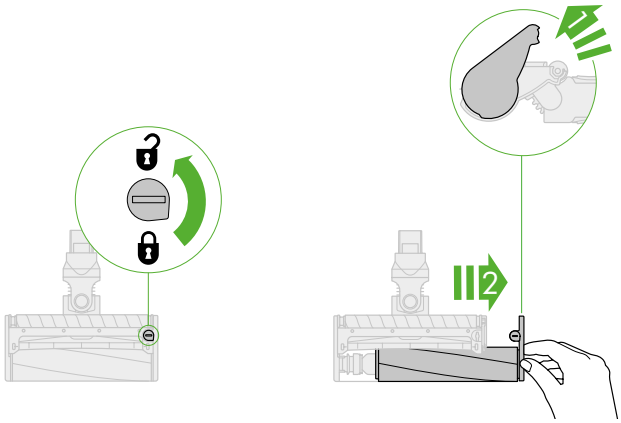

Harjaga ribade eemaldamine
Ärge asetage harjaga ribasid nõudepesumasinasse, pesumasinasse, trummelkuivatissse, ahju, mikrolaineahju ega lahtiste leekide lähedale.


Peske harjaga ribasid vaid külma veega ning ärge kasutage pesuvahendit.


Keerake puhastuspea tagurpidi. Keerake otsa katet mündi abil 180° vastupäeva, kuni see lukustub klõpsuga oma asendisse.

Lükake otsa katet üles avatud asendisse ja lükake harjaga riba puhastuspeast välja.

Võtke otsa kate harjaga riba küljest ära ja ärge peske seda.


Tõstke väiksem harjaga riba puhastuspeast välja.

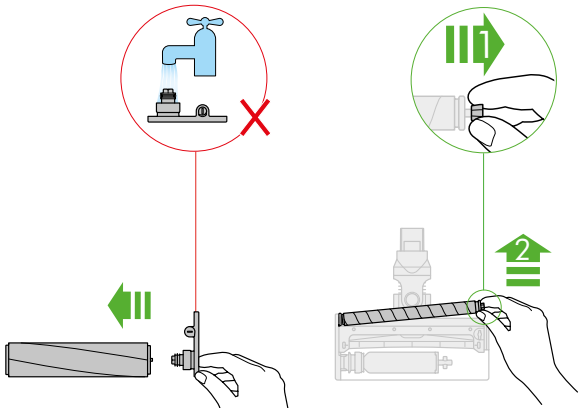

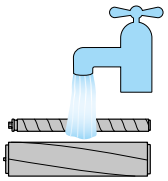

Peske ja kuivatage harjaga ribasid
Hoidke harjaga ribasid voolava vee all ning hõõruge need ettevaatlikult ebemetest ja mustusest puhtaks.

Pange harjaga ribad püstiasendisse, nagu on näidatud.
Laske harjaga ribal vähemalt 24 tundi kuivada.

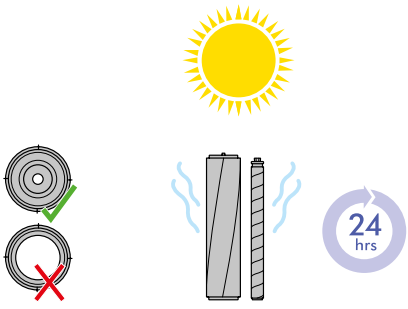


Olenevalt mudelist võib teie puhastuspeal olla ainult üks harjavarras.


Enne tagasipanekut kontrollige, et harjaga ribad on täiesti kuivad. Pange esmalt tagasi väike harjaga riba. Sisestage ümmargune ots oma kohale ning lükake kaheksanurkne ots alla, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.


Kinnitage otsa kate peamise harjaga riba külge.

Lükake peamine harjaga riba puhastuspeasse. Suruge otsa kate allapoole suletud asendisse.

Keerake otsa katet 180° päripäeva lukus asendisse. Kontrollige, et kinnitusseadis ja harjaga ribad on kindlalt oma kohal.

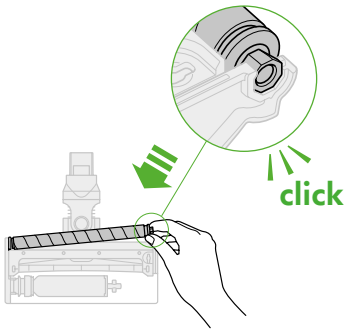

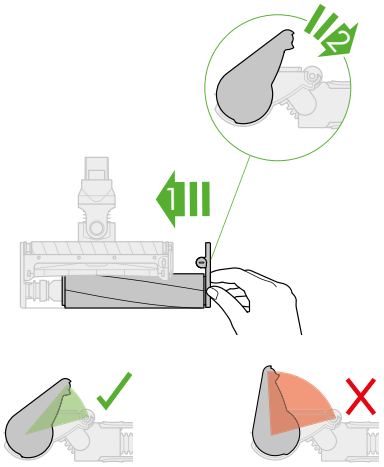

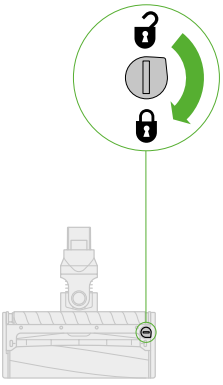

Puhastuspea Fluffy™ harjaga riba pesemine

Puhastuspeal Fluffy™ on pestav harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige ja peske seda harjaga riba regulaarselt.


Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja ärge puudutage päästikut.

Eemaldage harjaga riba
Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

Vajutage toru otsas asuvat puhastuspea lahti lukustamise nuppu.
Keerake puhastuspea tagurpidi.

Lükake otsa kate täiesti üles ja tõmmake harjaga riba puhastuspeast välja.


Eemaldage harjaga riba otsa kate. Ärge peske otsa katet.

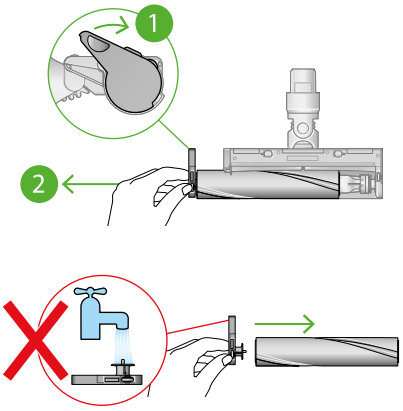

Peske ja kuivatage harjaga riba
Hoidke harjaga riba voolava vee all ja harjake see ettevaatlikult ebemetest ja mustusest puhtaks.

Eemaldage nii palju jääkvett kui võimalik, libistades käega täies pikkuses üle harjaga riba, et vesi sellest välja pigistada.


Asetage harjaga riba püstiasendisse, nii et selle suletud ots on üleval.
Laske harjaga ribal vähemalt 24 tundi kuivada.

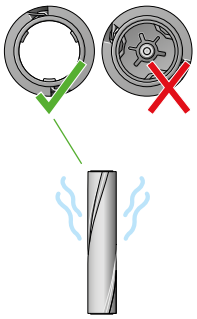


Pange harjaga riba oma kohale tagasi
Enne tagasipanekut veenduge, et harjaga riba on täiesti kuiv.

Pange otsa kate harjaga ribale tagasi.

Lükake harjaga riba puhastusotsakusse.
Suruge otsa kate allapoole suletud asendisse.

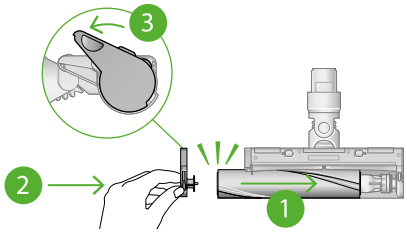



Tarvikute puhastamine

Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

Pühkige niiske, ebemevaba lapiga, ilma ühendusotsa puudutamata.

Enne seadme kasutamist veenduge, et kõik osad on täiesti kuivad.


www.dyson.com.ee/toetus/contactus.aspx




Kombineeritav puhastustarvik



Kitsas otsak



Karvade eemaldustarvik

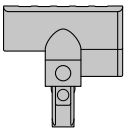


Minisuuruses motoriseeritud puhastustarvik



Pehme tolmuhari



Raskesti eemaldatava mustuse hari



Kanga- ja madratsiotsak



Pikendusvoolik

Seadme korrashoid

Seadme optimaalse töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada ja ummistuste suhtes kontrollida.

Seadme korrashoid
Pühkige seadet niiske ebemevaba lapiga.

Kontrollige puhastuspead, tarvikuid ja seadme põhiosa ummistuste suhtes.

Peske filtrit regulaarselt ja laske sel täielikult kuivada.

Ärge puhastage seadet pesu- ega poleerimisvahenditega.

Aku korrashoid
Aku võimalikult suure jõudluse ja pika tööea tagamiseks kasutage võimsat režiimi.

Seade ei hakka tööle ega laadima, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla 5 °C. See on mõeldud mootori ja aku kaitseks.

Seerianumbrid
Registreerige oma seade selle põhjas asuva seerianumbriga.

Seerianumbrid leiate seadmelt, akult ja laadijalt. Kasutage seerianumbrit seadme registreerimiseks.