
dyson gen5detect

SV12 JN.000000 PN.0000000-00-00 00.00.00
VERSIOON NO.01

Kasutusjuhend

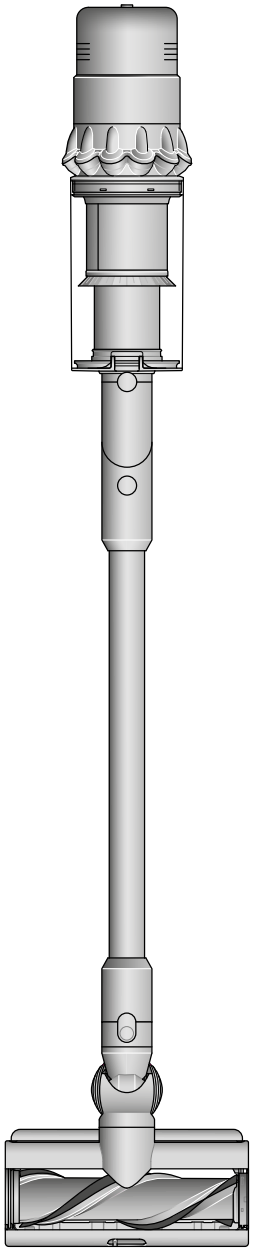


Sisukord


Karbis
Alustamine
LCD-ekraan
Hoiatusteated
Põrandate korrashoid
Seadme laadimine
Klõpsuga lukustatava aku vahetamine
Tolmuanuma tühjendamine
Tolmuanuma puhastamine
Ummistuste kõrvaldamine
Takistuste kõrvaldamine puhastuspeast
Digital Motorbar™
Karvade eemaldustarviku ummistuste kõrvaldamine
Filtri pesemine
Fluffy™ harjaga ribade pesemine
Mittekriimustav tolmuhari
Ebamugavate kohtade otsak
Tarvikute puhastamine
Seadme korrashoid

Karbis


Teie masinaga on kaasas üks või mõlemad siin näidatud puhastuspead.

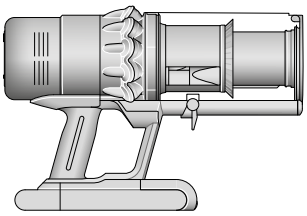


Tolmuimeja koos aku ja tolmuanumaga

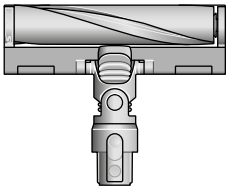


Fluffy Optic™ puhastuspea
Täpselt nurga all olev valgustera muudab nähtamatu tolmu kõvadel põrandatel nähtavaks.

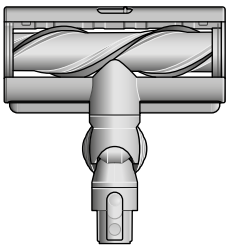

Digital Motorbar™ puhastuspea
Dyson DLS™ tehnoloogia jälgib harjaga riba vastupanu ja reguleerib võimsuse vastavalt erinevatele põrandatüüpidele. Karvaeemalduslabad takistavad harjaste ümber takerdumist.

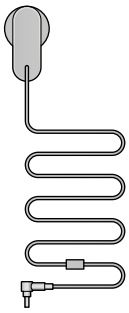

Laadija
Laeb seadet dokiga või ilma.

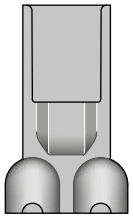

Seinadokk
Saate oma Dysoni juhtmevaba tolmuimeja Omni-glide™ panna seinale kinnitatud laadimisdokki, kus see on järgmiseks koristuskorraks valmis.




Sisseehitatud kitsaste kohtade ja tolmu puhastamise otsik
kaks-ühes varre sees on kasutusvalmis pragude tööriist kohapealseks puhastamiseks.

Mõned tarvikud ei pruugi olla seadme komplektis

Täiendavaid tööriistu saate osta aadressilt https://www.dyson.com.ee/



Kombineeritav puhastustarvik
Kaks tarvikut ühes – lai otsak ja hari, kiireks ümberlülitamiseks erinevate puhastamise ja tolmueemalduse režiimide vahel nii kodus kui autos.



Karvade eemaldustarvik
Sassiminekut vältiv koonusekujuline harjaga riba liigub spiraalikujuliselt tolmuanumast välja ja selle sisse. Kitsamate kohtade puhastamine mootoriga ajami jõul.




Mittekriimustav tolmuhari
Õrn õrnadele pindadele. Isepuhastuv – pöörlev mansett hoiab pehmed harjased tolmust puhtad.



Ebamugavate kohtade otsak
Pikk ja kitsas, 22° keeratavusega, autosahtlite, kitsaste pilude ja raskesti juurdepääsetavate kohtade puhastamiseks.




Pikendusvoolik
Lisab kuni 61 cm paindlikku haaret mis tahes tarvikule, et koristada kodus või autos ka kõrgelt ja madalalt.



Pehme tolmuhari
Pehmete nailonharjastega ümbrises, tolmueemalduseks õrnadelt esemetelt ja pindadelt.



Raskesti eemaldatava mustuse hari
Jäigad nailonharjased eemaldavad sissesööbinud mustuse vaipadelt, sageli kasutatavatest piirkondadest ja autosalongist.




Vahend mööblialusele pinnale ligipääsemiseks
Paindub, et jõuda mugavalt ka kõige madalamatesse kohtadesse. Disainitud nii, et saab puhastada kaugelt madala mööbli alt, reguleerides varre nurka kuni 90°.



Kerge toruga kitsas otsik
LED-tuledega kitsas otsak aitab jõuda pimedatesse, kitsastesse kohtadesse ja näha, kus koristate.



Ülaosa adapter
Paindub ja lukustub erinevate nurkade all. Tõhusaks puhastamiseks teie kodu raskesti ligipääsetavates kõrgetes kohtades.




Kanga- ja madratsiotsak
Eemaldab madratsitelt ja pehmelt mööblilt tolmu, mustuse ja allergeenid.



Varrehoidik
Varre külge kinnitatav hoidik tarvikute hoidmiseks.

Alustamine

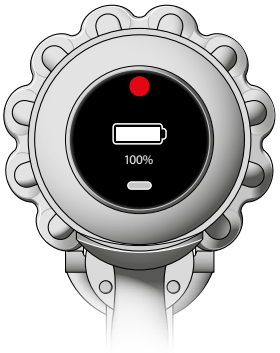

LCD-ekraani kasutamine



Võimsusrežiimid
Seadmel on kolm võimsusrežiimi. Muutke võimsusrežiime kiiresti hõbedase valikunupu abil




Režiim Eco (säästlik režiim)
Maksimaalne tööaeg pikemaajaliseks koristamiseks kogu kodus.



Režiimid "Auto" ja "Med" (automaat- ja keskmine režiim)
Keskmine režiim tööaja optimaalse võimsuse tasakaalu saavutamiseks. Automaatrežiimi aktiveerimiseks kinnitage puhastuspea või karvade eemaldustarvik. Imivõimsus kohandatakse automaatselt vastavalt tolmuastmetele.



Kiirendusfunktsioon
Mõeldud intensiivseks kohtpuhastuseks sissesööbinud mustusest.

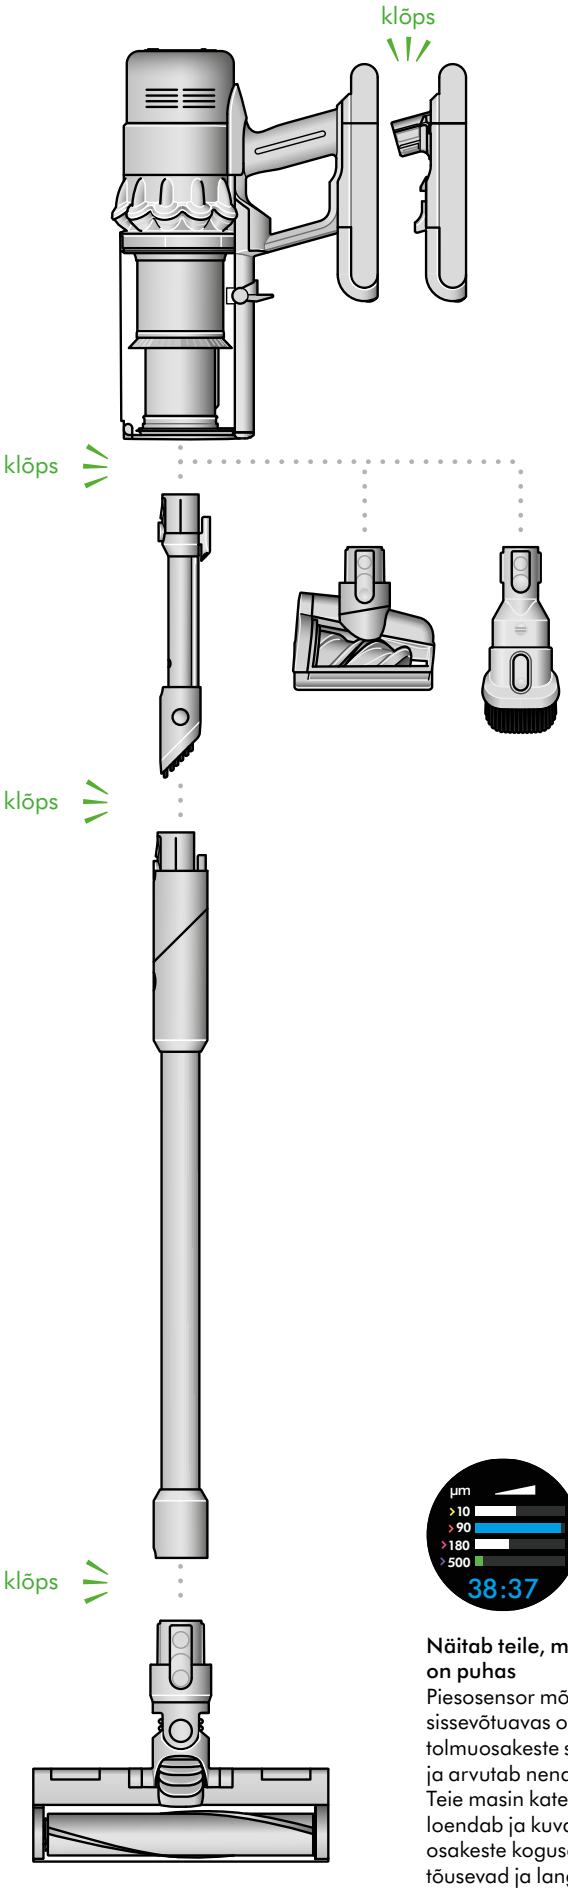



Näitab teile, millal teie põrand on puhas
Piesosensor mõõdab sissevõtuavas olevate tolmuosakeste suuruse ja arvutab nende koguse. Teie masin kategoriseerib, loendab ja kuvab kogutud osakeste koguse. Ribad tõusevad ja langevad olenevalt tuvastatud prahi ja tolmu hulgast – näidates teile reaalajas, millal teie ala on puhas.


LCD-ekraan

Seadistusmenüü
Reguleerige seadme seadistusi valikunupust Seadistusmenüüsse sisenemiseks vajutage ja hoidke nuppu all, kuni kuvatakse menüüekraan. Vajutage nuppu, et liikuda sätete menüüs valikute vahel.

Valiku avamiseks hoidke nuppu all.

– Keel
– Hoiatused
– Seerianumbrid

Lisateavet ja abi oma seadme kohta leiate aadressilt:
https://www.dyson.com.ee/

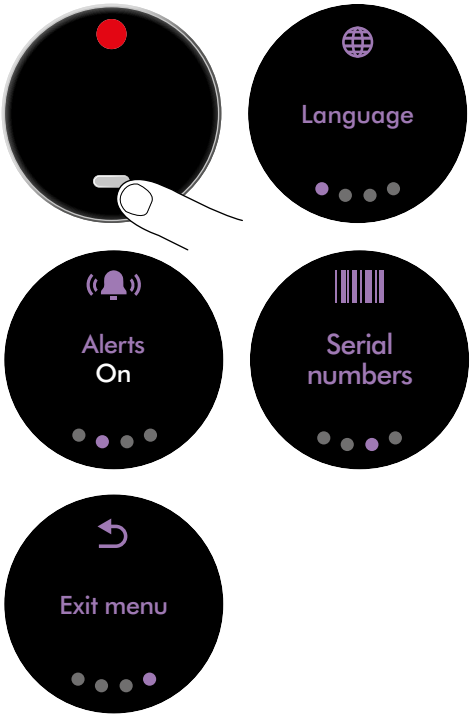


Keele muutmine
Ekraanikeele muutmiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all, kuni ekraanile ilmub keelte nimekiri. Laske nupp lahti.

Puudutage nupul, et kerida läbi keelte nimekirja soovitud keeleni. Vajutage ja hoidke nuppu all, kuni maha loendamine lõppeb.

Ekraanile ilmunud roheline linnuke näitab, et keel on seadistatud.

Tehtud valiku tühistamiseks laske nupp maha loendamise ajal lahti.

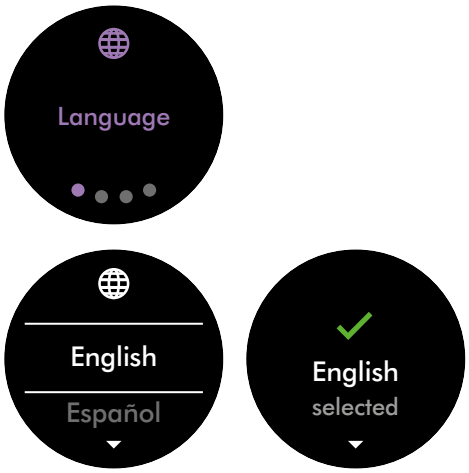

Leidke oma seerianumbrid
Seerianumbrid leiate seadete menüüst.

Vajutage nuppu Valik, et liikuda sätete järjestuses, kuni jõuate seerianumbriteni.

Selle valiku valimiseks vajutage ja hoidke nuppu all.

Seerianumbrite teabes liikumiseks vajutage nuppu.



Tööaja maha loendamine


Kui akut on vaja laadida, pulseerib seade kolm korda ja ekraanile ilmub tööaja lõppemise ikoon.Kui aku vajab laadimist, hakkab masin kolm korda pulseerima ja ekraanile ilmub madala tööaja ikoon.

Kui aku vajab laadimist, hakkab masin kolm korda pulseerima ja ekraanile ilmub madala tööaja ikoon.

Kui aku on tühi, ilmub ekraanile punane hoiatuse ikoon.






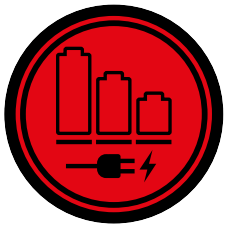



Aku tervise ja võimenduse nõuanded

Aku parimaks kasutamiseks ja selle eluea pikendamiseks kasutage säästlikku või automaatset / keskmist režiimi.

Kui kasutate Boost-režiimi sageli, võib see teade ilmuda, et aidata teil aku kasutusaega säästa.

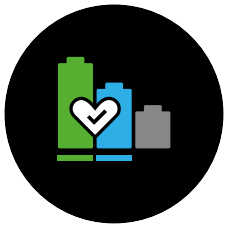

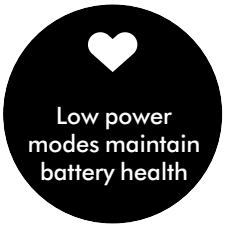

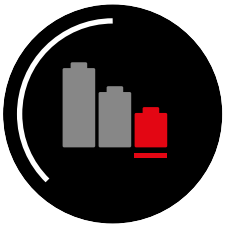

Seadistusmenüüst väljumine




Hoiatusteated

Võite näha alljärgnevaid hoiatusteateid:

Õhuteed on takistatud
Blockage – seadmes on ummistus, mis on vaja eemaldada. Vaadake animatsiooni, et näha, milliseid hingamisteid kontrollida. Enne ummistuse eemaldamist veenduge, et teie masin oleks välja lülitatud.



Kõrge hoiustamise temperatuur
Teie masinat hoitakse kohas, kus temperatuur on liiga kõrge. Viige oma tolmuimeja jahedamasse kohta.

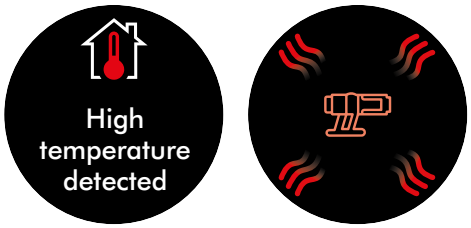

Külm temperatuur
Teie masin on liiga külm. Viige oma tolmuimeja soojemasse keskkonda ja laske soojeneda.



Mitte-Dysoni aku
Tuvastati mitte-Dysoni aku. Kui te ei tea, et kasutate oma masina jaoks kolmanda osapoole akut, võib see olla võltsing.



Puhastage filter.
Teie filter vajab puhastamist.

Vaadake jaotist “Filtri pesemine”.

Pärast puhastamist laske sellel vähemalt 24 tundi kuivada, enne kui masina külge kinnitate.





Filter pole suletud
Teie filter pole korralikult paigaldatud. Keerake filtrit vastupäeva ja tõmmake see seadmest välja. Kinnitage uuesti oma masina külge, keerates seda päripäeva, kuni see paigale lukustub.



Hoiatusteate seadistuse muutmine
Pulseeriva mootoriga hoiatusteate saab välja lülitada. Sel juhul ei hakka mootor pulseerima, kuid hoiatusteave seadme tööaja kohta kuvatakse jätkuvalt LCD-ekraanil, kui seadmele on vaja tähelepanu pöörata.

Hoiatusteadete välja lülitamine ei tähenda ummistuste hoiatusteate pulseerimise välja lülitamist. See on nii sellepärast, et tagada kõigi ummistuste kõrvaldamine, et vältida seadme kahjustamist.

Veenduge, et oleksite sisenenud seadete menüüsse. Seadete menüüs valikute vahel liikumiseks puudutage nuppu Valik. Selle valiku valimiseks vajutage ja hoidke nuppu all.

Puudutage nuppu, kuni teie valik on esile tõstetud. Hoidke seda all, kuni loendur lõpeb ja ekraanile ilmub linnuke. Tehtud valiku tühistamiseks laske nupp maha loendamise ajal lahti.





Lisateavet oma LCD-ekraani kohta. Vaadake videot oma omaniku lehel.

Põrandate korrashoid


Kontrollige, et puhastuspea või tarviku alumine külg oleks puhas ja et seal ei oleks võõrkehi, mis võivad tekitada kahjustusi.


Enne põrandate, mattide ja vaipade puhastamist tutvuge tootja soovitatud puhastusjuhistega.


Seadme harjaga riba võib teatud tüüpi vaipu ja põrandaid kahjustada. Mõnele vaibale tekivad pöörleva harjaga riba kasutamise tulemusel udemed. Sel juhul soovitame seadet kasutada ilma mootoriga põrandaotsakuta ja pidada nõu kattematerjali tootjaga.

Seadme laadimine

Saate oma masinat kohe kasutada või seda osaliselt laadida, ilma et peaksite enne esmakordset kasutamist täielikult laadima.

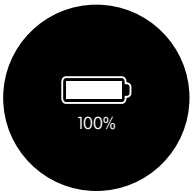

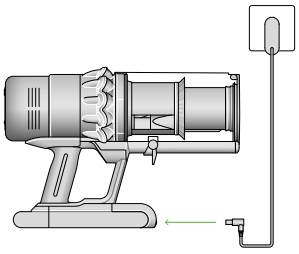

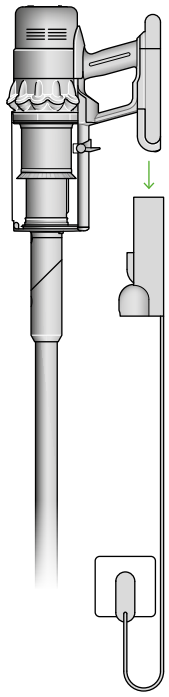

Ühendage laadijaga otse või dokis.

Sinised LED-tuled - igal aku küljel üks - vilguvad laadimise ajal sisse ja välja.

Kui aku on täis laetud, lähevad mõlemad LED-tuled 5 sekundiks põlema.

Aku on täis laetud, kui ekraanil kuvatakse 100%.

Seade ei hakka tööle ega laadima, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla 5 °C. See on mõeldud mootori ja aku kaitseks.


Klõpsuga lukustatava aku vahetamine


Kui teil on lisaaku, soovitame akusid aeg-ajalt vahetada, et tagada seadme laitmatu töö.

Aku eemaldamine
Vajutage käepidemel asuvat aku lahti lukustamise nuppu ja lükake aku seadmest välja.

Laadige akut.

Aku tagasipanek
Pange aku käepidemega kohakuti ja lükake sisse. Lükake kindlalt, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

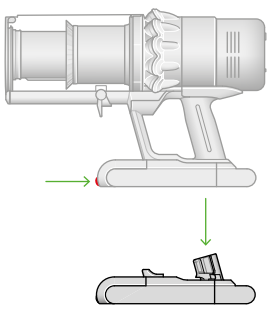

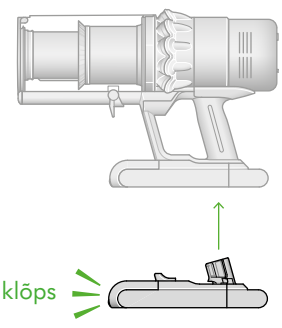

Tolmuanuma tühjendamine

Tühjendage tolmuanumat kohe, kui see on täitunud kuni tasemeni MAX – ärge laske anumal liiga täis saada. Seadme kasutamine üle taseme MAX täis tolmuanumaga võib mõjutada seadme töövõimet ja filtrit võib olla vaja sagedamini pesta.

Kui lasete tolmuanumal liiga täis saada, võib selle tulemus olla tolmuosakeste graafiku ebatäpsed tulemused.


Enne võlukepi eemaldamist või tolmuanuma vabastamist veenduge, et masina toide oleks välja lülitatud.

Eemaldage vars
Vajutage varre ülaosas asuvat punast varre lahti lukustamise nuppu ja tõmmake vars tolmuanumast eemale.

Vabastage mustus
Hoidke seadet tolmuanuma kohal, suunaga allapoole.


Vajutage tugevasti punast tolmuanuma lahti lukustamise nuppu. Tolmuanum libiseb allapoole, puhastades nii vandi, ja anuma põhi avaneb.

Tolmuanuma põhi ei avane, kui punast tolmuanuma lahti lukustamise nuppu ei ole täies ulatuses alla vajutatud.

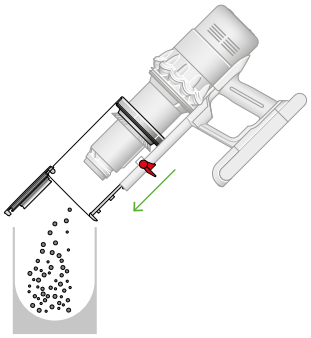

Tolmuga kokkupuute minimeerimine
Katke tühi tolmuanum tihedalt tolmukindla kotiga. Eemaldage tolmuanum ettevaatlikult, sulgege kott tihedalt ja visake ära.

Sulgege tolmuanum
Lükake tolmuanuma põhja üles, kuni tolmuanum ja selle põhi lukustuvad klõpsuga oma kohale.

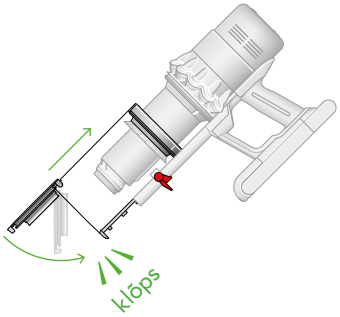

Tolmuanuma puhastamine


Eemaldage tolmuanum
Kui tolmuanumat on vaja puhastada, tühjendage see, nagu on näidatud osas “Tolmuanuma tühjendamine”.

Tolmuanuma lahti lukustamiseks vajutage tolmuanumal asuvat punast nuppu ja lükake tolmuanum välja.

Puhastage tolmuanum niiske ebemevaba lapiga.


Enne tolmuanuma ja tihendite tagasi panemist oma kohale veenduge, et need on täiesti kuivad.


Tolmuanumat ei tohi pesta nõudepesumasinas. Ei ole soovitav kasutada puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid, sest need kahjustavad seadet.

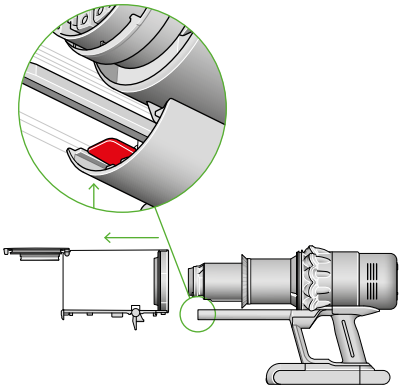

Pange tolmuanum oma kohale tagasi
Sisestage tolmuanum võllile.

Sulgege tolmuanum, lükates selle põhja ülespoole, kuni tolmuanum ja selle põhi lukustuvad klõpsuga oma kohale.

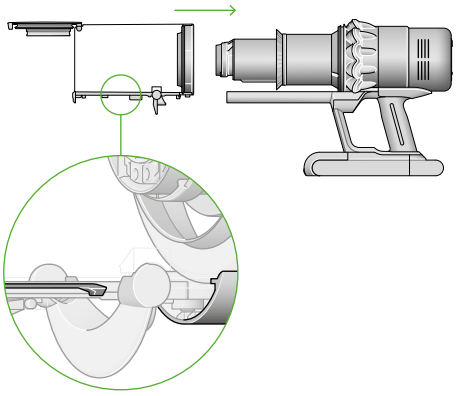

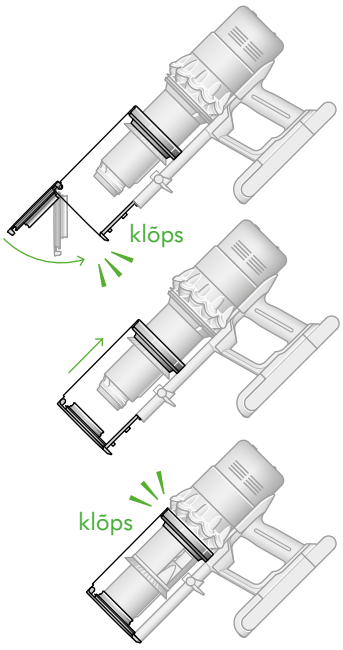


Ummistuste kõrvaldamine

Enne ummistuste kõrvaldamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Veenduge, et teie masina toide on välja lülitatud ja olge tähelepanelik teravate esemete eest.


Laske seadmel enne ummistuste kõrvaldamist jahtuda.

Ärge kasutage seadet ummistuste otsimise ajal, sest see võib põhjustada vigastuse.

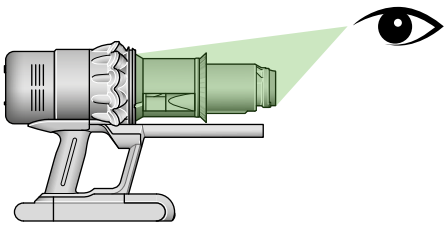


Ummistuse tuvastamisel hakkab seadme mootor pulseerima ja seadet ei saa enam kasutada, kuni ummistus on kõrvaldatud.

Kui proovite seadet kasutada pulseeriva mootoriga, lülitub see automaatselt välja.

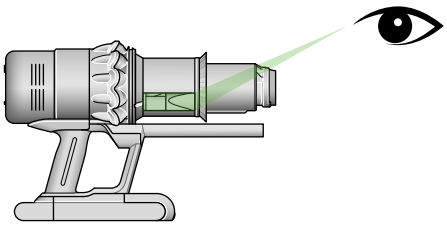

Kontrollige seadme põhiosa
Eemaldage tolmuanum ja kontrollige seadme põhiosa ummistuste suhtes.

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et kõik ummistused on kõrvaldatud ja kõik seadme osad on oma kohale tagasi pandud.




Kontrollige vart ja puhastuspead
Kontrollige vart ummistuste suhtes.

Kontrollige puhastuspead ummistuste suhtes, järgides vajadusel harjaga riba eemaldamise juhiseid.

Seadme taas töövalmis seadmine
Enne kasutamist pange kõik osad kindlalt oma kohale tagasi.

Ummistuste kõrvaldamine ei kuulu garantii alla.

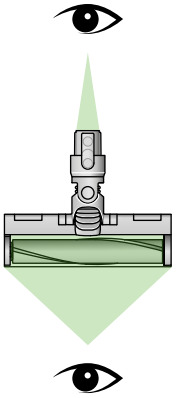


Takistuste kõrvaldamine puhastuspeast Digital Motorbar™

Puhastuspeal Digital Motorbar™ ei ole pestavat harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige harjaga riba regulaarselt ja kõrvaldage kõik ummistused.

Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja välja lülitatud.

Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

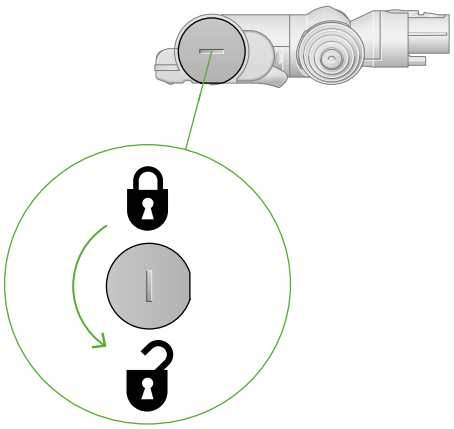


Eemaldage harjaga riba
Vajutage toru otsas asuvat puhastuspea lahti lukustamise nuppu.
Keerake puhastuspea tagurpidi.

Keerake otsa kate mündi abil lahti.

Keerake otsa katet ja eemaldage see harjaga riba küljest. Ärge peske otsakorki.


Lükake harjaga riba puhastuspealt ära.

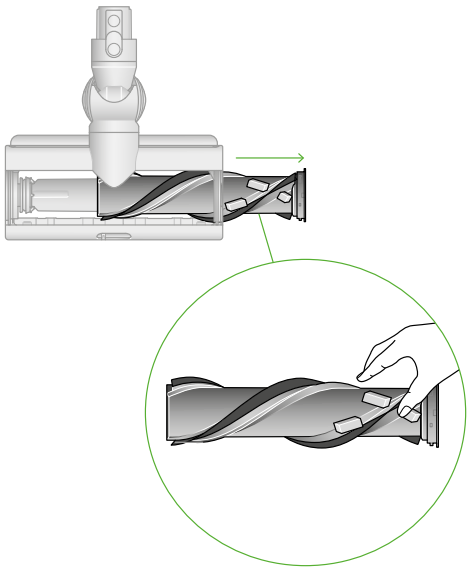

Tehke kindlaks ummistused
Puhastage harjaga riba.

Kontrollige puhastuspead seespoolt ja eemaldage mustus ja ummistused.

Puhastuspea Digital Motorbar™ ja harjaga riba ei ole pestavad.
Pühkige seda niiske ebemevaba lapiga.

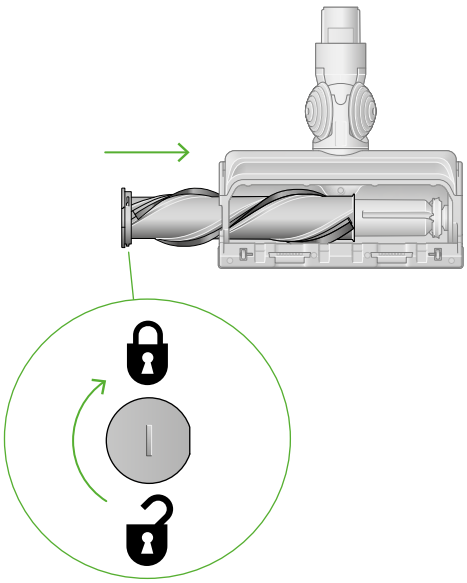

Paigaldage oma harjavarras uuesti
Lükake otsa kate tagasi harjaga ribale ja lükake harjaga riba tagasi puhastuspeasse.

Keerake otsa katet 90° päripäeva lukus asendisse.

Karvade eemaldustarviku ummistuste kõrvaldamine

Karvade eemaldustarvikul ei ole pestavat harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige harjaga riba regulaarselt ja kõrvaldage kõik ummistused.


Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja välja lülitatud.

Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

Eemaldage kate ja harjaga riba
Võtke karvade eemaldustarvik varre või seadme küljest ära.

Lükake alusplaat lahti. Vajutage punane hoob alla, et puhastuspea kate lahti lukustada.


Tõmmake puhastuspea kate tarviku korpuselt ära.

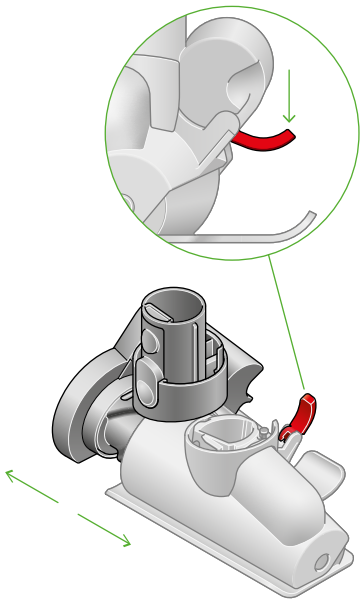

Tehke kindlaks ummistused
Tõmmake harjaga riba tugevasti, et see seadme põhiosa küljest eemaldada.

Kontrollige ja eemaldage takistused karvade eemaldustarviku kõigilt kolmelt osalt.

Karvade eemaldustarvik ei ole pestav. Pühkige seda niiske ebemevaba lapiga.

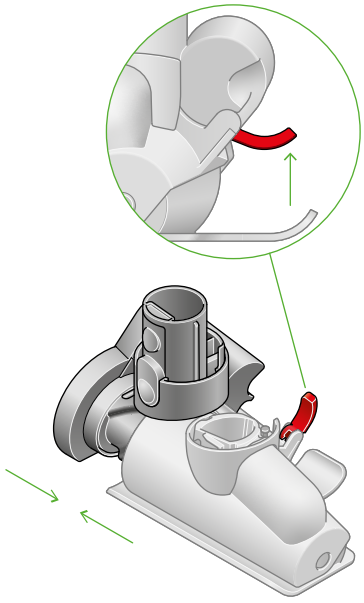

Karvade eemaldustarviku kokkupanek
Pange harjaga riba tagasi oma asendisse ja suruge tugevalt, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

Kontrollige, kas punane lukustushoob on lahti lukustatud asendis. Pange puhastuspea kate kohakuti seadme põhiosal asuva juhikuga. Lükake allapoole, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

Lükake punast lukustushooba üles, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub, ja lükake alusplaat tagasi oma kohale.


Filtri pesemine

Optimaalse imivõimsuse tagamiseks peske filtrit vähemalt üks kord kuus.

Oluline teave! filter peab enne selle masinasse tagasi panemist olema täiesti kuiv. Niiske filtri kasutamisel võite seadet kahjustada.

Lisateabe saamiseks ja oma masina tugivideote saamiseks külastage: https://www.dyson.com.ee/


Keerake ära
Keerake filtrit vastupäeva ja tõmmake see seadmest välja.

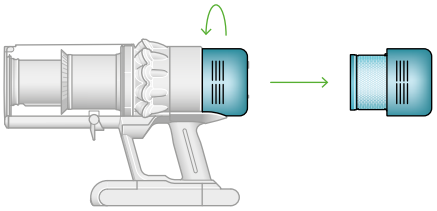

Koputage
Enne filtri pesemist koputage seda õrnalt tolmuanuma kohal, et eemaldada lahtine tolm ja mustus.




Peske
Peske esmalt oma filtri volditud paberelementi sooja voolava kraanivee all, vahtelemendiga allapoole.

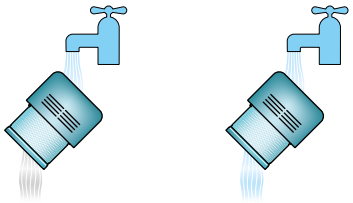

Järgmisena peske oma filtri vahtelementi nii, et vahtelement jääb ikka allapoole.

Hoidke filtrit külili, laske sooja veega vahtelemendi välispinnale, hõõrudes filtrit õrnalt mustuse eemaldamiseks.

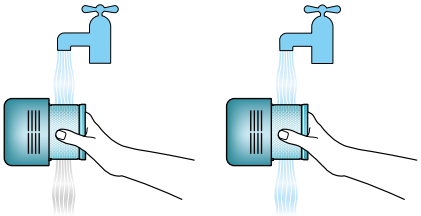


Korrake pesemist, kuni vesi on selge.

Raputage ja kuivatage
Tühjendage filter ja raputage tugevasti, et eemaldada liigne vesi.

Jätkake raputamist, kuni filtrist ei tule enam vett.


Asetage filter otsa peale ja laske sel vähemalt 24 tundi hea ventilatsiooniga soojas kohas kuivada.

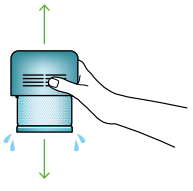

Pärast filtri puhastamist peske käed põhjalikult antibakteriaalse seebiga.

Kontrollige, kas filtriüksus on täiesti kuiv.

Tagasipanemiseks pange filtriüksus seadme külge tagasi ja keerake seda päripäeva, kuni filtriüksus lukustub oma kohale.

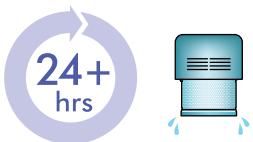

Ärge kuivatage filtrit nõudepesumasinas, pesumasinas, trummelkuivatis, ahjus, mikrolaineahjus ega lahtise leegi läheduses.

Oluline teave! Filter peab enne selle masinasse tagasi panemist olema täiesti kuiv. Niiske filtri kasutamisel võite seadet kahjustada.

Fluffy™ harjaga ribade pesemine

Puhastuspeal Fluffy™ on pestav harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige ja peske seda harjaga riba regulaarselt.

Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja välja lülitatud.


Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

Eemaldage harjaga riba
Vajutage toru otsas asuvat puhastuspea lahti lukustamise nuppu.
Keerake puhastuspea tagurpidi.

Lükake otsa kate täiesti üles ja tõmmake harjaga riba puhastuspeast välja.


Eemaldage harjaga riba otsa kate. Ärge peske otsakorki.

Lükake harjaga riba puhastuspealt ära.

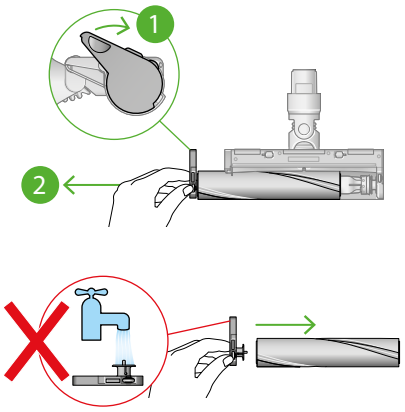

Peske ja kuivatage harjaga riba
Hoidke harjaga riba voolava vee all ja harjake see ettevaatlikult ebemetest ja mustusest puhtaks.


Pange harjaga riba püstiasendisse, nagu on näidatud joonisel.
Laske harjaga ribal vähemalt 24 tundi kuivada.

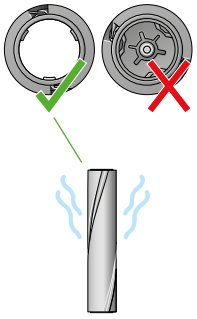

Paigaldage oma harjavarras uuesti
Enne tagasipanekut veenduge, et harjaga riba on täiesti kuiv.


Pange otsa kate harjaga ribale tagasi.

Lükake harjaga riba puhastusotsakusse. Suruge otsa kate allapoole suletud asendisse.

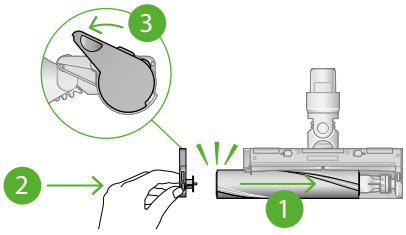

Optilise läätse puhastamine
Optimaalse jõudluse saavutamiseks hoidke optiline lääts puhtana.
Puhastage läätse ainult siis, kui puhastuspea on seadme küljest ära võetud.

Puhastage läätse pehme, kuiva, ebemevaba lapiga.



Mittekriimustav tolmuhari

Ühildub Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ ja Dyson Digital Slim™ juhtmeta tolmuimejatega.

1. samm
Kinnitage kriimustusvaba tolmuhari õrna puhastamise jaoks otse oma tolmuimeja või pikendusvooliku külge.



2. samm

Lülitage tolmuimeja sisse pikendusvooliku abil, hoidke ühe käega tolmuimejat ja teise käega kriimustusvaba tolmuharja, kasutades pliiatsilaadset käepidet.

Märkus: Ärge vajutage kriimustusvaba tolmuharja liiga tugevalt vastu pindu. Ülipehmed harjased peaksid olema tööriista ainus osa, mis pindadega kokku puutub.

Isepuhastuv


1. samm
Kui märkate, et harjastele hakkab kasutamise ajal või pärast seda kogunema tolm, soovitame kasutada sisseehitatud isepuhastusfunktsiooni.



2. samm
Kui tolmuimeja on sisse lülitatud, tõstke puhastusmansetti, kuni kuulete klõpsatust, nii et see kataks täielikult harjased. Pöörake seda viis korda. See puhastab hügieeniliselt tolmu harjastelt ja imeb selle tolmuanuma.



3. samm
Pärast viit pööret liigutage puhastusmansetti tagasi alla, kuni kuulete klõpsatust. Teie harjased on nüüd tolmuvabad.

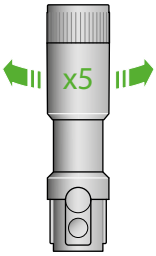


Märkus: Kasutage isepuhastusfunktsiooni ainult siis, kui kriimuvaba tolmuhari on kinnitatud otse tolmuimeja külge.

Ebamugavate kohtade otsak

Ühildub Dyson Detect V15™, Dyson Detect Slim V12™, Dyson Outsize™, Dyson V11™, Dyson Cyclone V10™, Dyson V8™, Dyson V7™ ja Dyson Digital Slim™ juhtmeta tolmuimejatega.



1. samm
Kinnita ebamugavate kohtade otsak otse tolmuimeja külge.

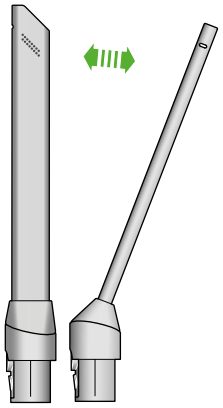

2. samm
Kinnituse põhi katab jätkuvalt harjased, keera alust 5 korda ringi.

3. samm
Kui kasutate tööriista kitsa või ebamugava piluni ulatamiseks, pöörake tööriista 22°nurga all, kuni kuulete klõpsatust. See võimaldab teil jõuda kaugemale ja puhastada rohkem.

Hooldusnõuanne
Puhastamiseks pühkige tööriist niiske lapiga puhtaks.

Tarvikute puhastamine

Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

Pühkige niiske, ebemevaba lapiga, ilma ühendusotsa puudutamata.

Enne seadme kasutamist veenduge, et kõik osad on täiesti kuivad.



Kombineeritav puhastustarvik



Mittekriimustav tolmuhari



Ebamugavate kohtade otsak




Pikendusvoolik



Pehme tolmuhari



Raskesti eemaldatava mustuse hari




Vahend mööblialusele pinnale ligipääsemiseks



Kerge toruga kitsas otsik



Ülaosa adapter



Kanga- ja madratsiotsak

Seadme korrashoid

Seadme optimaalse töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada ja ummistuste suhtes kontrollida.

Seadme korrashoid
Pühkige seadet niiske ebemevaba lapiga.

Kontrollige puhastuspead, tarvikuid ja seadme põhiosa ummistuste suhtes.

Peske filtrit regulaarselt ja laske sel täielikult kuivada.

Ärge puhastage seadet pesu- ega poleerimisvahenditega.

Aku korrashoid
Aku parimaks kasutamiseks ja selle eluea pikendamiseks kasutage säästlikku või automaatset / keskmist režiimi.

Seade ei hakka tööle ega laadima, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla 5 °C. See on mõeldud mootori ja aku kaitseks.

Seerianumbrid
Seerianumbrid leiate seadmelt, akult ja laadijalt.

Lisateavet ja abi oma seadme kohta leiate aadressilt:
https://www.dyson.com.ee/