



Sisukord

Karbi sisu

Rakenduse MyDyson™ allalaadimine

Õppige tundma oma kõrvaklappe

Kõrvaklappide sisselülitamine

ja sidumine

Aku ja LED-tuled

Heli juhtimine

Aktiivne mürasummutus

Lennuadapter

Kõrvaklappide seadistamine

Dyson OnTrac™ -i kõrvaklappide
puhastamine

Karbi sisu


Mõned lisatarvikud ei pruugi kaasas olla. Lisatarvikud saate osta aadressilt www.dyson.com.ee



Dyson OnTrac™-i müra summutavad kõrvaklapid



OnTrac™ Slimline'i vutlar

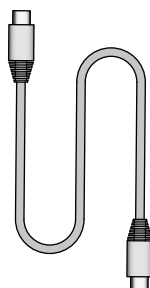

USB-C kaabel

Rakenduse MyDyson™ allalaadimine


Teie kogemuse olulise osana võimaldab rakendus MyDyson™ teil juhtida oma Dyson OnTrac™-i müra summutavaid kõrvaklappe, kus iganes te ka poleks. Kui te ei ole seda veel teinud, siis laadige rakendus kohe alla, et saada lisafunktsioone ja uusimaid värskendusi.

Laadige rakendus MyDyson™ alla App Store'ist või Google Playst. Avage mobiilirakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et luua uus konto.



Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. App Store on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud teenusemärk. Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

Õppige tundma oma kõrvaklappe

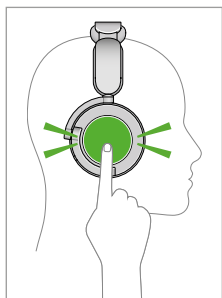

Aktiivne mürasummutus


Režiimide vahel vahetamiseks topeltpuudutage ükskõik kumba kõrvaklappi.

Automaatne peatamine/esitamine

Teie kõrvaklapid peatavad heli automaatselt, kui need peast ära võtate, ja esitavad heli automaatselt, kui need tagasi pähe asetate.

Akut säästev tuvastus

Pärast 30-minutilist tegevusetust lülituvad teie kõrvaklapid aku säästmiseks automaatselt välja. Nende uuesti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 2 sekundit all.

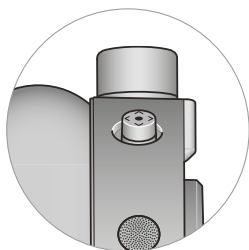

Juhtkang

Võimaldab juhtida muusikat, reguleerida helitugevust ja pääseda juurde häälassistendile, asudes parema kõrvaklapi tagaküljel.





Rakenduse MyDyson™ allalaadimine

Vaadake oma asukoha heli- ja õhukvaliteedi aruandeid reaajas. Reguleerige kuulamise optimeerimiseks EQ režiime.


Toitenupp

Lülitage oma kõrvaklappe sisse ja välja ning ühendage need Bluetooth®-i juhtmevaba tehnoloogiaga seadmega. Hoidke kaks sekundit sisse- või väljalülitamiseks ja viis sekundit sidumiseks.

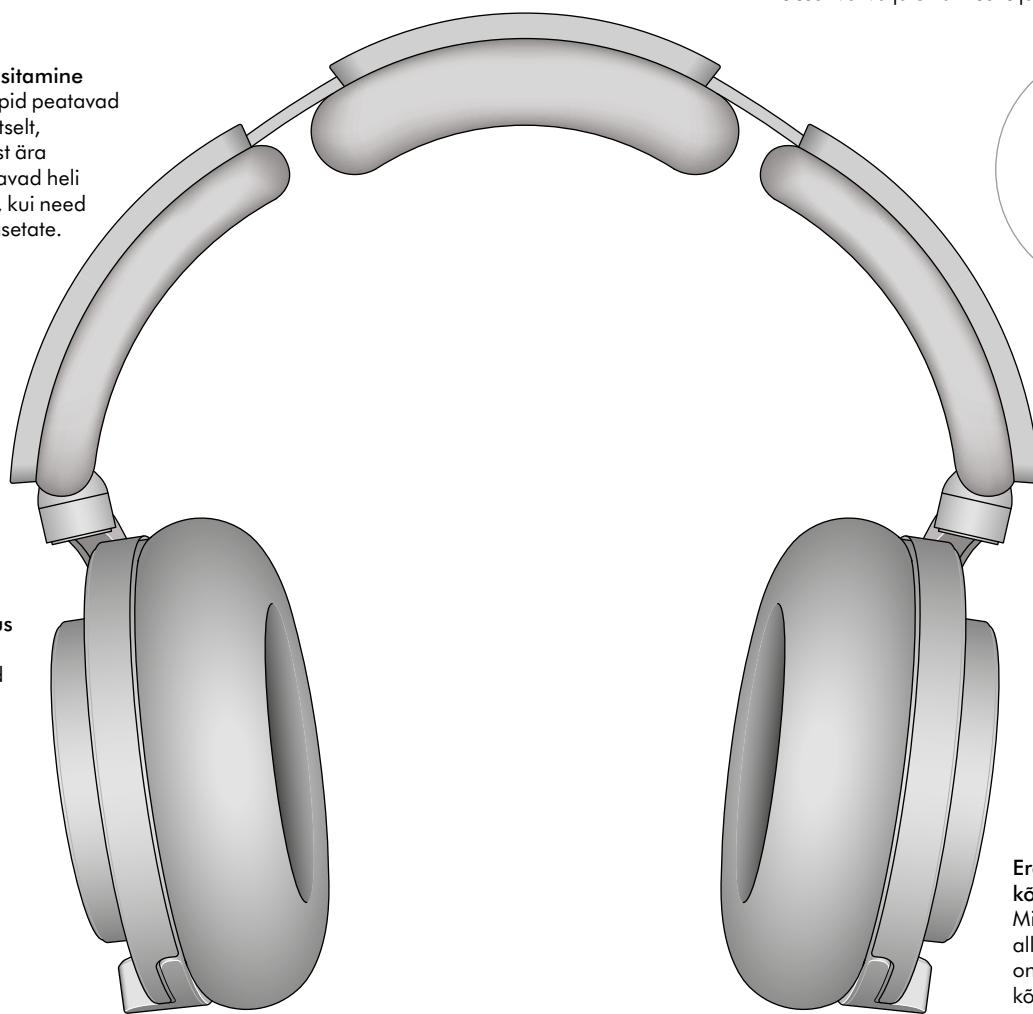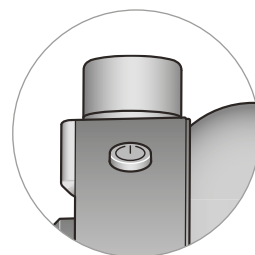

Ergonoomilised kõrvaklapid

Miinus 13-kraadise nurga all ovaalse kujuga klapid on loodud mugavalt kõrval paiknema.

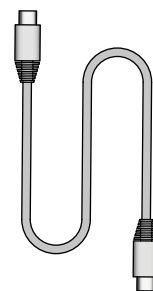

USB-C laadija

Laadige oma kõrvaklappe USB-C kaabliga.

Kõrvaklappide sisselülitamine ja sidumine

Kõrvaklappide sidumine on kergeim rakendusega MyDyson™.

Ühendamine rakendusega MyDyson™

Laadige rakendus MyDyson™ alla App Store'ist või Google Playst. Avage mobiilirakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et luua uus konto.


Kui teil on juba konto, valige "Lisa seade" ja järgige juhiseid.



Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. App Store on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud teenusemärk. Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

Vajutage ja hoidke all toitenuppu

Kahe sekundi pärast muutub LED-tuli valgeks, mis näitab, et teie kõrvaklapid on sisse lülitatud.

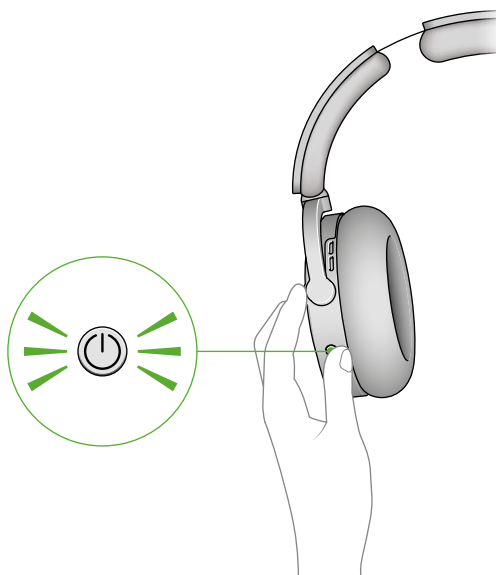


Ühendage, kasutades Bluetooth®-i juhtmevaba tehnoloogiat

Vajutage ja hoidke toitenuppu all viis sekundit. LED-tuli vilgub sidumisrežiimis siniselt.

Märkus: Enne siniselt vilkumist vilgub LED valgelt ja kuulete väljalülitamise tooni. Jätkake sel ajal toitenupu all hoidmist.

Avage oma mobiilseadme seadete menüüs Bluetooth®. Veenduge, et Bluetooth® on sisse lülitatud ja valige "Audio OnTrac", et oma kõrvaklapid siduda.

Teie rakendus MyDyson™ teavitab teid, kui sidumine on lõpule viidud.

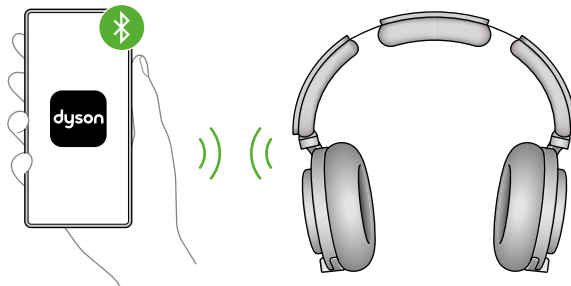


Aku ja LED-tuled

Aku eluiga

Kuni 55 tundi kuulamist isegi siis, kui ANC on sisse lülitatud. Ja kui aku hakkab tühjaks saama, annab 10-minutiline laadimine akule 2,5 tundi ja 30-minutiline laadimine 9 tundi.

LED

Otsige üles laadimisnäidik vasaku kõrvaklapi esiosa keskel.

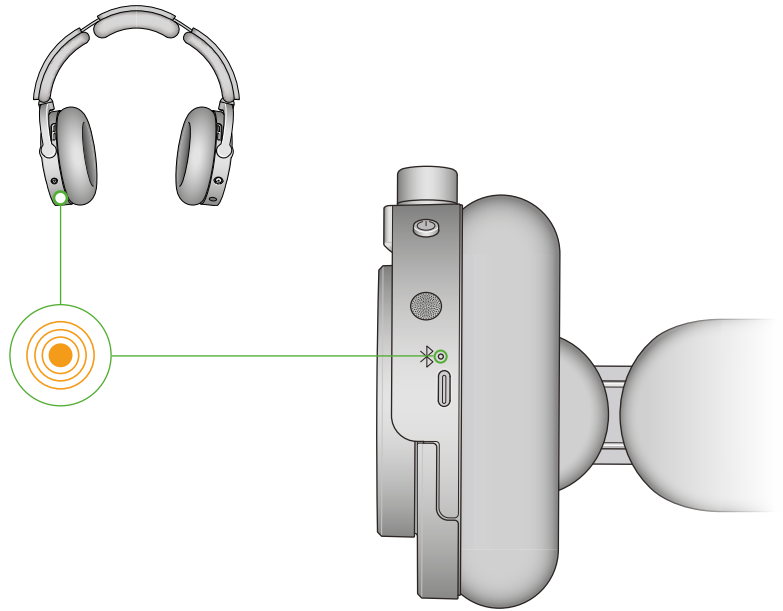

Aku

Aku on üle 10% laetud
LED-tuli lülitub roheliseks.



Madal aku laetuse tase
Kui aku on laetud alla 10%, vilgub LED 5 sekundit kollaselt.



Automaatne väljalülitamine
Kui toode lülitub välja pärast 30-minutilist tegevusetust, näete valget LED-tuld.



Laadimine
Toiteallikaga ühendamise ja laadimise korral vilgub LED kollaselt. Täielikult laetuse järel muutub LED-tuli roheliseks ja kustub seejärel.



Bluetooth®-i juhtmevaba tehnoloogia¹

Bluetooth® on avastatavas režiimis¹
Sinine LED – pidev vilkumine.



Bluetooth® on edukalt ühendatud¹
Sinine LED – pidev vilkumine lõpeb. Heli – tervitusheli.



Hoiatusteated

Pöörduge Dysoni toe poole
Punane LED – vilgub 5 sekundit.



Värskendage paigaldust
Valge LED – pidev vilkumine.



1. Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Dyson kasutab selliseid märke litsentsi alusel.

Heli juhtimine


Heli esitamiseks kõrvaklappide kaudu peate need kas ühendama, kasutades Bluetooth®-i või lennuadapterit.

Intuiitiivse juhtkangi kasutamine

Juhtige oma heli rakenduse MyDyson™ või parema kõrvaklapi tagaküljel oleva juhtkangi abil.

Heli esitamine ja peatamine

Heli esitamiseks vajutage juhtkangi keskosa. Peatamiseks vajutage seda uuesti.

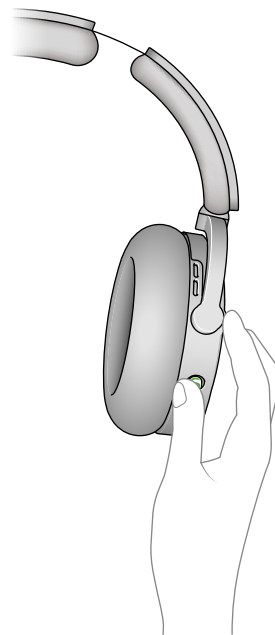

Intuiitiivne juhtkang

Vahelejätmise ja otsimine

Lugude vahelejätmiseks puudutage juhtkangi vasak- või parempoolset osa. Edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke all.



Helitugevus

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtkangi üles või alla.




Häälassistendi aktiveerimine

Mobiilseadme hääljuhtimise aktiveerimiseks vajutage ja hoidke kaks sekundit all juhtkangi keskosa.



Telefonikõnedele vastamine

Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage juhtkangi. Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke juhtkangi all. Kõne lõpetamiseks vajutage juhtkangi.

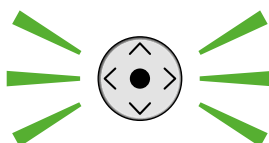

Aktiivne mürasummutus

Kasutage aktiivset mürasummutust (ANC), et vähendada ümbritsevat taustamüra.

Mürasummutusrežiimide vahel vahetamiseks võite topeltpuudutada ükskõik kumma kõrvaklappi välisosa.


Isoleerimisrežiim

Mürasummutuse maksimaalne tase, mis vähendab ümbritsevat taustamüra. See on teie kõrvaklappide vaikeseade.



Mittesummutav režiim

Selle puhul kuulete enda ümber toimuvat.

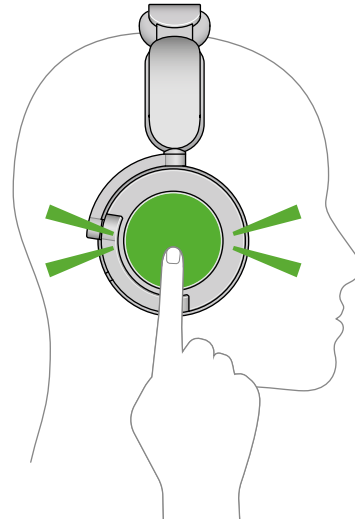

Lennuadapter

(saadaval eraldi)

Ühendage lennukaabel 2-kontaktilise adapteriga, seejärel ühendage see helipordi kaudu lennuki meelelahutussüsteemiga.

Lennuadapter laeb teie Dyson OnTrac™-i müra summutavaid kõrvaklappe ainult siis, kui kasutatakse ka USB-C-kaablit.

Pange tähele, et teie Dyson OnTrac™-i müra summutavate kõrvaklappide helinupud ei tööta, kui kasutatakse lennuadapterit.



Hoiatus


2-kontaktiline lennuadapter on mõeldud ainult heliväljundiga ühendamiseks. Pistiku pistikupessa ühendamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.



Kõrvaklappide seadistamine


Peavõru reguleerimine

Peavõru reguleerimiseks haarake sellest ja libistage see mugavaks sobivuseks paika.

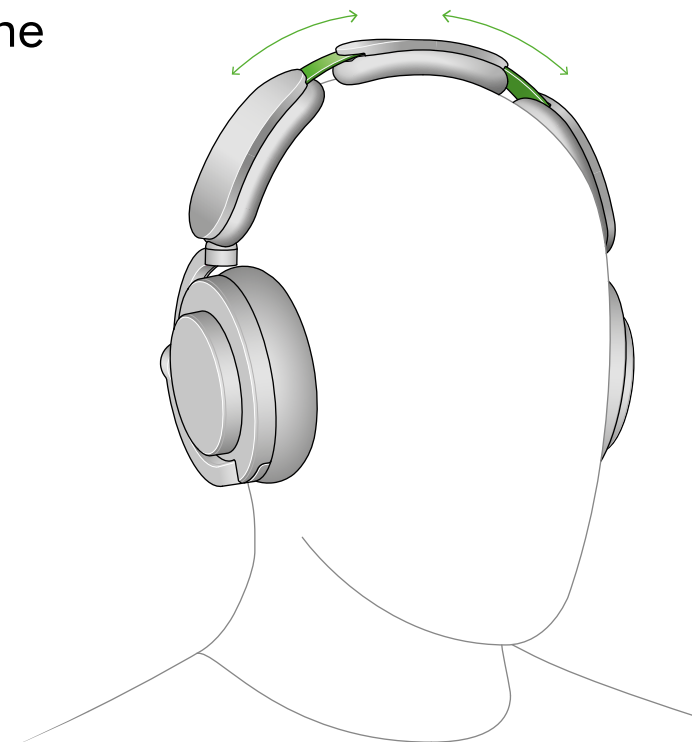

Klappide väliskatte asendamine

Väliskatte eemaldamiseks keerake välimist ringikujulist osa vastupäeva. Joondage kõrvaklappide väliskate ja keerake seda päripäeva, kuni kostab klõpsatus.

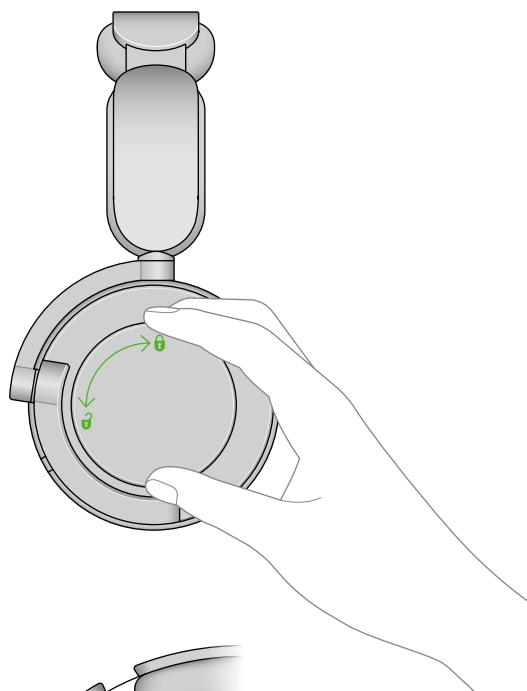


Kõrvapolstrite asendamine

Kõrvapolstri eemaldamiseks keerake seda vastupäeva. Valige vasaku või parema kõrva jaoks õige asenduspolster. Need on tähistatud tähega L ja R nii peakomplektil kui ka kõrvapolstritel.

Joondage kõrvapolstrite pikad ja lühikesed pilud peakomplekti vastavate servadega. Vajutage alla ja keerake päripäeva, kuni polster oma kohale klõpsatab. Nõuetekohase funktsionaalsuse tagamiseks veenduge, et kõrvapolster oleks kõrvaklappidega samal tasapinnal.


Kõrvapolstrite vahetamisel soovime teil minna rakenduse MyDyson™ jaotisesse Tooteseaded ja oma kõrvaklapid uuesti kalibreerida. Selle leiute jaotisest Lisatarvikute vahetamine.

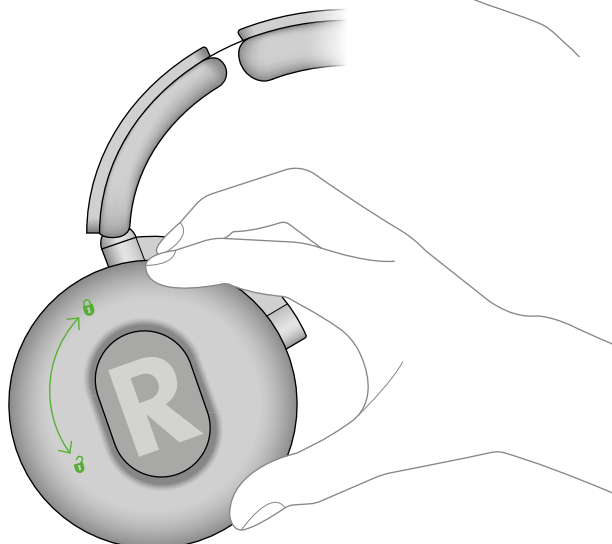

Dyson OnTrac™-i kõrvaklappide puhastamine

Väliskorpused

Pühkige tolm või praht kõrvaklappide katete avadelt pehme, niiske ja ebemevaba lapiga ära.

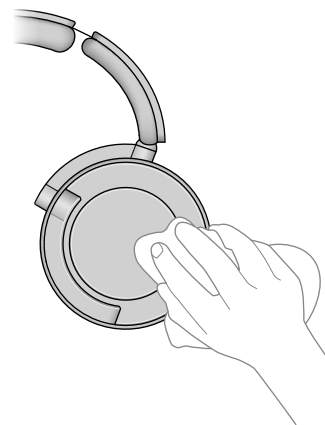

Kõrvapolstrid ja peavõru

Pühkige tolm või praht pehme, niiske ebemevaba lapiga ära.

