


dyson omni-glide

Dyson
Omni-glide™

מדריך למשתמש

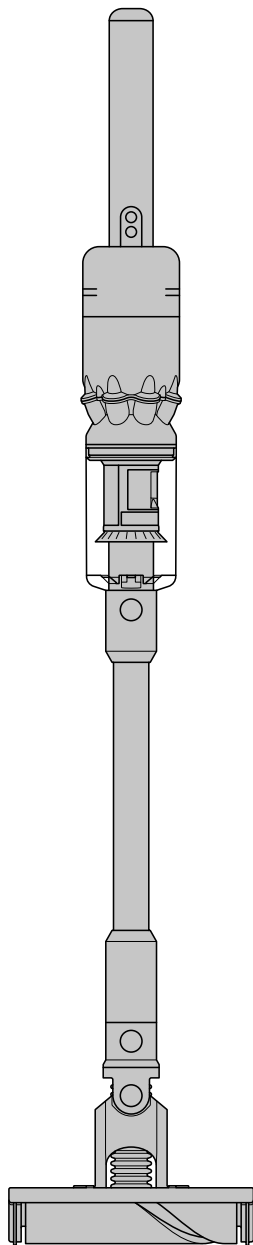


מבט מלמעלה על השואב
Dyson Omni-glide™
המציג את מברשת
הניקוי, המוט, המכל וגוף
המכשיר.

ניקוי האביזרים
פתיחת סתימות
טיפול בשואב


הערכה כוללת
תחילת העבודה
טעינת המכשיר
החלפת הסוללה הנשלפת
ריקון המכל
ניקוי המכל
שטיפת המסנן
רחיצת גילי המברשת

הערכה כוללת

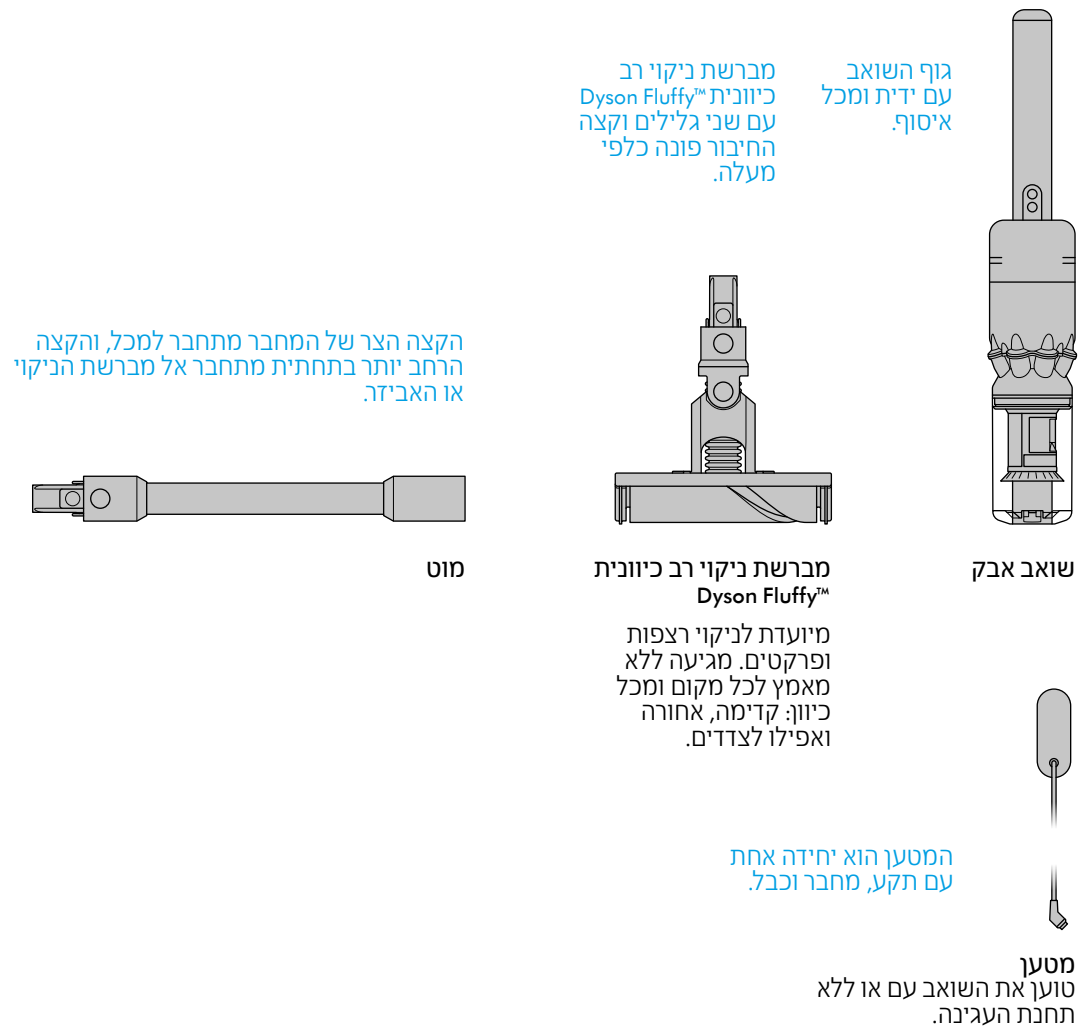

ייתכן שחלק מהאביזרים לא יהיו כלולים בערכה.


אפשר לרכוש אביזרים נוספים בכתובת: www.dyson.co.il.

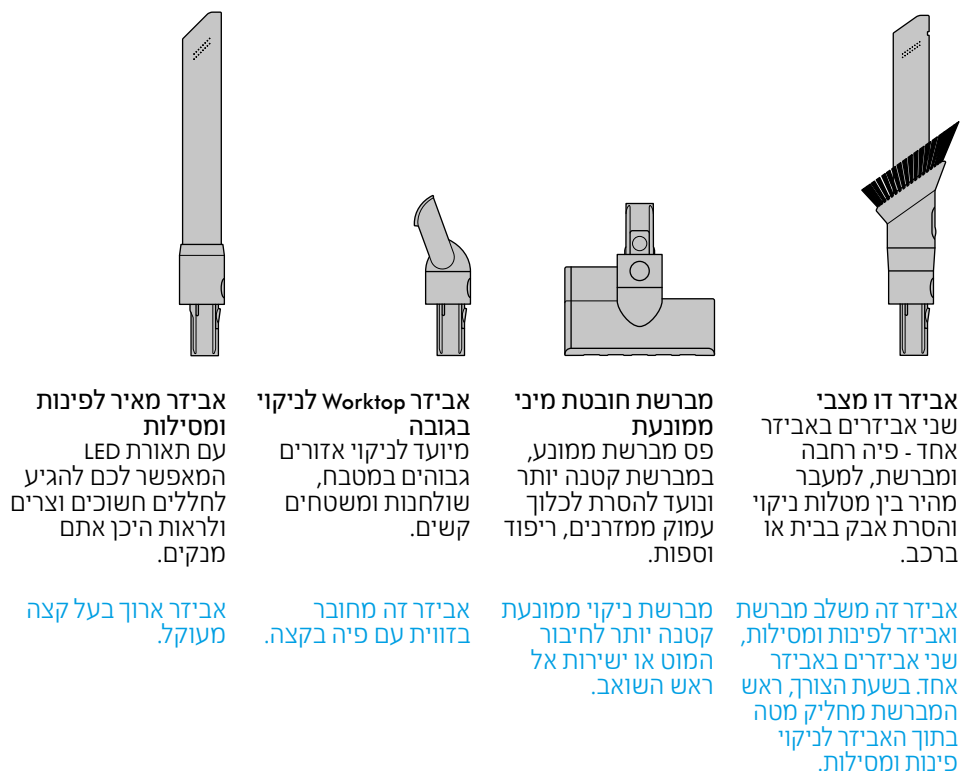

תחילת העבודה

הגוף של שואב האבק
האלחוטי Dyson™ עם
Omni-glide כפתור
ההפעלה ולחצן בורר
המצבים בבסיס הידית
ומכל שבסיס סגור.


כפתור הפעלה
שינינו את לחצן ההדק, כדי
שתוכלו להחליף ידיים בקלות
בזמן הניקוי סביב מכשולים.

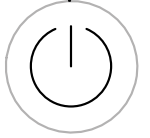

מיקום כפתור ההפעלה
בבסיס הידית של השואב.

החיבור בין המוט לגוף
השואב, כשכפתור שחרור
המוט נמצא בקו ישר עם
הלחצנים שעל ידית השואב.

מחוונים המצביעים
על האביזרים שאפשר
לחבר ישירות לגוף של
השואב או לקצה של
המוט.

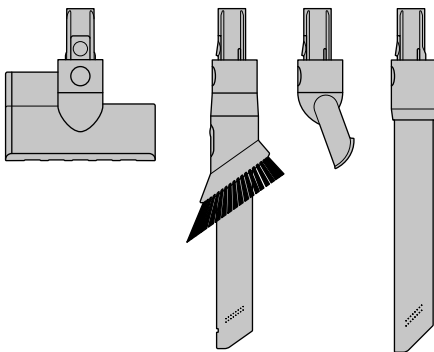

מצבי עוצמה
לחצו על הכפתור כדי
לשנות את מצבי העוצמה.

MAX




מצב Eco
האיזון המיטבי בין עוצמה
וזמן עבודה.

מצב Max
עוצמת שאיבה מקסימלית.
לניקוי יסודי של כלוך עמוק.

**מברשת ניקוי רב כיוונית
Dyson Fluffy™**
מיועדת לניקוי רצפות
ופרקטים. מגיעה ללא מאמץ
לכל מקום ומכל כיוון: קדימה,
אחורה ואפילו לצדדים.

חץ המצביע על הגוף המרכזי
של שואב Omni-glide המתחבר
אל מברשת הניקוי Fluffy™ הרב
כיוונית.

האביזר לרצפה הרב כיוונית של
Dyson מצייג את לחצן השחרור
בצוואר הגמיש המחובר אל
הגוף של מברשת הניקוי.

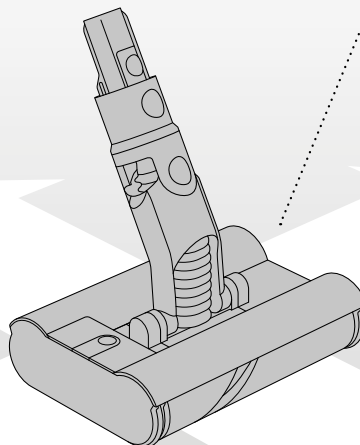

טעינת המכשיר

להתנסות הטובה ביותר, אנו ממליצים על טעינה מלאה של השואב ושל כל סוללה נוספת מרגע פתיחת הקופסה ולאחר כל פעולת ניקוי.

נורית ה-LED שבקצה הידית תהבהב כאשר המתח יורד ותיידע אתכם שיש לטעון את הסוללה.


חברו את המטען ישירות אל בקודת הטעינה שבבסיס הידית של השואב. אפשר גם לחבר את השואב אל תחנת העגינה כמוצג בהנחיות ההתקנה המצורפות אל תחנת העגינה.

נורית ה-LED שבקצה הידית תהבהב באור כחול בעת הטעינה, והאור יכבה כאשר זו תסתיים.

זמן הטעינה עשוי להימשך עד ארבע שעות. הסוללה תוכננה להיות מחוברת באופן קבוע למטען.

השואב לא יפעל או לא תתאפשר טעינה שלו כאשר טמפרטורת החדר תהיה מתחת ל-5°C צלזיוס. הדבר נועד להגן על המנוע והסוללה.

תוכלו לעזור בהארכת חיי הסוללה באמצעות מתן אפשרות לשואב להתקרר מעט לפני טעינה מחדש.

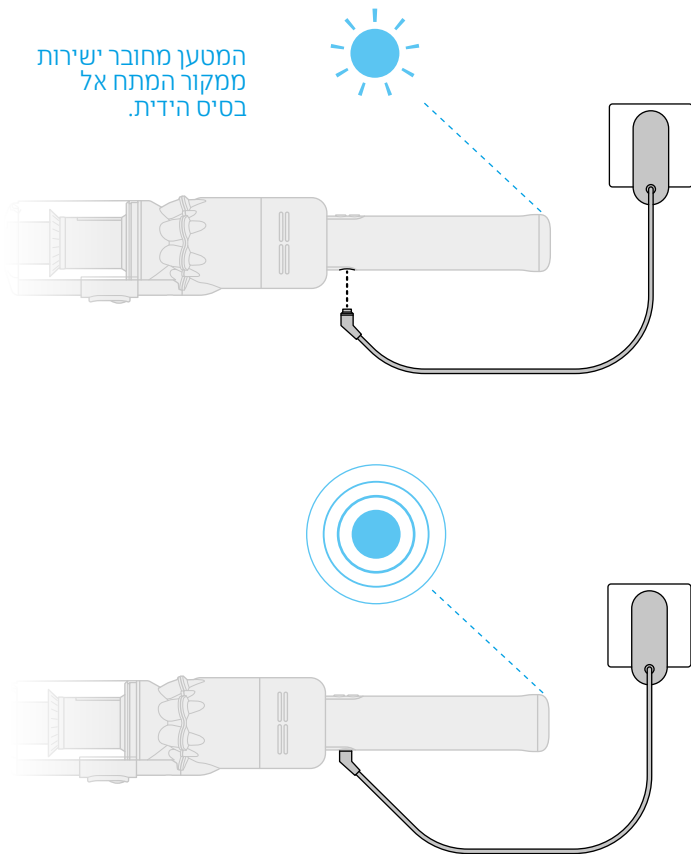

המטען מחובר ישירות
ממקור המתח אל
בסיס הידית.


החלפת הסוללה הנשלפת

אם ברשותכם סוללות נשלפות נוספות, אנו ממליצים שתחליפו בין הסוללות כדי לשמור על אחידות הביצועים.

הוצאת הסוללה
יש לדחוף את לחצן שחרור הסוללה שעל הידית ולהחליק את הסוללה אל מחוץ לשואב.

טעינת הסוללה.

התאמה מחדש של הסוללה
יש ליישר את הסוללה בהתאם לידית ולהחליק אותה פנימה. יש לדחוף בחוזקה עד שהיא נכנסת למקומה בצליל נקישה.

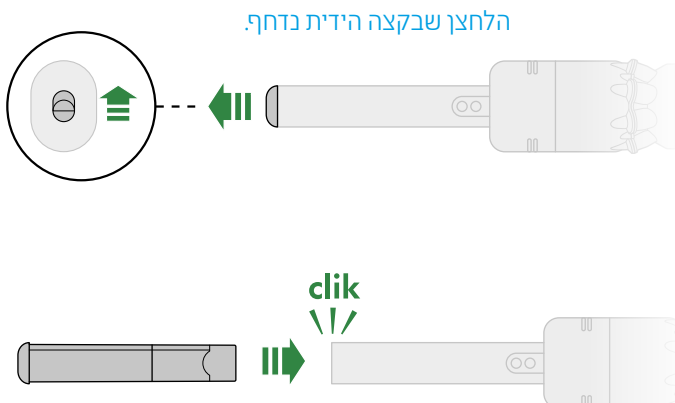

הלחצן שבקצה הידית נדחף.

klik

ריקון המכל

סימון ה-MAX על מכל השואב מצביע על כך שאין למלא אותו בלכלוך מעבר לקו כאשר השואב נמצא בזווית של פעולה רגילה.

יש לרוקן את המכל ברגע שהלכלוך מגיע עד לקו ה-MAX. ייתכן שתצטרכו לנקות את המסנן לעיתים קרובות יותר, אם תשתמשו בשואב בזמן שהמכל מלא.

הסרת המוט
יש ללחוץ על לחצן שחרור המוט האדום, שנמצא בראש המוט, ולהרחיק את המוט מהמכל.

ריקון המכל
החזיקו את השואב מעל לפח האשפה.

דחפו את כפתור השחרור האדום של המכל, תוך הימנעות מלחיצה על כפתור ההפעלה. תחתית המכל תיפתח והעטיפה הפנימית תחליק מטה ותנקה את הלכלוך.

אם המכל לא נפתח, בדקו אם כפתור השחרור לחוץ כלפי מטה במלואו.

הסרת המכל לצורך ריקון:
אם המכל לא התרוקן לחלוטין, הסירו את המכל ורוקנו את הלכלוך.

יש ללחוץ על הלחצן האדום הממוקם על גבי המסילה של המכל כדי לשחרר את המכל ולהחליק אותו מחוץ למסילה.

צמצום מרבי של מגע עם אבק
כסו את המכל היטב בשקית אטומה לאבק במהלך פעולת הריקון. הוציאו בזהירות את המכל, סגרו היטב את השקית והשליכו אותה.

הרכבה מחדש של השואב
אם הסרתם את המכל, החליקו אותו על גבי המסילה חזרה למקומו. וודאו שהמכל והמסכה ממוקמים היטב.

דחפו את בסיס המכל כלפי מעלה עד שהמכל ובסיס המכל מתחברים בקול נקישה. חברו מחדש את המוט.

המכל מוסר ומיקום הלחצן לשחרור המכל בחלק התחתון של מסילת המכל.

ניקוי המכל

אין להניח חלק כלשהו של השואב במדיח כלים או להשתמש בחומרי ניקוי, חומרי הברקה או מטהרי אוויר.

ניקוי המכל
כדי לנקות את המכל יש לרוקן אותו כפי שמוסבר בסעיף 'ריקון המכל'.


יש ללחוץ על הלחצן האדום הממוקם על גבי המסילה של המכל כדי לשחרר את המכל ולהחליק אותו מחוץ למסילה.

את המכל מנקים רק במטלית לחה.



יש לוודא שהמכל והאטמים יבשים לחלוטין לפני שמחזירים אותם למקומם.

החזרת המכל למקומו
הכניסו את הפס למסילה של המכל.


סגרו את המכל באמצעות דחיפת הבסיס שלו כלפי מעלה עד שהמכל ובסיס המכל מתחברים בקול נקישה.

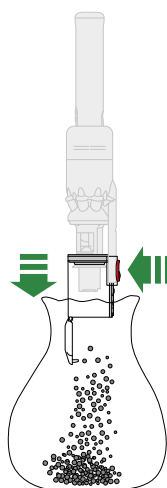

איור של המכל המתרוקן אל תוך שקית, ותמונות המדגימות איך להימנע מלחיצה על ההדק בעת ריקון המכל.

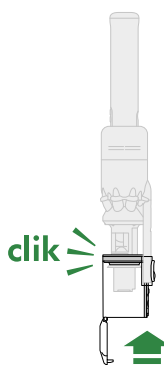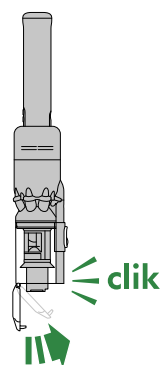


שתי תמונות של המכל עם חיצים המורים על סגירה של מכסה המכל, סימן נקישה ומכל שנדחף כלפי מעלה עם סמל נקישה נוסף.

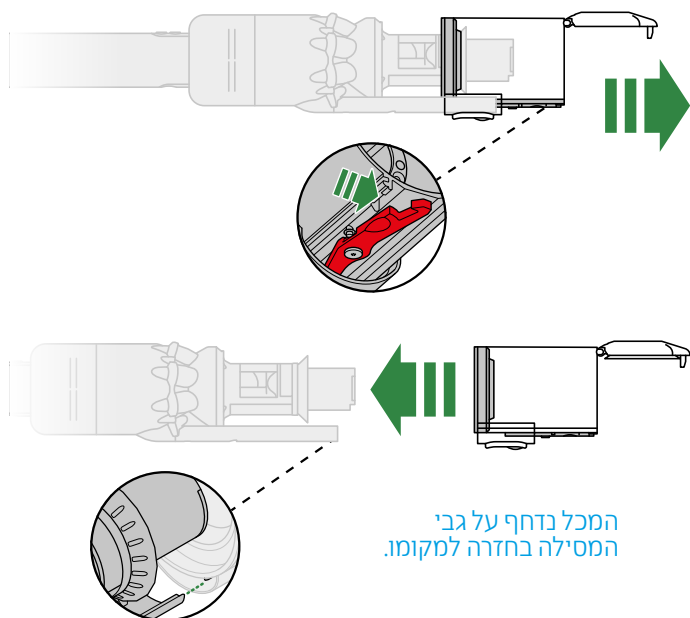



שטיפת המסנן

שטפו את המסנן לפחות אחת לחודש כדי לשמור על ביצועים מיטביים.


וודאו שהמסנן יבש לחלוטין לפני החזרתו למקומו.

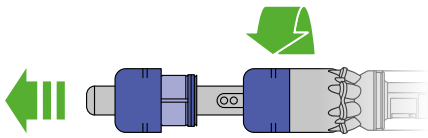


מסנן שמוחזק אנכית, וחלקו הרחב
נמצא בכף היד. מים דורמים מהברז
אל תוך הקצה הצר יותר.

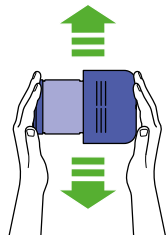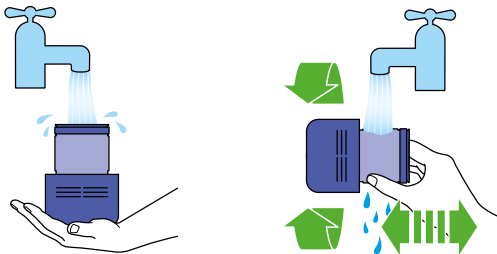

יד מעל לקצה
הפתוח של המסנן,
וחיצים מדגימים
את פעולת הניעור.

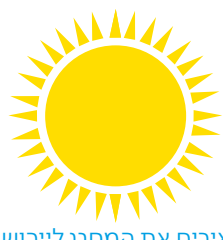

משאירים את המסנן לייבוש
כשהקצה בעל הקפלים מכוון
כלפי מעלה.

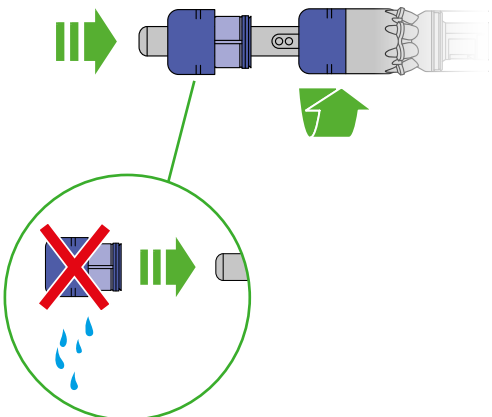

סובבו את המסנן

אין להניח חלק כלשהו של השואב במדיח כלים או להשתמש בחומרי ניקוי, חומרי הברקה או מטהרי אוויר.

יש לסובב את המסנן בגד כיוון השעון ולמשוך אותו אל מחוץ לשואב.

לפני שטיפתו, טפחו בעדינות על המסנן מעל לפח אשפה כדי להסיר אבק ושאריות.

שטפו את המסנן

שטפו את חלקו החיצוני של המסנן תוך שפשוף באצבעות להסרת הלכלוך.

שטפו בזהירות את המסנן הפנימי בלי להניח למים למלא את המסנן.

חזרו על צעדים אלה עד שמי השטיפה יהיו נקיים.

ניעור וייבוש

רוקנו את המסנן ונערו אותו בחוזקה כדי לסלק את המים.

המשיכו לנער עד להפסקת בדילת מים מתוך המסנן.

הניחו את המסנן כשקצהו מכוון כלפי מעלה, כמוצג.

יש להניח למסנן להתייבש לפחות במשך 24 שעות במקום חמים ומאוורר היטב.

אין לייבש אותו במייבש כביסה, במיקרוגל או סמוך ללהבה גלויה.

חשוב: המסנן חייב להיות יבש לחלוטין לפני שמחזירים אותו לשואב. שימוש במסנן לח עלול לגרום נזק לשואב.

החזירו את המסנן למקומו


כדי להחזיר את המסנן למקומו, החליקו אותו על גבי הידית וסובבו אותו בכיוון השעון עד להישמע צליל נקישה.

ייתכן שהמסנן שלכם ידדקק לשטיפות תכופות יותר, אם תשאבו אבק דקיק, תיעזרו במצב MAX לעתים קרובות או תשאבו כשהמכל מלא.

רחיצת גלילי המברשת

כדי לשמור על ביצועים מיטביים, בדקו ושטפו באופן סדיר את גלילי המברשת.

הלחצן לשחרור גלילי המברשת ממוקם על מברשת הניקוי, וגלילי המברשת מחליקים החוצה מאותו קצה.

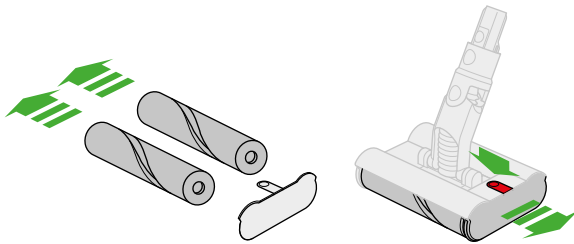


הסירו את גלילי המברשת

אין להניח חלק כלשהו של השואב במדיח כלים או להשתמש בחומרי ניקוי, חומרי הברקה או מטהרי אוויר.

לחצו על לחצן השחרור שבראש הניקוי כדי לנתק אותו מהמוט.

משכו את גלילי המברשת מתוך המכסה שבקצה. הניחו את המכסה בצד; אל תשטפו אותו.

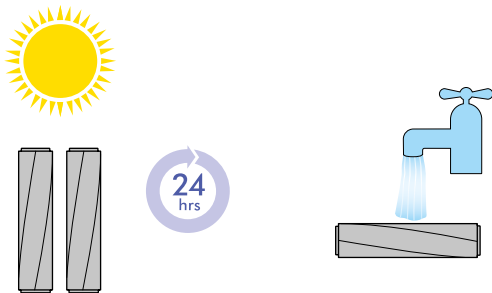

רחיצה וייבוש של גלילי המברשת

החזיקו את גלילי המברשת מתחת למי ברז קרים ושפשו אותו בעדינות כדי להסיר מוך או לכלוך. המשיכו לשטוף עד שמי השטיפה יהיו נקיים.

העמידו את גלילי המברשת במאונך והניחו להם להתייבש למשך 24 שעות לפחות.


החזירו את גלילי המברשת למקומם

וודאו שגלילי המברשת יבשים לחלוטין בטרם תחזירו אותם למקומם.

כל אחד מגלילי המברשת מתוכנן להתאים למיקום ספציפי על המכסה שבקצה. חשוב לשים לב ששני גלילי המברשת מוחזרים למקומם הנכון. החליקו את גלילי המברשת המורכבים חזרה אל מברשת הניקוי.

דחפו את המכסה שבקצה עד שהוא מתהדק בצורה מאובטחת למצב סגור.

אין לרחוץ את מברשת הניקוי. יש לנגב אותה בלבד בעזרת מטלית לחה ונטולת מוך.

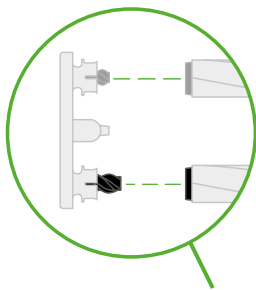

האביזרים שבקצה המכסה נמצאים משני צדי נקודה מרכזית שננעלת אל תוך מברשת הניקוי. אביזר אחד גדול מהשני וקצות גלילי המברשת מתאימים רק לאביזר המתאים.



ניקוי האביזרים


אין להניח חלק כלשהו של השואב במדיח כלים או להשתמש בחומרי ניקוי, חומרי הברקה או מטהרי אוויר.

יש לנגב בעזרת מטלית לחה ונטולת מוך מבלי לגעת בקצה המחבר.

יש לוודא שהאביזרים יבשים לחלוטין לפני שמתמשים בהם.



אביזר Worktop
לניקוי בגובה



אביזר דו מצבי




אביזר מאיר לפינות
ומסילות

פתיחת סתימות

אם השואב מזהה סתימה, המנוע ירטוט שש פעמים. לא תוכלו להשתמש בשואב עד לאחר פתיחת הסתימה.

אם מנסים להשתמש בשואב בשעה שהמנוע רוטט, המכשיר יכבה אוטומטית.


הניחו לשואב להתקרר לפני איתור החסימות, ולביטחונכם, אל תגעו בכפתור ההפעלה.

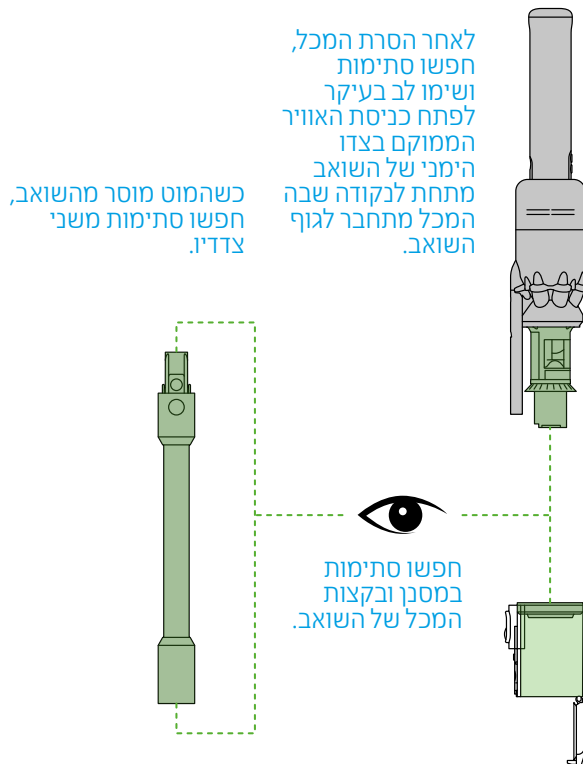

יש לבדוק את השואב מהמטען לפני איתור סתימות. יש להיזהר מנגיעה בכפתור ההפעלה ולשים לב לנוכחות אפשרית של עצמים חדים.

הניחו לשואב להתקרר לפני איתור סתימות.

אין להשתמש בשואב בעת איתור חסימות מאחר שהדבר עלול לגרום לפציעה.

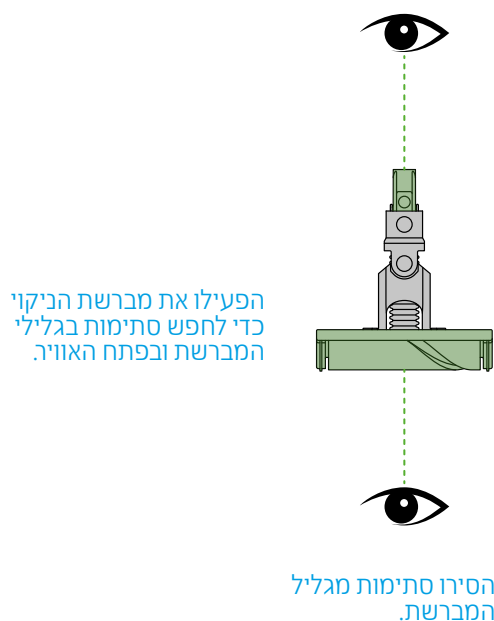

טיפול בשואב

לקבלת הביצועים המיטביים של השואב חשוב לנקות אותו באופן סדיר ולבדוק שאין סתימות.

טיפול בשואב

אם השואב מאובק, נגבו אותו בעזרת מטלית לחה נטולת מוך.

חפשו סתימות במברשת הניקוי, באביזרים ובגוף השואב.

רחצו באופן סדיר את המסנן והניחו לו להתייבש לחלוטין.

אל תשתמשו בחומרי ניקוי או בחומרי הברקה לניקוי השואב.

טפלו היטב בסוללה

לקבלת ביצועים ואורך חיים מיטביים של הסוללה, יש להשתמש במצבי Med או Eco.

השואב לא יפעל ולא תתאפשר טעינה שלו כאשר טמפרטורת החדר תהיה מתחת ל-5°C. הדבר נועד להגן על המנוע והסוללה.

המספרים הסידוריים

אפשר לרשום את המכשיר בעזרת המספר הסידורי שנמצא מתחתיו.

תוכלו למצוא את המספרים הסידוריים על גבי השואב, הסוללה והמטען. השתמשו במספר הסידורי כדי לרשום את מוצר שלכם.