SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01


dyson airwrap

מדריך למשתמש




אביזרים נלווים
הפעלה
שימוש באביזרים
הכנה לעיצוב
יצירת תלתלים
עיצוב
החלקה
תחזוקה קבועה של המסנן


אביזרים נלווים

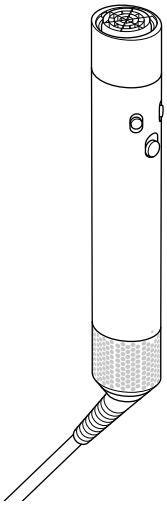


גוף מעצב השיער
Dyson Airwrap™
multi-styler



מייבש מחליק
עם אפקט קואנדה

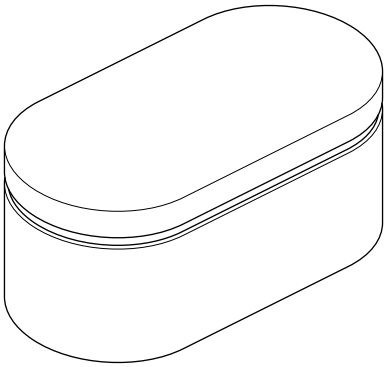


מארז אחסון

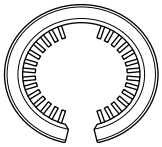


מברשת לניקוי המסנן

ייתכן שחלק מהאביזרים לא יהיו כלולים.


אפשר לרכוש אביזרים נוספים בכתובת www.dyson.co.il




מסלסל™Airwrap
בקוטר 30 מ"מ



מסלסל™Airwrap
בקוטר 40 מ"מ




מסלסל™Airwrap
בקוטר 20 מ"מ



מסלסל™Airwrap
ארוך בקוטר 30 מ"מ



מסלסל™Airwrap
ארוך בקוטר 40 מ"מ



מברשת
החלקה רכה




מברשת
החלקה
קשיחה




מברשת
החלקה
קטנה ורכה




מברשת
קטנה קשיחה
להחלקה



מברשת
קטנה ועגולה
ליצירת נפח




מברשת
פן עגולה



מברשת
לסירוק וייבוש
תלתלים

הפעלה

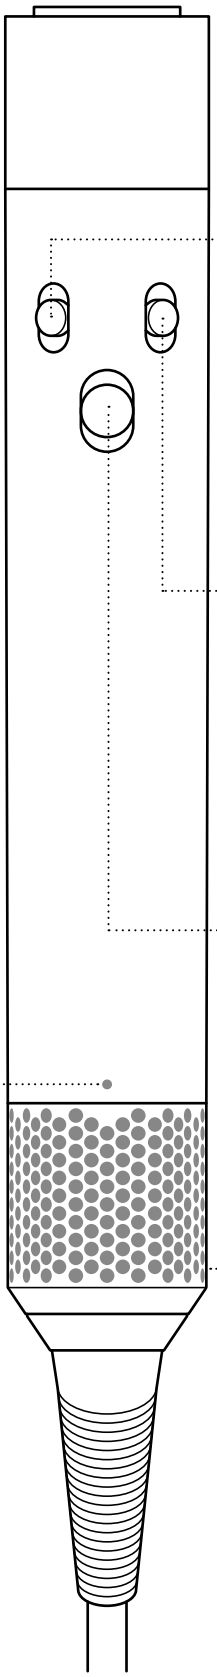

בקרת זרימת האוויר
3 דרגות מהירות.

בקרת טמפרטורה
2 דרגות חום
וטמפרטורה קרה
לגימור העיצוב.


הפעלה/כיבוי
עם זרם אוויר קר
מתג הזזה
המפעיל זרם
אוויר קר שמקבע
את העיצוב.

בית מסנן נשלף
קל להסרה לצורך ניקוי
(עיינו בסעיף 'תחזוקה
קבועה של המסנן'
לקבלת פרטים).


נוריות LED
נקו את המסנן. עיינו
בסעיף 'תחזוקה
קבועה של המסנן'
לקבלת פרטים.


אם נורית ה-LED האדומה
דולקת והמסנן כבר
נוקה, פנו למוקד שירות
הלקוחות של Dyson:
03-6762924.

שימוש באביזרים

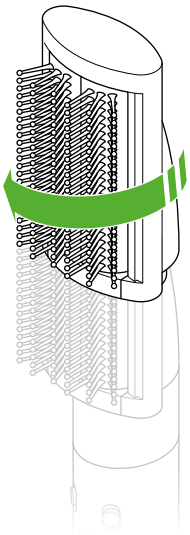


חיבור האביזר
סובבו את האביזר עד שיתחבר כהלכה לגוף המכשיר.

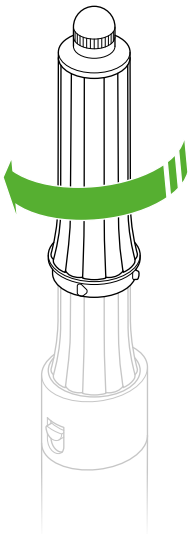


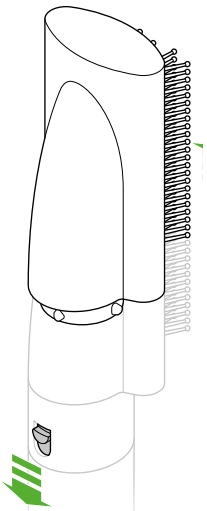


החלפת אביזרים
להחלפת האביזר, משכו את המתג כלפי מטה כדי שהאביזר ישתחרר.

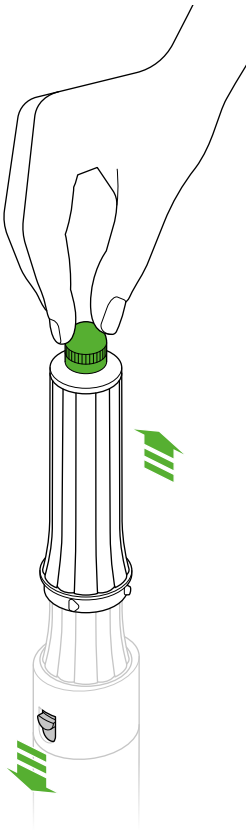


מייבש מחליק
עם אפקט קואנדה



מסלסל Airwrap™



מברשת
פן עגולה



קצה קריר למגע
במהלך השימוש ב-Airwrap™ המסלסלים, מברשת הפן העגולה והמייבש המחליק עם אפקט הקואנדה מתחממים. כדי להחליפם באביזר אחר יש לאחוז בקצה.

היזהרו בעת הטיפול באביזרים חמים
יש לאחוז באביזר רק באזור המסומן. ייתכן שחלק מהאביזרים יצריכו ניקוי מעת לעת.

לקבלת מידע נוסף בקרו בכתובת www.dyson.co.il

הכנה לעיצוב



מייבש מחליק עם אפקט קואנדה
לפני יצירת התלתלים, יבשו את השיער עד שיתייבש כמעט לגמרי.

מגיע בשני מצבים: (i) ייבוש (ii) החלקה.

השתמשו בקצה הקריר כדי לעבור בין שני המצבים.

יצירת תלתלים




מסלסלים

שלב 1
קחו קווצת שיער וקרבו אותה לקצה המסלסל.
השיער יתחיל להיעטף סביב המסלסל.



שלב 2
קרבו את מעצב השיער לראש. אין צורך לסובב אותו.
החזיקו במשך 15 שניות או עד שהשיער יתייבש.

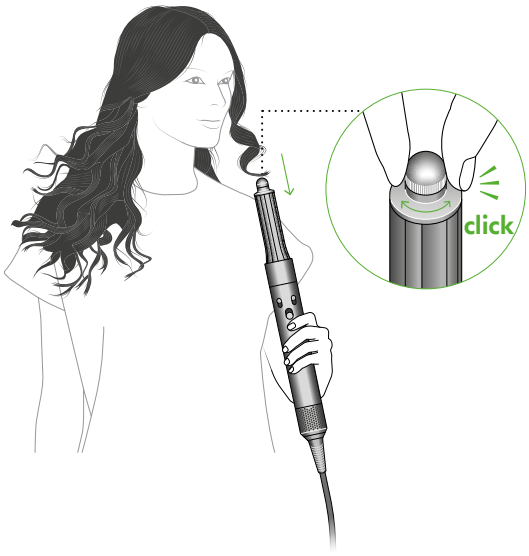

שלב 3
לחצו על לחצן זרם האוויר הקר במשך 5-10 שניות כדי לקבע את התלתל.
כבו לשחרור.


כדי להחליף את כיוון הסלסול, סובבו את הקצה הקריר.

עיצוב



מברשות החלקה


שלב 1
ייבוש מלא של השיער בעזרת מייבש מחליק עם אפקט קואנדה.

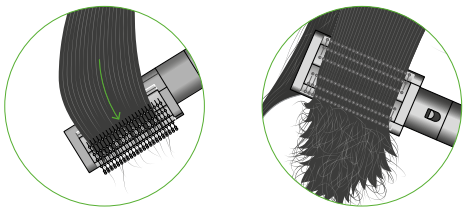

שלב 2
השתמשו במברשת ההחלקה כדי להבריש את השיער מהשורש ועד לקצה.


טיפים:
לקבלת נפח יש להפנות את הזיפים כלפי חוץ.
בקצוות, סובבו את המברשת כלפי פנים כדי לעצב.

החלקה

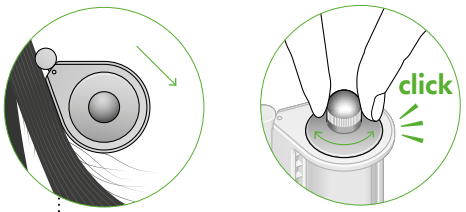

מייבש מחליק עם אפקט קואנדה
סובבו את הקצה הקריר כדי לבחור מצב החלקה.

הצמידו לשיער כדי לשנות את כיוון זרימת האוויר.

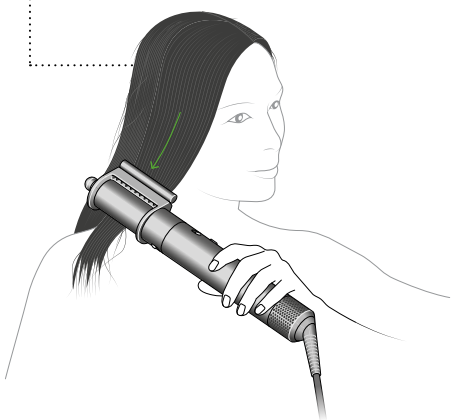

שלב 3
השתמשו על שיער יבש כדי להסתיר קצוות חופשיים.
קרבו לשיער עד שהשיער יימשך לאביזר, ולאחר מכן הניעו את האביזר עד לקצוות.

לשימוש על שיער יבש וחלק.

כיצד להשתמש באביזר
מקמו את האביזר בקרבת הראש עד שתשמעו קול נקישה והשיער ייאסף.
הניעו מהשורש ועד לקצה כדי להסתיר קצוות חופשיים.


תחזוקה קבועה של המסנן


כשנורית ה-LED הלבנה מתחילה להבהב הכרחי לנקות את המסנן.

לפני ניקוי המסנן, הקפידו לנתק את המכשיר ממקור החשמל והניחו לו להתקרר.

מייבש השיער Dyson Airwrap™ multi-styler פועל בטכנולוגיה בעלת רמת כוונון גבוהה כדי להעניק ביצועים יוצאים מן הכלל.

יש לשמור על המכשיר חופשי מאבק ומשאריות מוצרי שיער. התחזוקה דרושה לצורך שמירה על רמת הביצועים.

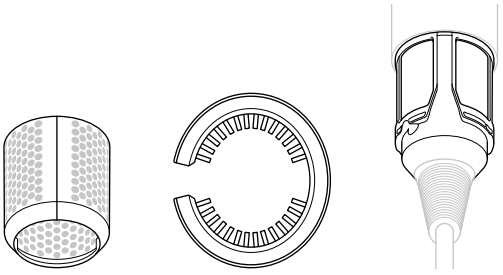


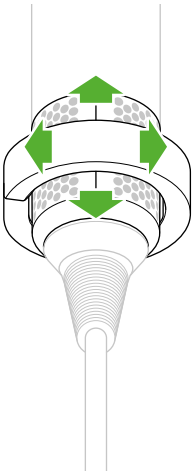

שלב 1
העבירו את מברשת ניקוי המסנן מעל הכבל ולכיוון בית המסנן.


בתנועה סיבובית, נקו את בית המסנן ביסודיות.

הוציאו את מברשת ניקוי המסנן.

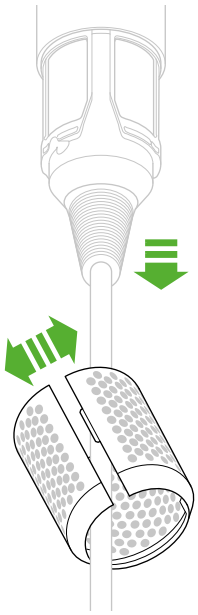


שלב 2
אחזו בידית המכשיר ומשכו את בית המסנן כלפי מטה, על הכבל.


משכו את בית המסנן בעדינות כדי שייפתח והרחיקו אותו מהכבל.

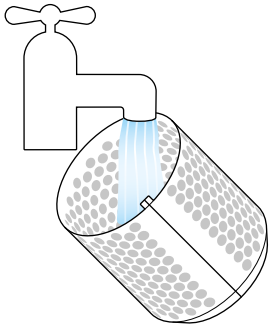

שלב 3
שטפו את בית המסנן במי ברז חמימים וזורמים.

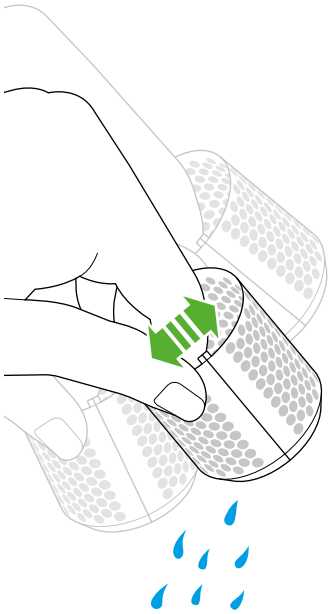


שלב 4
נערו את בית המסנן כדי להרחיק את רוב המים שנותרו,
ולאחר מכן הניחו לו להתייבש באופן טבעי.

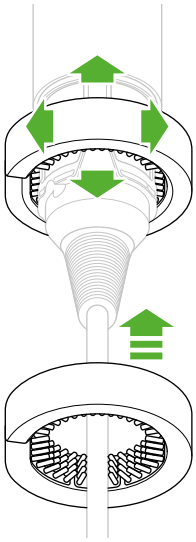

שלב 5
בתנועה סיבובית מעלה ומטה, נקו את רשת המסנן באמצעות
מברשת ניקוי המסנן עד שכל הלכלוך יוסר.

אין להשתמש במים או בחומרים כימיים לניקוי רשת המסנן.

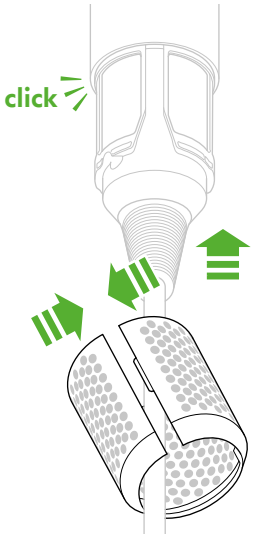

שלב 6
משכו את בית המסנן בעדינות כדי שייפתח, והסיטו אותו על הכבל.

הסיטו את בית המסנן לעבר הידית וסובבו עד שיתחבר למקומו תוך
השמעת נקישה.