

dyson airwrap

Dyson Airwrap 標誌


用戶手冊



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

包裝盒內包括
開始使用
使用你的配件
預備造型
捲髮
塑型
順髮
定期濾網保養


包裝盒內包括

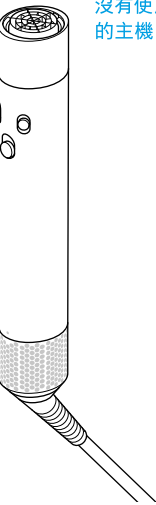


Dyson Airwrap™
多功能造型器主機

沒有使用任何配件
的主機。

扁平的鈎形
風嘴。




康達抗毛躁風嘴

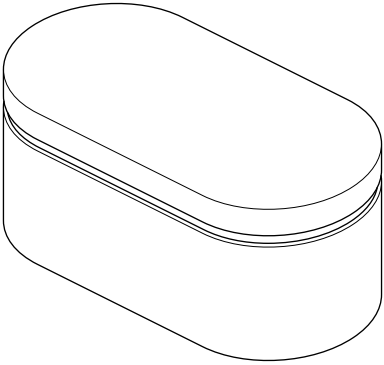

精裝禮盒

剛好吻合 Dyson Airwrap™
造型器底部的圓柱型配件

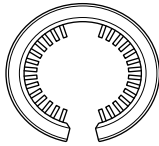

濾網刷

部分配件可能不包括在內。

你可以於 www.dyson.com/mynewairwrap 選購額外配件。




升級版 30mm
Airwrap™ 髮捲



升級版 40mm
Airwrap™ 髮捲




升級版 20mm
Airwrap™ 髮捲



升級版 30mm
Airwrap™ 長型捲髮



升級版 40mm
Airwrap™ 長型捲髮



升級版靈活順髮梳




升級版硬質
順髮梳




升級版靈活
軟質順髮梳



升級版靈活
硬質順髮梳




靈活圓頭
豐髮梳



圓頭豐髮梳

開始使用



溫度控制
以 2 種溫度設定配合
冷風設定，助你完成
造型。

溫度控制鍵設於手柄
的後右方。



氣流控制
3 種氣流速度。

氣流控制鍵設於手柄
的後左邊。





**配備冷風模式
的開關**
滑動開關，讓你用
冷風模式固定
髮型。

電源鍵設於手柄的中間。
以滑動式設計，可以向上及
向下推動。

可拆式濾網外殼
方便拆除以作清潔
(請參考「定期濾網保養」
部分中的詳細資料)。

濾網外殼設於手柄的
底部。

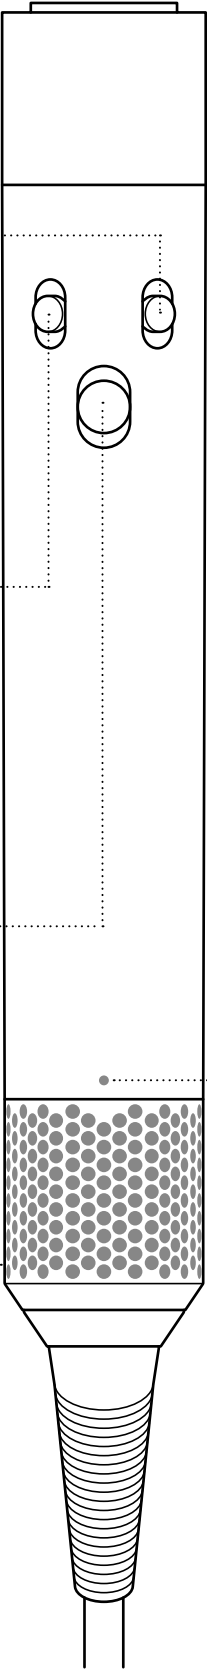


LED
清潔濾網。請參考「定期
濾網保養」部分中的
詳細資料。

若清洗濾網後仍然亮起
紅色 LED 燈號，請聯絡
Dyson 服務專線。



LED 燈號設於手柄底部、
濾網外殼的上方。

使用你的配件


連接配件
將配件轉入主機，直至穩固鎖定。



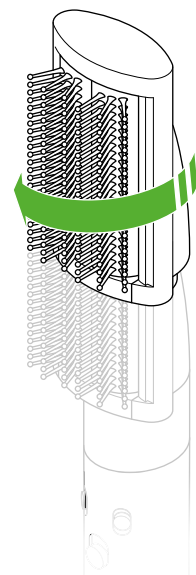


更換配件
如要更換配件，向下推動切換鍵即可。

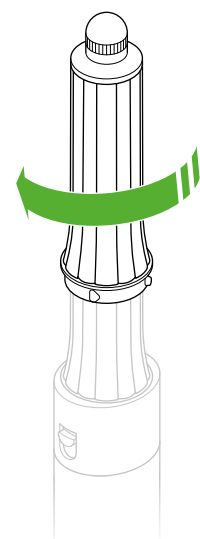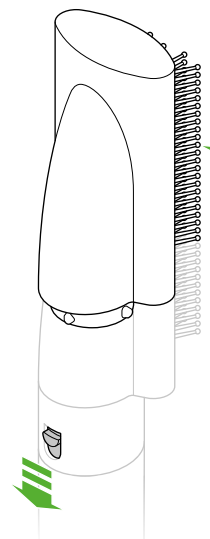

冷卻轉盤
使用時，Airwrap™ 髮捲、圓頭豐髮梳及康達抗毛躁風嘴會變得燙手。
如需要切換成其他配件，請握住冷卻轉盤位置。

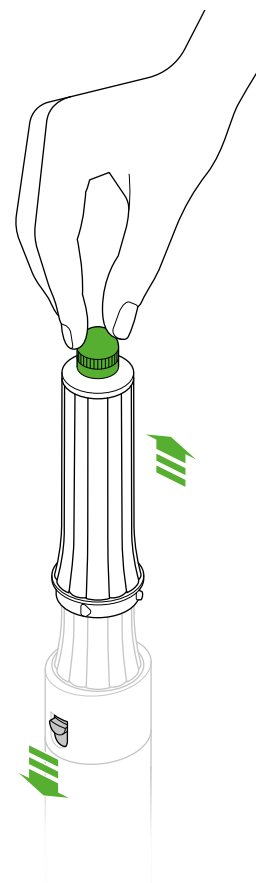

-  康達抗毛躁風嘴
-  Airwrap™ 髮捲
-  圓頭豐髮梳

敬請小心處理燙手配件
只可握住配件的所示位置。部分配件可能偶爾需要進行清潔。

了解更多，請瀏覽 www.dyson.com/mynewairwrap

預備造型

康達抗毛躁風嘴

捲髮前，請將頭髮預先吹至八成乾。

備有兩種模式 (i) 乾髮 (ii) 順髮。

使用冷卻轉盤切換模式。




捲髮

髮捲


第 1 步

提起一小束頭髮，並將髮捲帶向髮尾。髮絲會吸附到髮捲上，並自動捲起。

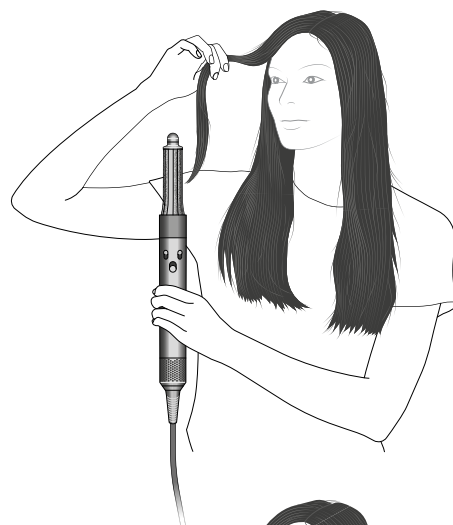

第 2 步


將造型器移向髮根，無須扭動髮捲。維持 15 秒或直至吹乾。

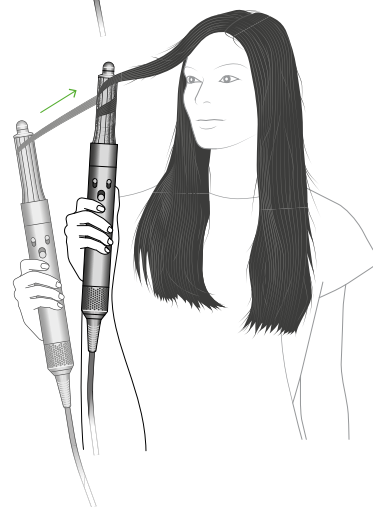

第 3 步

按下冷風模式固定 5-10 秒，為捲髮定型。關機並放開捲髮。

如需改變捲髮方向，請扭動冷卻轉盤。

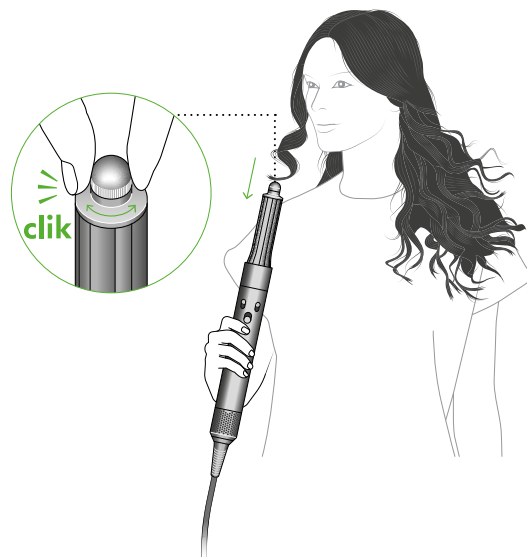

塑型

順髮梳

第 1 步


以康達抗毛躁風嘴稍微吹乾頭髮。

第 2 步

使用順髮梳，從髮根向髮尾梳順。

提示：

如需要豐盈效果，請讓梳齒向外。梳至髮尾位置再將髮梳轉向內以便塑造蓬鬆度。

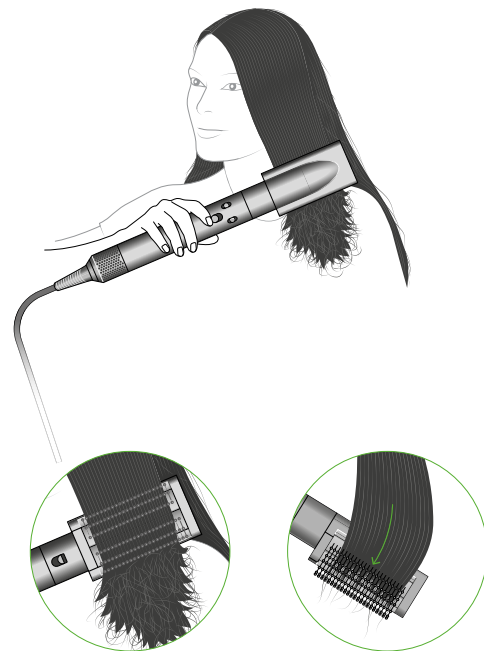


順髮

康達抗毛躁風嘴

扭動冷卻轉盤，以選取順髮模式。

按壓頭髮以切換氣流方向。

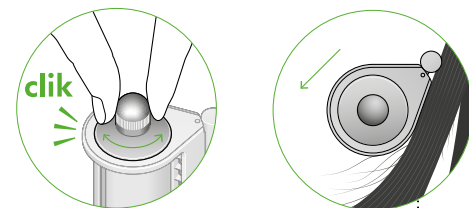


第 3 步

適用於乾髮上來隱藏毛躁。擺放於頭髮上，直到髮絲被吸附，然後慢慢向髮尾滑動。

在吹乾後的直髮上使用。

如何使用接觸桿

將接觸桿靠向頭部，直至你聽到「咔」一聲，髮絲會被吸附。從髮根向髮尾滑動，即可隱藏毛躁。

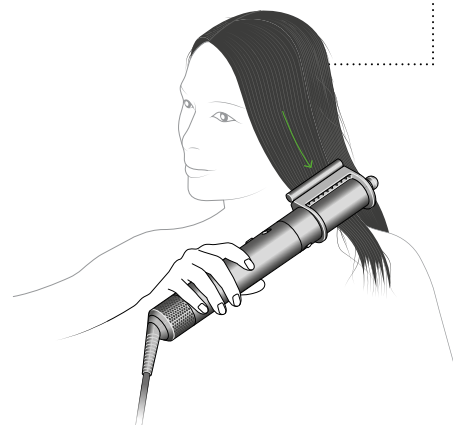

定期濾網保養


當白色 LED 燈號開始閃爍，就需要清洗濾網。

在清潔濾網前，請確保已將設備從主電源插座上拔下並讓設備冷卻。

Dyson Airwrap™ 造型器的技術經精準調較，確保能展現卓越的性能。

而此項技術需要在無塵垢及護髮產品殘留物阻礙下才能發揮功效。


因此，保養對維持性能表現非常重要。

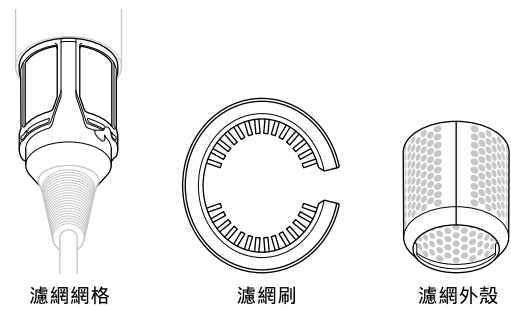

第 1 步
沿著電線，將濾網刷滑至濾網外殼。

以旋轉方式徹底清潔濾網外殼。


移除濾網刷。

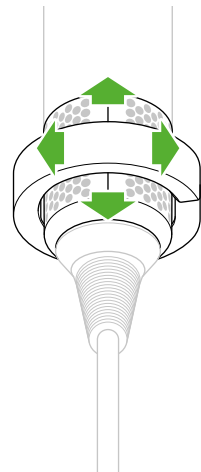

將濾網刷滑至濾網外殼，
並以旋轉方式清潔濾網
外殼。


第 2 步
握住產品手柄，將濾網外殼向下拉到電線上。

輕輕向外拉以打開濾網外殼，並從電線上滑走。

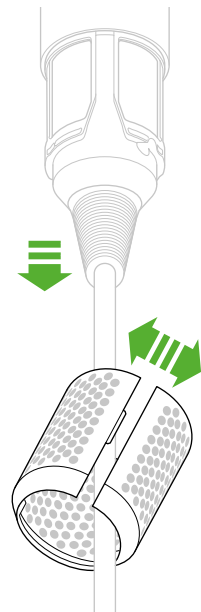


輕輕將濾網外殼向下拉
至電線。

第 3 步
放在水龍頭下以暖水清洗濾網外殼。

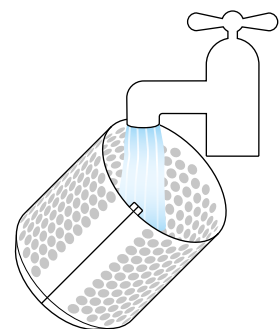


在水龍頭下沖洗濾網
外殼。

第 4 步
搖晃濾網外殼以清除大部分多餘水分，然後讓其自然風乾。

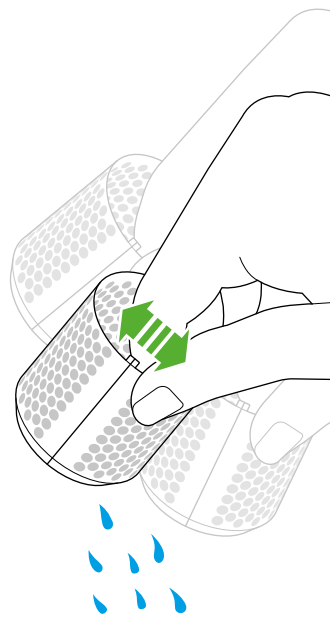

第 5 步
使用旋轉和上下動作，以濾網刷清潔濾網，直到移除所有碎屑。
請勿用水或化學品清潔濾網。

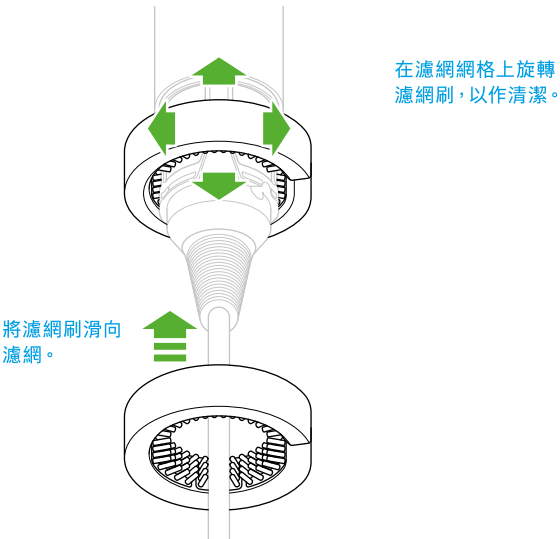

第 6 步
輕輕地拉開濾網外殼，並滑向電線上。
將濾網滑向手柄，左右扭動直至濾網穩妥栓接。

