


dyson solarcycle morph

使用者手冊

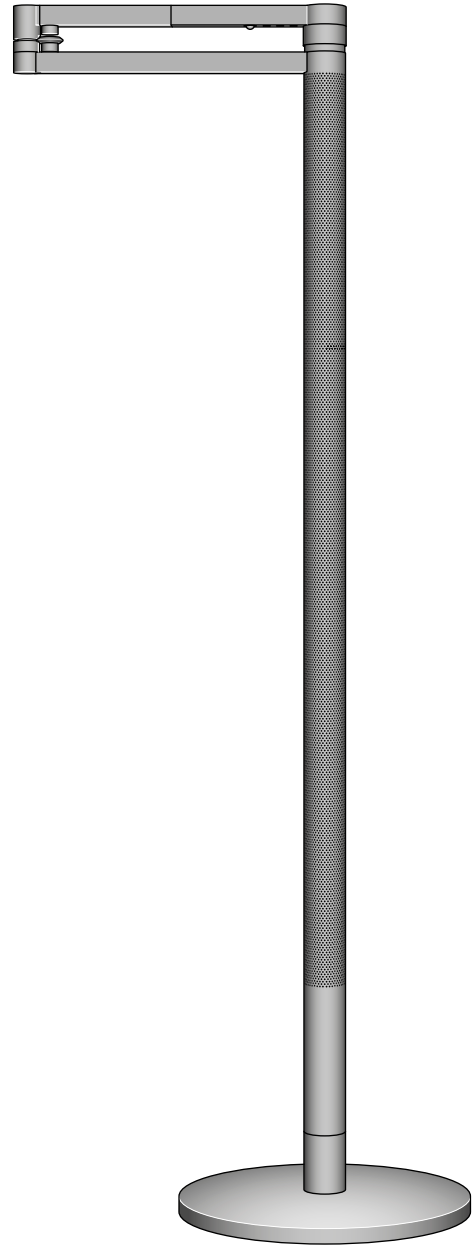

-
- 2 啟動保養
 - 3 組裝燈具
 - 3 設置燈具形態位置
 - 4 色溫及亮度
 - 4 產品設定
 - 5 關閉/啟用 Bluetooth® 無線技術
 - 5 USB-C 充電點

感謝你選購 Dyson 燈具

使用 Dyson Link 應用程式讓你全面控制照明

取得逐步設定及技術支援

控制 Dyson 燈具的操作方式及時間



下載 Dyson Link 應用程式

從 App Store 或 Google Play 下載 Dyson Link 應用程式。開啟應用程式，然後按照屏幕上的指示建立新帳戶。

要了解進一步資料及尋求支援，請瀏覽網站：
<https://support.dyson.hk/ZH-HK/supporthome.aspx>
或致電 (+852) 3065 9666 或 (+852) 3008 8252



Apple 及 Apple 商標為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區的註冊商標。
App Store 為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區註冊的服務商標。

Google Play 及 Google Play 商標為 Google Inc. 的註冊商標。

Bluetooth® 字樣與商標為 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標。
Dyson 對此類標示的使用均已獲得授權。

啟動保養

顧客購買了燈具，我們會全力提供產品支援。即使保養期已過，我們仍會隨時為你提供支援。


你可在燈具底部的名牌上找到產品序號。

記下你的產品序號，以備參考。

此圖示僅用作示例。



組裝燈具

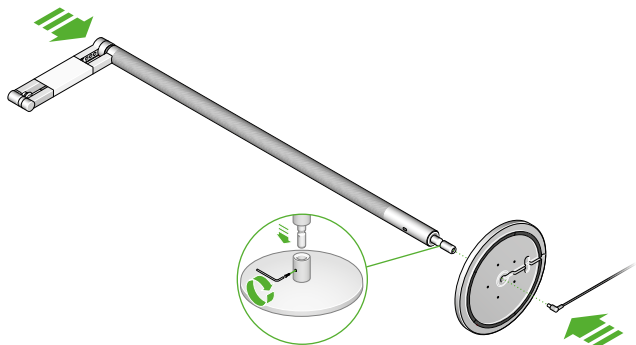


完成組裝燈具前，請勿取下燈臂上的保護包裝。

將底座放在地板上，然後將垂直主桿插入底座。

將螺絲插入垂直主桿並使用隨附的工具完全鎖緊。


將電線插入底座，確保其在電線導管中。

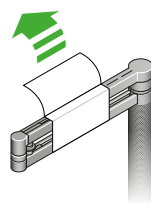


除去燈具上全部的保護包裝。

插入及開啟電源。

下載 Dyson Link 應用程式及新增你的燈具。

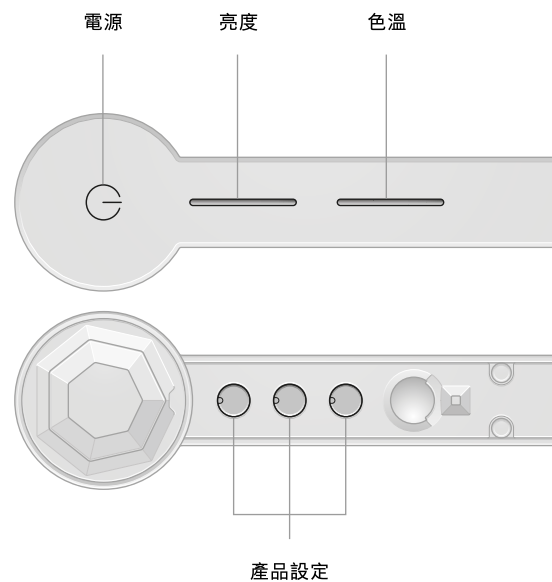

設置燈具形態位置

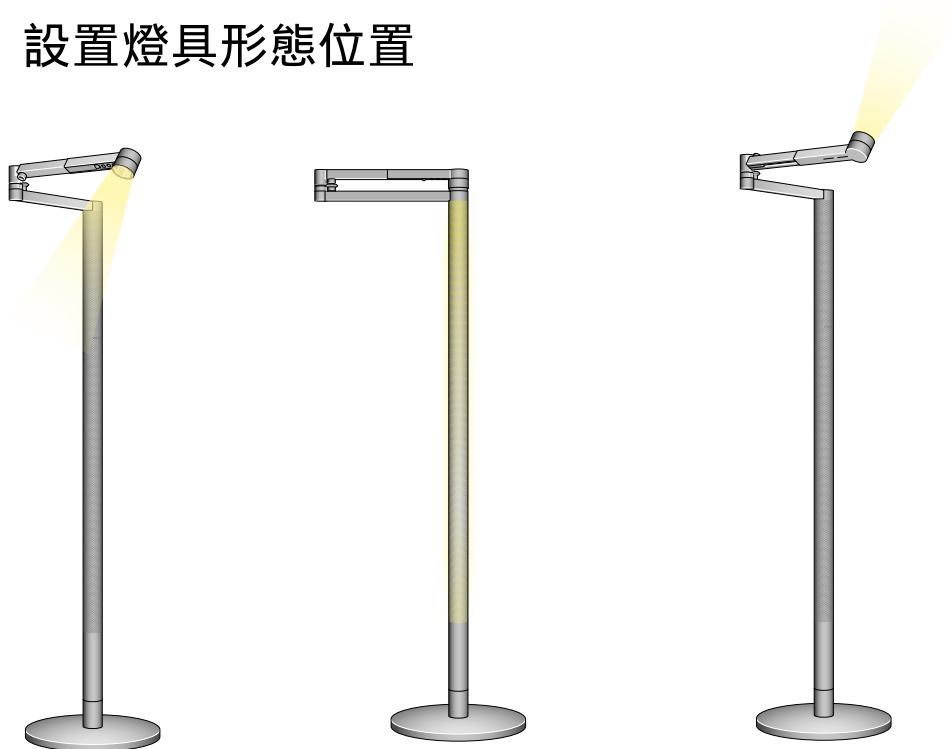


你可以獨立旋轉智能光學燈頭、臂桿及主桿達 360°，以輕鬆地調較燈具形態位置。

色溫及亮度

滑動觸控鍵可將燈具的色溫從暖色至冷色間調節。

滑動觸控鍵以轉換燈具的亮度。

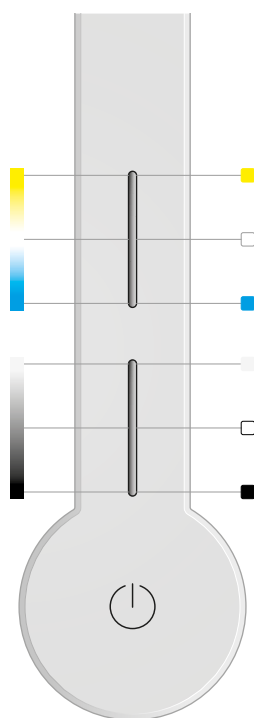

輕按可快速切換色溫。


輕按可快速切換亮度。

要了解更多色溫及亮度的資料及如何獲取最佳的燈光效果，請瀏覽 Dyson Link 應用程式或網站：<https://www.dyson.hk/zh-HK/products/lighting/dyson-solarcycle-morph/owners-floor>

產品設定

● ○
AUTO
燈具將因應背景照明狀況作出調整，以確保你的工作空間擁有一致的亮度。


透過 Bluetooth® 無線技術連接到 Dyson Link 應用程式後，整天均會按照你的地理位置自動轉變亮度及色溫。

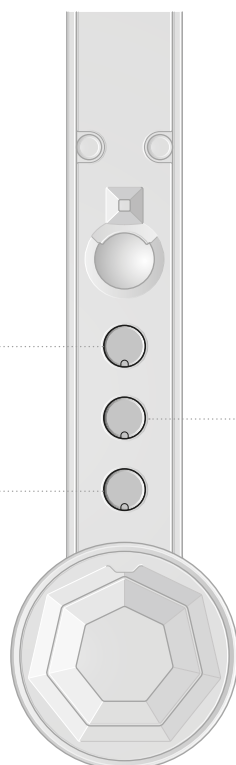

若在 5 分鐘內仍未檢測到任何移動，燈具將自動關掉。

要了解在不連接 Dyson Link 應用程式的情況下使用燈具，可瀏覽以下網站以獲取更多資訊：<https://www.dyson.hk/zh-HK/products/lighting/dyson-solarcycle-morph/owners-floor>

關閉/啟用 Bluetooth® 無線技術

你的燈具已預設啟用 Bluetooth® 無線技術。

按住中間按鈕，直到三個按鈕上的 LED 指示燈閃動起來。燈頭光源將要關掉並再次開啟，代表 Bluetooth 已關閉。

要重新啟用 Bluetooth，請重複上述指示。燈頭光源將閃動兩次，代表 Bluetooth 已重新啟用。



USB-C 充電點



插入流動裝置便可在 5V 電壓下
充電至 1.5A。

