


v8 cyclone

使用者手冊

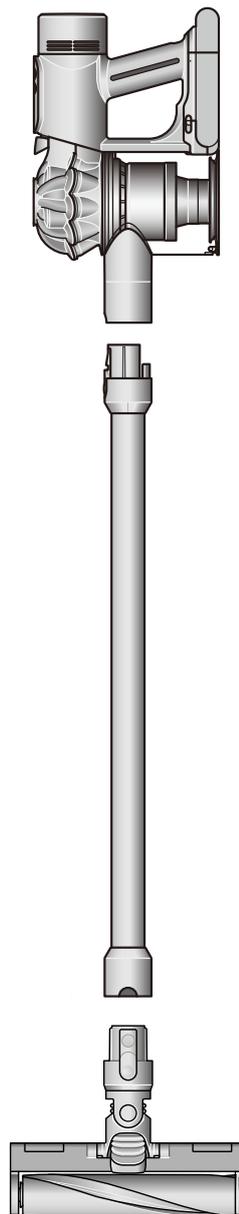

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

內容

包裝盒內包括

開始使用

為產品充電

清空集塵筒

清潔集塵筒

清理迷你電動吸頭的堵塞物

清洗前置濾網

清洗後置濾網

清洗您的Fluffy™ 軟絨毛滾筒吸頭


清洗您的配件

保養您的吸塵機

包裝盒內包括


您的吸塵機分為3個主要部分：

1. 主機
2. 吸頭/配件

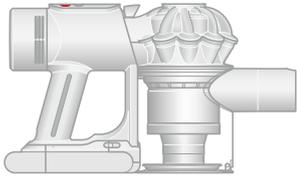


主機

只需將電池連接到主機身，然後將清潔吸頭連接到主機身的另一端。

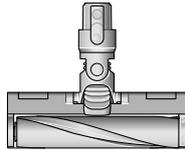

Fluffy™ 軟絨毛滾筒吸頭



迷你電動吸頭



窄縫清潔吸頭



延長管

部分配件可能不包括在內。



充電器



底座

保養您的地板

確定吸頭或配件的底部是否乾淨，並確保沒有異物，以免造成損壞。

在為地板、踏墊和地毯吸塵之前，請先參閱地板生產商建議的清潔指示。

吸頭或電動刷條有機會對某些地板材質造成損傷，部分地氈材料在使用旋轉刷條吸塵時可能出現起毛情況。如有此情況，建議移除電動吸頭進行吸塵，並諮詢地板供應商建議。


開始使用

操作說明

機身設有兩個操作簡便的按鍵。上方按鍵用於開關吸塵機，下方按鍵則可切換吸力模式。

開/關鍵

模式切換鍵

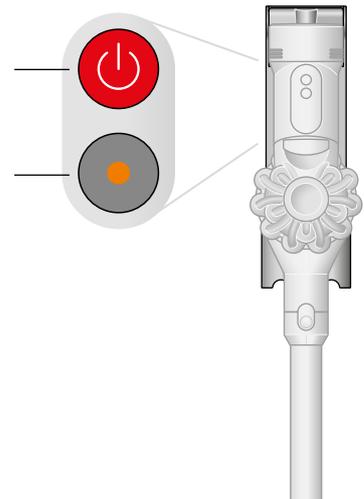

三種電源模式

你可根據不同地板類型及所需吸力，透過模式按鍵切換三種吸力模式。



節能模式



中級模式



強效模式




節能模式(Eco Mode): 適合長時間及輕量日常清潔

中級模式(Medium mode): 適用於日常深層清潔

強效模式(Boost mode): 提供更強吸力

清潔難以觸及的位置

可拆下主機延長管，將所需配件直接接駁至吸口，將吸塵機變身手提式使用。

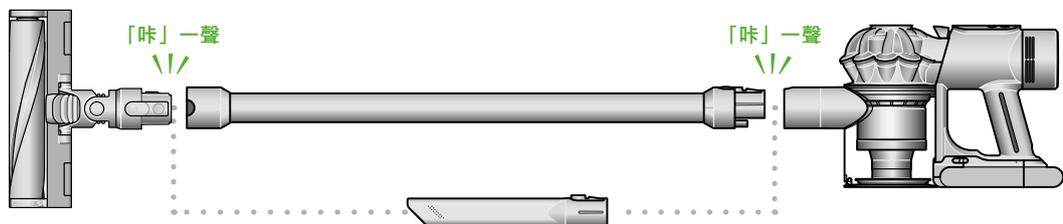

為產品充電

首次使用前，請先為產品充滿電。直接連接充電器或放在充電掛座中。

充滿電大約需要 4 個小時。為電池充電時，LED 燈將按當前的電量水平閃爍。燈光會在完成充電後熄滅。




電池 LED 燈

	藍燈脈衝閃爍	機器正在充電
	無燈號顯示	機器已充滿電
	藍燈閃爍	電池故障


機身 LED 指示燈 (模式鍵)

	藍燈、綠燈或紅燈常亮	正常操作
	藍燈、綠燈或紅燈閃爍	電池電量低
	無燈號顯示	電池已耗盡
	橙燈常亮	馬達故障
	橙燈閃爍	不兼容配件
	白燈閃爍	氣旋組件未正確安裝

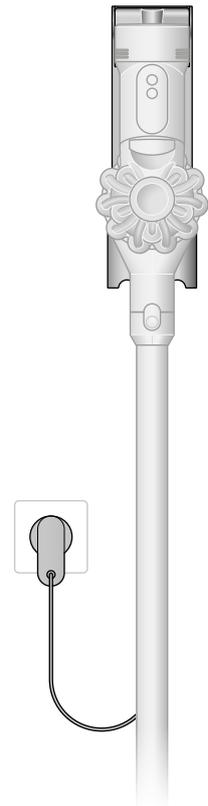


更換可拆卸式電池

按下手柄上的電池釋放按鈕，將電池從機身滑出。將備用電池對準手柄，滑入後輕壓，直至聽到卡榫聲即完成安裝。

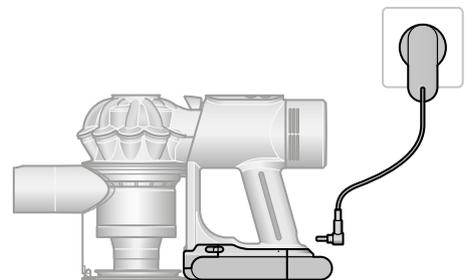

清空集塵筒


當塵垢累積至水平線頂部時，請立即清空，切勿過滿。在灰塵超過頂部標記時使用吸塵機，可能會影響其效能，並需要更頻繁清洗濾網。

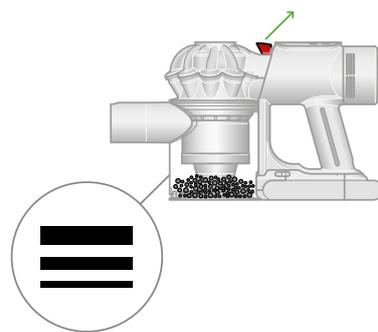

倒出灰塵


將吸塵機朝下拿到垃圾桶上方。

用力按下紅色集塵筒卸除按鈕。集塵筒將向下滑動，之後可清潔風罩，集塵筒底座將打開。如未完全按下紅色集塵筒卸除按鈕，集塵筒底座將無法打開。

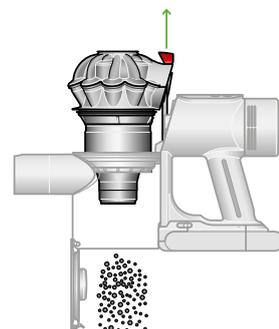


減少灰塵接觸

清空集塵筒時，請用隔塵袋將其緊緊蓋住。小心取下集塵筒，將塑膠袋緊緊密封並丟棄。

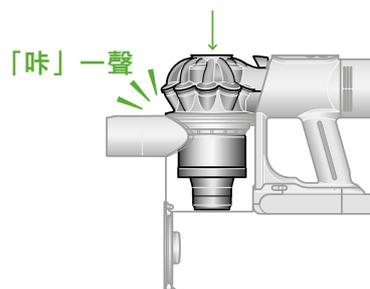

關上集塵筒


將集塵筒底座向上推，直到集塵筒和集塵筒底座卡入正確位置。

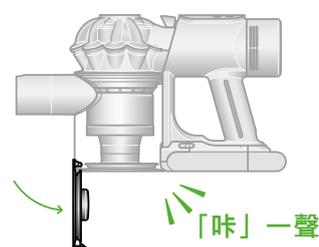

清潔集塵筒

當塵垢積存至 MAX (最滿) 刻度時，請盡快清空集塵筒。

如果在集塵筒裝滿的情況下使用產品，可能需要更頻繁清潔濾網。

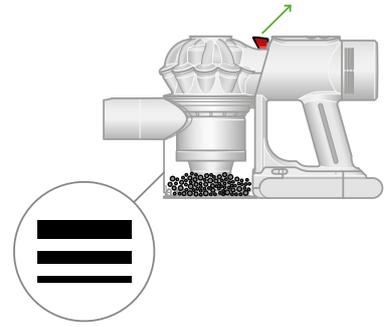

清空集塵筒

從吸塵機移除延長管。

將吸塵機拿到垃圾桶上方，然後將集塵筒釋放鎖扣向上拉。氣旋將向上滑動，打開集塵筒底座。

移除氣旋

將集塵筒卸除鎖扣向上拉。氣旋將向上滑動，打開集塵筒底座。

氣旋卸除按鈕設於氣旋後方，按下即可將氣旋移離吸塵機。

移除集塵筒

將位於底座的紅色鎖扣向後拉，然後將集塵筒向下滑並拉離吸塵機。

清理集塵筒

用微濕無絨布擦拭集塵筒。請勿將集塵筒放入洗碗碟機，或以洗潔精、拋光劑或空氣清新劑進行清洗。

確保集塵筒完全乾透才重新裝回。


更換集塵筒

將集塵筒上的舌片與主體上的凹槽對齊，然後向上滑直到卡入正確位置。

更換氣旋

將氣旋滑入主機的凹槽，並向下推動直至正確位置。

將集塵筒底座向上推直到卡好緊閉。

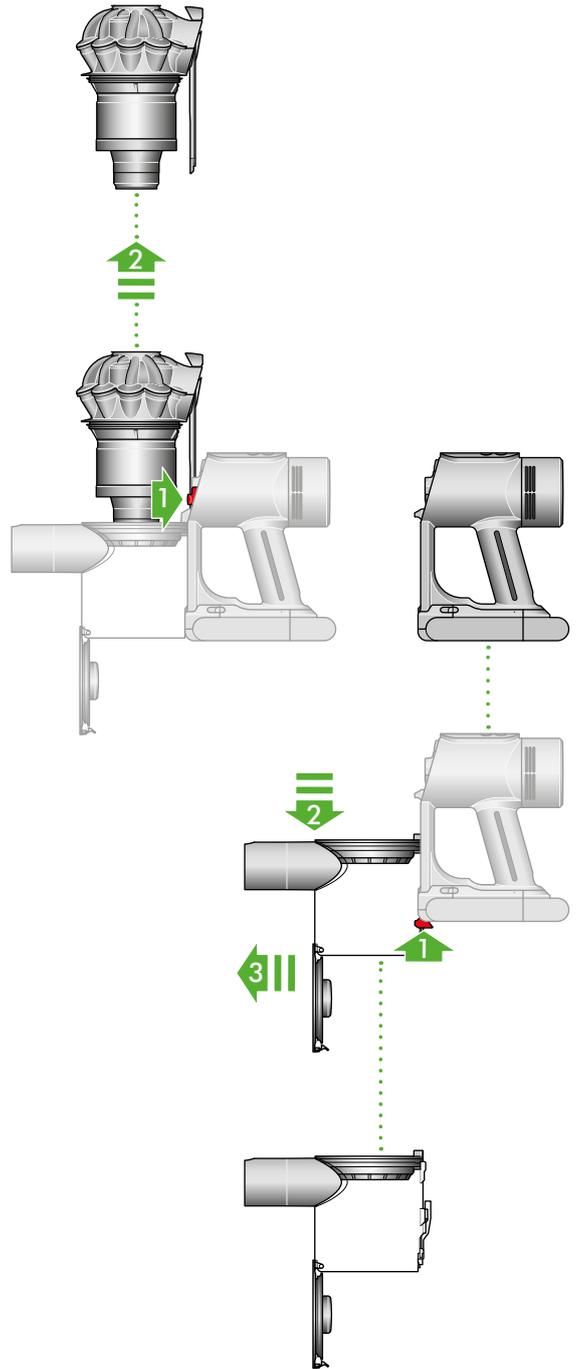



清理堵塞物

您的產品具備自動斷電功能。若產品任何部分被阻塞，摩打即會震動，並在阻塞被清除之前無法運作。

在檢查阻塞之前，請先中斷您的無線吸塵機與充電器的連接。
請小心不要觸摸啟動鍵，並請注意尖銳物。

請等待產品冷卻後再檢查阻塞。


請勿在檢查阻塞時使用吸塵機，否則可能會造成傷害。

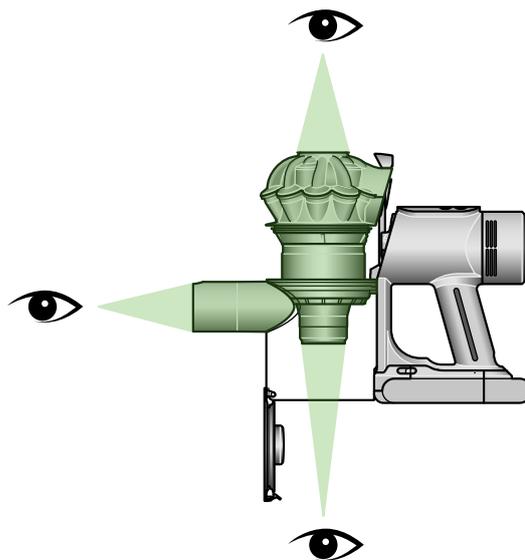

清理迷你電動吸頭的堵塞物

迷你電動吸頭不可水洗。為保持最佳效能，請定期檢查刷條並清除任何堵塞物。

確保機器已與充電器斷開連接，並避免觸碰電源按鍵。

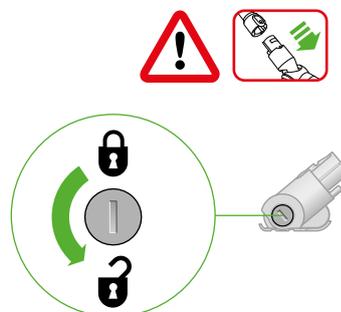


移除滾筒

請勿將機器任何部件放入洗碗機，亦不可使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑清洗。

可使用硬幣打開尾蓋。

將尾蓋旋轉取出，不可用水清洗尾蓋。

將刷條從吸頭內拿出。

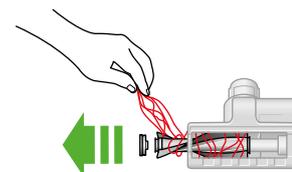

檢查堵塞物

檢查是否有堵塞，清理刷條上的毛髮和碎屑。

同時檢查吸頭內部，清除任何垃圾和堵塞物。


迷你電動吸頭及刷條不可水洗，只可用微濕且無棉絮的布輕輕抹拭。

更換刷條

重新安裝刷條時，先將尾蓋裝回刷條，然後滑入吸頭。

順時針旋轉尾蓋，直至鎖定位置。

吸頭本身同樣不可水洗，只可用微濕無絨布抹拭。

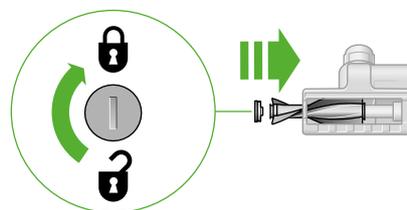


清洗前置濾網

移除濾網

將濾網從氣旋頂部取出。

輕拍以移除多餘的灰塵和碎屑。

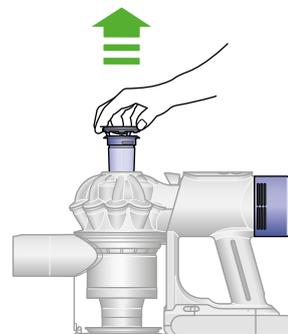

清洗濾網

在水龍頭下清洗濾網開口，直至流出來的水完全清澈。

將濾網上下倒置，輕拍以去除多餘水分。

沖洗濾網外圍，直至流出來的水完全清澈。

用雙手扭動擠壓，以確保清除多餘水分。





風乾濾網

將濾網擺放在通風良好的溫暖位置，晾乾 24 小時以上。

請勿在滾筒式烘乾機或明火附近烘乾濾網。


重要：濾網必須完全乾透，才可放回無線吸塵機中。如果使用潮濕的濾網，您的吸塵機可能會損壞。

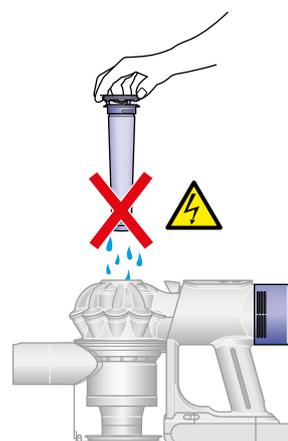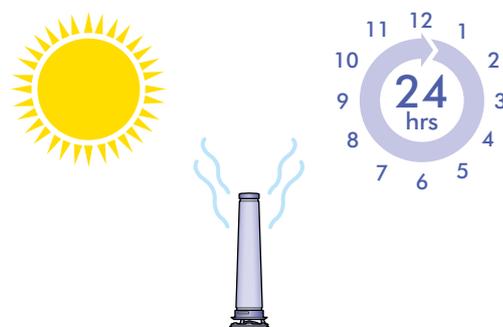

重新安裝濾網

將濾網頂部的箭頭對準集塵筒卸除按鈕。


向下推直至卡入正確位置。

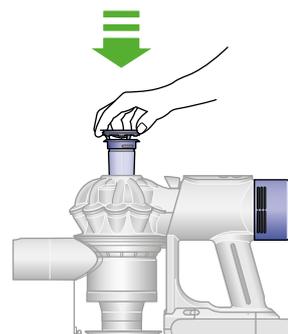

清洗後置濾網

扭開濾網


逆時針扭轉濾網，並將之從吸塵機中拉出。

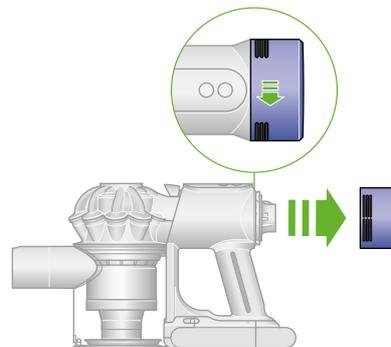

清洗濾網

用冷水沖洗濾網內部，同時轉動濾網以確保所有位置都有被清洗。

重複直至水流變得清澈為止。

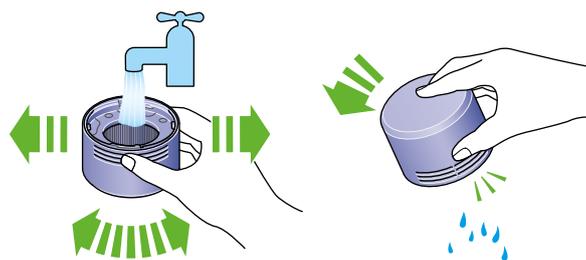

去除水分

清空濾網並用力搖晃以去除任何多餘的水分。

一直搖晃直至沒有水份從濾網中抖出。


風乾濾網

將濾網開口端朝上放置晾乾。

將濾網擺放在通風良好的溫暖位置，晾乾 24 小時以上。

請勿在滾筒式烘乾機或明火附近烘乾濾網。


重要：濾網必須完全乾透，才可放回無線吸塵機中。如果使用潮濕的濾網，您的無線吸塵機可能會損壞。

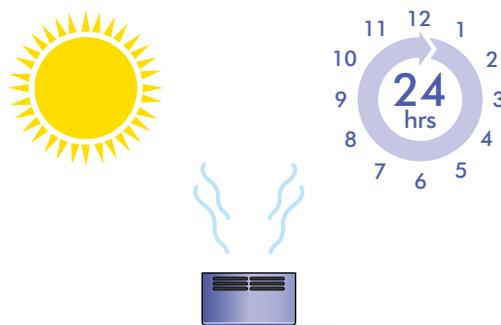

更換濾網

將濾網放入吸塵機，對齊打開位置。



順時針扭轉，直至卡入正確位置。

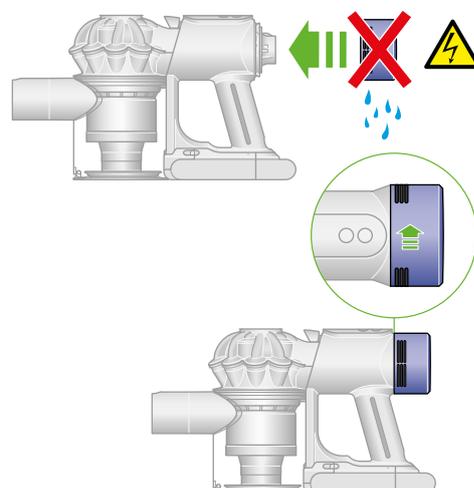

清洗您的 Fluffy™ 軟絨毛滾筒吸頭

Fluffy™ 軟絨毛滾筒吸頭配備可清洗滾刷。為保持最佳效能，請定期檢查及清洗滾刷。

清洗前請先將吸塵機與充電器分離，並避免觸碰電源開關。

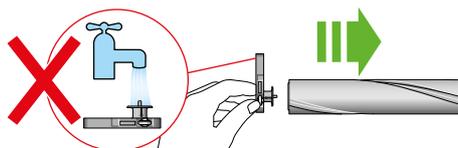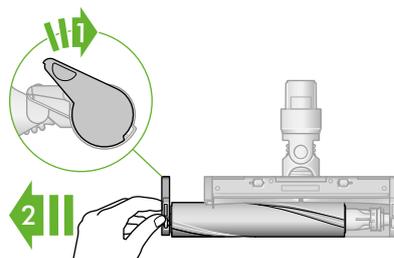

拆卸滾刷

請勿將任何機身零件放入洗碗機或使用清潔劑、擦亮劑或空氣清新劑。

按下吸頭延長管末端的釋放按鍵，將吸頭倒轉放置。

將尾蓋完全上推後，將滾刷從吸頭抽出。


將尾蓋從滾刷取下，切勿清洗尾蓋。

清洗及晾乾滾刷

將滾刷放在流動水下輕輕搓揉，去除殘留毛絮或污垢。

盡量擠出多餘水分，可用手沿滾刷滑動將水分擠出。

將滾刷豎立晾乾，封閉端朝上。建議至少晾乾 24 小時，確保完全乾透。

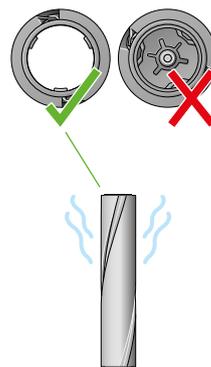


重新安裝滾刷

重新安裝前，請確認滾刷已完全乾透。

將尾蓋重新安裝到滾刷上。

將滾刷滑入吸頭內，然後將尾蓋向下推回至關閉位置。

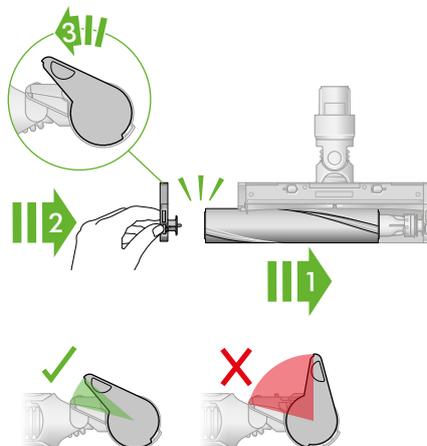

清洗您的配件

請勿將任何機身部件放入洗碗碟機，亦不可使用清潔劑、拋光劑或空氣清新劑清洗。


可用微濕無絨布抹拭，避免接觸到連接端。

確保所有配件完全晾乾後才可使用。



窄縫清潔吸頭

所有吸頭及電動吸頭均不可水洗，因內含電子元件，接觸水或清潔劑、拋光劑及空氣清新劑可能導致損壞。



迷你電動吸頭

保養您的吸塵機

為保持吸塵機最佳效能，請定期清潔並檢查是否有堵塞。

日常保養

定期清潔吸塵機有助確保其優異表現。

若機身沾染灰塵，可用微濕無絨布擦拭。

保養電池

為獲得理想效能及電池壽命，只需在需要時才使用強效模式 (Max mode)。

電池設計為可隨時於充電座充電，充滿後會自動停止，因此每次使用後把機器放回充電座，有助維持電池壽命。

如環境溫度低於 5°C (41°F)，機器將無法運作或充電，此設計可保護電池及摩打。

如何尋找產品序號

你的吸塵機序號位於集塵筒後方的主機位置。

註冊產品時請填寫此序號。

了解更多資訊與支援影片，
請瀏覽: <https://www.dyson.hk/zh-HK/products/cord-free/dyson-v8-cyclone-cordless-vacuum/owners>