
dyson purifier humidify+cool


SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERZIJA BR. 01


Korisnički priručnik

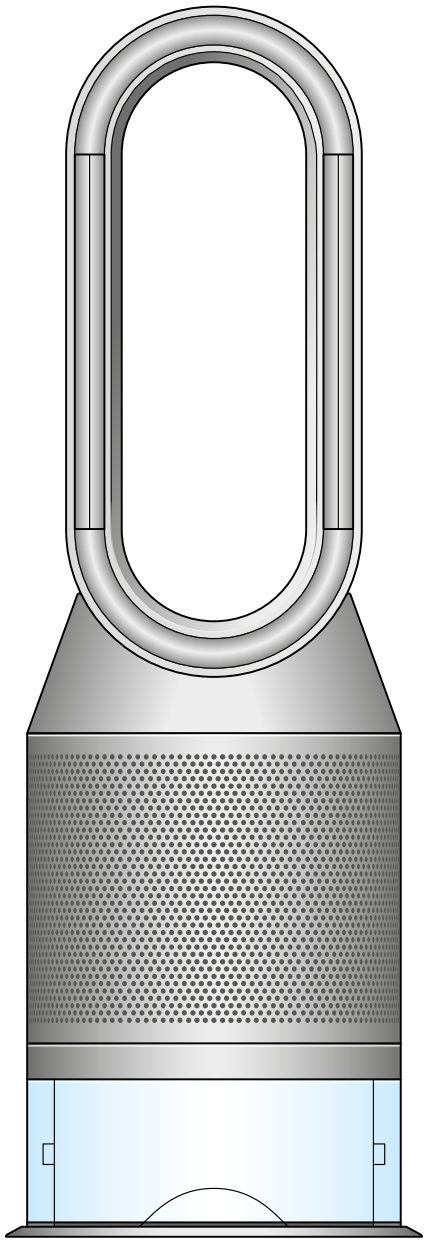

Početak
Sastavljanje uređaja
Spajanje na MyDyson™ aplikaciju
Punjenje spremnika za vodu
Uključivanje i kontinuirano praćenje
Izbornik s informacijama
Automatsko pročišćavanje
Automatsko ovlaživanje
Oscilacija
Brzina i smjer strujanja zraka
Sleep timer
Noćni način rada
Dubinsko čišćenje uređaja
Zamjena HEPA+ugljičnog filtra
Održavanje uređaja
Upozorenja

Početak

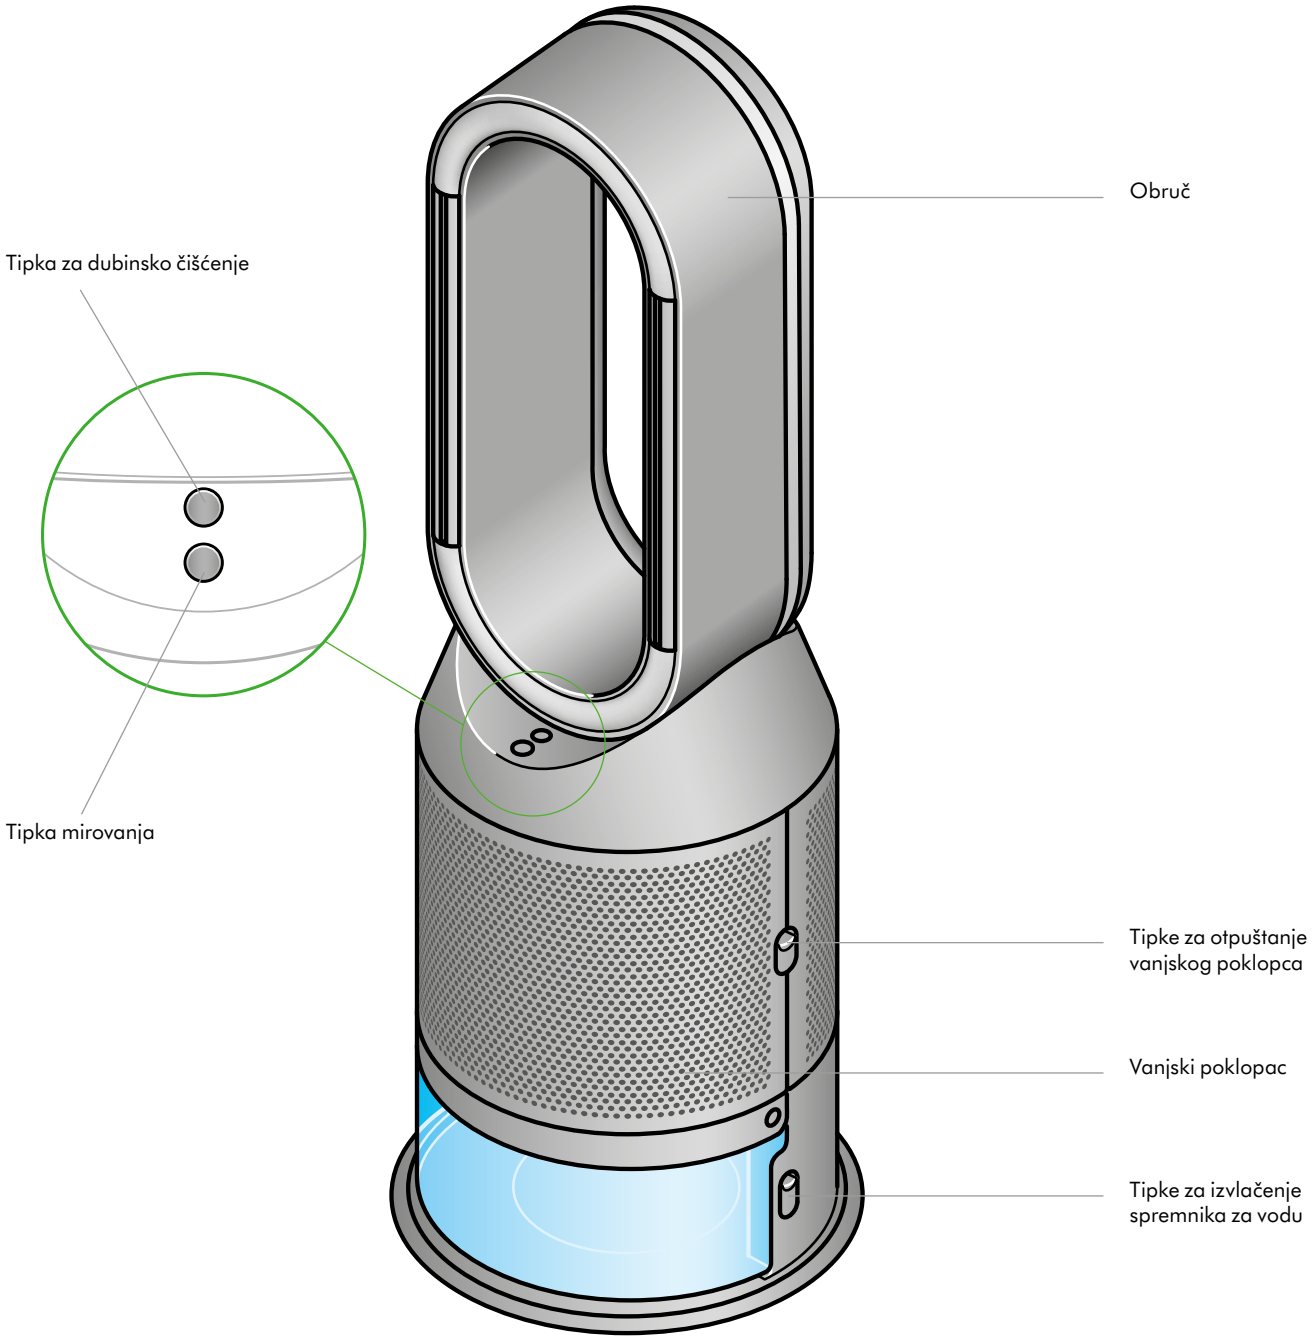
Obruč
Tipka za dubinsko čišćenje
Tipka mirovanja
Tipke za otpuštanje vanjskog poklopca
Vanjski poklopac
Tipke za izvlačenje spremnika za vodu

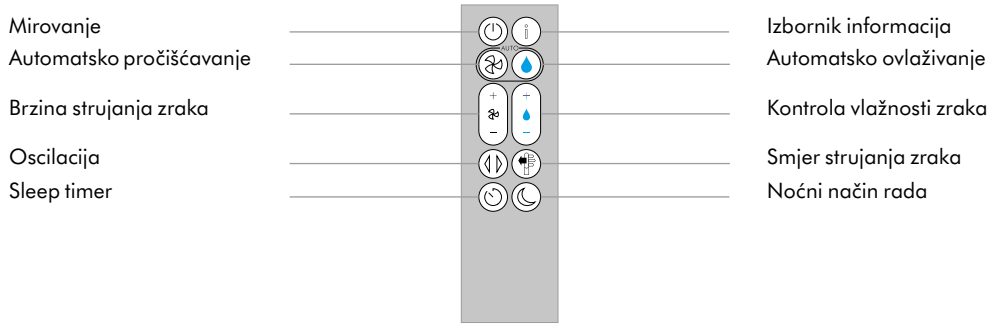

Mirovanje
Automatsko pročišćavanje
Brzina strujanja zraka
Oscilacija
Sleep timer
Izbornik informacija
Automatsko ovlaživanje
Kontrola vlažnosti zraka
Smjer strujanja zraka
Noćni način rada

Sastavljanje uređaja

Objema rukama izvadite uređaj iz kutije, držeći ga za bazu.


Nemojte ga podizati držeći za obruč.

Sastavite uređaj s isporučenim filtrima.

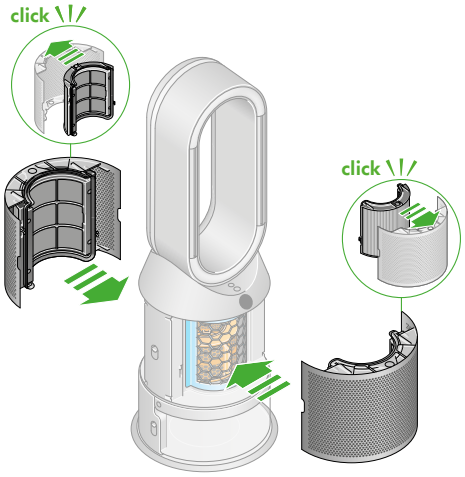

Vaš uređaj dolazi s trajnim katalitičkim filtrom i HEPA+ugljičnim filtrom.

Pritisnite HEPA+ugljični filtar u vanjski poklopac i postavite ga na bazu. Pritišćite čvrsto dok oba vanjska poklopca ne sjednu na mjesto.

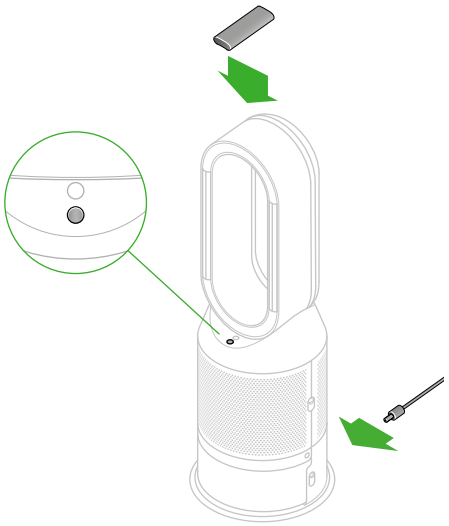

Stavite daljinski upravljač na vrh uređaja s tipkama usmjerenim prema dolje.

Ukopčajte uređaj u struju i uključite.

Spajanje na MyDyson™ aplikaciju

Preuzmite potpunu kontrolu s MyDyson™ aplikacijom i pristupite postavljanju i podršci korak po korak, kontrolirajte kako i kada radi vaš pročišćivač, pratite kvalitetu zraka te automatski budite u tijeku s najnovijim nadogradnjama softvera.


Preuzmite MyDyson™ aplikaciju iz trgovina App Store ili Google Play. Otvorite aplikaciju i slijedite upute na zaslonu kako bi napravili novi račun.

Apple i Apple logo zaštitni su znakovi Apple Inc., registrirani u SAD-u i ostalim zemljama.
App Store je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.
Google Play i Google Play logo zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.

Punjenje spremnika za vodu

Prije vađenja spremnika za vodu provjerite je li isključen način rada za ovlaživanje i je li spremnik prazan.


Poklopac držite suhim
Neka poklopac na spremniku za vodu ostane suh kada punite spremnik ili radite dubinsko čišćenje. Sadrži priključke za napajanje i ne smije se prati. Ako je mokar, temeljito ga obrišite suhom krpom. Provjerite jesu li poklopac i priključci potpuno suhi prije nego što vratite spremnik natrag u uređaj.

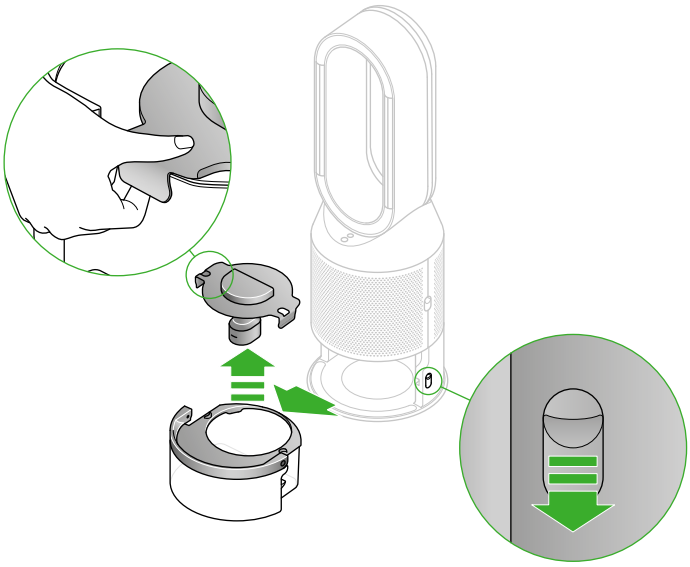


Skidanje spremnika
Pritisnite tipke za otpuštanje spremnika za vodu s obje strane uređaja.

Izvucite spremnik za vodu iz uređaja.

Spremnik odnesite do slavine držeći ga za ručicu i otvorite poklopac.

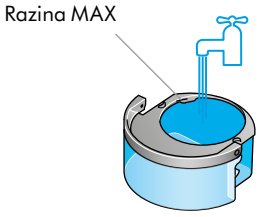

Punjenje spremnika
Spremnik napunite hladnom vodom iz slavine do razine Max.

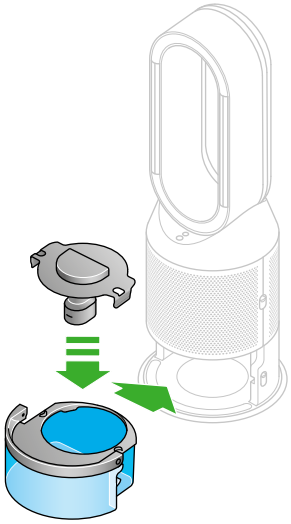

Vraćanje spremnika na mjesto
Vratite poklopac i učvrstite ga.

Provjerite je li poklopac potpuno suh. Ako je mokar, temeljito ga obrišite suhom krpom.

Gurnite spremnik natrag u uređaj dok ne sjedne sigurno na mjesto.

Uključivanje i kontinuirano praćenje

Uključivanje/isključivanje stanja mirovanja
Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje mirovanja na Dysonovu pročišćivaču-ovlaživaču s ventilatorom ili na daljinskom upravljaču da biste zaustavili uređaj. Nastavit će s praćenjem kvalitete zraka.

Kontinuirano praćenje
Kontinuirano je praćenje isključeno prema zadanim postavkama. Kad se uključi, radit će neprekidno sve dok se ponovno ne isključi.

S uključenim kontinuiranim praćenjem vaš Dyson pročišćivač zraka i ventilator sakuplja informacije o kvaliteti zraka, temperaturi i vlažnosti koje se prikazuju na LCD zaslonu i u MyDyson™ aplikaciji.

Uključivanje/isključivanje kontinuiranog praćenja
Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite 5 sekundi tipku za automatski način rada (AUTO) da biste ga uključili. Na LCD zaslonu prikazat će se je li kontinuirano praćenje uključeno ili isključeno.

Wi-Fi spajanje
Wi-Fi je uključen prema zadanim postavkama. Za uključivanje i isključivanje Wi-Fi-ja, pritisnite i držite tipku na uređaju Standby on/off 5 sekundi.

Izbornik s informacijama



Ovu tipku pritisnite da biste pregledali informacije koje prati Dysonov pročišćivač-ovlaživač zraka s ventilatorom.

Prikazuju se informacije o kvaliteti zraka, temperaturi i vlažnosti Prikazani su filtar i razine isparavanja.

Kad određena vrsta zagađivača prouzroči smanjenje kvalitete zraka, simbol zagađivača prikazat će se na LCD zaslonu.

Kvaliteta unutarnjeg zraka – 12 sekundi
Praćenje trenutne kvalitete zraka, s grafičkim prikazom koji prikazuje podatke za posljednjih 12 sekundi.



Čestice (PM10)
Veće mikroskopske čestice veličine do 10 mikrona koje lebde u zraku koji udišemo. Uključuju prašinu, plijesan i pelud.



Dušikov dioksid i ostali oksidirajući plinovi
Ovi potencijalno štetni plinovi ispuštaju se u zrak izgaranjem, npr. plina za kuhanje i ispušnih plinova vozila.



Unutarnja vlažnost
Količina vode koja je isparila u zrak, prikazana kao postotak.



Čestice (PM2,5)
Mikroskopske čestice veličine do 2,5 mikrona koje lebde u zraku koji udišemo. Uključuju dim, bakterije i alergene.



Hlapljivi organski spojevi
Hlapljivi organski spojevi obično su mirisi koji mogu biti potencijalno štetni. Mogu se naći u proizvodima za čišćenje, bojama i namještaju.



Unutarnja temperatura
Prati temperaturu okolnog prostora kako bi on ostao ugodan.



Kvaliteta unutarnjeg zraka – 24 sata
Praćenje trenutne kvalitete zraka, s grafičkim prikazom koji prikazuje podatke za posljednja 24 sata.



Filtri
Preostali vijek trajanja filtra prikazuje se na LCD zaslonu i označava kad je potrebno zamijeniti filtre.



Isparivač
Status će pokazati napunjenost isparivača kamencem i kad će biti potreban ciklus dubinskog čišćenja.



Wi-Fi
Trenutni status spajanja na Wi-Fi mrežu.



Automatsko pročišćavanje




Namjestite Dysonov pročišćivač-ovlaživač zraka s ventilatorom na automatsko pročišćavanje, a ugrađeni senzori pametno će prilagoditi postavke uređaja ovisno o kvaliteti zraka.

Kvaliteta zraka: vaš će se uređaj pauzirati kada kada je postignuta postavljena kvaliteta zraka i uključit će se opet kada razina kvalitete zraka padne.

Brzina strujanja zraka: brzina strujanja zraka će se povećati dok se ne postignu željena kvaliteta i temperatura zraka.

Noćni način rada: uređaj će raditi s brzinom strujanja zraka samo od 1 do 4.

Automatsko ovlaživanje

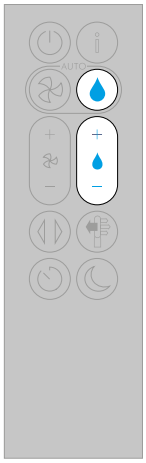

Namjestite Dysonov pročišćivač-ovlaživač zraka s ventilatorom na automatsko ovlaživanje, a ugrađeni senzori pametno će prilagoditi postavke uređaja ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka u prostoriji.

Vlažnost u prostoriji: vaš će se uređaj privremeno zaustaviti kad se postigne ciljana vlažnost zraka i ponovno će se uključiti kad vlažnost zraka u prostoriji padne.

Brzina strujanja zraka: brzina strujanja zraka povećavat će se dok se ne postigne ciljana razina vlažnosti.

Za isključivanje automatskog ovlaživanje ili kako biste ručno promijenili razine vlažnosti, pritisnite tipku za kontrolu vlažnosti.

Oscilacija




Pritisnite tipku za oscilaciju i odaberite kut oscilacije: 0°, 45°, 90° ili način rada povjetarac (Breeze).

Oscilacija se može privremeno zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku za oscilaciju.

Tipku za oscilaciju ponovno pritisnite da bi se nastavio rad.

Smjer oscilacije može se ponovno postaviti na sredinu tako da se tipka za oscilaciju pritisne i drži dvije sekunde.

Brzina i smjer strujanja zraka

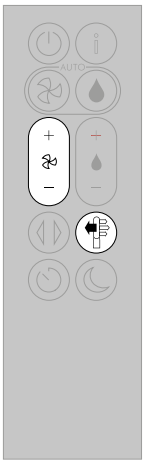

Pritisnite tipku za reguliranje brzine strujanja zraka da biste povećali ili smanjili brzinu strujanja zraka.

Pritisnite tipku za usmjeravanje strujanja zraka kako biste promijenili smjer strujanja s prednjeg na stražnji.

Promijenite smjer strujanja zraka prema osobnim željama.

Odaberite smjer puhanja na Fan (ventilator) način rada s prednjim puhanjem za pročišćavanje i hlađenje.

Postavite smjer strujanja zraka na način rada raspršeni (Diffused), sa stražnjim strujanjem za pročišćavanje bez hladnog zraka.

Vaš će uređaj će nastaviti s pročišćavanjem i ovlaživanjem (ako je odabrano) u oba načina rada – Fan i Diffused.

Koristite svoju MyDyson™ aplikaciju za personalizaciju postavki brzine i smjera strujanja zraka.

Sleep timer



Dysonov pročišćivač-ovlaživač zraka s ventilatorom automatski se isključuje nakon odabranog vremena.

Postavljanje vremena: pritisnite tipku za prolazak kroz opcije vremena. Jednom aktivirana, pritisnite tipku Sleep timer jednom da bi vidjeli odabrano vrijeme.

Otkazivanje mjerača vremena za stanje mirovanja: pritisnite tipku mjerača vremena mirovanja za prolazak kroz opcije vremena i odaberite Cancel (otkazivanje).

Noćni način rada



U noćnom načinu rada, Dysonov pročišćivač-ovlaživač s ventilatorom nastavit će pratiti i odgovarati na promjene u kvaliteti zraka i temperature, ali koristeći samo najtiše postavke i s prigušenim LCD zaslonom.

Ako je postavljeno automatsko pročišćavanje ili automatsko ovlaživanje, u noćnom načinu rada brzina strujanja zraka smanjit će se na raspon od 1 do 4.

Personalizirajte postavku noćnog rada u MyDyson™ aplikaciji.

Dubinsko čišćenje uređaja

Kako biste uvijek postigli najbolji učinak Dysonovog pročišćivača s ventilatorom, važno je redovito ga dubinski čistiti radi uklanjanja kamenca.

Prije duljih razdoblja nekorištenja funkcije ovlaživanja kao i nakon toga preporučujemo obaviti dodatni ciklus dubinskog čišćenja.

U područjima s tvrdom vodom možda ćete morati češće provoditi program dubinskog čišćenja. Preporučujemo upotrebu filtrirane vode da bi uređaj mogao postići svoj najbolji učinak.

Uređaj će vas upozoriti kada je potrebno napraviti dubinsko čišćenje.

Ako ste spojeni na MyDyson™ aplikaciju, dobit ćete poruku s obavijesti.

Ako ne upotrebljavate MyDyson™ aplikaciju, LCD zaslon na vašem uređaju će vas upozoriti i tipka za dubinsko čišćenje će zasvijetliti.

Dubinsko čišćenje može se u bilo kojem trenutku poništiti tako da se tipka za dubinsko čišćenje pritisne i drži pet sekundi.

Poklopac držite suhim
Neka poklopac na spremniku za vodu ostane suh kada punite spremnik ili radite dubinsko čišćenje. Sadrži priključke za napajanje i ne smije se prati. Ako je mokar, temeljito ga obrišite suhom krpom. Provjerite jesu li poklopac i priključci potpuno suhi prije nego što vratite spremnik natrag u uređaj.


1. korak

Vađenje spremnika za vodu
Pritisnite tipku za dubinsko čišćenje na prednjem dijelu uređaja i na LCD zaslonu pojavit će se upute.

Pritisnite tipke za otpuštanje vanjskih poklopaca da biste skinuli vanjske poklopce. Opruga će otvoriti unutarnja vratašca. Vanjske poklopce stavite sa strane dok se obavlja ciklus dubinskog čišćenja.


Pritisnite tipke za otpuštanje spremnika za vodu s obje strane uređaja.

Izvucite spremnik za vodu iz uređaja i otpustite poklopac.

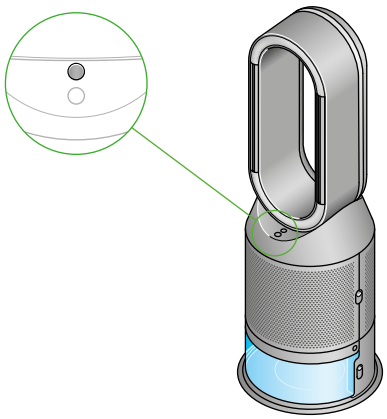

2. korak

Vađenje isparivača
Isparivač izvadite iz uređaja, stavite ga u spremnik za vodu i namjestite poklopac.

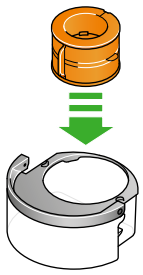


3. korak

Izrada otopine za uklanjanje kamenca
Spremnik odnesite do slavine držeći ga za ručicu.


Skinite poklopac i isparivač. Spremnik do pola napunite hladnom vodom iz slavine do razine MAX.

Izvažite 150 g limunske kiseline i stavite ju u spremnik za vodu.

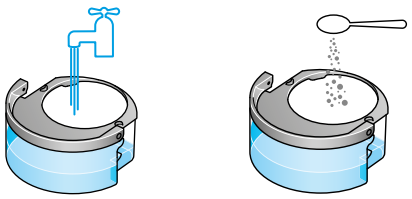

Lagano tresite dok se sva limunska kiselina ne otopi.

Stavite isparivač u spremnik za vodu. Spremnik napunite hladnom vodom iz slavine do razine Max.

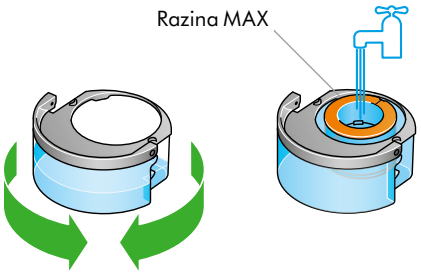


4. korak

Vraćanje poklopca
Vratite poklopac i učvrstite ga.

Obrišite ostatke vode da ne bi kapala.

Provjerite je li poklopac potpuno suh. Ako je mokar, temeljito ga obrišite suhom krpom.

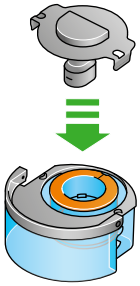


5. korak

Vraćanje spremnika na mjesto
Gurnite spremnik natrag u uređaj dok ne sjedne sigurno na mjesto.

Kada se pojavi poruka na LCD zaslonu, pritisnite tipku za dubinsko čišćenje.


Započet će ciklus dubinskog čišćenja i na LCD zaslonu pojavit će se mjerač za odbrojavanje.

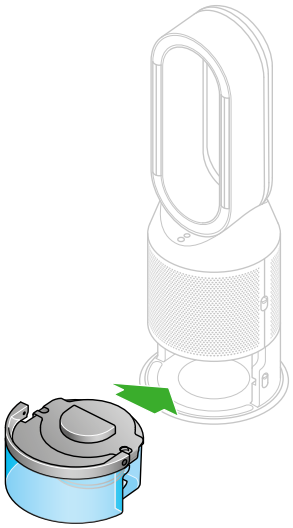

6. korak

Vađenje spremnika za vodu
Kad LCD zaslon pokaže da je ciklus dubinskog čišćenja završen, pritisnite tipke za otpuštanje spremnika za vodu sa strane uređaja.

Izvucite spremnik za vodu iz uređaja. Spremnik odnesite do slavine držeći ga za ručicu.

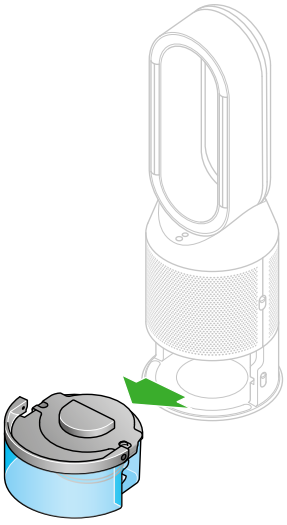

7. korak

Ispiranje
Otkvačite poklopac, izvadite isparivač iz spremnika za vodu i isperite ga hladnom vodom.


Obrišite ostatke vode da biste izbjegli kapanje i stavite isparivač sa strane.

Isperite spremnik za vodu hladnom vodom. Obrišite unutrašnjost spremnika da biste uklonili ostatke otopine i prljavštine.



8. korak

Ponovno punjenje
Napunite spremnik za vodu do razine Max i obrišite ostatak vode te vratite poklopac provjeravajući je li učvršćen.

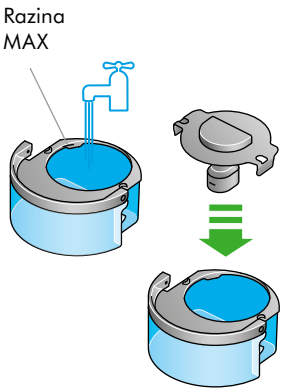


9. korak

Ponovno sastavljanje
Isparivač vratite u uređaj, pazeći da je sigurno i čvrsto na mjestu.

Zatvorite unutarnja vratašca i vratite vanjske poklopce.

Provjerite je li poklopac potpuno suh. Ako je mokar, temeljito ga obrišite suhom krpom.

Gurnite spremnik za vodu natrag u uređaj i pazite da sjedne čvrsto na mjesto.

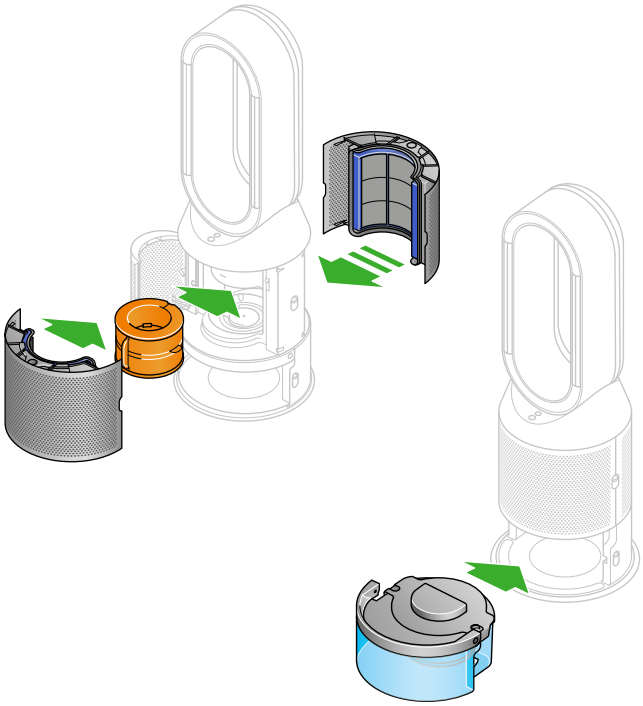

Zamjena HEPA+ugljičnog filtra


Isporučuje se s HEPA+ugljičnim filtrom.

HEPA+ugljični filtar zamijenite tako da pritisnete tipke s obje strane uređaja da biste oslobodili vanjski poklopac. Pritisnite jezičke za uklanjanje filtra.

Gurnite zamjenski filtar u vanjski poklopac i pazite da su jezičci kliknuli na mjesto.

Stavite vanjske poklopce na mjesto na uređaju i čvrsto pritisnite dok ne kliknu na mjesto.

Ukopčajte i uključite uređaj te ponovno postavite vijek trajanja filtra.

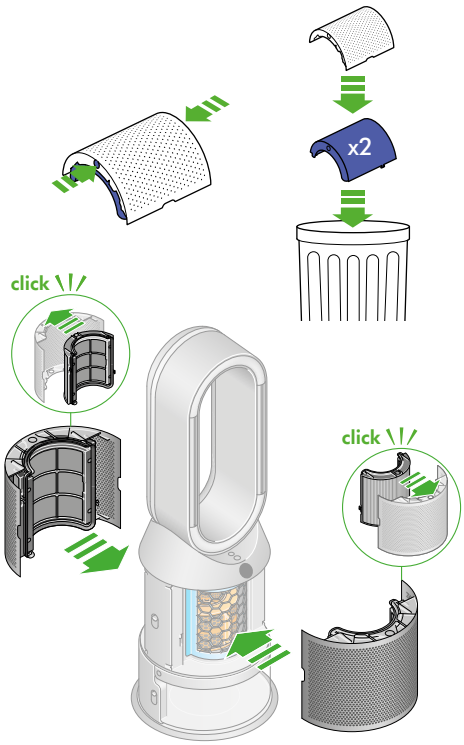


Ponovno postavljanje vijeka trajanja filtra
Važno je ponovno postaviti filtar nakon što ste ga zamijenili.

Pritisnite i držite tipku za noćni način rada na daljinskom upravljaču.


LCD zaslon na uređaju odbrojavat će od pet, završavajući sa zadanim zaslonom.

Vijek trajanja filtra ponovno je postavljen i vaš je uređaj spreman za uporabu.

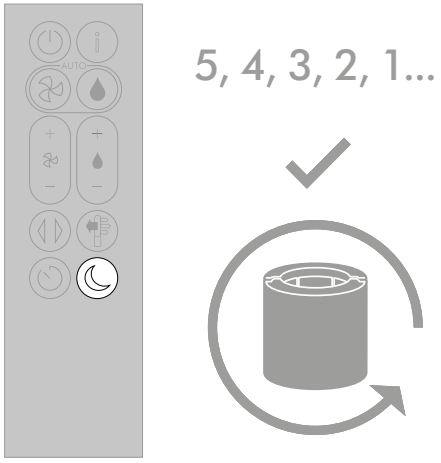

Održavanje uređaja

Kako biste uvijek jamčili postizanje najboljeg učinka vašeg Dysonovog ventilatora za pročišćavanje, važno je redovito ga čistiti i provjeravati ima li začepljenja.

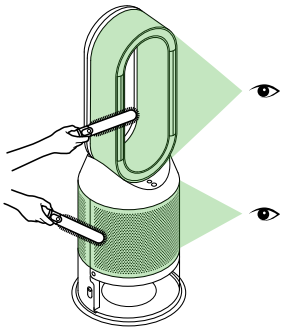

Čišćenje uređaja
Ako je uređaj prašnjav, obrišite ga vlažnom krpom bez dlačica.

Provjerite ima li začepljenja u otvorima za zrak na filtru i malom otvoru unutar indukcijskog pojačala.

Mekom četkom skinite prašinu i prljavštinu.

Nemojte upotrebljavati deterdžente ili sredstva za poliranje za čišćenje uređaja.

Upozorenja

Ikona kontinuiranog upozorenja
Isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje.

Pričekajte 10 sekundi te ga ponovno ukopčajte i uključite.

Ako se ikona upozorenja i dalje prikazuje na LCD zaslonu, obratite se tvrtki Dyson.



Privremena ikona upozorenja
Ako se upozorenje pojavi na LCD zaslonu i onda nestane, nastavite upotrebljavati uređaj.

Ako se bilo koje drugo upozorenje prikaže na LCD zaslonu, obratite se tvrtki Dyson radi daljnjih savjeta.