

dyson airstrait

Korisnički priručnik



Sadržaj

U kutiji

Početak

Korištenje uređaja za ravnanje kose

Kako koristiti PRCD utikač

Postavke

Čišćenje uređaja

Čišćenje filtra

Čišćenje zateznih šipki

Čišćenje difuzora

Dubinsko čišćenje filtra

Upozorenja

U kutiji



Dyson Airstrait™ uređaj za ravnanje kose
Sušenje i ravnanje zrakom. Bez vrućih ploča. Bez ekstremne topline.¹ Koristi protok zraka velike brzine, a ne vruće ploče. Ravna kosu od mokre do suhe. Napravljen za stvaranje prirodnog ravnog završetka.




Baršunasta podloga / Protuklizna podloga
Za sigurno odlaganje tijekom i nakon oblikovanja.

1. Ako se koristi u načinu za sušenje.

Početak

Otključajte

Otvorite krakove uređaja klizanjem tipke za zaključavanje prema dolje.

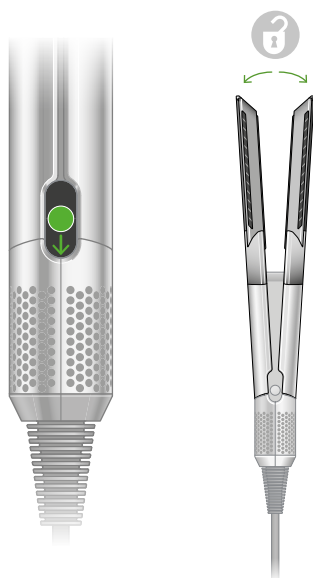

LCD zaslon

Prikazuje postavke protoka zraka i temperature.



Kontrola temperature

Pet preciznih temperatura za mokro ili suho oblikovanje, plus dodatni način rada Boost.



Kontrola protoka zraka

Dvije postavke brzine, slabi protok i jaki protok zraka.



Hlađenje

Koristite za postavljanje svog stila.



Odabir načina rada

Od mokrog do suhog oblikovanja.




Uključivanje/Mirovanje

Zatezne šipke

Pomaže u kontroli i dodaje napetost kosi unutar krakova.

Difuzori

Nježno raspršuju protok zraka blizu kože radi udobnog oblikovanja.

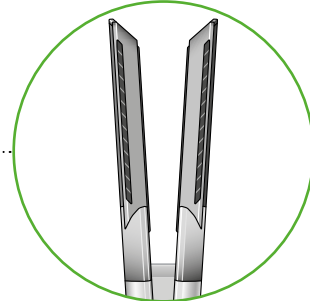


Tipka za zaključavanje

Klizna tipka za zaključavanje i otključavanje krakova.



Filtar

Uklonjivi filter.

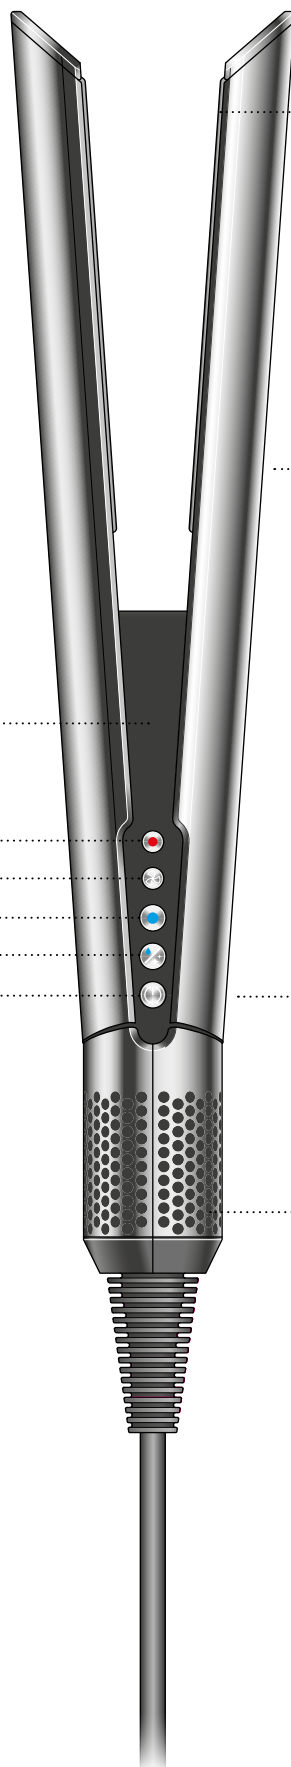

Korištenje uređaja za ravnanje kose




Vaš uređaj je dizajniran za korištenje s kosom osušenom ručnikom, a ne za mokru kosu koja se cijedi. Kada je osušena ručnikom, raščešljajte kosu četkom ili češljem.

Vaš uređaj se ne bi smio koristiti bez uključenog motora ventilatora.

Ravnanje mokre kose.

Prije nego počnete s ravnanjem kose, osušite korijen kose sa zatvorenim krakovima uređaja. Uređaj možete koristiti sa zaključanim krakovima ili ih samo držite zatvorenima.


Za optimalno iskustvo, koristite maksimalan protok zraka i višu temperaturu te usmjerite protok zraka prema korijenu kose.

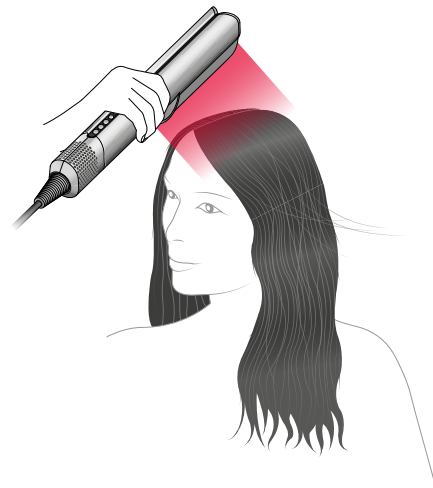

Otključajte krakove i koristite tipku za odabir načina rada za postavljanje uređaja u Mokri način rada.

Vaš uređaj će vam dati izbor temperatura koje možete promijeniti u skladu s tipom vaše kose i preferencijama za oblikovanje. Koristite nižu temperaturu za tanju kosu, a višu temperaturu za gušću kosu.

Držite uređaj tako da strujanje zraka bude usmjereno prema dolje i počnite provlačiti pramenove kose kroz krakove uređaja. Ponavljajte dok pramen ne postane suh. Promijenite protok zraka i postavke temperature po potrebi.

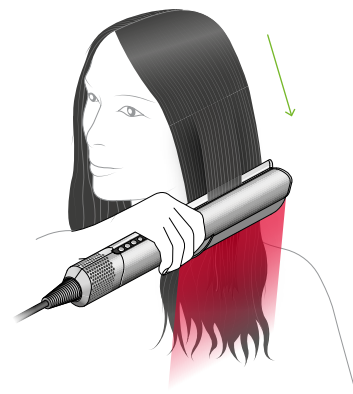

Osvježite od sušenja

Koristite način rada sušenja (Dry) samo za osvježavanje svog stila.


Otključajte krakove i koristite tipku za odabir načina rada za postavljanje uređaja u Dry (sušenje) način rada.

U Dry načinu rada (sušenje) vaš uređaj može odabrati temperaturu i dodatni Boost po potrebi.





Hlađenje

Postavite na način za hlađenje. Držite uređaj sa zatvorenim krakovima i usmjerite strujanje zraka niz pramen kose kako biste zagladili i učvrstili kosu.

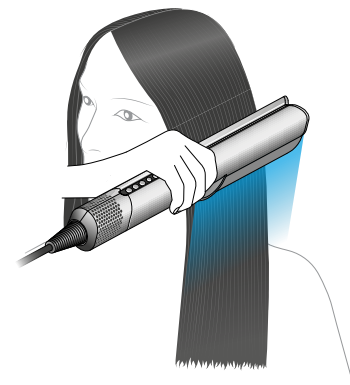


Podešavanje temperature

Pritisnite tipku za kontrolu temperature kako biste promijenili postavku za svoj tip kose i željeni stil.



Boost

Odaberite Boost kada oblikujete suhu kosu za još više topline.

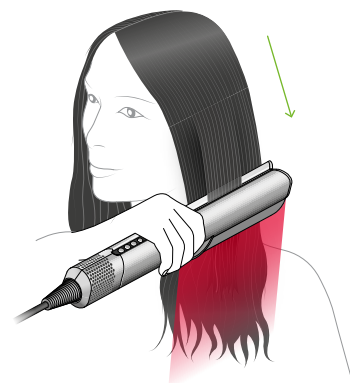

Prilagodba protoka zraka


Pritisnite tipku Airflow (protok zraka) za izmjenjivanje između jakog i slabijeg protoka zraka.



Način mirovanja

Između prolaza, vaš uređaj će aktivirati način mirovanja.

Protok zraka će se smanjiti, a zatim povećati čim sklopite krakove.

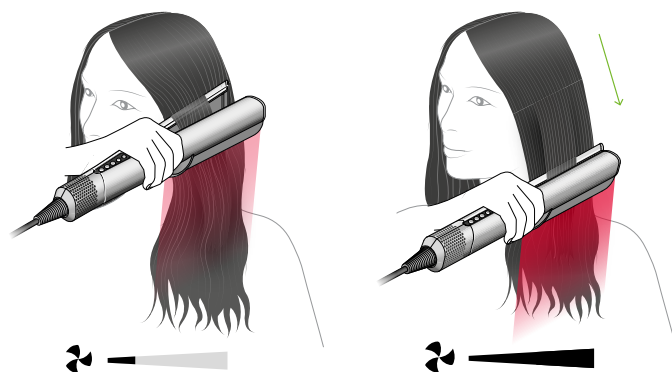


Automatska pauza

Radi uštede energije, vaš uređaj će se automatski zaustaviti kada ga tri sekunde ostavite s otvorenim krakovima. Ponovno će se aktivirati kada ga podignete.



Mirovanje

Radi uštede energije, vaš uređaj će prijeći u stanje pripravnosti ako ga ostavite bez nadzora s otvorenim krakovima dulje od pet minuta. Pritisnite tipku za uključivanje za ponovno aktiviranje.

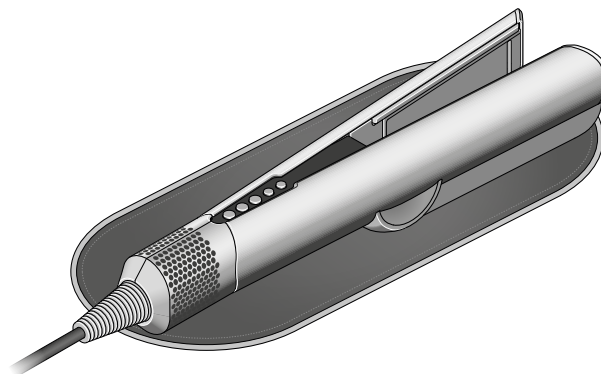

Idite na www.dyson.hr f za savjete i vodiče za oblikovanje.



Način mirovanja može uzrokovati prigušivanje svjetla

Uređaji velike snage, poput Dyson Airstrait™ uređaja za ravnanje kose, mogu uzrokovati treperenje ili slabljenje svjetla u vašem domu. Oni vuku više električne energije, što privremeno oduzima energiju drugim uređajima u istom krugu.

Ako se svjetlo zatamni tijekom korištenja vašeg uređaja, pokušajte ga uključiti u drugu utičnicu i krug. Stručnjak vam može pomoći u pronalaženju prikladnih utičnica.


Kako koristiti PRCD utikač

Više od utikača, to je prijenosni uređaj za struju (PRCD). Osmišljen je za vašu sigurnost kada koristite Dyson Airstait™ uređaj za ravnanje kose.

Važno:

Uvijek testirajte prije uključivanja.

Slijedite pet jednostavnih koraka u nastavku, svaki put prije stiliziranja svojim uređajem.





Vaš detaljan vodič za uključivanje

1: Ukopčaj

Uključite mrežno napajanje.

Provjerite je li tipka RESET (veća) pritisnuta – crveni ovratnik ne smije biti vidljiv.

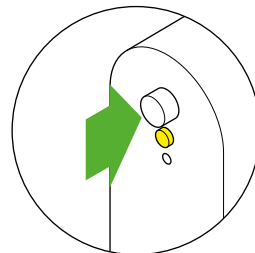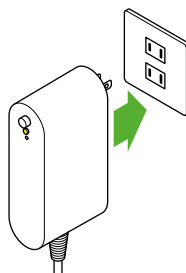



2. testiranje

Pritisnite tipku TEST (manja).

Tipka RESET bi trebala iskočiti – crveni ovratnik bi trebao biti vidljiv.

Važno:

Ne nastavljajte ako tipka RESET ne iskoči. Umjesto toga, slijedite upute za neuspješan test u nastavku.

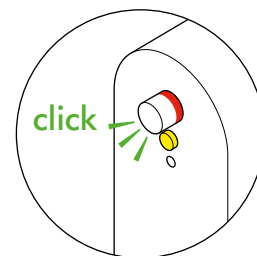
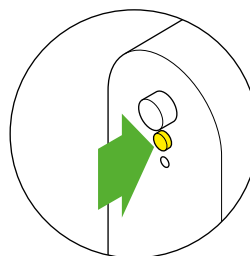


3: Provjerite LED

Ako nema svjetla, prijedite na korak 4.

Važno:

Ne nastavljajte ako LED svijetli ili treperi crveno. Umjesto toga, slijedite upute za neuspješan test u nastavku.

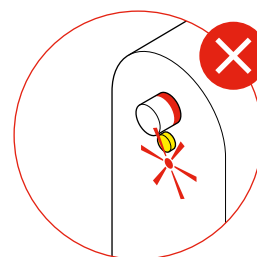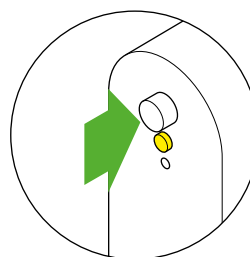

4: Resetiranje

Pritisnite tipku RESET (veću) – crveni ovratnik ne bi trebao biti vidljiv.

PRCD boje i položaj tipki mogu se razlikovati.

5. Uključivanje

Uključite svoj Dyson Airstait™.

Oblikujte.




Vodič za neuspjelo testiranje

Ako nakon pritiska na TEST i RESET tipka RESET ne iskoči (ne vidi se crveni ovratnik) i/ili LED lampica svijetli ili treperi crveno, nemojte uključivati uređaj.

Odmah isključite glavni prekidač i izvucite utikač iz struje te kontaktirajte Dysonovu liniju za pomoć +385800790251, pon-pet, 09:00 – 18:00

Postavke

Vaš uređaj za ravnanje kose Dyson Airstrait™ ima izbornik s postavkama koji vam pomaže da svoj uređaj prilagodite svojoj upotrebi. Pritisnite i držite tipku za odabir načina rada za pristup izborniku na LCD zaslonu.



Način mirovanja

Na svom uređaju možete omogućiti ili onemogućiti način mirovanja.

Pritisnite i držite tipku za odabir načina rada na uređaju dok se ne pojavi izbornik.

Pritisnite tipku za način rada Cool za uključivanje i isključivanje.



Automatska pauza

Možete spriječiti automatsko pauziranje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite tipku za odabir načina rada na uređaju dok se ne pojavi izbornik.


Koristite tipku za odabir načina za pomicanje kroz opcije izbornika. Pritisnite tipku za način rada Cool za odabir i pritisnite ponovo za uključivanje i isključivanje.



Jedinice

Pritisnite i držite tipku za odabir načina rada na uređaju dok se ne pojavi izbornik.

Pritisnite tipku za način rada Cool za prebacivanje između °C i °F.




Jezik

Pritisnite i držite tipku za odabir načina rada na uređaju dok se ne pojavi izbornik.

Pritisnite tipku za odabir načina rada za pomicanje kroz opcije jezika.


Pritisnite tipku Cool mode kako biste odabrali željeni jezik, a zatim ponovno pritisnite za potvrdu. Na ekranu će se pojaviti kvačica za potvrdu vašeg odabira.

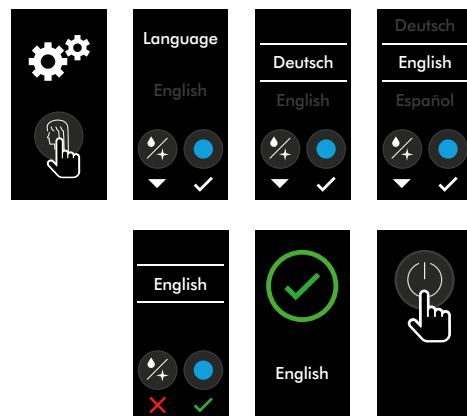

Tvorničko resetiranje


Pritisnite i držite tipku za odabir načina rada na uređaju dok se ne pojavi izbornik.

Pritisnite tipku Cool mode za početak vraćanja na tvorničke postavke.

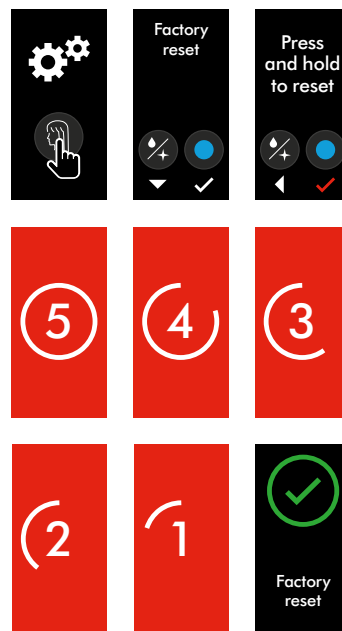

Izlaz

Upotrijebite tipku za odabir načina rada za pomicanje do zaslona za izlaz i pritisnite tipku za način rada Cool za odabir.

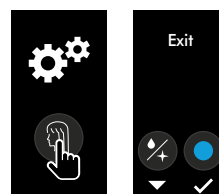

Čišćenje uređaja

Vaš uređaj za ravnanje precizno je projektiran kako bi se održala izvanredna izvedba stiliziranja, treba ga čistiti od ostataka proizvoda za kosu. Malo redovitog održavanja će optimizirati rad.



Čišćenje filtra

Uklonite filtar

Isključite uređaj za ravnanje kose i pustite ga da se ohladi prije čišćenja filtra.

Jednom rukom držite kućište uređaja, a drugom rupičastu jedinicu filtra. Povucite prema dolje jedinicu filtra kako biste je oslobodili iz uređaja i na kabel.

Polako otvorite rešetku filtra i uklonite je s kabela.

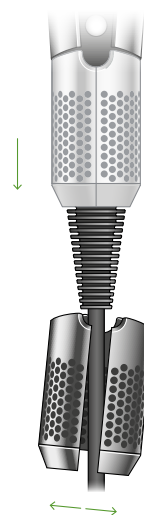



Pranje filtra

Ostavite jedinicu filtra da se namače u toploj vodi sa sapunom najmanje 30 minuta. Preporučujemo korištenje deterdženta za suđe ili šampona.

Vršcima prstiju nježno trljajte kako biste temeljito očistili unutarnju i vanjsku površinu filtra.

Otresite višak vode i ostavite 24 sata na dobro prozračenom mjestu dok se potpuno ne osuši.

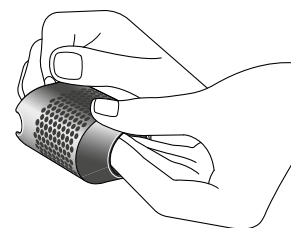
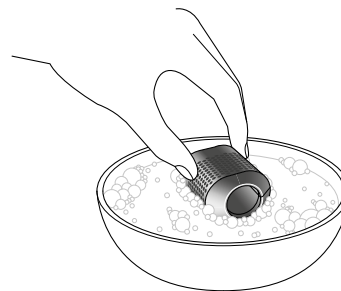


Zamijenite filtar

Otvorite filtar i gurnite ga na kabel.

Gurnite filtarsku jedinicu prema tijelu uređaja, poravnajte i kliknite na mjesto.


Vaš uređaj za ravnanje kose će vas upozoriti ako filtar nije pravilno postavljen.

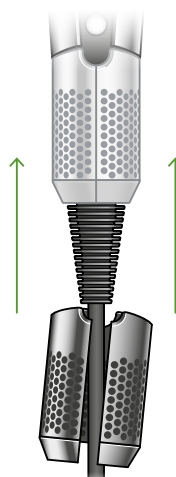

Čišćenje zateznih šipki

S vremenom, na zateznim šipkama mogu se nakupiti ostaci proizvoda za kosu. Te šipke nalaze se gornjem unutarnjem dijelu svakog kraka i važno ih je održavati čistima i bez ostataka.

Četkicom za zube s mekanim nitima i malo tople vode iščetkajte nečistoće. Osušite čistom krpom koja ne pušta dlačice.

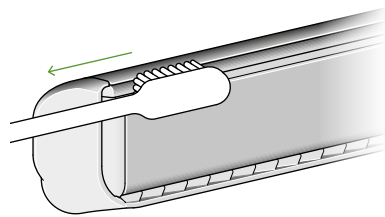


Čišćenje difuzora

Difuzori su pričvršćeni na strane krakova uređaja. Preporučujemo da ih održavate čistima, bez ostataka proizvoda za kosu. To će omogućiti njihovo učinkovito funkcioniranje.

Uvjerite se da je uređaj isključen, a zatim skinite difuzore s krajeva krakova. Upotrijebite vlažnu krpu koja ne ostavlja dlačice za uklanjanje sve prljavštine i ostataka proizvoda za kosu. Također možete koristiti četkicu za zube s mekim vlaknima kako biste uklonili tvrdokorne ostatke.

Ponovno postavite difuzore na krakove nakon što su čisti i potpuno suhi. Ne preporučujemo korištenje vašeg uređaja za ravnanje kose bez pričvršćenih difuzora.

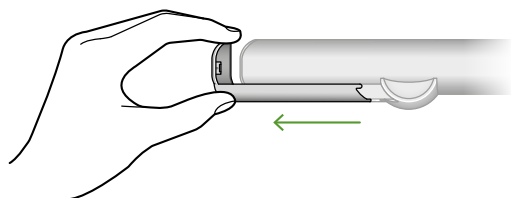

Dubinsko čišćenje filtra



Ako se filtar začepi, možete ga dubinski očistiti.

Skinite jedinicu filtra

Isključite uređaj za ravnanje kose i pustite ga da se ohladi prije čišćenja filtra.


Jednom rukom držite kućište uređaja, a drugom rupičastu jedinicu filtra. Povucite prema dolje jedinicu filtra kako biste je oslobodili iz uređaja i na kabel.

Polako otvorite rešetku filtra i uklonite je s kabela.

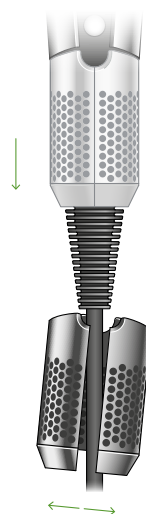


Obrišite mrežicu filtra

Obrišite sa suhom krpom bez mucica za uklanjanje svih ostataka.

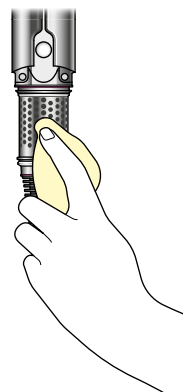


Namočite jedinicu filtra

Ostavite jedinicu filtra da se namače u toploj vodi sa sapunom najmanje 30 minuta. Preporučujemo korištenje deterdženta za suđe ili šampona.

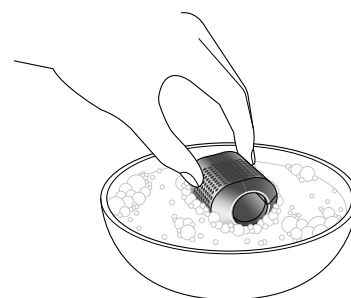


Vađenje unutarnjeg filtra

Odvojiva rešetka filtra.

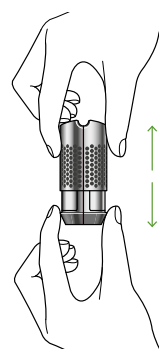


Lagano ga istrljajte, isperite pa osušite

Vrščima prstiju nježno trljajte kako biste temeljito očistili svaki dio. Isperite oba dijela jedinice filtera kako biste uklonili sve ostatke.

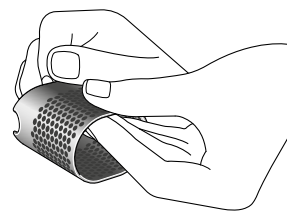


Pustite oba dijela jedinice filtera da se potpuno osuše na zraku ili ih nježno obrišite krpom koja ne ostavlja dlačice.

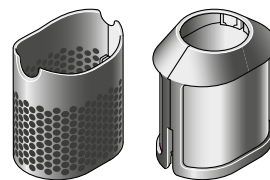

Vraćanje unutarnjeg filtra

Provjerite jesu li svi ostaci uklonjeni prije postavljanja filtra u kućište filtra.


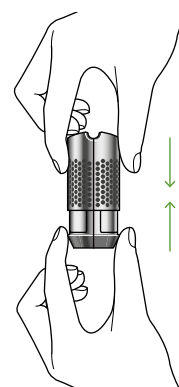


Vraćanje jedinice filtra

Otvorite filter i gurnite ga na kabel.

Gurnite filtarsku jedinicu prema tijelu uređaja, poravnajte i kliknite na mjesto.

Vaš uređaj za ravnanje kose će vas upozoriti ako filter nije pravilno postavljen.

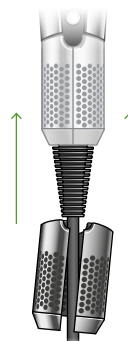


Upozorenja

Očistite filter

Možete nastaviti koristiti svoj uređaj za ravnanje kose, ali preporučujemo da očistite filter za optimalnu učinkovitost.






Skenirajte QR kod na zaslonu kako biste pomogli popraviti ovo upozorenje ili slijedite gore navedene upute za čišćenje filtra.



Filtar blokiran

Vaš uređaj za ravnanje kose neće raditi dok se filter ne očisti.

Skenirajte QR kod na zaslonu kako biste pomogli popraviti ovo upozorenje ili slijedite gore navedene upute za čišćenje filtra.



Nema filtra

Filtar nije pravilno vraćen ili ga nema. Vaš uređaj za ravnanje kose neće raditi dok se ne postavi.



Obratite se Dysonu

Greška kod vašeg uređaja. Molimo, kontaktirajte Dyson.



Upozorenje za volte

Vaš je uređaj ili priključen na izvor napajanja s neodgovarajućim naponom ili napon varira.

Uključite u stabilno, kompatibilno napajanje.



Prevruće

Vaš uređaj je postao prevruć i trebat će se ohladiti.

Isključite uređaj za ravnanje kose i ostavite ga da se ohladi.



Resetiranje

Vaš uređaj ima grešku. Pritisnite tipku za uključivanje kako biste isključili uređaj za kosu, a zatim ga ponovno uključite.

Ako ovo ne poništi upozorenje, isključite uređaj i odspojite ga iz izvora napajanja. Uključite ga u struju i upalite opet.

