


Korisnički priručnik

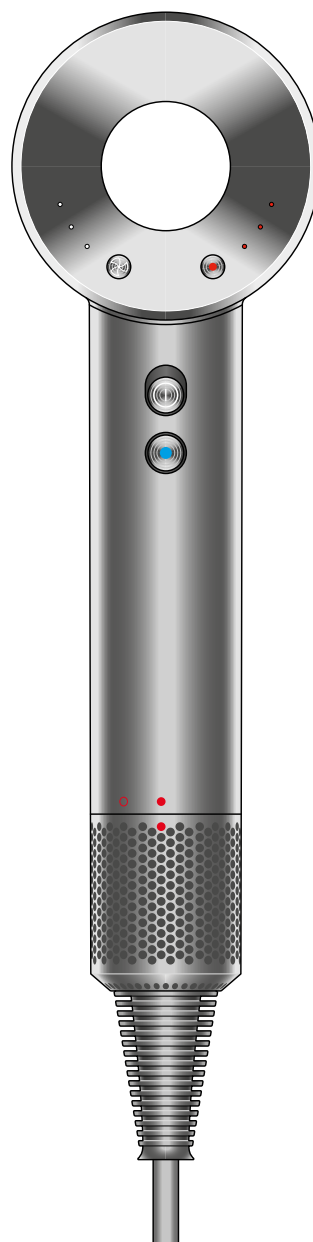

U kutiji


Početak

LED

Korištenje vašeg sušila za kosu

Redovito čišćenje filtra


U kutiji

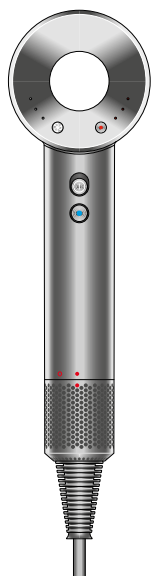

Pregled stražnje strane
Dyson Supersonic sušila
za kosu prikazujući tipku
za protok zraka na lijevoj
strani i temperaturnu
tipku na desnoj. Tipke za
uključivanje i za hladan
zrak prikazane na dršci.
Mrežica filtra nalazi se na
donjem dijelu drške.


Sušilo za kosu
Dyson Supersonic™

Neki nastavci možda nisu uključeni.



Koncentrator za
oblikovanje

Nastavak sa
spljoštenom,
proširenom
mlaznicom.



Mlaznica za
zaglađivanje

Ravna mlaznica.




Nastavak za nježan
zrak

Ravna mlaznica
s valovitom teksturom.




Difuzor

Velika, široka, okrugla
mlaznica sa zupcima
s unutarnje strane.



Češalj sa širokim
zupcima

Nastavak s dugim,
ravnim zupcima češlja.

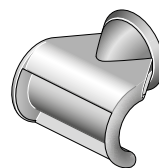

Flyaway nastavak
za neposlušnu kosu

Ravan nastavak
u obliku kuke.

Početak

Pogled na stražnji dio Dyson Supersonic sušila za kosu prikazujući tipku za protok zraka na lijevoj strani s LED svjetlima i temperaturnu tipku na desnoj strani, također s LED svjetlima. Tipke za uključivanje i za hladan zrak prikazane na dršci.

Kontrola protoka zraka 3 precizne postavke.

Tipka za kontrolu protoka zraka nalazi se na stražnjoj, lijevoj strani cilindrične glave sušila za kosu.

Uključivanje/ isključivanje Klizni prekidač.

Tipka za uključivanje nalazi se na stražnjoj strani, na gornjem dijelu drške. To je pomična tipka koja se pomiče gore i dolje.

Hladan zrak Pritisnite i držite za deaktivaciju topline i učvršćivanje oblikovane frizure.

Tipka za hladan zrak nalazi se na stražnjoj strani drške sušila, ispod tipke za uključivanje.

Ulaz zraka

Ulaz zraka pokriven je filtrom i nalazi se na donjem dijelu drške.

LED


LED svjetla nalaze se na stražnjoj strani cilindrične glave sušila za kosu. Iznad su tipke za protok zraka i kontrolu temperature. Tri su LED svjetla na svakoj strani koja svijetle kada se pripadajuća tipka pritisne. Ta svjetla također svijetle kada je potrebno očistiti filter ili je došlo do kvara.

Kontrola temperature 4 precizne postavke topline.

Tipka za kontrolu temperature nalazi se na stražnjoj, desnoj strani cilindrične glave sušila za kosu.

Pomični poklopac filtra Jednostavan za skidanje radi čišćenja.

Mrežica filtra nalazi se na donjem dijelu drške.

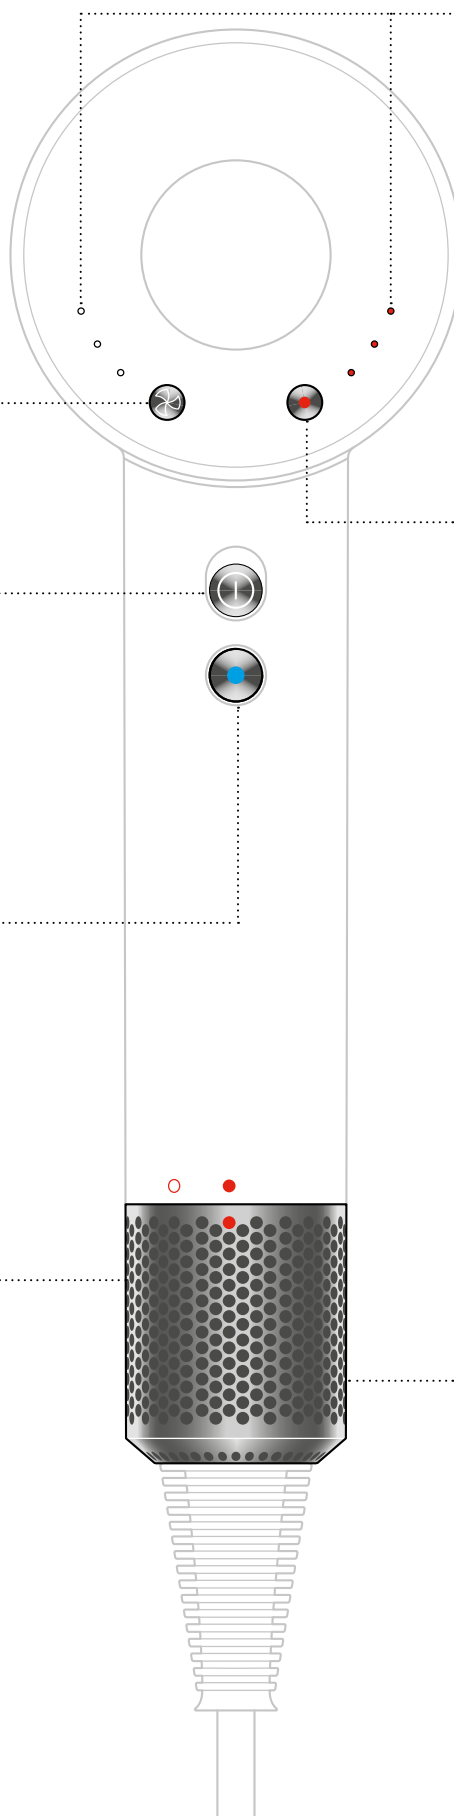

LED


Postavke
LED svjetla prikazuju koja se postavka koristi.

Protok

Tri bijela LED svjetla svijetle.

Dva bijela LED svjetla svijetle.

Jedno bijelo LED svjetlo svijetli.

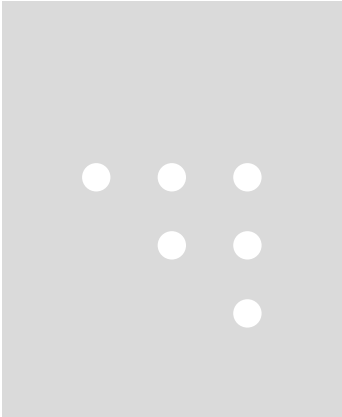

Brz

Umjeren

Nježan


Temperatura
Maksimalna radna temperatura u normalnim radnim uvjetima: 105 °C.
Maksimalna temperatura termistora pri sigurnosnom isključivanju: 145 °C.

Tri crvena LED svjetla svijetle.

Dva crvena LED svjetla svijetle.

Jedno crveno LED svjetlo svijetli.

Nema crvenog LED svjetla

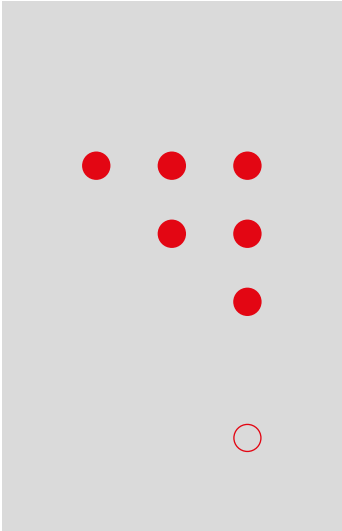

Jaka

Srednja

Niska


Hladi

Dijagnostika
LED će kontinuirano svijetliti kako bi vam ukazao da na uređaj treba obratiti pozornost.

Filtar treba čišćenje.

Ako sva tri LED svjetla nastave treperiti, nazovite Dysonovu telefonsku liniju za pomoć.

Ne uključujte ga opet.

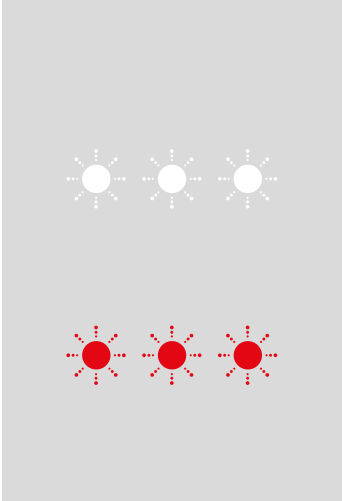

Tri svjetleća bijela LED svjetla.

Tri svjetleća crvena LED svjetla.

Korištenje vašeg sušila za kosu


Vaše Dyson Supersonic™ sušilo za kosu ima magnetne nastavke za oblikovanje, za jednostavno stavljanje i okretanje tijekom oblikovanja.

Uklonite nastavke primajući za hladne rubove.

Tehnologija Heat Shield održava površinu vaših nastavaka za oblikovanje hladnom.

Mlaznica za zaglađivanje


Pomaže u stvaranju volumena. Smanjuje kovrčice za glatki, prirodan izgled.



Ravna mlaznica.

Koncentrator za oblikovanje

Širi i tanji za precizno oblikovanje.



Nastavak sa spljoštenom, proširenom mlaznicom.

Difuzor

Jednako raspršivanje za oblikovanje kovrča i smanjenje stršećih kovrčica.



Velika, široka, okrugla mlaznica sa zupcima s unutarnje strane.

Nastavak za nježan zrak


Hladnije, nježno sušenje za tanku kosu i osjetljiva vlasišta.



Ravna mlaznica s valovitom teksturom.

Češalj sa širokim zupcima


Napravljeno za kovrčavu kosu. Potpuno produžite kosu ili samo malo izvucite kovrče.



Nastavak s dugim, ravnim zupcima češlja.

Flayaway nastavak

Za glatku završnu obradu. Uz pomoć Coanda efekta privlači dužu kosu i skriva kratku koja strši.

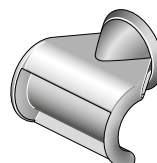

Ravan nastavak u obliku kuke.

Redovito čišćenje filtra

Na mjesečnoj bazi provjeravajte filter za ostatke prljavštine ili kada vam se upale LED svjetla.

Održavanje performansi

Isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi prije čišćenja filtra.

Dyson Supersonic™ sušilo za kosu ima visoko usklađenu tehnologiju koja daje izvanredne performanse.

Ta se tehnologija treba čuvati od prašine i ostataka od proizvoda za kosu. Održavanje je potrebno za održavanje performansi.

Korak 1

Čvrsto držite dršku uređaja i nježno okrenite mrežasti poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Korak 2

Povucite prema dolje i dalje od uređaja. Uklonite prašinu ili ostatke s mrežice filtra ili poklopca filtra krpom bez mucica ili mekanom četkom.

Korak 3

Ne koristite vodu za čišćenje mrežice filtra.
Nemojte pritiskati mrežicu filtra.

Korak 4

Okrećite poklopac filtra dok se ne vrati na mjesto i pravilno poravna.

Prije upotrebe okrenite u smjeru kazaljke na satu.

