


dyson corrale

Korisnički priručnik

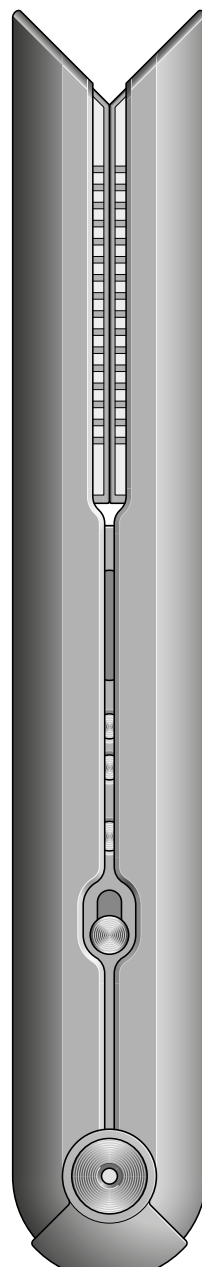

-
- | | | | |
|---|--|---|--|
| 2 | Aktivirajte jamstvo | 5 | Sastavljanje stanice za punjenje |
| 3 | U kutiji | 6 | Punjenje vašeg uređaja
za ravnanje kose |
| 3 | Kontrole | 6 | Postavke punjenja |
| 4 | Korištenje uređaja
za ravnanje kose | 7 | Briga o vašem uređaju
za ravnanje kose |
| 5 | Putovanje s uređajem
za ravnanje kose | 7 | Ekrani upozorenja |

Zahvaljujemo na odabiru kupnje Dyson Corrale™ uređaja za ravnanje kose.

Da bi postigli poboljšani stil s manje oslanjanja na toplinu, Dysonovi inženjeri razvili su fleksibilne ploče. Napravljeno od materijala koji su odabrani zbog njihove fleksibilnosti, snage i provodljivosti topline, oblikuju se kako bi sakupili i kontrolirali kosu.

Aktivirajte jamstvo

Ne prestajemo brinuti o našim uređajima nakon što ih kupite.

Čak i nakon što jamstvo istekne, i dalje smo vam na raspolaganju.


Ekskluzivne pogodnosti vlasnika

- Besplatni dijelovi uređaja Dyson i mijenjanje
- Zamjena bez poteškoća
- Stručni savjet. 7 dana u tjednu
- Savjeti i vodiči za oblikovanje.


Kako bi aktivirali jamstvo trebate serijski broj koji se nalazi na naljepnici baterije.

Idite na: www.dyson.hr


U kutiji

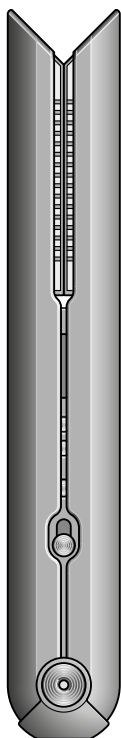

Dyson Corrale™
uređaj za ravnanje kose

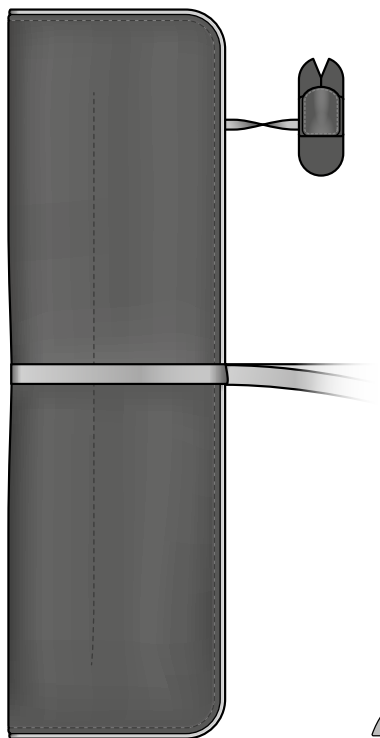

Putna torbica otporna
na toplinu i zaštita za
putovanja zrakoplovom

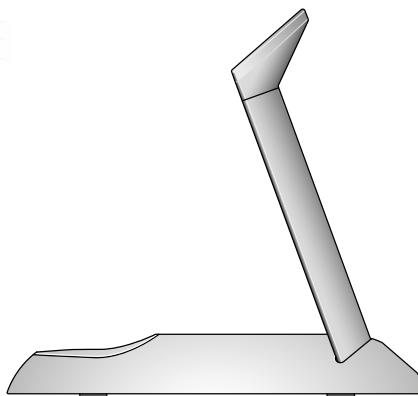

Stanica za punjenje



Magnetni 360°
kabal za punjenje

Kontrole

Fleksibilne ploče

Oblikuju se kako bi sakupile
i kontrolirale kosu.

OLED ekran

OLED ekran prikazuje
informacije o postavkama
temperature i razini baterije.

Tipka za uključivanje


LED punjenja

Kontrole temperature

Tri postavke topline 165°C, 185°C
i 210°C za učinkovito ravnanje
i oblikovanje svih tipova i dužina kose.

Tipka za zaključavanje

Prekriva fleksibilne ploče
za trenutno skladištenje
nakon upotrebe.

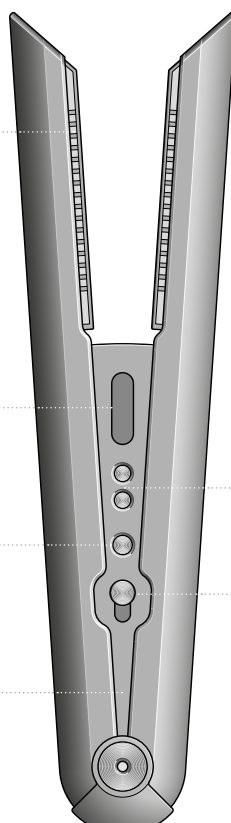

Korištenje uređaja za ravnanje kose



Početak

Prije prvog korištenja Dyson Corrale™ uređaja maknite oznaku za letenje s pakiranja.

Umetnite oznaku za letenje zrakoplovom u uređaj za ravnanje kose.

Prije prve upotrebe u potpunosti napunite uređaj.

Za najbolje rezultate pazite da je kosa suha i raščešljana, bez čvorića.

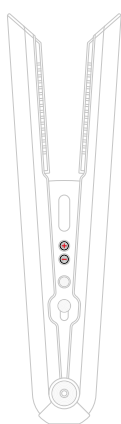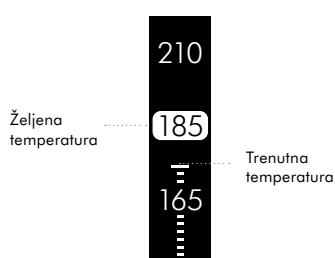

Uključivanje

Pomaknite tipku za zaključavanje kako bi otvorili uređaj za ravnanje.

Pritisnite i držite tipku Power dok se ne pojavi ikona baterije na OLED ekranu.

Pritisnite tipku temperature (+) za odabir željene temperature.

Tipka Power će treptati crveno dok se uređaj zagrijava.

Vaš uređaj je spreman za korištenje kada Power tipka svijetli crveno, čuje se kratki zvuk i na OLED ekranu se pojavi ikona.


Podešavanje temperature

Pritisnite tipke (+/-) za kontrolu temperature kako bi odabrali temperaturu koja odgovara vašem tipu kose i načinu oblikovanja.

Vaš uređaj za ravnanje kose ima tri postavke kako bi vam bilo omogućeno oblikovanje na nižim temperaturama.

Idite na www.dyson.com/your-dyson za savjete i vodiče za oblikovanje

Napredak temperature prikazat će se na OLED ekranu kako se povećava ili snižava, a Power tipka će treptati dok se ne dosegne odabrana temperatura.

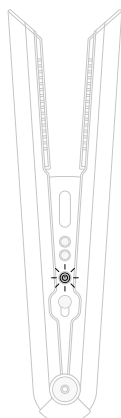

Sleep mode (stanje mirovanja)

Ako vaš Dyson Corrale™ uređaj za ravnanje kose ostavite uključen bez nadzora na više od pet minuta, fleksibilne ploče će se automatski isključiti.


Tipka Power će svijetliti crveno te će se svakih 10 sekundi čuti zvuk upozorenja,

Pritisnite bilo koju tipku za ponovno pokretanje uređaja.

Temperatura će doseći zadnje korištenu postavku.

Ako se uređaj ostavi uključen bez nadzora narednih 5 minuta, u potpunosti će se isključiti.

Idite na www.dyson.com/your-dyson za savjete i vodiče za oblikovanje

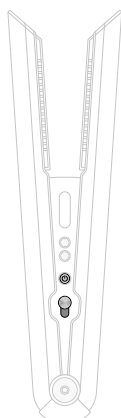

Isključivanje


Pritisnite i držite tipku Power dok se OLED ekran ne ugasi.

Zatvorite uređaj i pomaknite tipku za zaključavanje kako bi ga zaključali.

Tipka Power će treptati dok se fleksibilne ploče ne ohlade.

Ako zatvorite uređaj bez isključivanja, isključit će se automatski.

Putovanje s uređajem za ravnanje kose

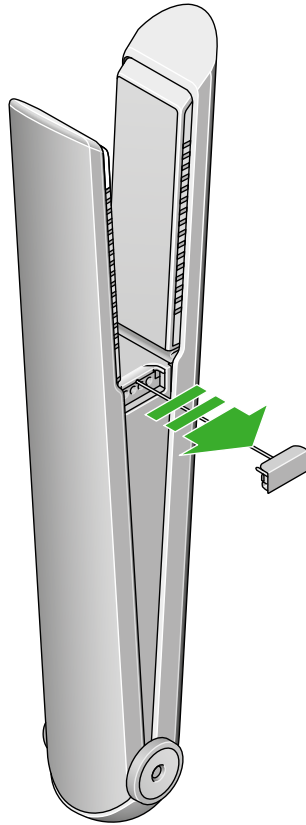

Pripremanje za let

Dyson Corrale™ je napravljen prema ICAO regulativama što vam omogućava da ga nosite sa sobom u zrakoplov.

Prije leta:

- 1
Prethodno kontaktirajte avio kompaniju kako bi ih informirali o Flight-ready značajki.
- 2
Maknite oznaku spremnosti za let (Flight-ready) prije prolaska osiguranja na aerodromu i držite ga isključenim za vrijeme leta.
- 3
Spremite uređaj za ravnanje kose u ručnu prtljagu.

Molimo zabilježite: Propisi u Japanu znače da nećete moći letjeti s niti jedne japanske zračne luke sa svojim uređajem za ravnanje kose.

Za više informacija o ovoj značajki posjetite www.dyson.com/your-dyson.

Kada se makne oznaka Flight-ready, sve kontrole biti će onemogućene. Ako pokušate koristiti uređaj kada je uključena opcija Flight-ready, na OLED ekranu će se pojaviti ikona aviona.


Ako se ikona aviona ne pojavi na OLED ekranu kada je Flight-ready oznaka maknuta, kontaktirajte Dyson prije putovanja.

Punjenje za vrijeme putovanja
Provjerite da li trebate putni adapter. Magnetni 360° kabal za punjenje prikladan je za korištenje na svim vrstama utičnica.

Ponovno aktiviranje uređaja za ravnanje kose

Umetnite oznaku za letenje zrakoplovom natrag u uređaj za ravnanje kose.

Sastavljanje stanice za punjenje

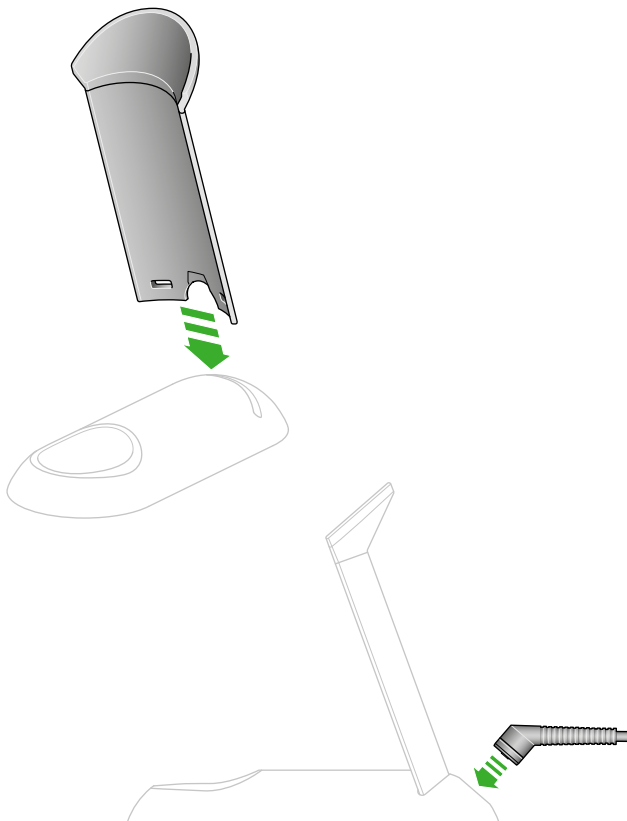


Baza se može koristiti kao stanica za punjenje ili kao stalak za odlaganje Dyson Corrale™ uređaja za ravnanje kose.

Pritisnite dva dijela stanice za punjenje zajedno dok ne kliknu na mjesto.

Spojite magnetni 360° kabal za punjenje na bazu stanice za punjenje.

Punjenje vašeg uređaja za ravnanje kose

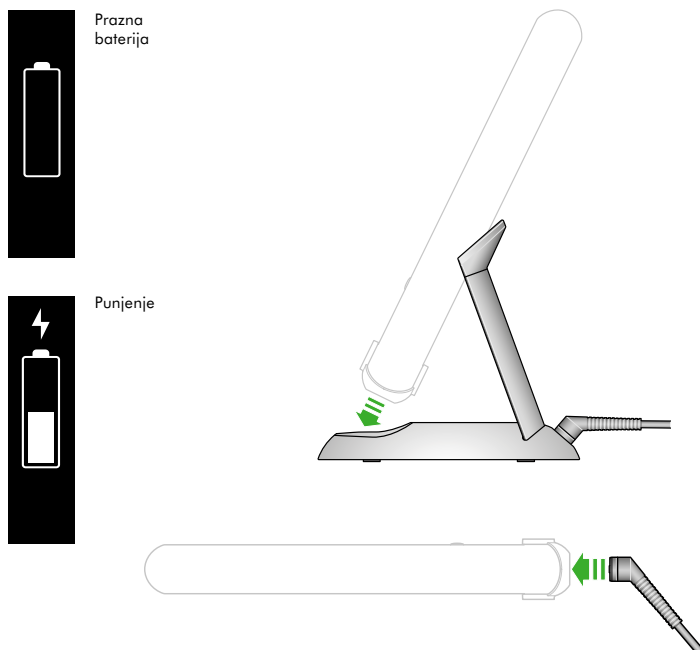

Za najbolji učinak, između korištenja uvijek potpuno napunite svoj Dyson Corrale™ uređaj za ravnanje kose.

Kada vaš uređaj treba napuniti, ikona baterije na OLED ekranu će svijetliti i čuti će se zvuk.

Kada je baterija prazna, svijetlit će ikona baterije i čuti će se zvuk pet sekundi prije nego se uređaj isključi.

LED svjetlo punjenja baterije svijetlit će u žutoj boji za vrijeme punjenja i zelenom kada je potpuno napunjen.

Punite svoj Dyson Corrale™ uređaj za ravnanje kose na bazi ili preko magnetnog 360° kabla za punjenje.


Ako je vaš uređaj isključen, kada uključite magnetni 360° kabal za punjenje čuti će se kratki zvuk.

Hibridni način rada

Možete koristiti uređaj za ravnanje kose s pričvršćenim magnetnim 360° kablom. To će produžiti vrijeme trajanja, ali i dalje ga trebate potpuno napuniti između korištenja, jer ćete i dalje koristiti bateriju prilikom oblikovanja.

Prije korištenja u hibridnom načinu rada preporučamo da ga u potpunosti napunite.

Postavke punjenja

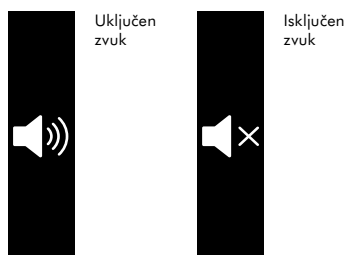

Uključivanje i isključivanje zvukova upozorenja


Tijekom aktivnog korištenja možete isključiti zvukove upozorenja.

Zbog vaše sigurnosti, ne možete ugasiti zvuk za Sleep mode ili upozorenja.

Pritisnite i držite tipke Power i Temperature (-) za isključivanje zvukova.

Kada je prekrížena ikona zvučnika, zvukovi će biti isključeni.

Ponovite za ponovno uključivanje zvukova.

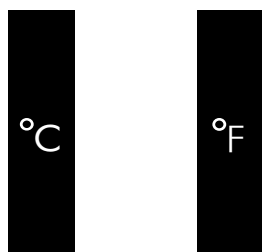


Promjena temperaturne jedinice

Možete odabrati preferiranu temperaturnu jedinicu (Celzijus ili Fahrenheit)

Pritisnite i držite tipke Power i Temperature (+) za promjenu temperaturne jedinice.

Kada se željena temperaturna jedinica prikaže na OLED ekranu, otpustite tipke.

Briga o vašem uređaju za ravnanje kose

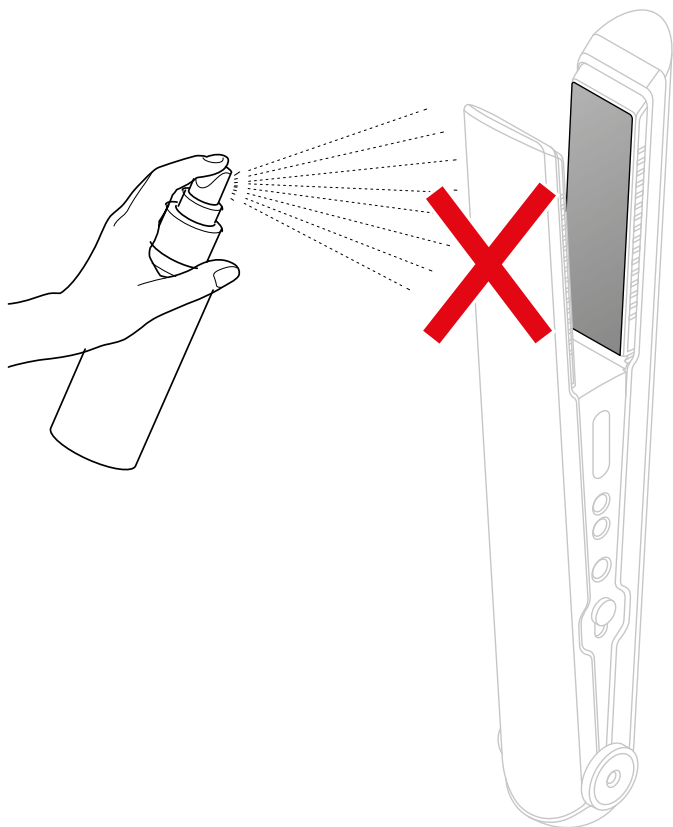

Prije čišćenja, isključite svoj Dyson Corrale™ uređaj i ostavite ga da se ohladi.

Fleksibilne ploče očistite s vlažnom krpom bez mucica. Nježno trljajte kako bi uklonili ostatke proizvoda za kosu ili dijelove kose.

Ne koristite kemikalije i abrazivna sredstva jer to može oštetiti površinu fleksibilnih ploča.

Ekрани upozorenja



Prevruće

Isključite uređaj za ravnanje kose i ostavite ga da se ohladi.



Resetiranje

Isključite uređaj i ponovno ga uključite kako bi ga resetirali.



Greška punjača

Punjač ne radi pravilno. Molimo vas kontaktirajte Dysonovu korisničku službu



Nazovi Dyson

Vaš uređaj za ravnanje kose ne radi pravilno. Molimo vas kontaktirajte Dysonovu korisničku službu



Ako se ikona aviona ne pojavi na OLED ekranu kada je Flight-ready oznaka maknuta, kontaktirajte Dyson prije putovanja.