
dyson v8

Korisnički priručnik

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERZIJA BR. 01

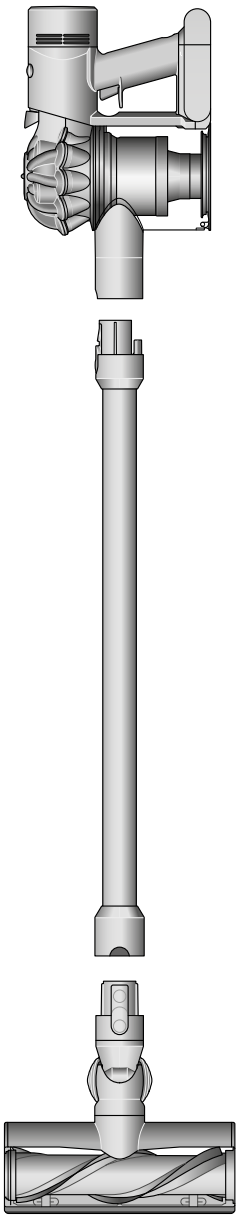


Sadržaj


U kutiji
Početak
Briga za vaše podove
Punjenje uređaja
Pražnjenje spremnika za prašinu
Čišćenje spremnika
Uklanjanje začepljenja
Pranje filtra A
Pranje filtra B
Čišćenje začepljenja iz Motorbar™ četke
Čišćenje začepljenja iz Mini motorizirane četke
Pranje vaše Fluffy™ četke
Pranje Fluffy™ četke
Čišćenje nastavaka
Održavanje uređaja

U kutiji


Vaš uređaj dolazi s jednom ili više četki - neće sve biti uključene.

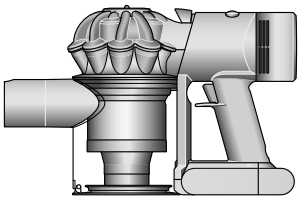


Usisavač

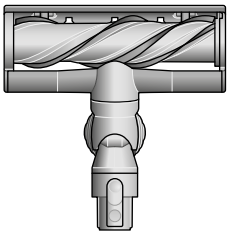


Četka Motorbar™
Lopatice za raspetljavanje automatski uklanjaju omotanu kosu s četke dok čistite.

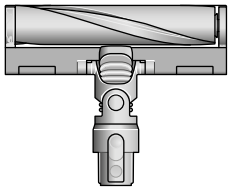

Fluffy™ četka
Mekani tkani najlon uklanja velike ostatke prljavštine, dok antistatička vlakna od ugljičnih niti izvlače finu prašinu iz tvrdih podova.



Zidni držač
Vaš Dyson usisavač samo se odloži u zidnu stanicu za punjenje i spreman je za sljedeće čišćenje.

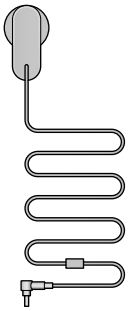

Punjač
Puni vaš usisavač s bazom ili bez nje.



Cijev

Neki nastavci možda nisu uključeni.


Dodatne nastavke možete kupiti na www.dyson.hr




Kombinirani nastavak
Dva nastavka u jednom - široka mlaznica i četka, za brzo prebacivanje između čišćenja prašine i usisavanja doma ili automobila.



Nastavak za kutove
Napravljen za precizno čišćenje oko nezgodnih rubova i uskih prostora do kojih je teško doći.



Hair screw nastavak za sakupljanje dlaka
Čunjasta četka protiv zapetljanja vrti kosu u spremnik. Čišćenje na motorni pogon za manje prostore.

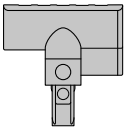


Mini motorizirana četka
Motorizirana četka koja se nalazi u malog glavi, uklanja tvrdokornu prljavštinu iz madraca, tapiserije i stepenica.



Mekana četka za prašinu
Zatvorena u krug mekanih najlonskih niti za nježno usisavanje prašine na osjetljivim predmetima i površinama.



Četka za tvrdokornu prljavštinu
Čvrste najlonske niti odbacuju nečistoću s grubih tepiha, često korištenih površina i unutrašnjosti automobila.




Nastavak za tkanine i madrace
Uklonite prljavštinu i alergene s madraca i tapeciranog namještaja.




Produžna cijev
Dodaje do 61 cm fleksibilnog dosega bilo kojem nastavku za čišćenje visokih ili niskih mjesta u vašem domu ili automobilu.

Početak

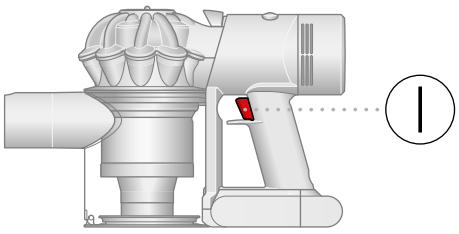


Pritisnite prekidač za početak čišćenja

Dva načina čišćenja
Prebacivanje između Snažnog načina rada – za dulje usisavanje – i MAX načina rada, za jače usisavanje. Samo držite prekidač i pomičite kontroler naprijed i nazad.

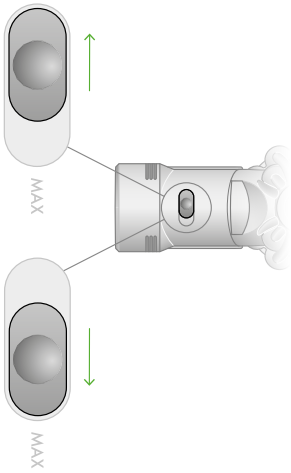

Brzo mijenjanje nastavaka
Nastavci s brzim otpuštanjem sjedaju na mjesto i otpuštaju se u trenutku jednostavnim pritiskom na prekidač za otpuštanje.

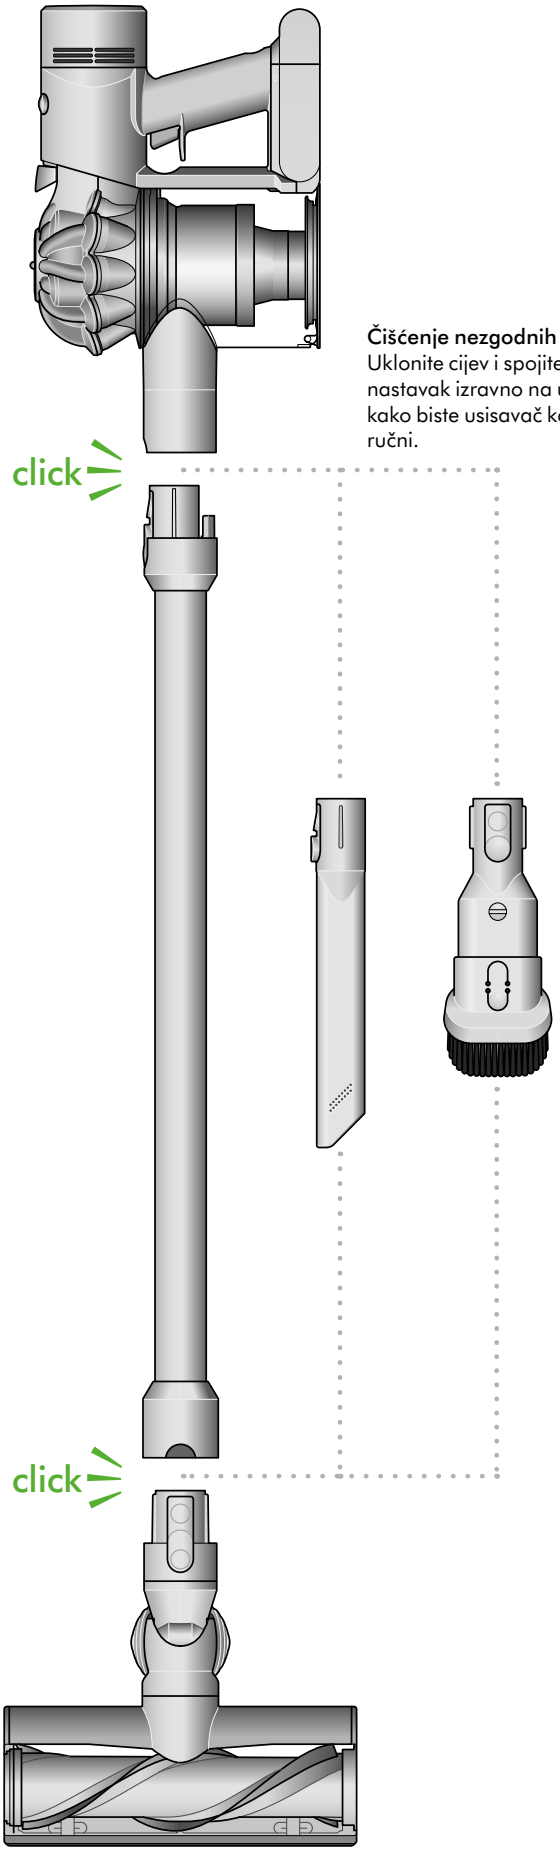

Čišćenje nezgodnih mjesta
Uklonite cijev i spojite odabrani nastavak izravno na ulaznu cijev kako biste usisavač koristili kao ručni.

Četka Motorbar™
Lopatice za raspetljavanje automatski uklanjaju omotanu kosu s četke dok čistite.

Briga za vaše podove

Provjerite da je unutarnja strana četke ili nastavka slobodna od predmeta koji mogu uzrokovati štetu.


Prije usisavanja podova, tepiha i tepisona provjerite upute proizvođača.


Četka na vašem uređaju može oštetiti određene podne obloge. Neki tepisi se mogu raščupati ako se kod usisavanja koristi rotirajuća četka. Ako se to dogodi preporučamo vam usisavanje bez motorizirane četke i posavjetujte se s proizvođačem tepiha.

Punjenje uređaja

Prije prve upotrebe u potpunosti napunite uređaj. Spojite izravno na punjač ili na stanicu za odlaganje i punjenje.

Punjenje do pune baterije trajat će otprilike 4,5 sati. Za vrijeme punjenja baterije LED svjetlo svijetli na trenutnoj razini punjenja. Kada se uređaj u potpunosti napuni svjetlo će se ugasiti.

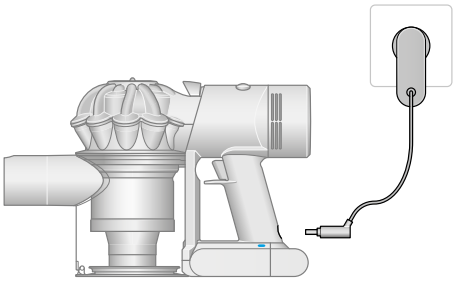

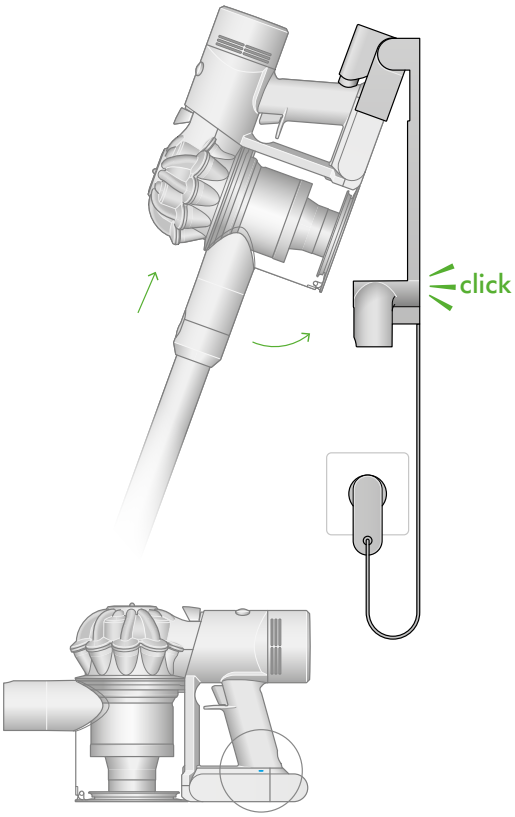

LED svjetla baterije

Tijekom upotrebe, napunjen.



Tijekom upotrebe, srednje napunjen.



Tijekom upotrebe, slabo napunjen.



Prazan.



LED punjenja

Punjenje, slabo napunjen.



Punjenje, srednje napunjen.



Punjenje, skoro pun.



Potpuno napunjen.



Greška baterije.




Greška punjača.






Pražnjenje spremnika za prašinu

Ispraznite čim prljavština dođe do razine MAX - nemojte prepuniti spremnik. Korištenje uređaja nakon što prljavština prijeđe razinu MAX može utjecati na performanse i zahtijeva češće pranje filtra.

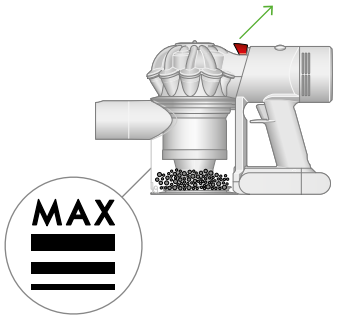

Otpustite prljavštinu
Uklonite cijev s uređaja.


Držite uređaj iznad kante za otpadke i povucite ručicu za otpuštanje spremnika prema gore. Ciklon će kliznuti prema gore i baza spremnika će se otvoriti.

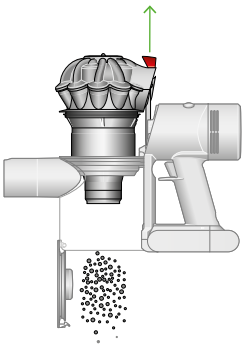

Minimizira se kontakt s prašinom
Kada praznite spremnik čvrsto ga prekrijte vrećicom. Pažljivo izvadite spremnik, zatvorite vrećicu i odložite je.


Zatvorite spremnik
Gurnite ciklon prema dolje dok ne klizne na mjesto.

Gurnite bazu spremnika prema gore dok se u potpunosti ne zatvori.

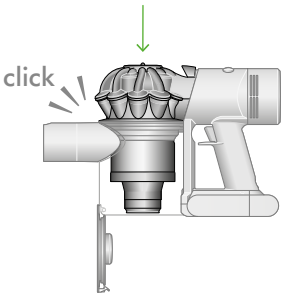

Čišćenje spremnika

Ispraznite posudu čim prljavština dosegne oznaku MAX. Ako koristite uređaj s punim spremnikom, morat ćete češće čistiti filter.

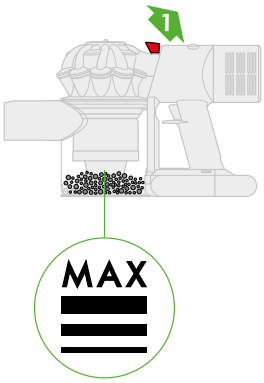


Pražnjenje spremnika za prašinu
Uklonite cijev s uređaja.

Držite uređaj iznad kante za otpadke i povucite polugu za otpuštanje spremnika prema gore. Ciklon će kliznuti prema gore i baza spremnika će se otvoriti.

Uklonite ciklon
Povucite polugu za otpuštanje spremnika prema gore. Ciklon će kliznuti prema gore i baza spremnika će se otvoriti.


Pronađite polugu za otpuštanje ciklona iza ciklona i pritisnite ga kako biste uklonili ciklone iz vašeg uređaja.

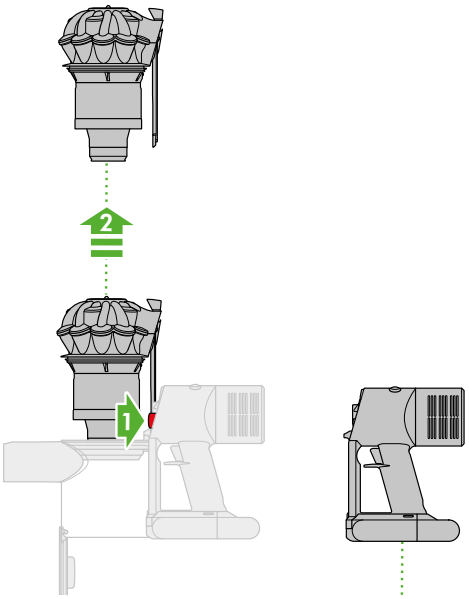

Uklanjanje spremnika
Povucite crvenu polugu koja se nalazi na bazi, gurnite spremnik prema dolje i izvucite ga s uređaja.

Očistite spremnik
Obrišite vlažnom krpom bez mucica. Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.


Prije zamjene pazite da je spremnik potpuno suh.

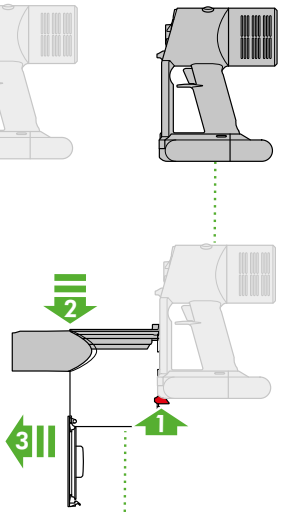

Zamijenite spremnik
Poravnajte jezičke na spremniku s utorima na glavnom tijelu i gurnite ga prema gore dok ne sjedne na mjesto.

Zamijenite ciklon
Gurnite ciklon u utore glavnog tijela i gurnite prema dolje dok ne bude na svom mjestu.

Gurnite podnožje spremnika prema gore dok čvrsto ne klikne.

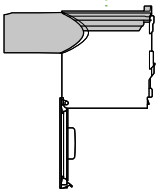


Uklanjanje začepljenja


Uređaj ima automatsko isključivanje. Ako je bilo koji njegov dio blokiran, motor vašeg uređaja će pulsirati i neće raditi dok se blokada ne ukloni.

Prije provjeravanja i čišćenja začepljenje isključite uređaj s napajanja. Pazite da ne stisnete prekidač i pazite na oštre predmete.

Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja začepljenja.

Ne koristite uređaj kada provjeravate i čistite začepljenja jer to može dovesti do ozljeda.

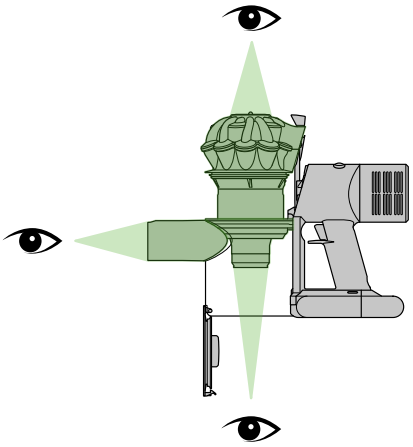




Pranje filtra A

Uklonite filtar
Podignite filtar s ciklona.

Lupnite kako bi otresli ostatke prašine i prljavštine.

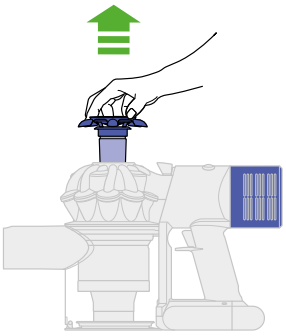


Pranje filtra
Otvoreni kraj filtra držite pod tekućom vodom dok voda ne postane čista.

Okrenite filtar naopako i protresite da izađe višak vode.

Držite vanjsku stranu filtra pod vodom dok voda ne postane čista.


Stisnite i okrenite s obje ruke kako bi istisnuli sav višak vode.

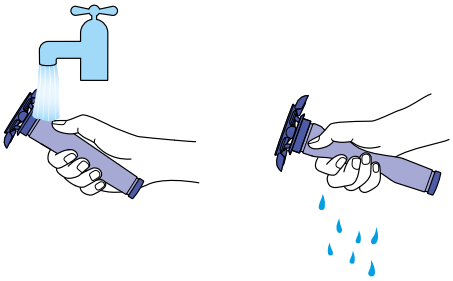


Osušite filtar
Ostavite filtar da se osuši najmanje 24 sata u dobro ventiliranom, toplom prostoru.

Ne sušite filtar u sušilici ili blizu otvorenog plamena.


Važno: prije nego vratite filtar u uređaj mora biti potpuno suh.
Uređaj se može oštetiti vraćanjem vlažnog filtra.

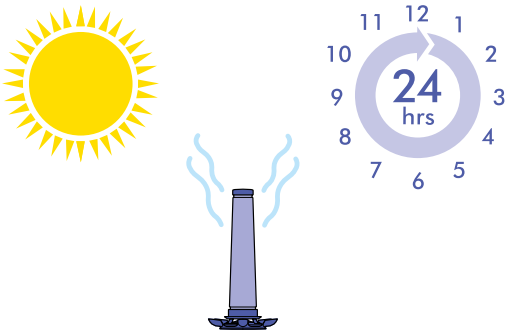

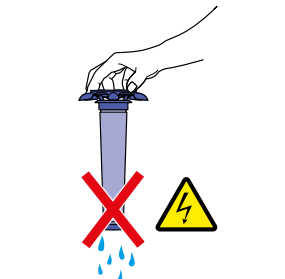


Vratite filtar
Poravnajte strelice na vrhu filtra s tipkom za otpuštanje spremnika.

Pritisnite dolje da sjedne na mjesto.

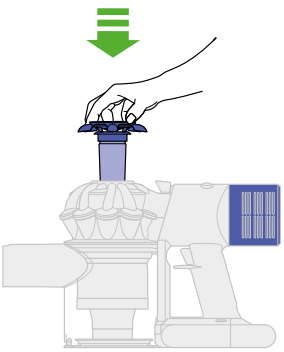

Pranje filtra B

Okrenite filtar
Okrenite filtar u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i izvucite ga iz uređaja.

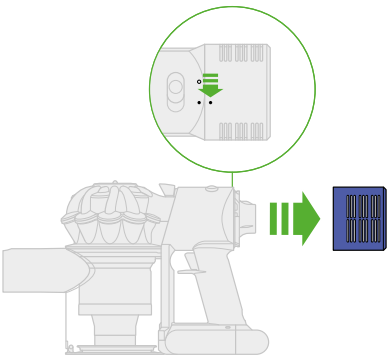


Pranje filtra
Operite unutrašnjost filtra pod hladnom tekućom vodom, okrećući filtar kako bi bili sigurni da je cijeunutrašnjost čista.

Ponavljajte korake dok voda ne postane čista.

Ispraznite vodu
Ispraznite filtar i protresite ga kako bi uklonili ostatak vode.

Nastavite tresti dok voda ne prestane izlaziti iz filtra.

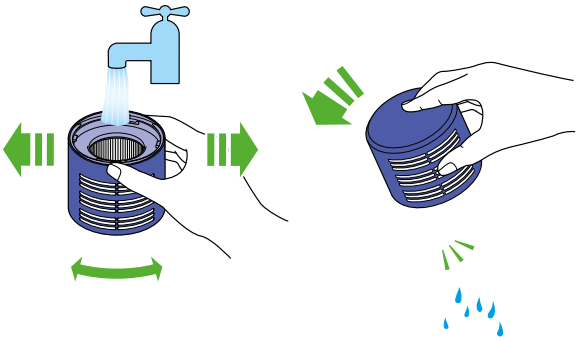


Osušite filtar
Ostavite filtar da se osuši s otvorenim dijelom okrenutim prema gore.


Ostavite filtar da se osuši najmanje 24 sata u dobro ventiliranom, toplom prostoru.

Ne sušite filtar u sušilici ili blizu otvorenog plamena.

Važno: prije nego vratite filtar u uređaj mora biti potpuno suh. Uređaj se može oštetiti vraćanjem vlažnog filtra.

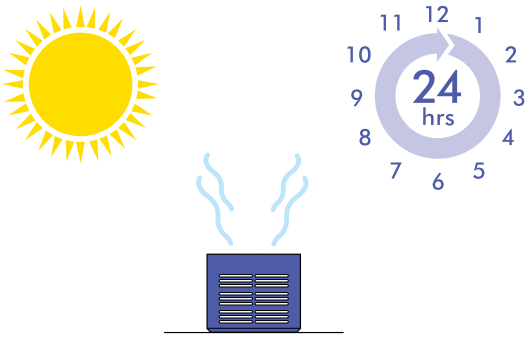

Zamijenite filtar
Stavite filtar na uređaj, poravnat, u otvorenom položaju. Okrenite su smjeru kazaljke na satu dok ne klikne na mjesto.

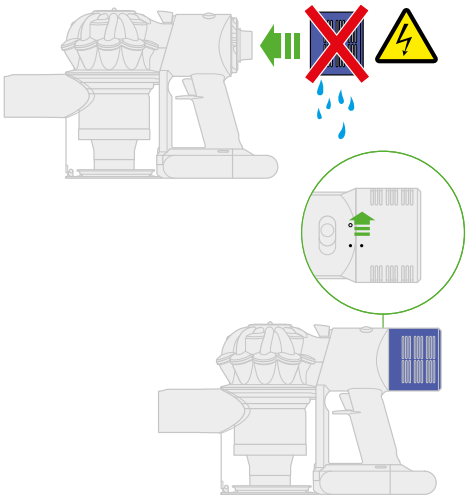

Čišćenje začepljenja iz Motorbar™ četke


Vaša Motorbar™ glava nema perivu četku. Za optimalne performanse redovito provjeravajte četku i uklanjajte začepljenja.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnite prekidač za uključivanje.



Uklanjanje četke
Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.

Pritisnite tipku za otpuštanje četke na kraju cijevi. Okrenite četku naopako.

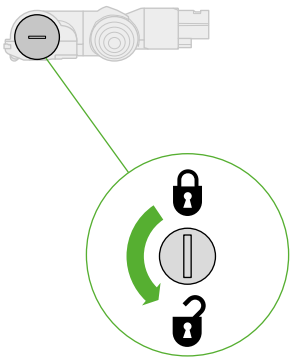

Novčićem otključajte poklopac.

Okrenite poklopac i maknite ga s četke. Ne perite poklopac.


Izvadite četku iz okvira.

Potražite začepljenje
Očistite ostatke prljavštine s četke.

Provjerite unutrašnjost okvira i uklonite eventualne ostatke prljavštine.

Vaša Motorbar™ glava i četka nisu perive. Obrišite vlažnom krpom bez mucica.

Zamjenite četke
Pritisnite poklopca na četku i umetnite je natrag u okvir.

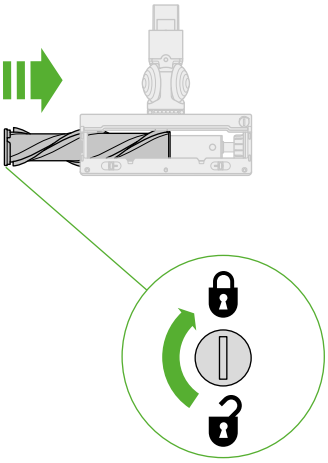

Okrenite poklopac u poziciju zaključavanja.

Vaša četka nije periva i može se brisati sammo s vlažnom krpom.

Čišćenje začepljenja iz Mini motorizirane četke


Vaša Mini motorizirana četka nije periva. Za optimalne performanse redovito provjeravajte četku i uklanjajte začepljenja.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnite prekidač za uključivanje.



Uklanjanje četke
Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.


Novčićem otključajte poklopac.

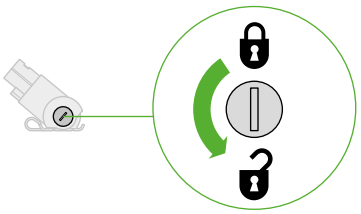

Okrenite poklopac i maknite ga s četke. Ne perite poklopac.

Izvadite četku iz okvira.


Potražite začepljenje
Očistite ostatke prljavštine s četke.

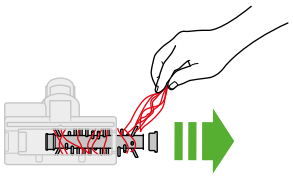

Provjerite unutrašnjost okvira i uklonite eventualne ostatke prljavštine.

Vaš Mini motorizirani nastavak i četka nisu perivi. Obrišite vlažnom krpom bez mucica.

Zamjenite četke
Pritisnite poklopca na četku i umetnite je natrag u okvir.

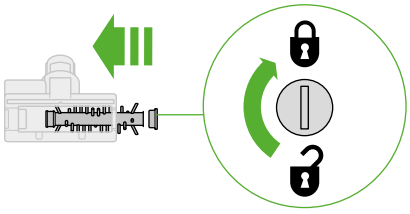


Okrenite poklopac u poziciju zaključavanja.

Glava čistača nije periva i može se samo prebrisati vlažnom krpom bez mucica.

Pranje vaše Fluffy™ četke

Vaš uređaj ima dvije perive četke. Za održavanje optimalnih performansi redovito provjeravajte i perite četke.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnite prekidač za uključivanje.

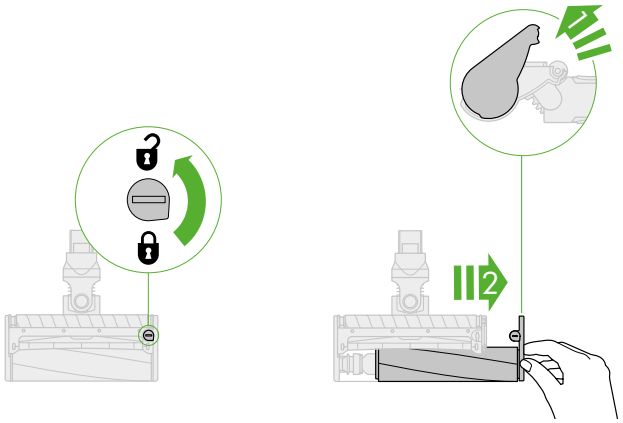

Uklonite četke
Ne stavljajte četke u perilicu suđa, rublja, sušilicu, pećnicu, mikrovalnu ili blizu otvorenog plamena.


Koristite samo hladnu vodu za pranje četke i ne koristite deterdžente.


Okrenite četku naopako. Upotrijebite novčić da okrenite bravu završnog poklopca za 180° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne klikne u otključani položaj.

Gurnite poklopac u otvoreni položaj i izvucite četku iz glave čistača.

Maknite poklopac s četke i ne perite ga.


Dignite manju četku iz glave čistača.

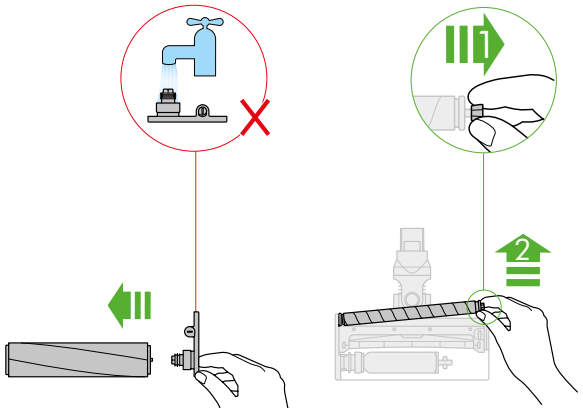

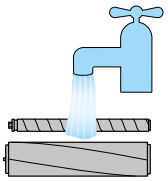

Operite i osušite četke
Držite četku pod tekućom vodom i nježno trljajte kako biste uklonili prljavštinu.

Stavite četku uspravno, kako je prikazano. Ostavite da se potpuno osuši najmanje 24 sata.

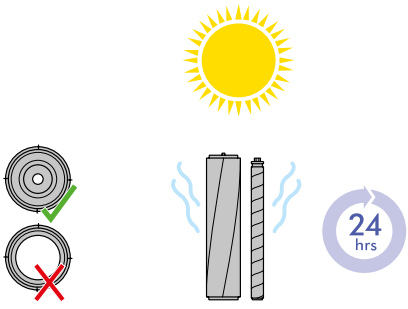


Ovisno o modelu, vaš usisavač može imati samo jednu četku.


Prije zamjene četke, provjerite je li potpuno suha. Prvo vratite svoju malu četku, umetnite okrugli kraj na mjesto, a zatim gurnite osmerokutni kraj dok ne sjedne na mjesto.


Stavite poklopac na četku.

Umetnite četku u okvir. Gurnite poklopac prema dolje da se zatvori.

Okrenite bravu poklopca za 180° u smjeru kazaljke na satu u zaključani položaj. Provjerite jesu li pričvršćivači i četke dobro na mjestu.

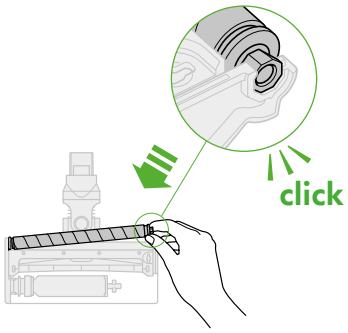

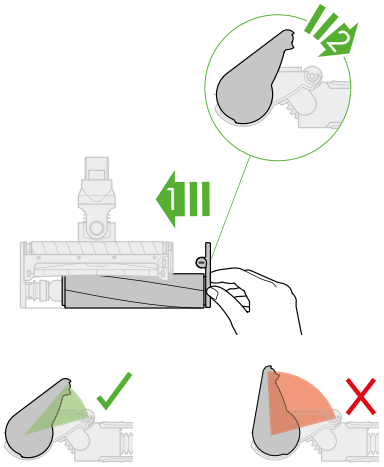

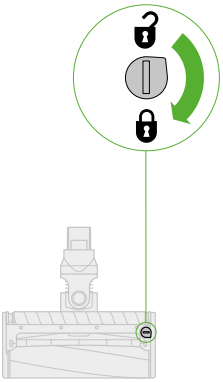

Pranje Fluffy™ četke

Vaša Fluffy™ četka je periva. Za optimalne performanse redovito provjeravajte i perite četku.


Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnite prekidač za uključivanje.

Uklanjanje četke
Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.

Pritisnite tipku za otpuštanje četke na kraju cijevi. Okrenite četku naopako.

Pritisnite poklopac i izvucite četku iz okvira.


Maknite poklopac s četke. Ne perite poklopac.

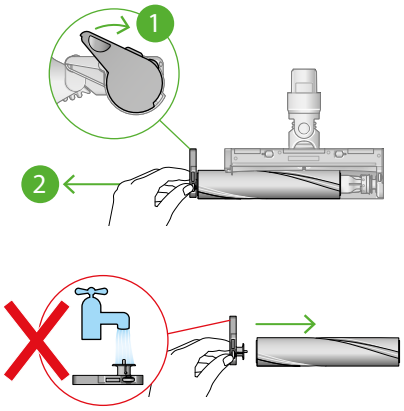

Operite i osušite četku
Držite četku pod tekućom vodom i nježno trljajte kako biste uklonili prljavštinu.

Uklonite što je više moguće viška vode, prođite rukom po dužini četke i istisnite vodu.


Uspravite četku tako da je zatvoreni dio okrenut gore. Ostavite da se potpuno osuši najmanje 24 sata.

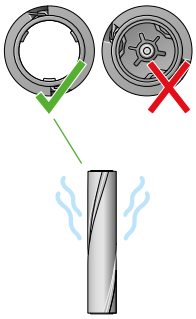

Zamjenite četke
Prije zamjene četke, provjerite je li potpuno suha.

Stavite poklopac na četku.

Umetnite četku u okvir. Gurnite poklopac prema dolje da se zatvori.

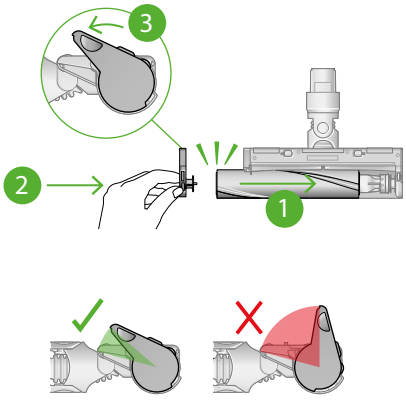

Čišćenje nastavaka

Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.

Obrišite s vlažnom krpom bez mucica bez dodirivanja konektora.


Pazite da su nastavci potpuno suhi prije korištenja.




Kombinirani nastavak



Nastavak za kutove



Hair screw nastavak za sakupljanje dlaka

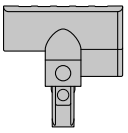


Mini motorizirana četka



Mekana četka za prašinu



Četka za tvrdokornu prljavštinu



Nastavak za tkanine i madrace



Produžna cijev

Održavanje uređaja

Za najbolje performanse uređaja važno ga je redovito čistiti i provjeravati začepljenja.

Održavanje uređaja
Ako je uređaj prašnjav, obrišite ga vlažnom krpom bez dlačica.

Provjerite začepljenja u četki, nastavcima i tijelu uređaja.

Redovito perite filtar i ostavite ga da se u potpunosti osuši.

Nemojte upotrebljavati deterdžente ili sredstva za poliranje za čišćenje uređaja.

Održavanje baterije
Za najbolju izvedbu i životni vijek baterije koristite način snažnog usisavanja.

Uređaj neće raditi ako je temmperatura okoline niža od 5°C. To je napravljeno kako bi zaštitili i uređaj i bateriju.

Vaši serijski brojevi
Možete registrirati uređaj pomoću serijskog broja koji se nalazi na dnu uređaja.

Serijski broj možete pronaći na uređaju, bateriji i punjaču. Koristite serijski broj za registraciju.