
dyson v15 detect

Korisnički priručnik

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERZIJA BR. 01

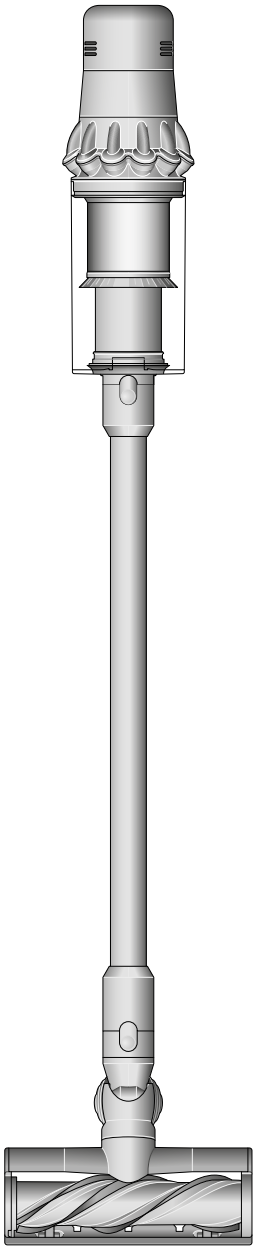


Sadržaj


U kutiji
Početak
LCD zaslon
Briga za vaše podove
Punjenje uređaja
Izmjena baterije
Pražnjenje spremnika za prašinu
Čišćenje spremnika
Uklanjanje začepljenja
Čišćenje začepljenja iz Motorbar™ četke
Uklanjanje začepljenja iz Hair screw nastavka za sakupljanje kose
Pranje filtra
Pranje svjetleće četke
Čišćenje nastavaka
Održavanje uređaja

U kutiji


Vaš uređaj dolazi s jednom ili više četki - neće sve biti uključene.

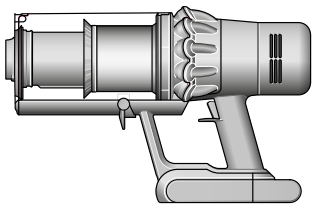


Usisavač s izmjenjivom baterijom

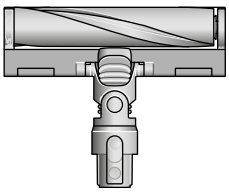

Svjetleća četka
Svjetleća četka otkriva nevidljivu prašinu vidljivu na tvrdim podovima.

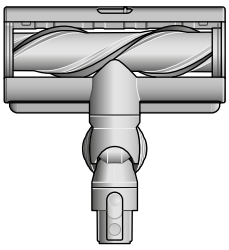


Digitalna četka Motorbar™
Dysonova DLS™ tehnologija prati otpor četke i prilagođava snagu na različitim vrstama podova. Lopatice za raspetljavanje automatski uklanjaju omotanu kosu s četke dok čistite.




Dodatna izmjenjiva baterija



Cijev

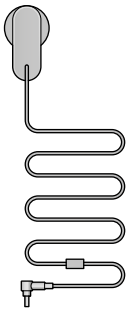

Punjač
Puni vaš usisavač s bazom ili bez nje.



Zidni držač
Vaš Dyson usisavč samo se odloži u zidnu stanicu za punjenje i spreman je za sljedeće čišćenje.

Neki nastavci možda nisu uključeni.

Dodatne nastavke možete kupiti na www.dyson.hr




Kombinirani nastavak
Dva nastavka u jednom - široka mlaznica i četka, za brzo prebacivanje između čišćenja i usisavanja prašine u kući ili u automobilu.




Nastavak za kutove
Napravljen za precizno čišćenje oko nezgodnih rubova i uskih prostora do kojih je teško doći.



Produžna cijev
Dodaje do 61 cm fleksibilnog dosega bilo kojem nastavku za čišćenje visokih ili niskih mjesta u vašem domu ili automobilu.



Hair screw nastavak za sakupljanje dlaka
Čunjasta četka protiv zapetljanja vrti kosu u spremnik. Čišćenje na motorni pogon za manje prostore.



Adapter za niska područja
Savija se za dosezanje niskih mjesta. Napravljen za čišćenje dalje ispod niskog namještaja podešavanjem kuta cijevi do 90°.



Svjetleća cijev za kutove
Nastavak za kutove s LED svjetlom omogućava vam dosezanje mračnih, uskih mjesta te tako vidite što čistite.




Mekana četka za prašinu
Zatvorena u krug mekanih najlonskih niti za nježno usisavanje prašine na osjetljivim predmetima i površinama.



Četka za tvrdokornu prljavštinu
Čvrste najlonske niti odbacuju nečistoću s grubih tepiha, često korištenih površina i unutrašnjosti automobila.



Adapter za dosezanje visokih mjesta
Savija se i zaključava pod različitim kutovima. Odgovara svakom kompatibilnom nastavku za učinkovito čišćenje na teško dostupnim visokim dijelovima vašeg doma.




Nastavak za tkanine i madrace
Uklonite prljavštinu i alergene s madraca i tapeciranog namještaja.



Držač nastavaka na cijevi
Zakvači se za cijev usisavača kako bi držao nastavke.

Početak

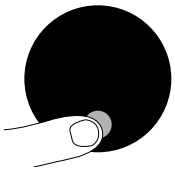

Načini rada
Vaš uređaj ima tri načina rada za različite zadatke. Mijenjajte načine rada brzo, uz pomoć jedne tipke.



Eco način rada
Maksimalno vrijeme rada za duža čišćenja po domu.








Auto i Med način rada
Optimalna ravnoteža snage i vremena rada. Stavite četku ili Hair screw nastavak za sakupljanje kose kako bi aktivirali Auto način rada. Usisna snaga se automatski adaptira na razinu prašine.



Boost način rada
Napravljen za intenzivno čišćenje tvrdokorne prljavštine.

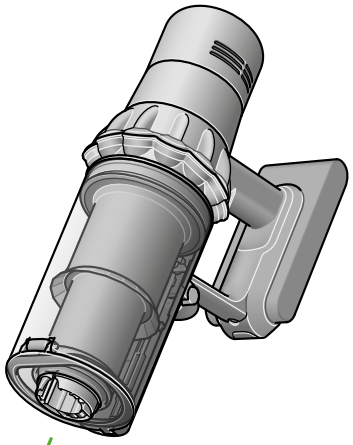


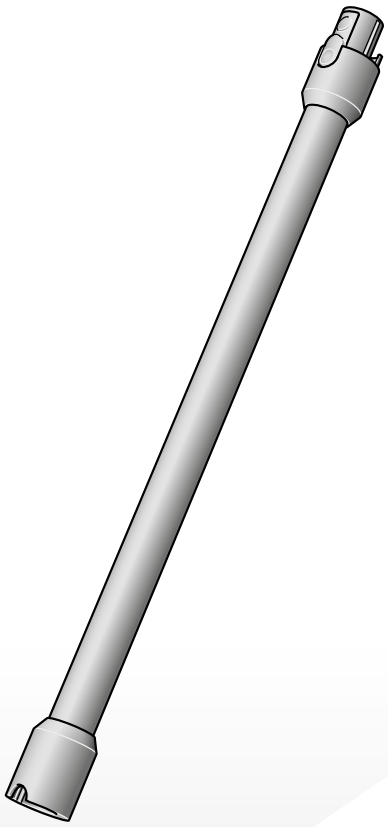

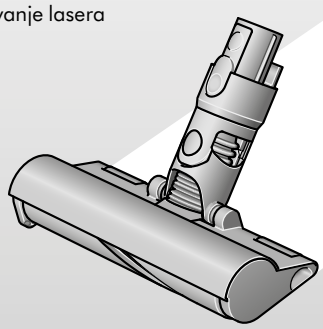

Uključivanje i isključivanje lasera
Uključivanje i isključivanje lasera prekidačem na četki.

Laserski proizvod 1.razreda - siguran za ljude i životinje. Izbjegavajte izravan pogled u zraku.

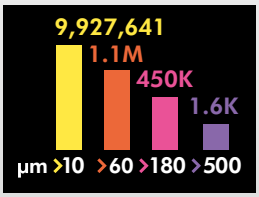


Mjeri mikroskopske čestice prašine
Piezo senzor neprekidno mjeri i broji čestice prašine na ulazu. Stavite četku ili nastavak za sakupljanje kose i koristite ga u Auto načinu rada kako bi automatski pojačao usisnu snagu kada je to potrebno.

LCD zaslon

LCD zaslon prikazuje informacije o brojanju čestica i performanse, uključujući odabrani način čišćenja, preostalo vrijeme rada, održavanje filtera i informacije o začepljenjima.

Izbornik postavki
Upravljajte postavkama na uređaju koristeći tipku za odabir. Za ulazak u izbornik postavki pritisnite i držite tipku dok se na zaslonu ne pojavi izbornik. Kliknite kako biste prošli kroz dostupne opcije.

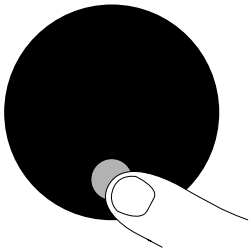

Mjerač čestica i grafikon
Odaberite za uključivanje i isključivanje mjerenja i brojanja čestica. Isključite mjerenje i brojanje čestica za zaustavljanje automatskog podešavanja usisne snage i isključivanja grafikona.


Automatsko podešavanje između tvrdih podova i tepiha će se nastaviti, kada koristite Digital Motorbar™ četku.

Podesite osjetljivost reaktivne snage usisavanja
Koristite tipku za odabir kako bi promijenili osjetljivost brojača čestica. To će promijeniti automatsku reakciju uređaja na čestice prašine.

Za više informacija i podršku za vaš uređaj posjetite: www.dyson.hr/support

---

Promijenite jezik
Za promjenu jezika na zaslonu pritisnite tipku i držite je dok se ne pojavi lista jezika. Otpustite tipku.

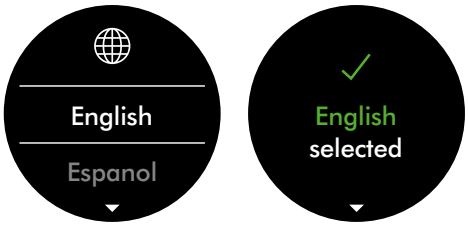

Dodirnite tipku kako biste prošli kroz listu i odabrali željeni jezik. Pritisnite i držite tipku dok se odbrojavanje ne završi.

Na zaslonu će se pojaviti zelena oznaka koja prikazuje da je odabir jezika završen.

Za otkazivanje odabira, otpustite tipku tijekom odbrojavanja.

Promjena postavki upozorenja
Možete isključiti upozorenje pulsiranja motora. Motor više neće pulsirati, ali informacije o vremenu rada će se i dalje prikazivati na LCD zaslonu kada je potrebna vaša pažnja.



Isključivanje upozorenja neće isključiti pulsiranje obavijesti o začepljenju. Ovim se osigurava uklanjanje začepljenja, sprječavajući oštećenje vašeg uređaja.

Dodirnite kako biste prošli kroz izbornik postavki. Odaberite opciju „Alerts" (upozorenja).


Pomaknite za odabir uključivanja ili isključivanja. Držite tipku dok ne završi odbrojavanje i kvačica se ne pojavi na zaslonu. Za otkazivanje odabira, otpustite tipku tijekom odbrojavanja.

Odbrojavanje vremena rada
Kada je potrebno napuniti bateriju, uređaj će pulsirati tri puta i na zaslonu će se pojaviti ikona kratkog vremena rada.

Kada je baterija prazna, crvena ikona upozorenja pojavit će se na zaslonu.

Kada je uključen brojač čestica i grafikon, slabo vrijeme rada će biti u žutoj i crvenoj boji kada ste u Boost načinu rada.



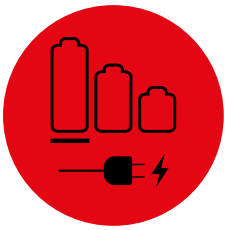

Trajanje baterije
Za najbolje performanse i životni vijek baterije koristite Eco ili Auto/Med način rada.



Upozorenja
Možete vidjeti sljedeća upozorenja:

Filtar - filtar nije pravilno postavljen ili ga treba očistiti

Začepljenje - uređaj ima začepljenje koje treba ukloniti.










Izlaz iz izbornika postavki

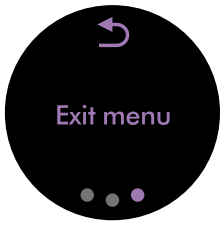

Briga za vaše podove


Provjerite da je unutarnja strana četke ili nastavka slobodna od predmeta koji mogu uzrokovati štetu.

Prije usisavanja podova, tepiha i tepisona provjerite upute proizvođača.

Četka s uređaja može oštetiti određene tepihe ili vrste podova. Neki tepisi se mogu raščupati kod korištenja rotirajuće četke za vrijeme usisavanja. Ako se to dogodi preporučamo vam usisavanje bez motorizirane četke i posavjetujte se s proizvođačem tepiha.

Punjenje uređaja

Vrlo je važno da prije prve upotrebe i nakon svakog čišćenja potpuno napunite uređaj. To je zato što algoritam baterije i sustava za nadzor s vremenom „uči", a potpuno punjenje vašeg uređaja pomaže mu da točnije izračuna i prikaže preostalo vrijeme rada.

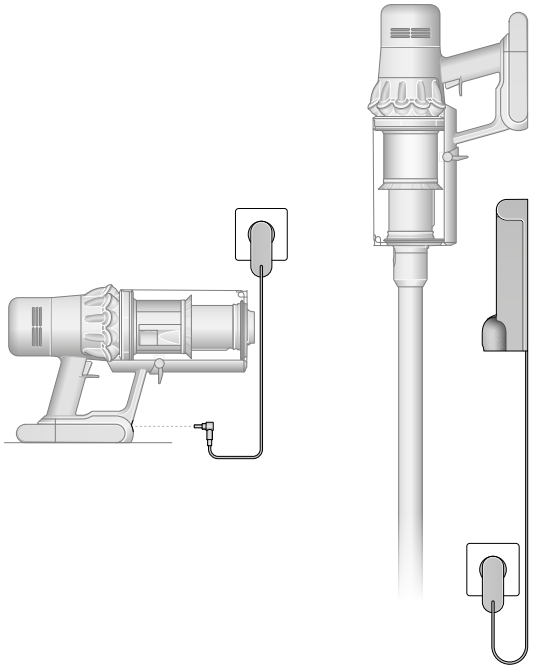

Spojite izravno na punjač ili na stanicu za odlaganje i punjenje.

Plavo LED svjetlo na obje strane baterije svijetlit će tijekom punjenja.

Kada je baterija potpuno napunjena oba LED svjetla svijetlit će cca 5 sekundi.

Baterija je potpuno napunjena kada se na zaslonu prikazuje 100%.

Uređaj neće raditi ako je temmperatura okoline niža od 5°C.
To je napravljeno kako bi zaštitili i uređaj i bateriju.


Izmjena baterije

Ako imate dodatnu bateriju preporučujemo vam da ih izmjenjujete kako bi održale jednake performanse.


Vađenje baterije
Pritisnite tipke za otpuštanje baterije i izvucite bateriju iz uređaja.

Punjenje baterije.

Namještanje baterije
Poravnajte bateriju s ručkom i umetnite je unutra. Čvrsto pritisnite dok ne klikne na mjesto.

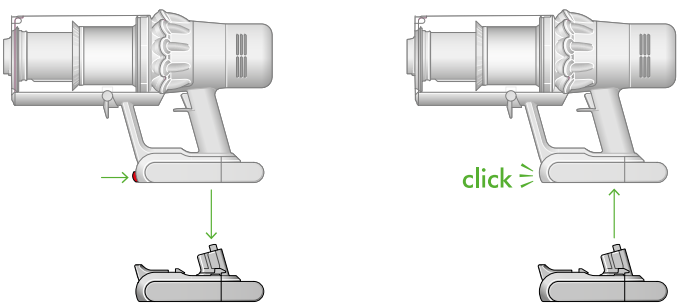


Pražnjenje spremnika za prašinu

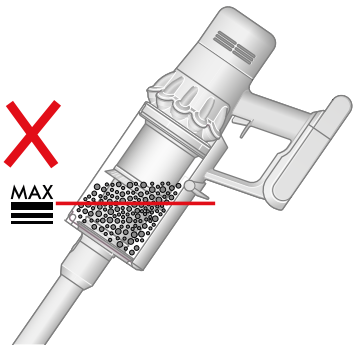

Ispraznite čim prljavština dođe do razine MAX - nemojte prepuniti spremnik. Korištenje uređaja nakon što prljavština prijeđe razinu MAX može utjecati na performanse i zahtijeva češće pranje filtra.

Prepun spremnik može rezultirati netočnim očitanjima na grafikonu.

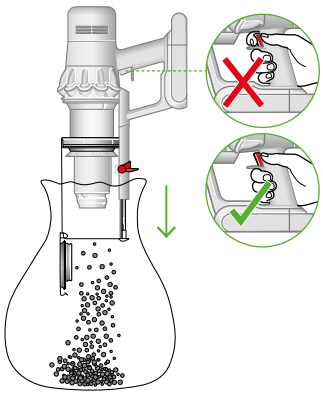


Uklonite cijev/šipku
Pritisnite tipku za otpuštanje cijevi na gornjem dijelu cijevi i izvucite cijev od spremnika.

Otpustite prljavštinu
Držite uređaj iznad spremnika, usmjeren prema dolje.

Čvrsto pritisnite crvene tipke za otpuštanje na spremniku. Spremnik će kliznuti dolje, čisteći stijenke kako klizi, a baza spremnika će se otvoriti.


Baza spremnika se neće otvoriti ako crvena tipka za otpuštanje nije pritisnuta do kraja.

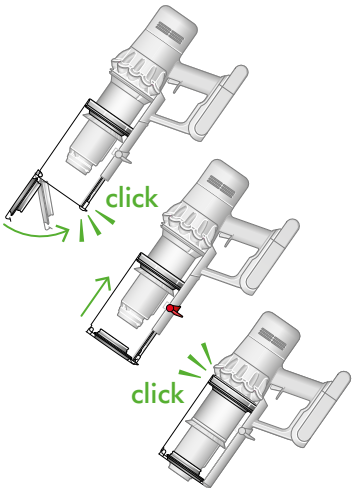

Minimizira se kontakt s prašinom
Kada praznite spremnik čvrsto ga prekrijte vrećicom. Pažljivo izvadite spremnik, zatvorite vrećicu i odložite je.

Zatvorite spremnik
Pritisnite bazu spremnika (poklopac) prema gore dok ne klikne na mjesto.

Čišćenje spremnika

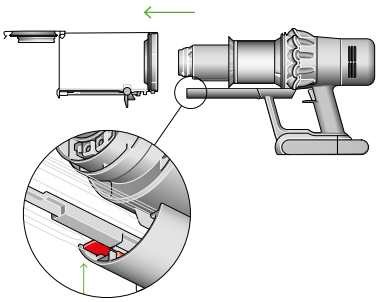


Uklanjanje spremnika
Ako je potrebno očistiti spremnik, ispraznite ga kako je prikazano u poglavlju ‘Pražnjenje spremnika’.

Pritisnite crvenu tipku na spremniku za otpuštanje spremnika i izvadite spremnik.

Za čišćenje spremnika koristite samo vlažnu krpu bez mucica.

Pazite da su spremnik i sve brtve na njemu potpuno suhi prije vraćanja.

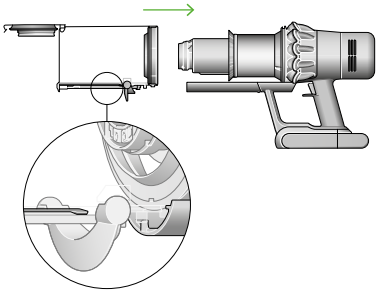

Vratite spremnik na mjesto
Umetnite izbočeni dio u utor na spremniku.

Zatvorite spremnik gurajući bazu prema gore dok baza (poklopac) i spremnik ne kliknu na mjesto.

Spremnik se ne smije prati u perilici posuđa i za čišćenje se ne smiju koristiti deterdženti za pranje, sredstva za poliranje ili osvježivači zraka jer to može oštetiti uređaj.

Uklanjanje začepljenja


Prije provjeravanja i čišćenja začepljenje isključite uređaj s napajanja. Pazite da ne stisnete prekidač i pazite na oštre predmete.

Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja začepljenja.

Ne koristite uređaj kada provjeravate i čistite začepljenja jer to može dovesti do ozljeda.


Ako uređaj detektira začepljenje, motor će pulsirati i nećete moći koristiti uređaj dok se začepljenje ne ukloni.

Ako pokušate koristiti uređaj kada motor pulsira, automatski će se isključiti.

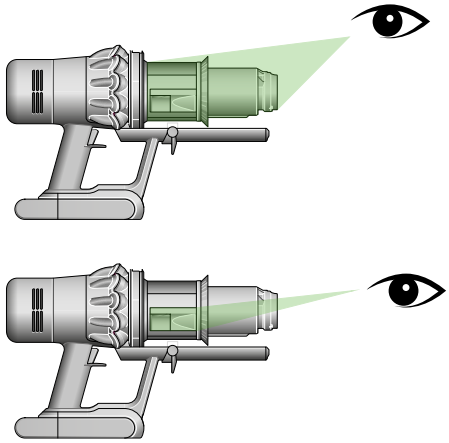

Provjerite tijelo uređaja
Maknite spremnik i provjerite ima li začepljenja u tijelu uređaja.

Pazite da ste u potpunosti uklonili začepljenja i da ste vratili sve dijelove na mjesto prije ponovnog korištenja.

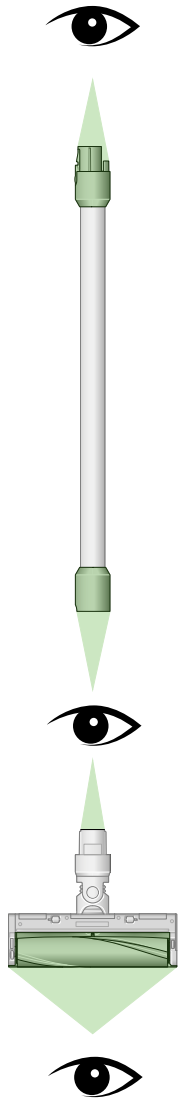

Provjerite cijev i četku
Pregledajte cijev za začepljenja.

Provjerite četku za začepljenja, slijedite upute za skidanje četke kada je to potrebno.

Ponovno sastavljanje uređaja
Prije ponovnog korištenja uređaja vratite sve dijelove na mjesto.

Čišćenje začepljenja nije pokriveno jamstvom.

Čišćenje začepljenja iz Motorbar™ četke

Vaša Digital Motorbar™ glava za čišćenje nema perivu četku. Za optimalne performanse redovito provjeravajte četku i uklanjajte začepljenja.

Provjerite je li vaš uređaj isključen iz punjača i provjerite je li napajanje vašeg uređaja isključeno.


Uklanjanje četke
Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.

Pritisnite tipku za otpuštanje četke na kraju cijevi. Okrenite četku naopako.

Novčićem otključajte poklopac.

Okrenite poklopac i maknite ga s četke. Ne perite poklopac.

Izvadite četku iz okvira.

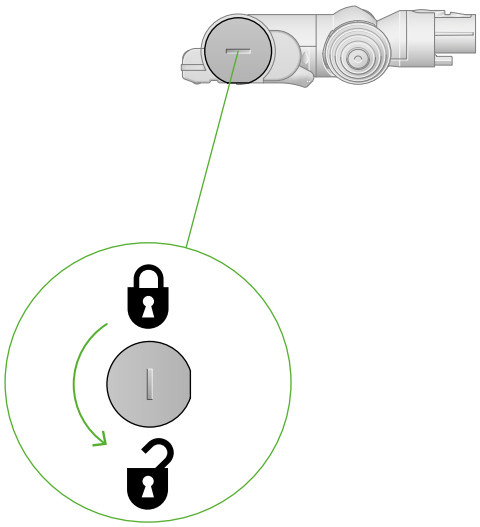

Potražite začepljenje
Očistite ostatke prljavštine s četke.

Provjerite unutrašnjost okvira i uklonite eventualne ostatke prljavštine.


Vaše Digital Motorbar™ glava i četka nisu perive. Obrišite vlažnom krpom bez mucica.

Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.

Zamjenite četke
Pritisnite poklopca na četku i umetnite je natrag u okvir.

Okrenite poklopac u poziciju zaključavanja.

Glava čistača nije periva i može se samo prebrisati vlažnom krpom bez mucica.

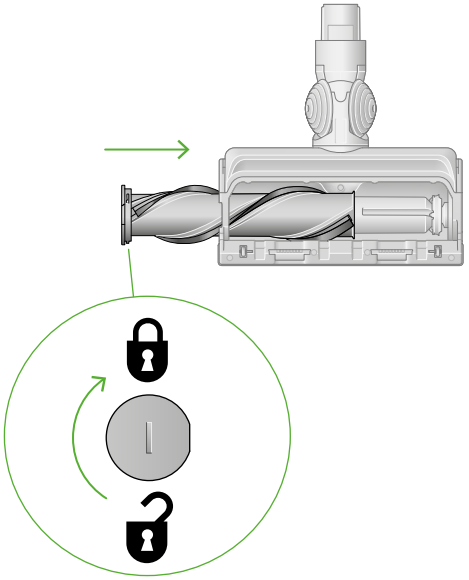

Uklanjanje začepljenja iz Hair screw nastavka za sakupljanje kose


Hair screw nastavak za sakupljanje kose nema perivu četku. Za optimalne performanse redovito provjeravajte četku i uklanjajte začepljenja.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnite prekidač za uključivanje.

Uklanjanje poklopca i četke
Maknite Hair screw nastavak za sakupljanje kose s cijevi.

Otvorite baznu pločicu pritiskom. Pritisnite crvenu polugu za otpuštanje poklopca četke.

Izvadite poklopac s tijela nastavka.

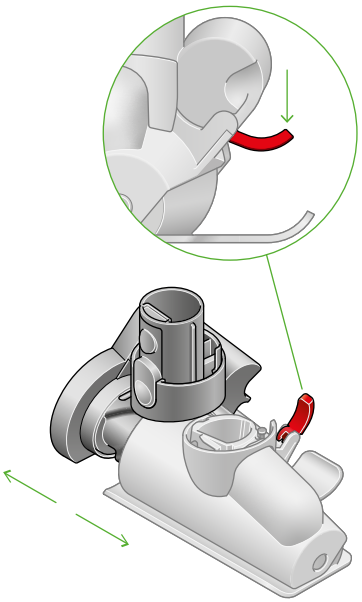


Potražite začepljenje
Čvrsto povucite četku kako biste je uklonili s tijela uređaja.

Provjerite i maknite začepljenja iz sva tri dijela nastavka za sakupljanje kose.

Vaš Hair screw nastavak za sakupljanje kose nije periv. Obrišite vlažnom krpom bez mucica.

Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.

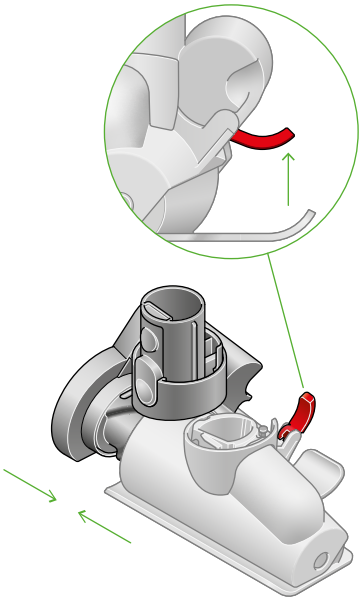

Ponovno sastavite nastavak za sakupljanje dlaka
Vratite četku na mjesto i čvrsto pritisnite dok ne klikne na položaj.


Provjerite je li crvena poluga za zaključavanje u otključanom položaju. Poravnajte poklopac s vodilicom na tijelu. Pritisnite dolje dok ne klikne na mjesto.

Gurnite crvenu polugu gore dok ne klikne na mjesto i gurnite pločicu baze na mjesto.


Pranje filtra

Kako biste održali optimalnu usisnu snagu perite filtar barem jednom mjesečno.

Za više informacija i podršku za vaš uređaj posjetite: www.dyson.hr/support

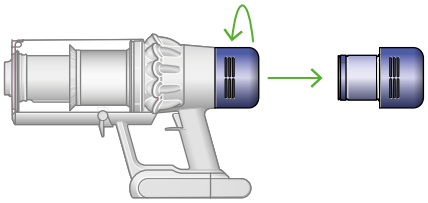

Okrenite filtar
Okrenite filtar u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i izvucite ga iz uređaja.

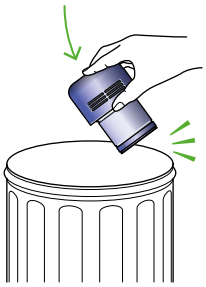

Lagano otresite filtar
Prije pranja filtra, nježno ga otresite iznad kante za otpadke da se ukloni prašina i ostaci prljavštine.

Pranje filtra
Operite toplom tekućom vodom - nježno trljajući filtar prstima kako biste uklonili svu prljavštinu.




Napunite i protresite
Stavite ruku preko jednog kraja filtra.

Napunite filtar toplom vodom iz slavine.

Stavite ruku preko otvorenog kraja filtra i protresite ga kako biste uklonili prljavštinu koja je zapela unutra.

Ponavljajte korake dok voda ne postane čista.

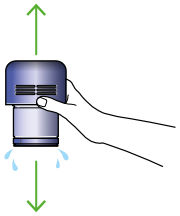

Otresite i osušite
Ispraznite filtar i protresite ga kako bi uklonili ostatak vode.

Nastavite tresti dok voda ne prestane izlaziti iz filtra.

Stavite zadnji dio filtra prema gore, kako je prikazano.

Stavite filtar na njegov kraj i ostavite da se suši najmanje 24 sata na dobro prozračenom, toplom mjestu.




Ne sušite ga u sušilici rublja, mikrovalnoj ili blizu otvorenog plamena.

Važno: prije nego vratite filtar u uređaj mora biti potpuno suh. Uređaj se može oštetiti vraćanjem vlažnog filtra.


Pranje svjetleće četke

Vaša svjetleća četka je periva. Za optimalne performanse redovito provjeravajte i perite četku.

Pazite da uređaj nije uključen u struju i pazite da ne pritisnite prekidač za uključivanje.

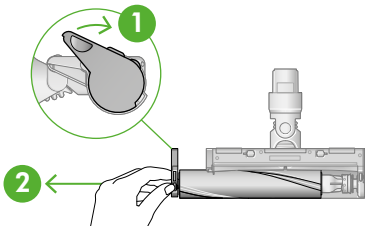

Uklanjanje četke
Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.

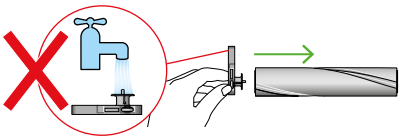


Pritisnite tipku za otpuštanje četke na kraju cijevi. Okrenite četku naopako.

Pritisnite poklopac i izvucite četku iz okvira.


Maknite poklopac s četke. Ne perite poklopac.

Izvadite četku iz okvira.

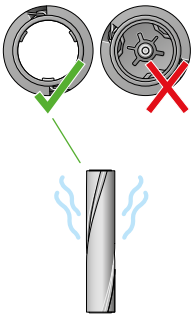

Operite i osušite četku
Držite četku pod tekućom vodom i nježno trljajte kako biste uklonili prljavštinu.


Stavite četku uspravno, kako je prikazano. Ostavite da se potpuno osuši najmanje 24 sata.

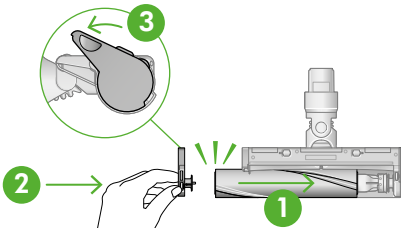

Zamjenite četke
Prije zamjene četke, provjerite je li potpuno suha.

Stavite poklopac na četku.

Umetnite četku u okvir. Gurnite poklopac prema dolje da se zatvori.



Čišćenje optičke leće
Za održavanje optimalne performanse, lasersku leću održavajte čistom. Leću koristite samo kada četka nije na uređaju.

Koristite mekanu, suhu krpu bez mucica za čišćenje leće.

Čišćenje nastavaka

Ne stavljajte dijelove uređaja u perilicu posuđa, ne koristite deterdžente, sredstva za poliranje ili osvježivače zraka.

Obrišite s vlažnom krpom bez mucica bez dodirivanja konektora.

Pazite da su nastavci potpuno suhi prije korištenja.



Kombinirani nastavak




Nastavak za kutove



Produžna cijev



Svjetleća cijev za kutove



Adapter za niska područja




Mekana četka za prašinu



Četka za tvrdokornu prljavštinu



Adapter za dosezanje visokih mjesta



Nastavak za tkanine i madrace

Održavanje uređaja

Za najbolje performanse uređaja važno ga je redovito čistiti
i provjeravati začepljenja.

Održavanje uređaja

Ako je uređaj prašnjav, obrišite ga vlažnom krpom bez dlačica.

Provjerite začepljenja u četki, nastavcima i tijelu uređaja.

Redovito perite filtar i ostavite ga da se u potpunosti osuši.

Nemojte upotrebljavati deterdžente ili sredstva za poliranje za čišćenje uređaja.

Održavanje baterije

Za najbolje performanse i životni vijek baterije koristite Eco ili Auto/Med način rada.

Uređaj neće raditi ako je temmperatura okoline niža od 5°C. To je napravljeno kako bi
zaštitili i uređaj i bateriju.

Vaši serijski brojevi

Serijski broj možete pronaći na uređaju, bateriji i punjaču. Koristite serijski
broj za registraciju.

Za više informacija i podršku za vaš uređaj posjetite:
www.dyson.hr/support