
dyson purifier humidify+cool


SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01


Használati útmutató

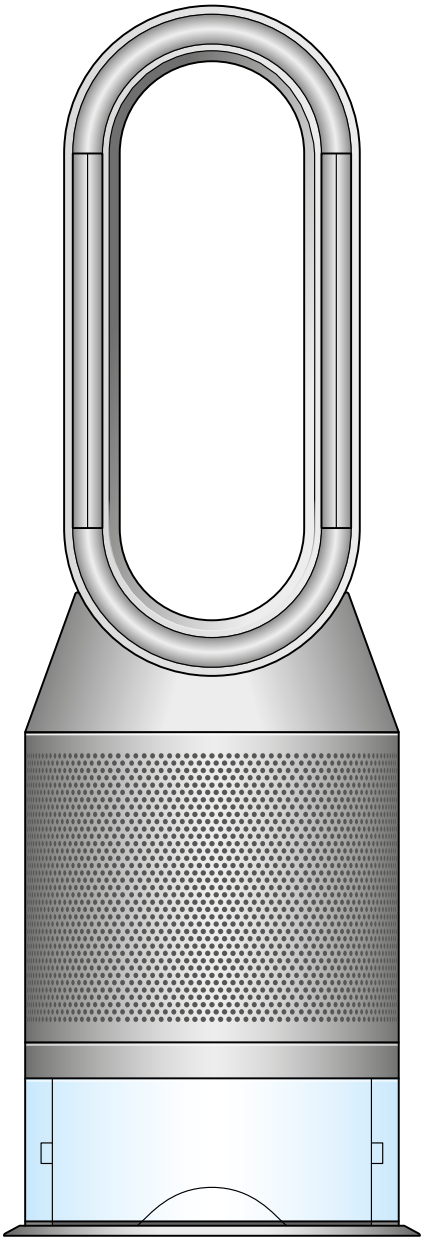

Az első teendők
A készülék összeszerelése
A MyDyson™ applikációhoz való csatlakozás
A víztartály feltöltése
Működés és folyamatos észlelés
Információs menü
Automata légtisztító mód
Automata párásító mód
Keringtetés
Légáram sebessége és iránya
Elalvás mód időzítése
Éjszakai üzemmód
A készülék mélytisztítása
A HEPA+aktívszén-szűrő cseréje
A készülék karbantartása
Figyelmeztetések

Az első teendők

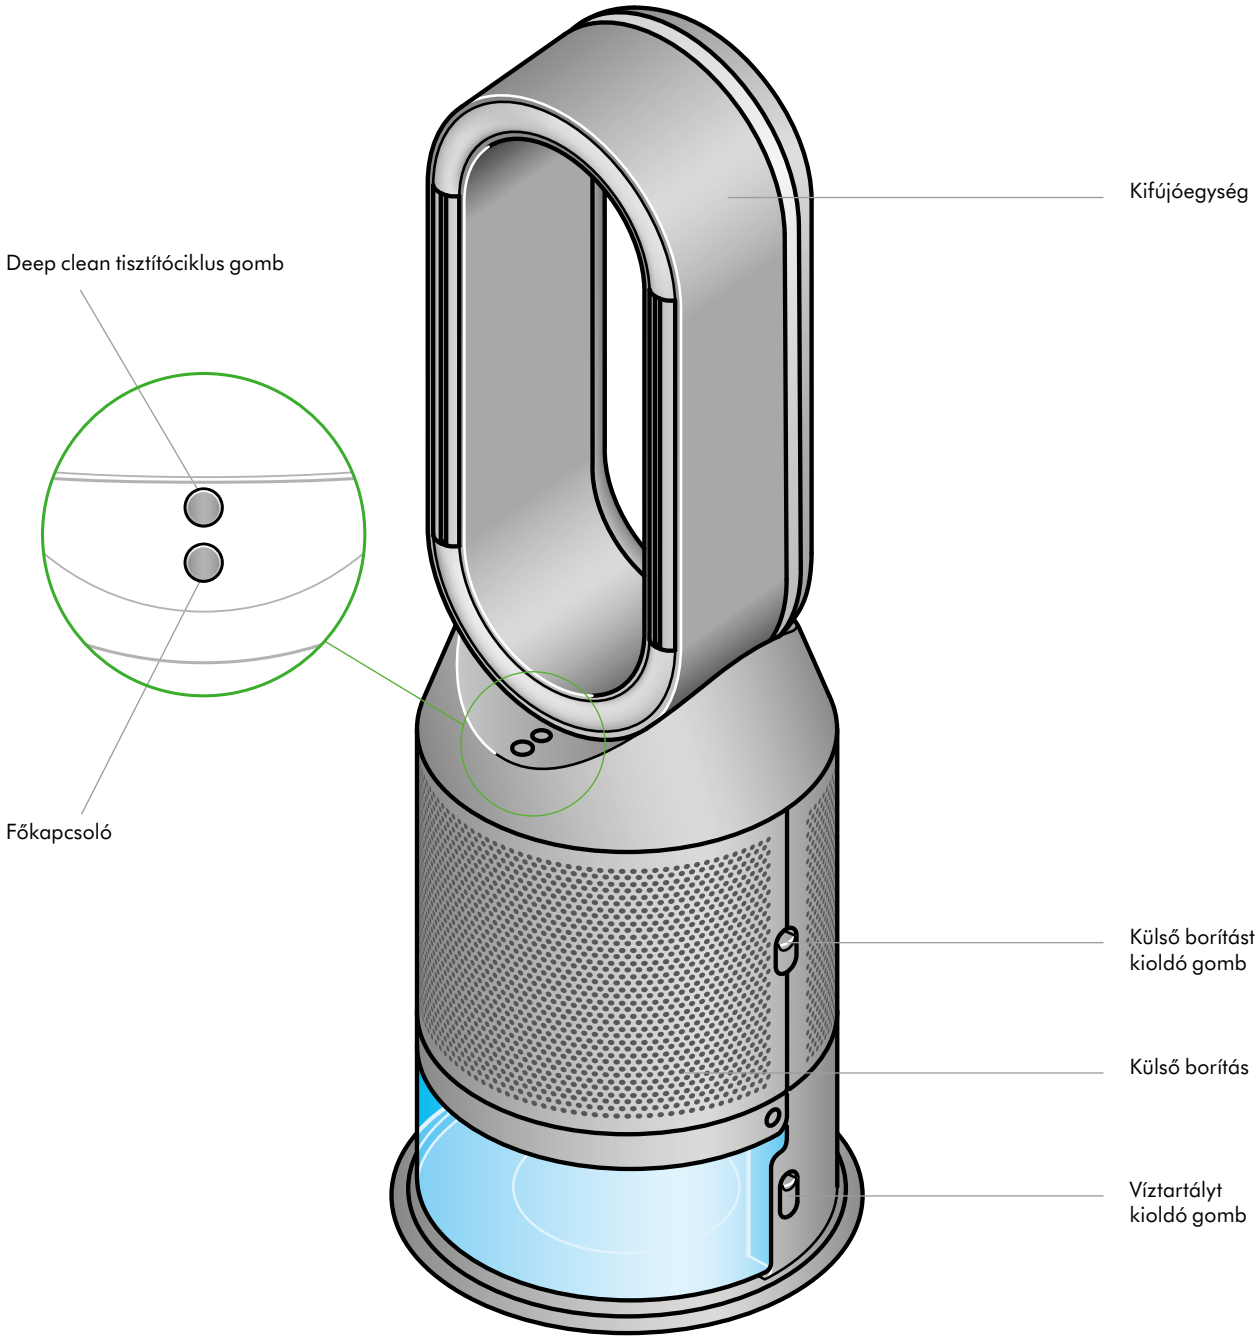

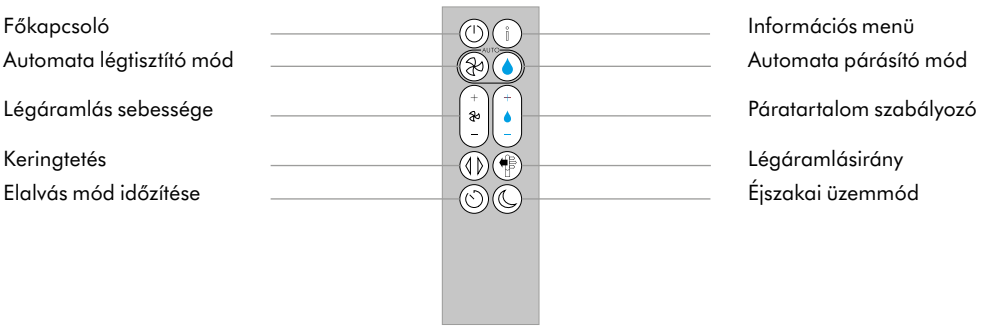


A készülék összeszerelése

Mindkét kezével emelje ki a készüléket a dobozból az alsó részénél fogva.


Ne a kifújóegységnél fogva emelje ki.

Szerelje össze a készüléket a mellékelt szűrőkkel.

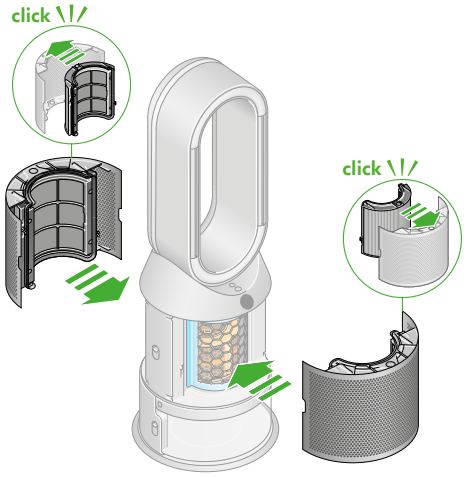

Készüléke egy beépített katalitikus szűrővel és HEPA+aktívszén-szűrővel rendelkezik.

Nyomja a helyére a HEPA+aktívszén-szűrőt a külső burkolatba, és helyezze a készülékbe. Nyomja határozottan, amíg mindkét külső borítás biztonságosan a helyére nem kattan.

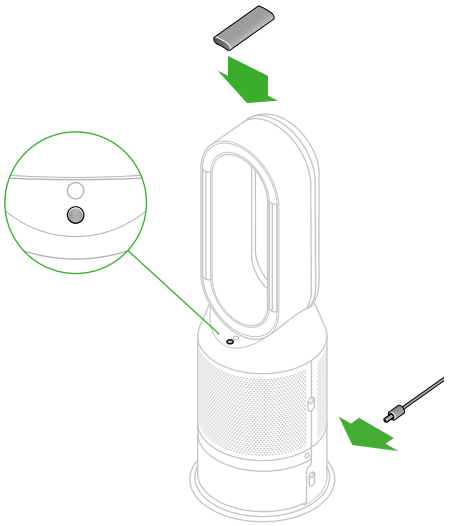

Helyezze el a távirányítót a készülék tetején a gombokkal lefelé.

Helyezze áram alá, és kapcsolja be a készüléket.

A MyDyson™ applikációhoz való csatlakozás

Vegye át a teljes irányítást a MyDyson™ alkalmazással, érje el a részletes üzembehelyezési útmutatónkat, irányítsa, hogy pontosan mikor és hogyan működjön légtisztítója, ellenőrizze a levegő minőségét a grafikonokkal, valamint tartsa a készülék frissítéseit naprakészen.


Töltse le a MyDyson™ applikációt az App Store vagy a Google Play áruházból. Nyissa meg az applikációt, és kövesse az utasításokat az új felhasználó létrehozásához.

Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye. A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.

A víztartály feltöltése

Mielőtt eltávolítja a víztartályt, bizonyosodjon meg róla, hogy az automata párásító üzemmód nincs bekapcsolva, és üres a víztartály.

Tartsa szárazon a fedelet
Tartsa szárazon a víztartály fedelét a tartály feltöltése vagy a Deep clean tisztítóciklus futtatása közben. Elektromos csatlakozásokat tartalmaz, és nem szabad, hogy víz érje. Ha nedvessé válna, törölje le alaposan egy száraz ruhával. Győződjön meg róla, hogy a fedél és a csatlakozók teljesen szárazak-e, mielőtt a tartályt visszacsúsztatja a készülékbe.

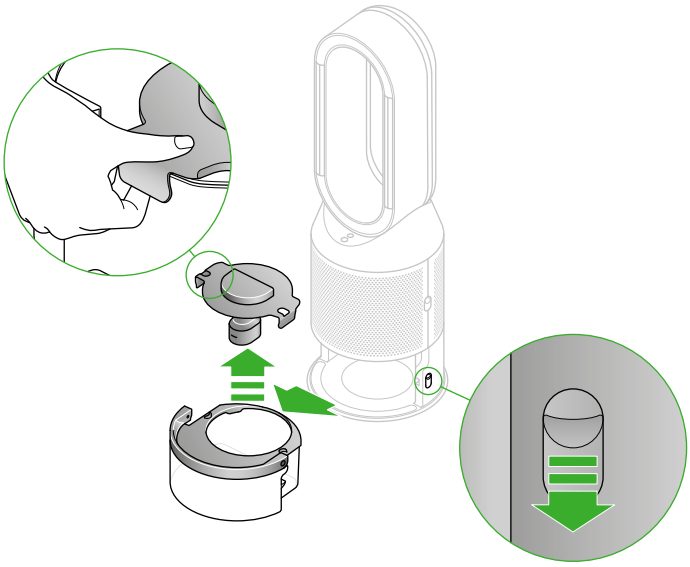


Vegye ki a víztartályt
Nyomja le mindkét oldalon a víztartályt kioldó gombot.

Csúsztassa ki a víztartályt a készülékből.

A fogantyú segítségével vigye el a tartályt a csapig, majd pattintsa le a fedelet.



Töltse fel a víztartályt
Töltse fel a víztartályt hideg vízzel legfeljebb a “Max” jelzésig.

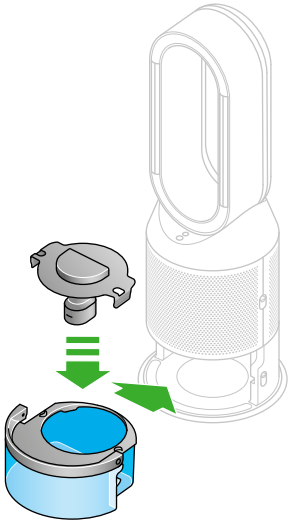

A víztartály visszahelyezése
Helyezze vissza a fedelet és pattintsa vissza a helyére.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a fedél teljesen száraz. Ha nedvessé válna, törölje le alaposan egy száraz ruhával.

Csúsztassa vissza a víztartályt a készülékbe. Kattanás jelzi, amikor visszakerült a helyére.

Működés és folyamatos észlelés

Főkapcsoló Be/Ki
Nyomja meg a Főkapcsoló be/ki kapcsoló gombját a Dyson légtisztító-párásító ventilátorán vagy a távirányítón, hogy leállítsa a készülékét. Továbbra is figyelni fogja a levegő minőségét.

Folyamatos megfigyelés
A folyamatos megfigyelés gyári alapbeállítás szerint nincs bekapcsolva. Ha egyszer bekapcsolja a funkciót, akkor addig aktív marad, amíg ismét ki nem kapcsolja.

A folyamatos megfigyelés bekapcsolásával a Dyson légtisztító-párásító ventilátor folyamatosan gyűjteni fogja a levegőminőségről, a hőmérsékletről és a páratartalomról az információkat, melyek megtekinthetők az LCD-kijelzőn és a MyDyson™ applikációban egyaránt.

Folyamatos megfigyelés be- és kikapcsolása
A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító Auto mód gombját.
Az LCD-kijelző jelezni fogja, amikor a folyamatos elemzés funkció ki- vagy bekapcsolt.

Wi-Fi kapcsolat
A Wi-Fi gyárilag be van kapcsolva. A Wi-Fi ki- vagy bekapcsolásához tartsa nyomva 5 másodpercig a készüléken található főkapcsoló gombot.

Információs menü




Ennek a gombnak a megnyomásával tud végigléptetni a Dyson légtisztító-párásító ventilátor által elemzett információkon.

Megtekintheti a levegő minőségét, a hőmérsékletét és a páratartalmát. A szűrő és a párologtató állapotát is.

Amikor egy bizonyos szennyezőanyag okozza a levegő minőségének romlását, megjelenik az LCD-kijelzőn annak a szimbóluma.

Beltéri levegőminőség - 12 másodperc
A jelenlegi levegőminőség megjelenítése grafikonnal az utolsó 12 másodperc alapján.

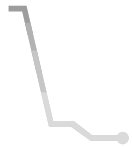

Finomszemcsés anyagok (PM10)
Nagyobb mikroszkopikus részecskék 10 mikron méretig, melyeket a levegőből belélegezhet. Ide tartozik a por, a penész és a pollenek.



Nitrogén-dioxid és más oxidáló gázok
Ezek a veszélyes gázok égéstermékként juthatnak a levegőbe, mint például a gázüzemű tűzhely működtetésével vagy a járművek kipufogógázaként.



Beltéri páratartalom
A levegőben található vízgőzmennyiség, százalékban.



Szálló részecskék (PM2,5)
Mikroszkopikus részecskék 2,5 mikron méretig, melyeket a levegőből belélegezhet. Ide tartozik a füst, baktériumok és allergének.



Illékony szerves vegyületetek
Ezek azok a szagok, melyek kiemelkedően káros hatásúak. Megtalálhatók tisztítószerekben, festékekben, valamint új bútorokban is.



Belső hőmérséklet
Figyeli a környezeti hőmérsékletet a kényelmes környezet fenntartása érdekében.



Beltéri levegőminőség - 24 óra
A levegőminőség megjelenítése grafikonnal az elmúlt 24 óra alapján.



Szűrők
A kijelzőn megtekinthető a szűrők hátralévő élettartama. A készülék jelzi, amikor szükséges a cseréjük.



Párologtató
Az állapotjelző mutatja a párologtató vízkővel való telítettségi állapotát, mely előre jelzi a tisztítási ciklus időpontját.



Wi-Fi
A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás aktuális állapota.



Automata légtisztító mód




Állítsa a Dyson légtisztító-párásító készülékét Automata légtisztító módba, és a szenzorok intelligensen a levegő minőségéhez állítják a működést.

Levegőminőség: a készülék szüneteltet a működését, amikor elérte a kívánt levegőminőséget, majd újra visszakapcsol, amikor szükséges.

Légáramsebesség: a légáram sebessége magasabb lesz, amíg a készülék el nem éri a kívánt levegőminőségét.

Éjszakai üzemmód: a készülék éjszakai üzemmódban 1 és 4 fokozat közötti légárammal működik.

Automata párásító mód

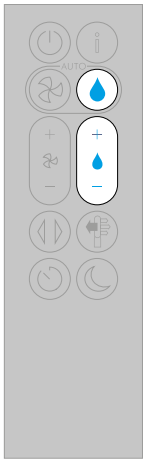

Állítsa a Dyson légtisztító-párásító készülékét Automata párásító módba, és a szenzorok intelligensen beállítják a készüléket a szoba páratartalmához és hőmérsékletéhez igazodva.

A szoba páratartalma: a készüléke szünetet tart, amikor eléri a kívánt helyiség páratartalmát, és újra bekapcsol, ha a szoba páratartalma csökken.

Légáramsebesség: a légáram sebessége magasabb lesz, amíg a készülék el nem éri a kívánt levegő minőségét.

Az Automata párásító mód kikapcsolásához nyomja meg újra az Automata párásító gombot, illetve a páratartalomszint kézi beállításához használja a páratartalom-szabályozó gombot.

Keringtetés




Nyomja meg a Keringtetés gombját, és válassza ki a kívánt módot: 0°, 45°, 90° vagy a Breeze (lágy szellő) módot.

Bármelyik pillanatban szüneteltesse a keringtetést a Keringtetés gomb megnyomásával.

A folytatáshoz nyomja meg újra a Keringtetés gombot.

A keringtetés irányának középre állításához nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a keringtetés gombot.

Légáram sebessége és iránya

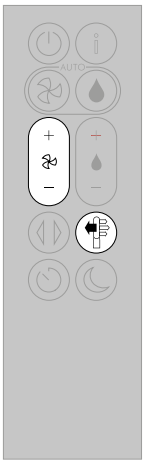

Nyomja meg a Légáram sebessége gombot, hogy növelje vagy csökkentse a levegő sebességét.

Nyomja meg a Légáram iránya gombot, hogy megváltoztassa a levegő irányát elölről hátulra, vagy fordítva.

Állítsa a személyes kényelmének megfelelően a levegő irányát.

Válassza a Légáram iránya gombot a ventilátor üzemmódba állításhoz, a tisztításhoz és hűsítéshez.

Hűsítés nélküli légtisztításhoz válassza a diffúz üzemmódot, hátrafelé irányított levegővel.

A készülék folytatni fogja a légtisztítást és párásítást is (amennyiben kiválasztotta) a Ventilátor és Diffúz módokban is.

Használja a MyDyson™ applikációt a légáramsebesség és -irány beállításának testreszabásához.

Elalvás mód időzítése



A Dyson légtisztító-párásító ventilátor automatikusan kikapcsol a kiválasztott időtartam letelte után.

Az idő beállítása: nyomja meg az Elalvást időzítő gombot a beállítható időpontok végignézéséhez. Miután aktiválta, nyomja meg egyszer az Elalvást időzítő gombot a kiválasztott időpont megtekintéséhez.

Az Elalvásidőzítő kikapcsolása: Nyomja meg az Elalvást időzítő gombot, és válassza ki a megszakítás lehetőségét.

Éjszakai üzemmód



Éjszakai üzemmódban a Dyson légtisztító-párásító ventilátor folytatja a levegő elemzését és reagál a levegő minőségének változásaira, azonban csak a lehető legcsendesebb beállítások mellett, halvány megvilágítású LCD-kijelző működéssel.

Éjszakai mód és Automata légtisztító mód együttes működése esetén a légáram kizárólag az 1-es és a 4-es fokozat között változik.

Használja a MyDyson™ applikációt az Éjszakai üzemmód testreszabásához.

A készülék mélytisztítása

Annak érdekében, hogy mindig a legjobb teljesítményt kapja a Dyson légtisztító-párásító ventilátortól, fontos a mélytisztítás elvégzése a vízkő eltávolításához.

Ha a párásítás funkció hosszabb ideje nem volt használva, javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt indítson el egy Deep clean tisztítóciklust.

Kemény csapvízzel rendelkező területeken előfordulhat, hogy gyakrabban kell lefuttatnia a Deep clean tisztítóciklust. Javasoljuk, hogy szűrt vizet használjon, hogy készüléke mindig a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa.

A készülék jelezni fogja, amikor szüksége van a Deep Clean tisztítóciklus végrehajtására.

Amennyiben csatlakoztatva van a MyDyson™ applikációhoz a készülék, értesítést küld.

Amennyiben nincs csatlakoztatva a MyDyson™ applikációhoz a készülék, úgy az LCD-kijelzőn fogja figyelmeztetni, valamint a Deep Clean tisztítóciklus gomb is világítani kezd.

A mélytisztítási ciklus bármikori megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva öt másodpercig a Deep clean tisztítóciklus gombot.

Tartsa szárazon a fedelet
Tartsa szárazon a víztartály fedelét a tartály feltöltése vagy a Deep clean tisztítóciklus futtatása közben. Elektromos csatlakozásokat tartalmaz, és nem szabad, hogy víz érje. Ha nedvessé válna, törölje le alaposan egy száraz ruhával. Győződjön meg róla, hogy a fedél és a csatlakozók teljesen szárazak-e, mielőtt a tartályt visszacsúsztatja a készülékbe.


1. lépés

Távolítsa el a víztartályt
Nyomja meg a Deep clean tisztítóciklus gombot a készülék elején, és kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat.

Nyomja le a külső borításon található gombokat a borítás eltávolításához. Ezt követően a belső ajtó is kinyílik. Helyezze a burkolatokat az egyik oldalukra, amíg elvégzi a mélytisztítási ciklust.


Nyomja le mindkét oldalon a víztartályt kioldó gombot.

Csúsztassa ki a víztartályt, és vegye le a fedelet.

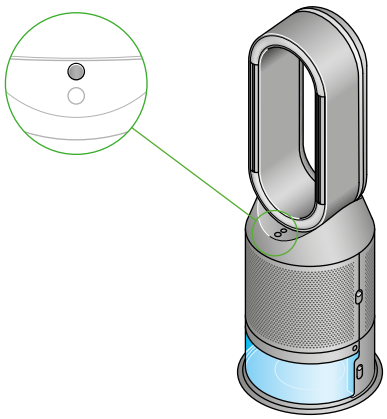

2. lépés

Távolítsa el a párologtatót
Vegye ki a készülékből a párologtatót, tegye bele a víztartályba, majd zárja le a fedelet.

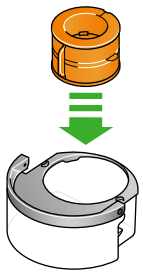


3. lépés

Készítse el a vízkőtelenítő oldatot
A fogantyúnál fogva vigye a víztartályt a csaphoz.


Távolítsa el a fedelet és a párologtatót. Töltse fel a víztartályt hideg vízzel a Max szint feléig.

Adjon a víztartályhoz 150 g citromsavat.

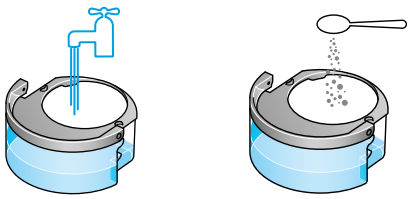

Óvatosan rázza össze, amíg a citromsav teljesen fel nem oldódik.

Tegye vissza a párologtatót a víztartályba. Töltse fel a víztartályt hideg vízzel legfeljebb a “Max” jelzésig.

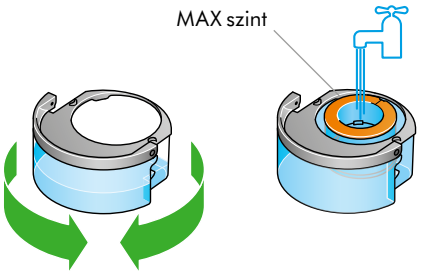


4. lépés

A fedél visszahelyezése
Helyezze vissza a fedelet és pattintsa vissza a helyére.

Ügyeljen arra, hogy a csöpögtetés megelőzése érdekében letöröljön minden ottmaradt vizet.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a fedél teljesen száraz. Ha nedvessé válna, törölje le alaposan egy száraz ruhával.

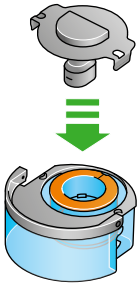


5. lépés

A víztartály visszahelyezése
Csúsztassa vissza a víztartályt a készülékbe. Kattanás jelzi, amikor visszakerült a helyére.

Amikor megjelenik az utasítás az LCD-kijelzőn, nyomja meg a Deep Clean tisztítóciklus gombot.


A Deep Clean tisztítóciklus elindul, és az LCD-kijelző mutatja a hátralévő időt a tisztítási ciklusból.

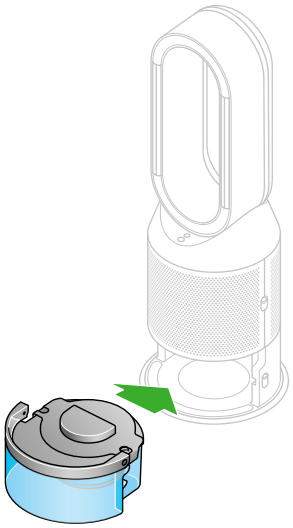

6. lépés

Távolítsa el a víztartályt
Amikor az LCD-kijelző mutatja, hogy végzett a tisztítóprogram, nyomja meg a víztartályt kioldó gombokat a készülék oldalá n.

Csúsztassa ki a víztartályt a készülékből. A fogantyúnál fogva vigye a víztartályt a csaphoz.

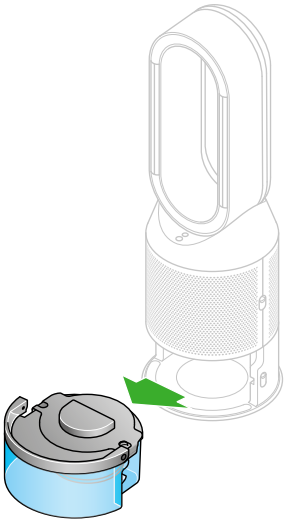

7. lépés

Öblítés
Pattintsa le a fedelet, vegye ki a párologtatót, a víztartályból és öblítse át hideg víz alatt.


A csöpögés elkerülése érdekében törölje le a felesleges vizet, és helyezze a párologtatót az egyik oldalára.

Hideg csapvíz alatt öblítse el a víztartályt. Törölje ki a víztartály belsejét, hogy eltávolítson minden benne maradt tisztítóoldatot és szennyeződést.



8. lépés

Újratöltés
Töltse fel a víztartályt a Max szintig, törölje le a rajta maradt vizet és tegye vissza a fedelet.

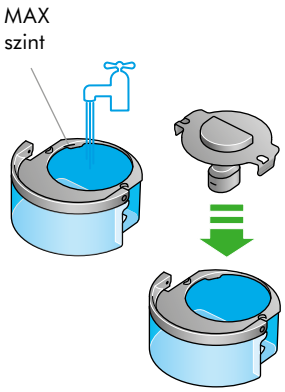


9. lépés

Összeszerelés
Tegye vissza a készülékbe a párologtatót, és bizonyosodjon meg róla, hogy a helyére került.

Zárja be a belső ajtót és helyezze vissza a külső borítást.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a fedél teljesen száraz. Ha nedvessé válna, törölje le alaposan egy száraz ruhával.

Csúsztassa a készülékbe a víztartályt. Kattanás jelzi, amikor a helyére került.

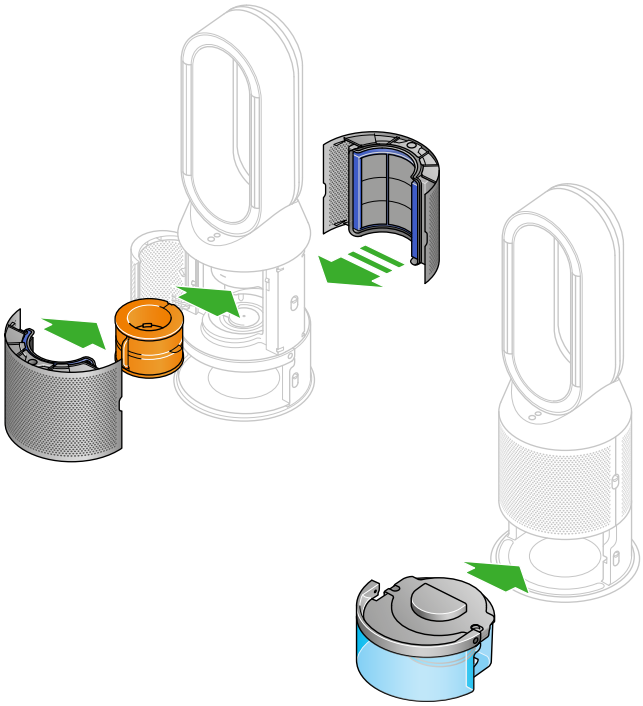

A HEPA+aktívszén-szűrő cseréje


HEPA+aktívszén szűrővel ellátva.

A HEPA+aktívszén szűrő cseréjéhez nyomja le a készülék mindkét oldalán található gombokat a külső borítás feloldásához. Nyomja le a füleket a szűrő eltávolításához.

Tolja a csereszűrőt a külső borításba, és ellenőrizze, hogy a fülek a helyükre kattannak.

Helyezze a külső borítást a készülékre, és addig nyomja, amíg mindkettő biztonságosan a helyére nem kattan.

Csatlakoztassa és kapcsolja be a gépet, majd állítsa vissza a szűrő élettartamát.

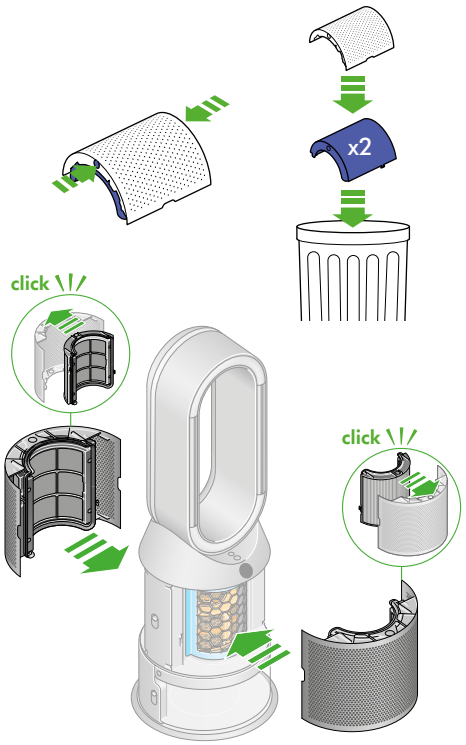


Szűrő élettartamának visszaállítása
Fontos, hogy visszaállítsa a szűrője élettartamát, miután kicserélte a szűrőt.

Tartsa nyomva az Éjszakai mód gombot a távirányítón.


A kijelzőn elindul a visszaszámolás 5-től, amely leteltét követően az alapértelmezett kijelző látható.

A szűrő élettartama vissza lett állítva, és a készülék használatra készen áll.

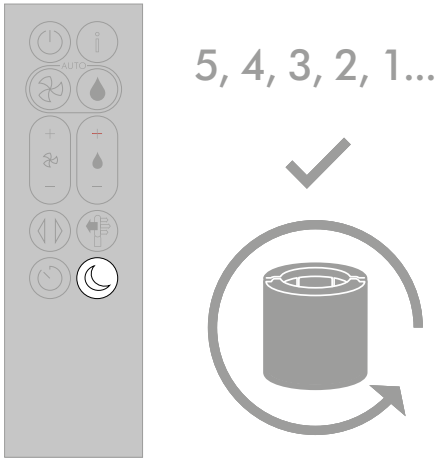

A készülék karbantartása

Annak érdekében, hogy mindig a legjobb teljesítményt biztosítsa a Dyson légtisztító ventilátora, fontos, hogy rendszeresen tisztítsa meg és ellenőrizze az eltömődéseket.

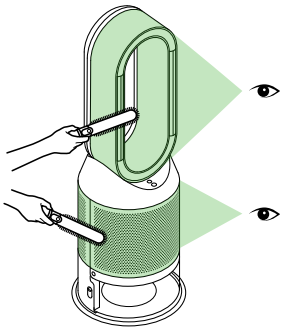

A készüléke tisztítása
Ha a készüléke poros, csak szálmentes nedves ruhával törölje meg.

Eltömődést találhat a burkolatban található lyukakban, illetve a kifújóegység nyílásaiban.

Egy puha kefe segítségével távolítsa el a port és szennyeződést.

A készüléke tisztításakor ne alkalmazzon tisztító-, illetve polírozószereket.

Figyelmeztetések

Folyamatos figyelmeztető ikon
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.

Hagyja 10 másodpercig, majd dugja vissza a készüléket és kapcsolja be.

Ha a figyelmeztető ikon továbbra is megjelenik az LCD-kijelzőn, vegye fel a kapcsolatot a Dysonnal.

Átmeneti figyelmeztető ikon
Ha az értesítés megjelenik az LCD-kijelzőn, majd eltűnik, folytassa a készülék használatát.

Ha bármilyen más figyelmeztető ikon jelenik meg az LCD-kijelzőn, akkor további tanácsért forduljon a Dysonhoz.