



Használati útmutató

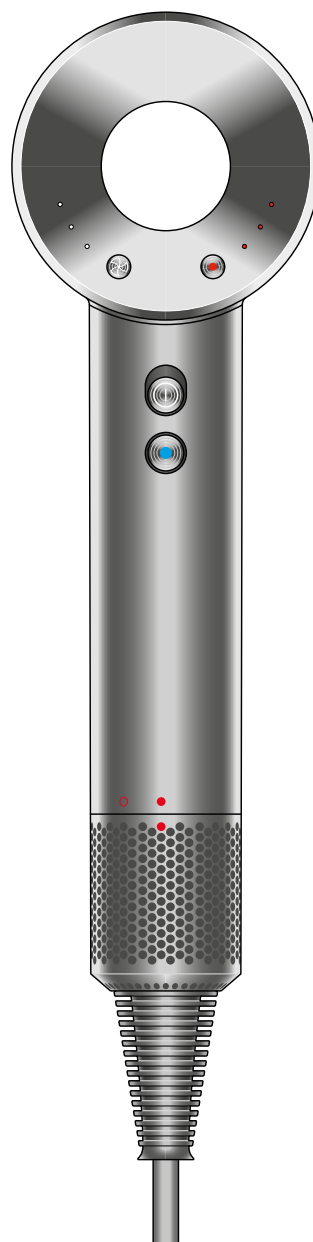

A doboz tartalma
Az első teendők
LED-fények
A hajszárító használata
Rendszeres szűrőtisztítás

A doboz tartalma

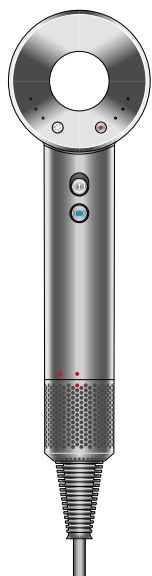

Dyson Supersonic™
hajszárító


Dyson Supersonic
hajszárító hátsó oldala,
amelyen bal oldalon látható
a légáram erősségét állító
gomb, jobb oldalon pedig
a hőmérsékletet szabályozó
gomb. A bekapcsológomb
és a hideg levegő gombja
a hajszárító nyelén található.
A szűrőrács elhelyezkedése
a nyél alsó részén.

Egyes kiegészítők nem részei a csomagnak.



Koncentrált
hajformázó

Kiegészítő, lapos,
szűkített fúvófejjel.



Gyengéd fúvófej

Lapos és egyenes
fúvófej.




Lágy fúvófej

Lapos fúvófej hullámos
kialakítással.




Diffúzor

Nagy, széles, kerek
fúvófej kiálló fogakkal
a belső felületén.



Széles fogú fésűs fej

Kiegészítő, hosszú,
egyenes fésűs
fogakkal.

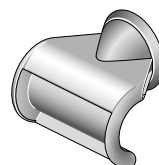

Flyaway simító fúvófej

Lapos felületű,
kampó alakú fúvófej.

Az első teendők

Dyson Supersonic hajszárító hátsó oldala, amelyen bal oldalon látható a légáram erősségét állító gomb LED-fényjelzésekkel, jobb oldalon pedig a hőmérsékletet szabályozó gomb, szintén LED-fényjelzésekkel. A bekapcsológomb és a hideg levegő gombja a hajszárító nyelén.

Légáram erőssége
3 pontos beállítás.

A légáram erősségét állító gomb a készülék hátsó oldalán, a hajszárító kör alakú fejének bal oldalán található.

Ki-/bekapcsológomb
Csúszógombos kapcsoló.

A bekapcsológomb a készülék hátoldalán, a nyél tetején található. Ez egy csúszógombos kapcsoló, amely fel és le csúsztható.

Hideg levegő
Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy inaktiválja a meleget, és rögzítse a frizuráját.

A hideg levegőt aktiváló gomb a készülék nyelének hátoldalán, közvetlenül a bekapcsológomb alatt található.

Légbeszívó nyílás

A légbeszívó nyílást egy szűrő takarja el, amely a hajszárító nyelének alján található.

LED-fények


A LED-fények a kör alakú hajszárítófej hátoldalán, a légáram sebességét és a hőmérsékletet állító gombok felett találhatók. Három LED-fény található mindkét oldalon, amelyek a hozzá tartozó gombot megnyomva villannak fel. A fények azt is jelzik, ha a szűrőnek tisztításra van szüksége, illetve ha probléma van a készülékkel.

Hőmérséklet szabályozása
4 fokozatú hőmérséklet beállítás.

A hőmérsékletet szabályozó gomb a készülék hátsó oldalán, a hajszárító kör alakú fejének jobb oldalán található.

Levehető szűrőrács
Könnyen levehető és tisztítható.

A szűrőrács a hajszárító nyelének alján található.

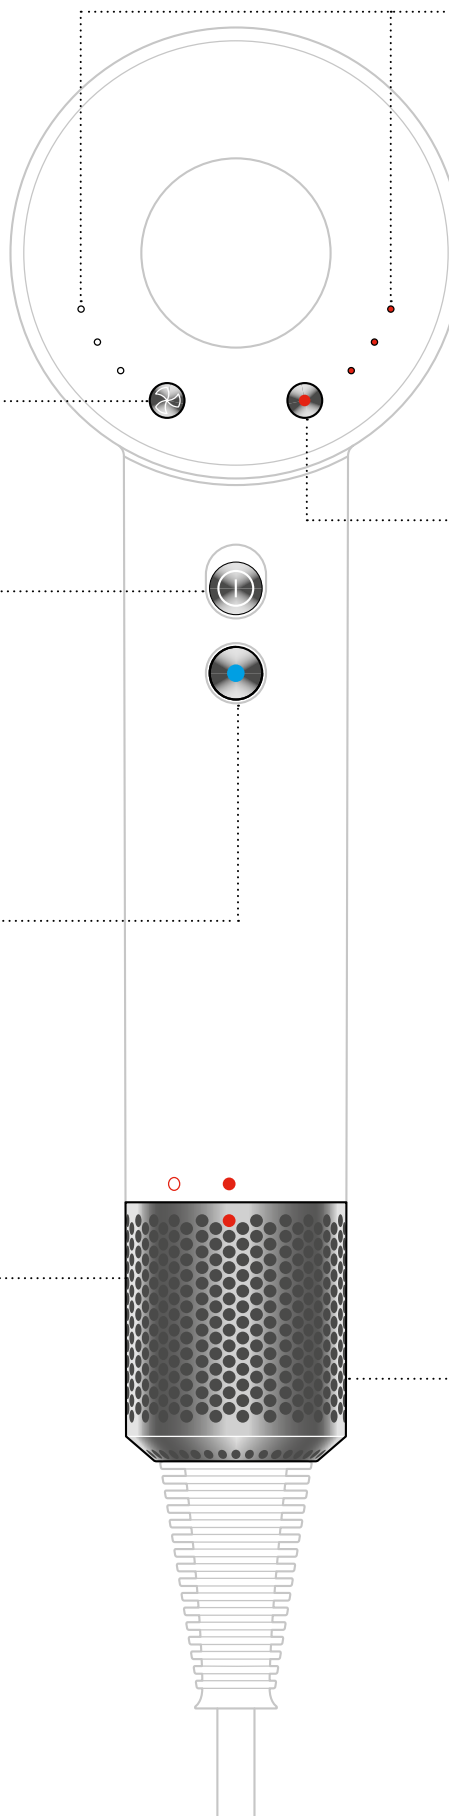

LED-fények

Beállítások


A LED-fények jelzik, hogy épp melyik beállítást használja.

Légáram erőssége

Három fehér LED-fény világít.

Két fehér LED-fény világít.

Egy darab fehér LED-fény világít.

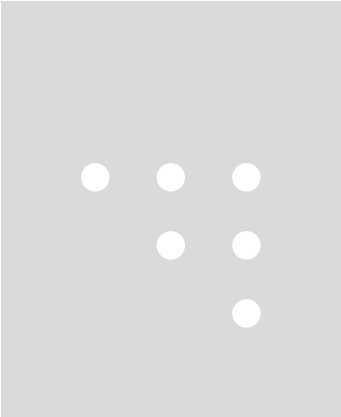

Gyors

Közepes

Gyengéd

Hőmérséklet


Maximális működési hőmérséklet normál körülmények között: 105 °C.
Maximális elérhető hőmérséklet, amelynek elérésekor a készülék biztonsági okokból lekapcsol: 145 °C.

Három piros LED-fény világít.

Két piros LED-fény világít.

Egy darab piros LED-fény világít.

Nem világít piros LED-fény

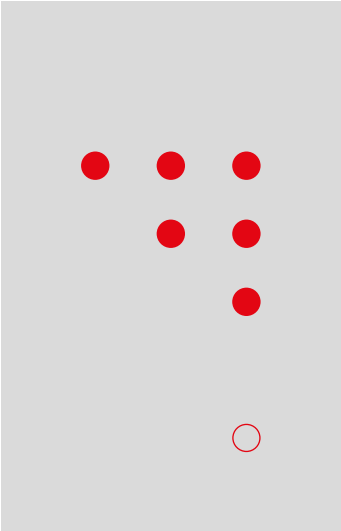

Magas

Közepes

Alacsony

Hideg levegő


Visszajelzések

A LED-fények folyamatosan villogni kezdenek, ha a készülék figyelmet igényel.

Tisztítsa meg a szűrőt. Kövesse az instrukciókat, vagy nézze meg a videót az alábbi oldalon: [dyson.com/yoursonic](https://www.dyson.com/yoursonic).

Ha mindhárom piros fény folyamatosan villog, vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával.

Ne kapcsolja vissza a készüléket.

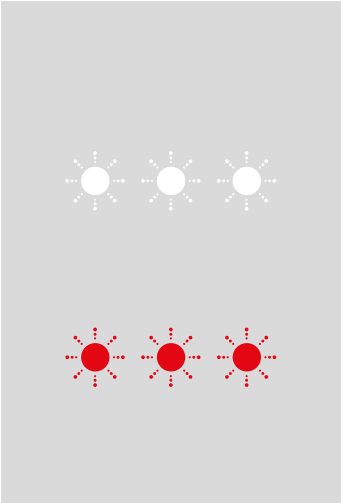

Három villogó fehér LED-fény.

Három villogó piros LED-fény.

A hajszárító használata


Az Ön Dyson Supersonic™ hajszárítója mágneses hajformázó kiegészítőkkel rendelkezik a könnyű cserélhetőség és a szárítás közbeni forgathatóság miatt.

Távolítsa el a kiegészítőket a hideg széleket megfogva.

A Heat Shield hővédő technológia segít hűvösen tartani a hajformázó kiegészítők felületét.

Gyengéd fúvófej


Dúsít és tartást ad a hajnak. Kisimítja a kusza hajszálakat, természetes megjelenést ad.



Lapos és egyenes fúvófej.

Koncentrált hajformázó

Szélesebb és vékonyabb a pontosabb formázás érdekében.



Kiegészítő, lapos, szűkített fúvófejjel.

Diffúzor

Egyenletes szárítás, amely segít megtartani a természetes göndör haját, és csökkenti a kusza hajszálakat.



Nagy, széles, kerek, fúvófej, kiálló fogakkal a belső felületén.

Lágy fúvófej


Hűvösebb, gyengéd szárítás vékony szálú hajhoz és érzékeny fejbőrhez.



Lapos fúvófej hullámos kialakítással.

Széles fogú fésűs fej


Göndör és sűrű hajhoz tervezve. Kifésűli és lazítja a tömörebb, göndör haját.



Kiegészítő, hosszú, egyenes fésűs fogakkal.

Flyaway simító fúvófej

A sima végeredményhez. Magához húzza a hosszabb hajszálakat és elrejtje a szálló haját, a Coanda hatást használva.

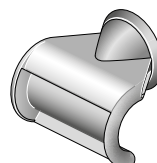

Lapos felületű, kampó alakú fúvófej.

Rendszeres szűrőtisztítás

Ellenőrizze a szűrőjét, és tisztítsa meg a rajta maradt hajápolóktól és szennyeződésektől havonta legalább egyszer, illetve ha a LED-fények erre figyelmeztetik.

A hatékony működés fenntartása

Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és hagyja lehűlni, mielőtt megtisztítja a szűrőt.

A Dyson Supersonic™ hajszárító speciális, aprólékosan beállított technológiával rendelkezik, hogy kivételes teljesítményt tudjon nyújtani.

Ezt a technológiát mindenképp távol kell tartani a portól és a hajápolókból visszamaradt anyagoktól. A karbantartás így kiemelten fontos a teljesítmény fenntartása érdekében.

Első lépés

Fogja meg határozottan a készülék nyelét, és óvatosan forgassa el a szűrőrácsot az óramutató járásával ellenkező irányban.

Második lépés

Húzza le és húzza el a készüléktől. Használjon egy szálmentes törlőkendőt vagy egy puha kefét, hogy eltávolítson minden port és szennyeződést a szűrőrácsról és a fémszűrőről.

Harmadik lépés

Ne használjon vizet a fémszűrő tisztításához.

Ne fejtse ki túl nagy nyomást a fémszűrőre.

Negyedik lépés

Forgassa vissza a szűrőrácsot a helyére, amíg megfelelően a fémszűrőre nem illeszkedik.

A lezáráshoz forgassa el az óramutató járásának megfelelően, mielőtt ismét használni kezdi a készüléket.

