


dyson corrale

Használati útmutató

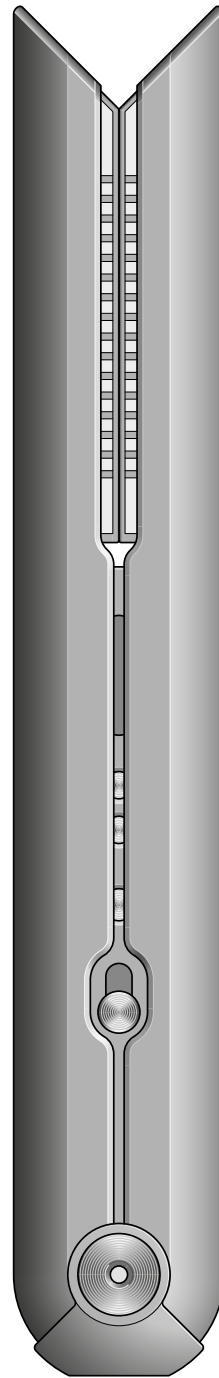

Tartalom

A jótállás aktiválása

A doboz tartalma

Vezérlés

Az első teendők

A hajvasaló használata

Utazáskor

Dokkolóállás használata

A hajvasaló töltése

Beállítások módosítása

A hajvasaló karbantartása

Riasztási üzenetek

Köszönjük, hogy a Dyson Corrale™ hajvasalót választotta!

A jobb hajformázás érdekében a Dyson mérnökei kifejlesztették a rugalmas simítólapokat. Olyan válogatott anyagokból készülnek, amelyek rugalmasságuknak, erősségüknek, hővezetőképességüknek köszönhetően segítik a haj összefogását és kezelhetőségét.

Keresse fel a www.dyson.hu/mycorrale oldalt, ahol:
Számos hajformázási tanácsot és útmutatót találhat.
Megismerheti, mit tud a hajvasalója.
Aktiválhatja a 2 éves jótállást.

A jótállás aktiválása

Mi a vásárlás után is törődünk készülékeinkkel.

A jótállás lejártát követően is készséggel állunk rendelkezésére.

A termék tulajdonosaként

Ön az alábbi előnyöket élvezheti

Ingyenes Dyson-alkatrészek és szervizelés.

Egyszerű cserefolyamat.


Szakértő tanácsadás.

Hajformázási tanácsok és útmutatók.


A jótállás aktiválásához szükség lesz a termék sorozatszámára, amely az akkumulátorcsomag címkéjén található.

Keresse fel az alábbi webhelyet:
www.dyson.hu/mycorrale


A doboz tartalma

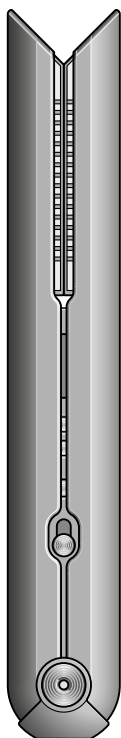

Dyson Corrale™
hajvasaló

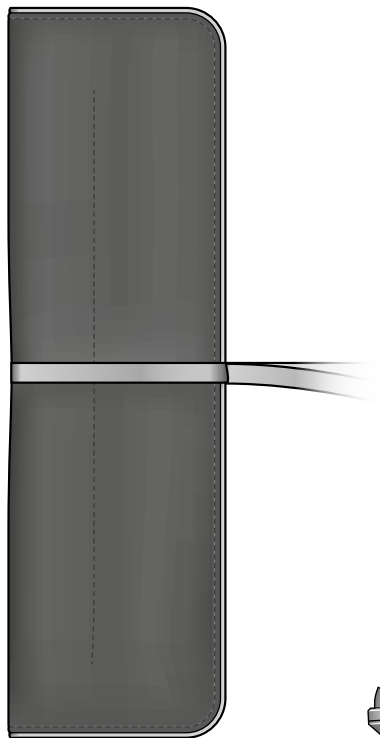

Hőálló utazótáska

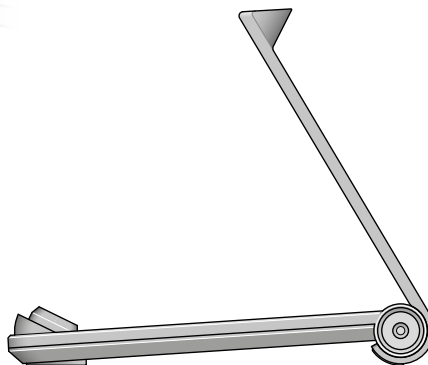

Travel Dok™ dokkolóállvány



Magnetic 360°
töltőkábel


Vezérlés

Rugalmas simítólapok
Megkönnyítik a haj
összefogását és kezelését.

OLED-képernyő
Az OLED-képernyő
a hőmérsékleti beállításokat és
a töltöttségi szintet mutatja.

Bekapcsológomb

A töltöttségi szintet jelző LED

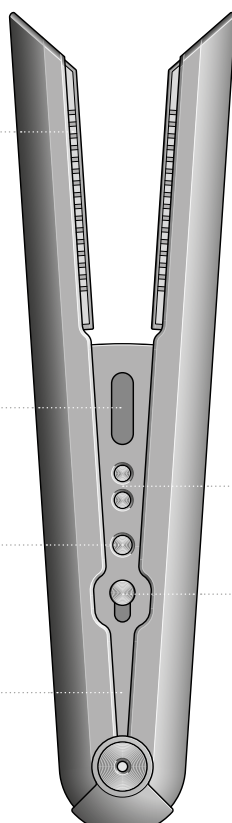

Hőmérséklet-szabályozás gombjai
Három hőmérsékletfokozat: 165°C, 185°C
és 210°C. Ezek ideálisak a hatékony
hajvasaláshoz és hajformázáshoz minden
hajtípus és hajhossz esetén.

Biztonsági retesz
Biztosítja, hogy a rugalmas
simítólapok felülete
egymáshoz záródjon, hogy
használat után azonnal
eltehető legyen a készülék.

Az első teendők


Az első teendők

Dyson Corrale™ készüléke Repülő módban érkezik.


Az első használat előtt töltsse fel teljesen a hajvasalót.

Használat előtt távolítsa el, forgassa el 180°-kal és helyezze vissza a Repülő mód biztosítószeget az Otthon pozícióba, ezzel csatlakoztatva az akkumulátort.


A legszebb eredményt úgy érheti el, ha száraz és kifésült hajon végzi a hajformázást.

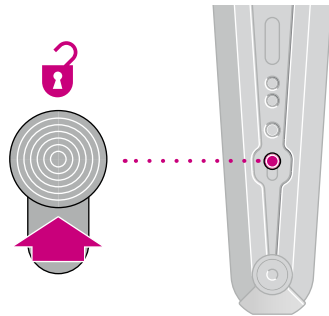


Nyitás

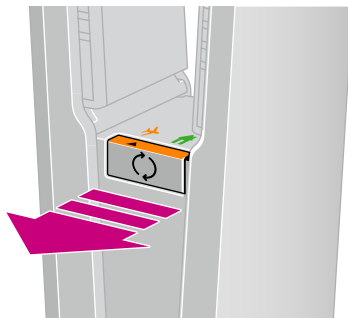

Eltávolítás

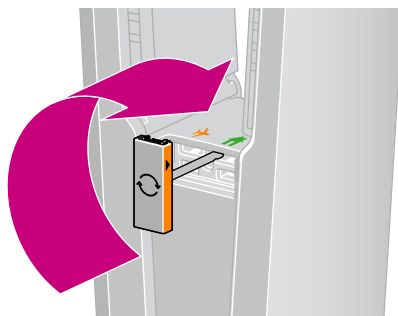

Forgatás

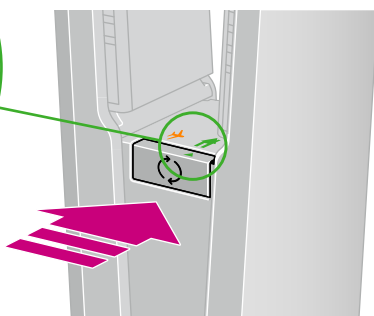

Visszahelyezés

A hajvasaló használata



Bekapcsolás



A hajvasaló kinyitásához csúsztassa el a Biztonsági reteszt.

Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot egészen addig, amíg az OLED-képernyőn meg nem jelenik az akkumulátor ikonja.

A kívánt hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a Hőmérséklet-szabályozó (+) gombot.

A Bekapcsológomb pirosan villog, amíg a hajvasaló melegszik.

A hajvasaló akkor áll készen a használatra, amikor a Bekapcsológomb folyamatosan pirosan világít, egy hangjelzés hallható, és egy pipaikon jelenik meg az OLED-képernyőn.

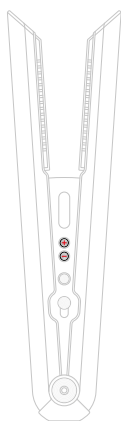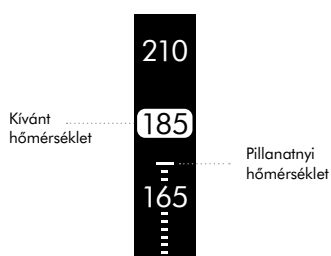


A hőmérséklet módosítása

A hajtípusának megfelelő és a hajformázáshoz ideális hőmérséklet kiválasztásához használja a Hőmérséklet-szabályozó (+/-) gombokat.

Hajvasalója három hőmérsékleti beállítást kínál, hogy alacsonyabb hőmérsékleten is formázhasson.

Keresse fel az alábbi webhelyet: www.dyson.hu/mycorrale hajformázási tanácsokért és útmutatókért.

Az OLED-képernyőn követheti a hőmérséklet alakulását (emelkedését és csökkenését), a Bekapcsológomb pedig villog, amíg készüléke el nem éri a kiválasztott hőmérsékletet.

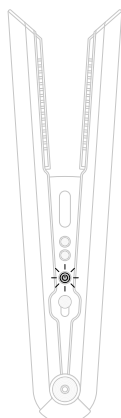

Alvó üzemmód

Ha a bekapcsolt állapotú Dyson Corrale™ hajvasalót több mint öt percig őrizetlenül hagyja, a rugalmas simítólapok melegítése automatikusan kikapcsol.


A Bekapcsológomb piros színnel villogni kezd, és a hajvasaló 10 másodpercenként riasztási hangot hallat.

A hajvasaló újbóli használatba helyezéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A hőmérséklet a legutoljára beállított értéket veszi fel.

Ha a bekapcsolt állapotú hajvasalót újabb öt percig őrizetlenül hagyja, a hajvasaló teljesen kikapcsol.

Keresse fel az alábbi webhelyet: www.dyson.hu/mycorrale hajformázási tanácsokért és útmutatókért.

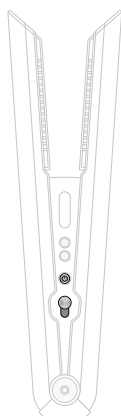


Kikapcsolás

Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot egészen addig, amíg az OLED-képernyő el nem sötétül.

Zárja össze a hajvasalót, és csúsztassa el a Biztonsági reteszt.

A Bekapcsológomb egészen addig villogni fog, amíg a rugalmas simítólapok le nem hűlnek. Ha összezárás előtt elfelejti kikapcsolni a hajvasalót, az automatikusan magától kikapcsol.

Utazáskor

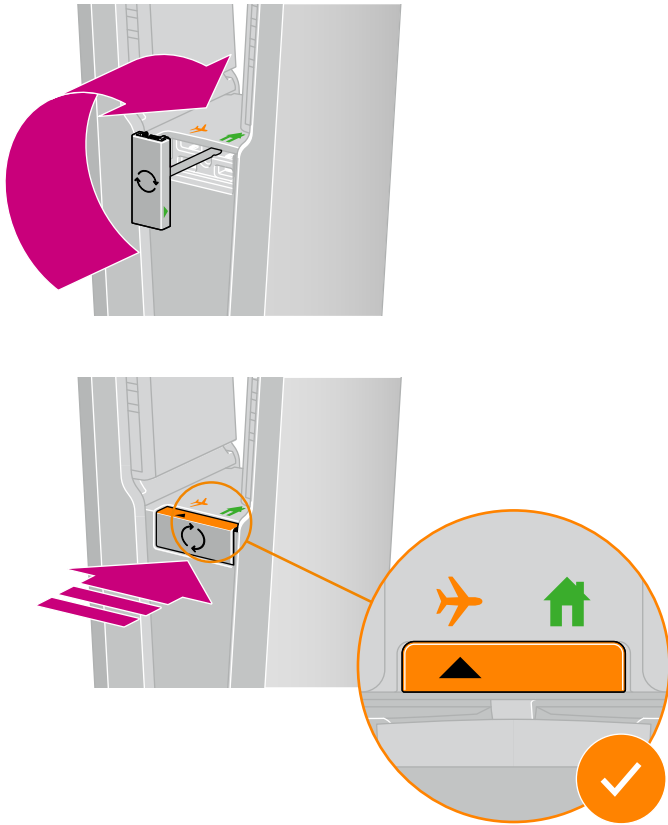

Repülőút előtt

A Dyson Corrale™ hajvasaló megfelel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) előírásainak, vagyis kézipoggyászában felviheti a repülőgép utasterébe.

Repülés előtt

Vegye fel a kapcsolatot a légitársasággal, és tájékoztassa őket a hajvasaló Repülő módjáról.

Távolítsa el, forgassa el és helyezze vissza a Repülő mód biztosítószerét a Repülő mód állásba, hogy lecsatlakoztassa az akkumulátort.

A hajvasalót a kézipoggyászában szállítsa.

Fontos! A Japán Polgári Légiközlekedési Hivatal (JCAB) szabályozásai leírják, hogy hajvasalóját nem tudja magával vinni a fedélzeten egyik japán reptérre érkező vagy onnan távozó járaton sem.

A hajvasalóval való légi utazás feltételeiről bővebben a www.dyson.hu/mycorrale oldalon olvashat.

Amikor a Repülő mód biztosítószerge a Repülő mód állásban van, készüléke minden funkciója le van tiltva. Ha Repülő módban próbálja használni a hajvasalóját, az OLED-képernyőn egy repülőgép ikon jelenik meg.

Ha a repülőgép ikon nem jelenik meg az OLED-képernyőn, amikor a Repülő módban megnyomja a Bekapcsológombot, utazás előtt mindenképp vegye fel a kapcsolatot a Dysonnal.


Töltés utazás közben

Utazás előtt ellenőrizze, hogy szüksége lesz-e adapterre. A Magnetic 360° töltőkábel minden elektromos hálózattal kompatibilis.

A hajvasaló újbóli üzembe helyezése

Távolítsa el, forgassa el és helyezze vissza a Repülő mód biztosítószerét, hogy egy vonalba kerüljön a ház szimbólummal.

Dokkolóállás használata

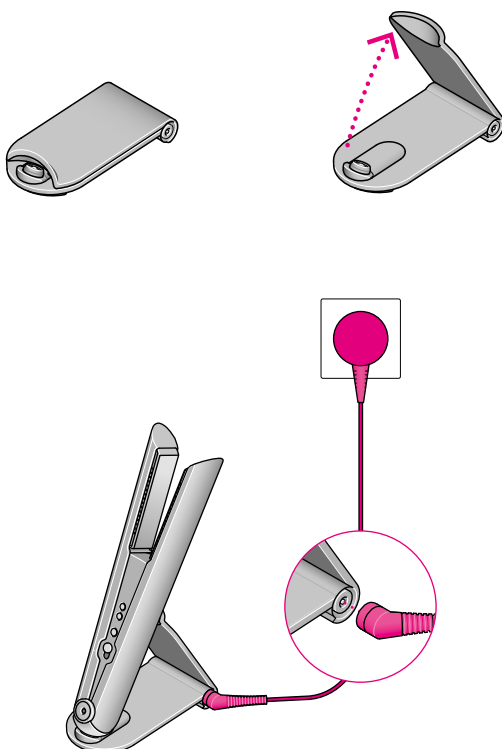


Dyson Corrale Travel Dok™ dokkolóállvány használható Dyson Corrale™ hajvasalójának töltésére és tárolására.

Vegye ki a dobozból és hajtsa szét kattanásig.

Csatlakoztassa a Magnetic 360° töltőkábelt a dokkolóállvány oldalához.

A hajvasaló töltése

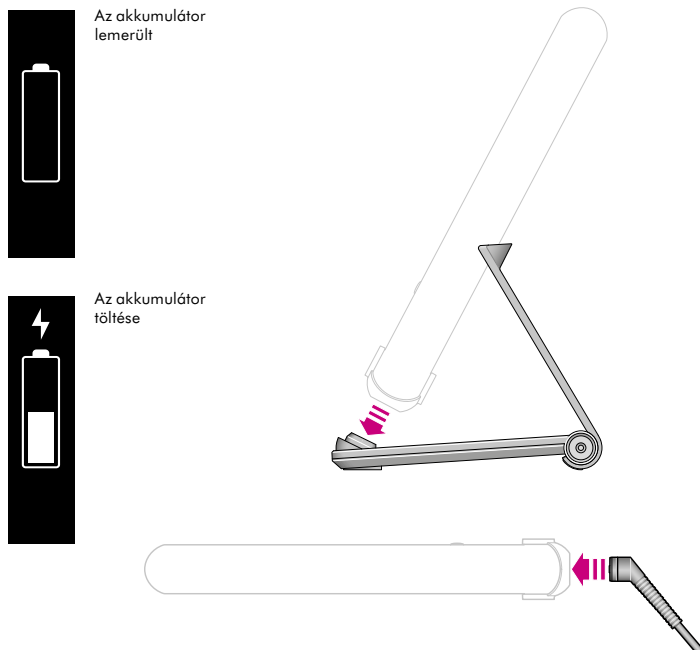

A Dyson Corrale™ hajvasaló akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha minden használat előtt teljesen feltöltik. Onnan tudhatja, hogy a hajvasalójának töltésre van szüksége, hogy az OLED-képernyőn megjelenik egy akkumulátor ikon, és a készülék hangjelzést ad ki.

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, az akkumulátor ikon villogni kezd, egy hangjelzés hallatszik, majd öt másodperccel később a hajvasaló kikapcsol.

A töltöttségi szintet jelző LED töltés közben borostyánszínű színnel világít, és zölddé válik, amikor a hajvasaló teljesen feltöltődött.

A Dyson Corrale™ hajvasalót a Travel Dok™ dokkolóállványon töltsé, vagy közvetlenül a Magnetic 360° töltőkábel segítségével.


Ha a hajvasaló kikapcsolt állapotban van, egy hangjelzés jelzi a Magnetic 360° töltőkábel csatlakoztatását.

Hibrid üzemmód

A hajvasalót a hozzá csatlakoztatott Magnetic 360° töltőkábelrel is tudja használni. Ezzel meghosszabbítható a használat időtartama, ám a hajvasalót ilyenkor is teljesen fel kell tölteni két használat között, mivel hajformázáskor továbbra is az akkumulátort fogja igénybe venni.

Azt tanácsoljuk, hogy a Hibrid üzemmód használata előtt töltsé fel teljesen a hajvasalót.

Beállítások módosítása

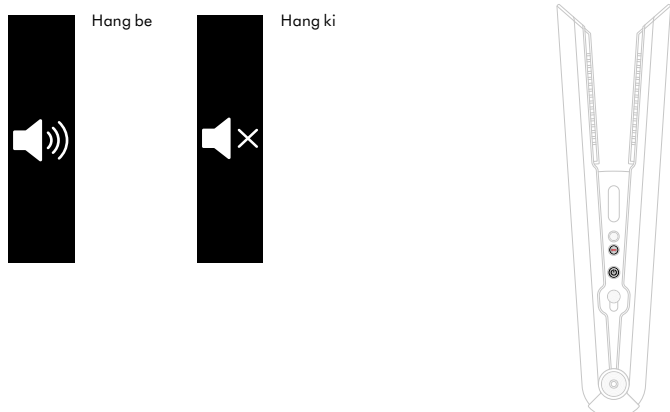

Hangjelzések be- és kikapcsolása


Beállíthatja, hogy használat közben a hajvasaló ne adjon ki hangjelzéseket.

A saját biztonsága érdekében az Alvó üzemmód és a riasztási hangjelzéseket nem lehet lenémítani.

A hangjelzések kikapcsolásához tartsa lenyomva a Bekapcsoló- és a Hőmérséklet-szabályozó (-) gombokat.

A hangszóró szimbólum megjelenése egy kereszttel azt jelenti, hogy a hangjelzések le vannak némítva.

Ha megismétli ezt a műveletet, visszakapcsolja a hangjelzéseket.

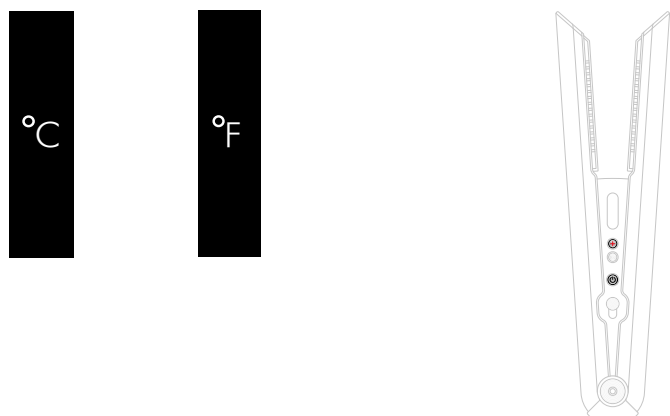


Váltás más hőmérsékleti mértékegységre

Kiválaszthatja a kívánt hőmérsékleti mértékegységet (Celsius vagy Fahrenheit).

Ha más mértékegységre kíván váltani, tartsa lenyomva a Bekapcsoló- és a Hőmérséklet-szabályozó (+) gombokat.

Amikor az OLED-képernyőn megjelenik a kívánt mértékegység, elengedheti a gombokat.

A hajvasaló karbantartása

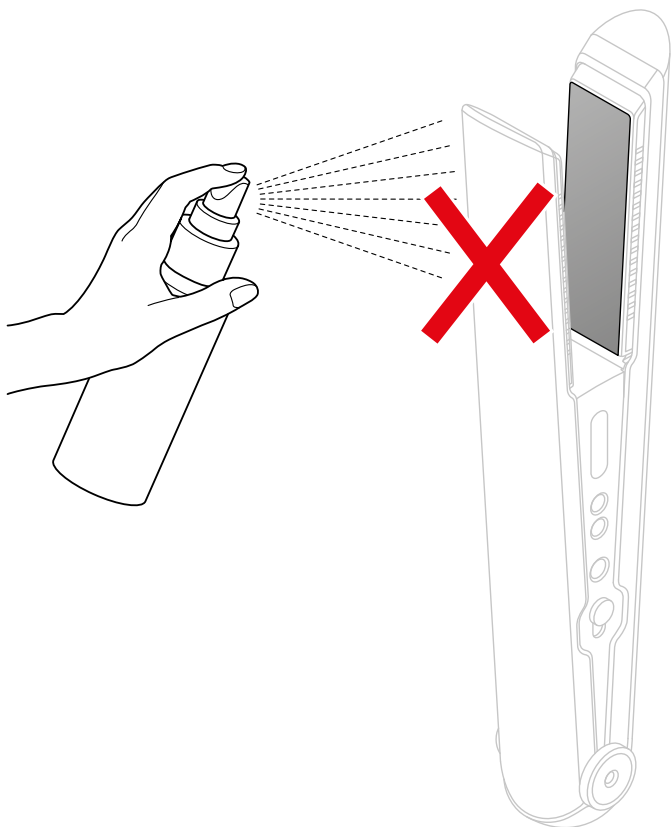

Tisztítás előtt kapcsolja ki a Dyson Corrale™ hajvasalóját, és várjon, amíg lehűl.

A rugalmas simítólapok tisztításához enyhén nedves, szőszmentes törlerkendőt használjon. A hajápolási termékek odatapadt maradványait gyengéd dörzsölő mozdulatokkal távolítsa el.

Ne használjon vegyszereket vagy súrolószereket, mert ezek kárt okozhatnak a rugalmas simítólapok felületében.

Riasztási üzenetek



Túl meleg
Kapcsolja ki a hajvasalót, és várjon, amíg lehűl.



Beállítások törlése
Kapcsolja ki a hajvasalót, majd újra kapcsolja be a beállítások törléséhez.



A töltő meghibásodása
A töltő nem úgy működik, ahogy kellene? Vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával!



Állunk rendelkezésére
A hajvasalója nem úgy működik, ahogy kellene? Vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával!



Ha a repülőgép ikon nem jelenik meg az OLED-képernyőn, amikor a Repülő módban megnyomja a Bekapcsológombot, utazás előtt mindenképp vegye fel a kapcsolatot a Dysonnal.