
dyson v8

Használati útmutató

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

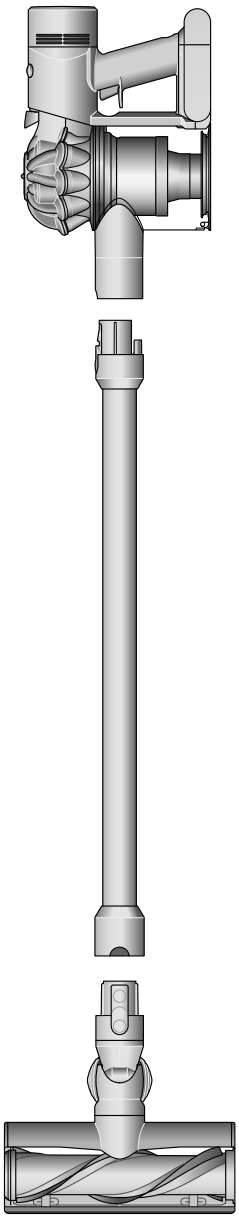


Tartalom


A doboz tartalma
Az első teendők
Padlók ápolása
A készülék töltése
Portartály kiürítése
Portartály tisztítása
Eltömődések megszüntetése
Az A-szűrő mosása
A B-szűrő mosása
Elakadások megszüntetése
a Motorbar™ tisztítófejben
Eltömődések megszüntetése
a Mini motorizált fejben
A Fluffy™ tisztítófej tisztítása
Kiegészítők tisztítása
A készülék karbantartása

A doboz tartalma


Készüléke csomagjában az alábbi tisztítófejekből egy vagy több típus található - nem mindegyik alaptartozék.

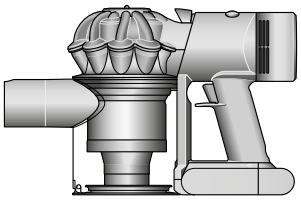


Porszívó

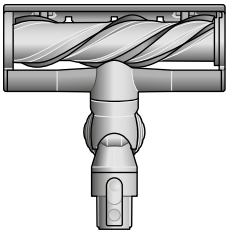


Motorbar™ tisztítófej
A fésűs fogak automatikusan eltávolítják a hengerkefére porszívózás közben felcsavarodott hajszálakat.

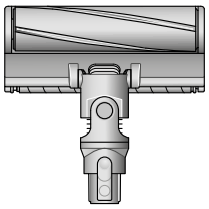

Fluffy™ tisztítófej
A puha szövésű nejlon eltávolítja a nagyobb szennyeződéseket, míg az antisztatikus szénszálas sörték a finomportól tisztítják meg a padlót.



Fali dokkoló
A Dyson porszívója a falra szerelt fali dokkolóba csúszik, készenlétben a következő tisztításra.

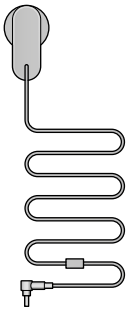

Hálózati töltő
Dokkolóval, illetve dokkoló nélkül is tölti a porszívóját.



Szívócső

Egyes tartozékok nincsenek a csomagban.


További kiegészítőket vásárolhat a www.dyson.hu weboldalon keresztül.




Kombi szívóka
Két eszköz egyben - széles szívófej és kefe, hogy gyorsan válthasson az otthoni vagy az autó körüli tisztítási és portalanítási tevékenységek között.



Résszívó fej
A trükkös sarkok és a nehezen elérhető szűk helyek alapos tisztítására kifejlesztve.



Hair Screw motorizált tisztítófej
A hajszálak feltekeredését megelőző tölcsér alakú hengerkefe a portartályba görgeti a hajat. Motorizált tisztítás a kisebb területekhez.

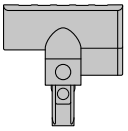


Mini motorizált matractisztító fej
Motoros hengerkefe egy kisebb fejbe építve, hogy eltávolítsa a makacs szennyeződéseket a matracokról, kárpitokról és lépcsőkről.



Mini puha porkefe
Puha nejlon sörték a kíméletes otthoni portalanításhoz. Ideális lapos felületekhez, valamint bútorokhoz.



Keménysörtés kefe
A kemény nejlon sörték segítik a kosz eltávolítását a sűrű szövésű padlószőnyegből vagy a sűrűn igénybe vett területekről, illetve az autó kárpitjáról.




Szövet- és matractisztító fej
Eltávolítja a port, a szennyeződéseket és az allergéneket a matracokról és a kárpitokról.




Hosszabbító gégecső
61 cm rugalmas elérést biztosít az összes kiegészítőhöz. Tisztítsa meg otthonában vagy autójában a magas vagy alacsony helyeket.

Az első teendők

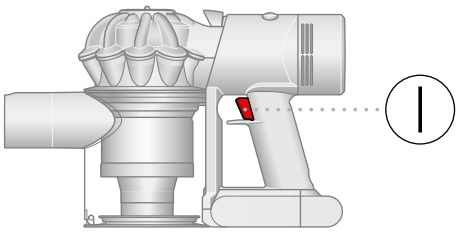


Nyomja meg az indítógombot a tisztítás megkezdéséhez

Két teljesítményfokozat
Válassza a nagyteljesítményű szívómódot hosszabb tisztításhoz vagy a MAX szívómódot az erősebb szívóerőhöz. Csak tartsa lenyomva az indítógombot, és húzza oda-vissza a teljesítményfokozat gombját.

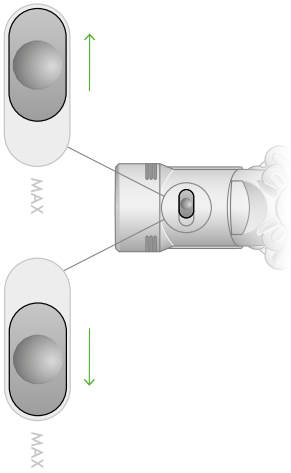

Cseréljen gyorsan kiegészítőt
A kiegészítőfejek egyetlen mozdulattal csatlakoztathatóak a markolathoz, a levételhez csak nyomja meg a piros gombot a szívófej alján.

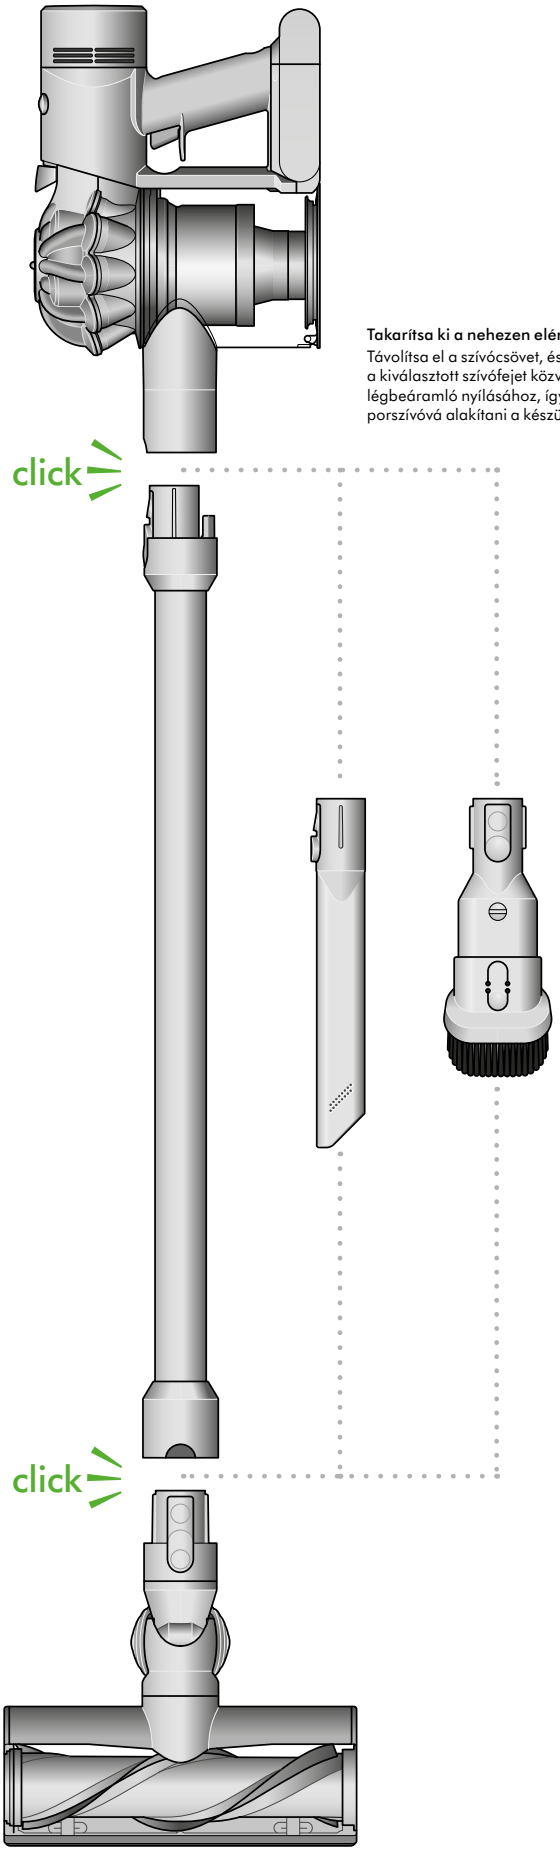

Takarítsa ki a nehezen elérhető helyeket is
Távolítsa el a szívócsövet, és csatlakoztassa a kiválasztott szívófejet közvetlenül a markolat légbeáramló nyílásához, így tudja kézi porszívóvá alakítani a készüléket.

Motorbar™ tisztítófej
A fésűs fogak automatikusan eltávolítják a hengerkefére porszívózás közben felcsavarodott hajszálakat.

Padlók ápolása

Ellenőrizze, hogy a tisztítófej vagy a kiegészítő alja tiszta, és nincs-e benne olyan törmelék amely kárt okozhat.


A padlók, szőnyegek és bútorok porszívózása előtt ellenőrizze a gyártó által ajánlott tisztítási útmutatókat.


A készülék hengerkeféje károsíthat bizonyos szőnyeg és padlótípusokat. Egyes szőnyegek bolyhosodhatnak, ha porszívózáskor forgó hengerkefét használ. Ha ez előfordul, javasoljuk, hogy a motorizált tisztítófej nélkül porszívózzon, és egyeztessen a padlójának gyártójával.

A készülék töltése

Töltse fel teljesen az első használat előtt. Közvetlenül vagy a dokkolón keresztül csatlakozhat a töltőhöz.

A teljes feltöltés nagyjából 4,5 órát vesz igénybe. Töltés közben a LED-fények villogni fognak, ezzel jelezve az aktuális töltöttségi szintet. A fények elalszanak, amint a készülék teljesen feltöltődött.

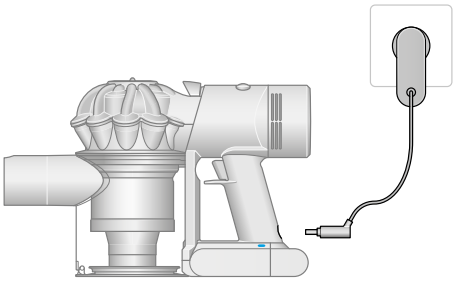

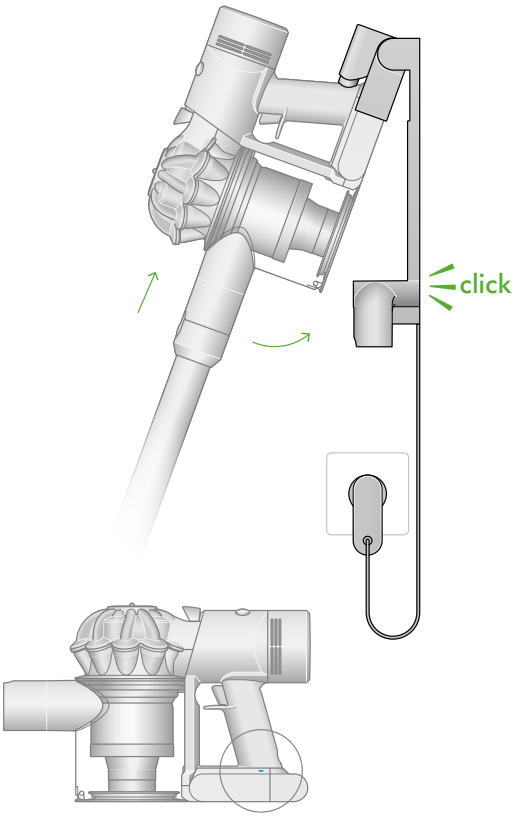

Az akkumulátor LED-fényei

Használat közben, teljes feltöltöttség.

Használat közben, közepes töltöttség.

Használat közben, alacsony töltöttség.

Lemerült.

LED-fények a töltés közben

Töltés folyamatban, alacsony töltöttség.

Töltés folyamatban, közepes töltöttség.

Töltés folyamatban, majdnem teljes töltöttség.

Teljesen feltöltve.


Akkumulátor hibája.

Hálózati töltő hibája.




Portartály kiürítése

Ürítse ki a portartályt, amint a benne található szennyeződés szintje eléri a MAX jelzést - ne töltse túl. A készülék használata, miután a szennyeződés elérte a MAX vonalat, hatással lehet a teljesítményre, és gyakoribb szűrőtisztítást igényelhet.

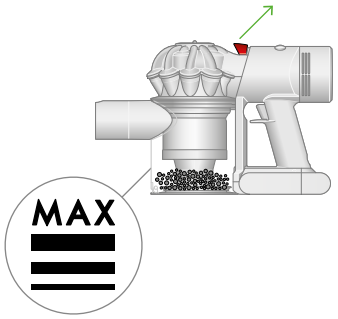


Ürítse ki a port
Távolítsa el a szívócsövet a markolatról.

Tartsa a markolatot a szemetes fölé, húzza felfelé a portartályt ürítő kart. A ciklon felcsúszik, és a portartály alja kinyílik.

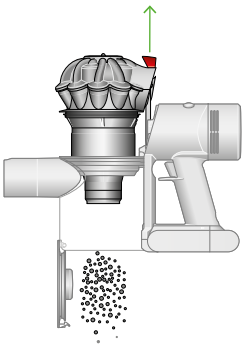

Minimalizálja a porral való érintkezést
Ürítéskor helyezze a portartályt egy zárható zacskóba. Óvatosan vegye ki az üres portartályt, és szorosan zárja le a zacskót majd dobja ki.

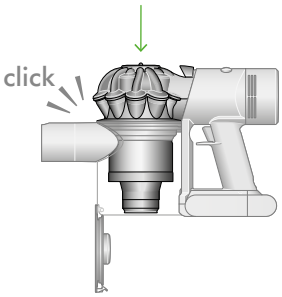


Csukja össze a portartályt
Nyomja le a ciklont, amíg a helyére nem csúszik.

Nyomja felfelé a portartály alját, amíg biztosan nem záródik.

Portartály tisztítása

Ürítse ki a portartályt, amint a szennyeződés eléri a MAX jelzést. Előfordulhat, hogy gyakrabban kell tisztítania a szűrőt, ha teli portartállyal használja a készüléket.

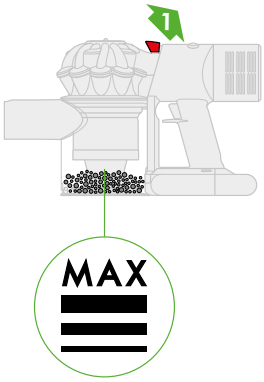


Ürítse ki a portartályt
Távolítsa el a szívócsövet a markolatról.

Tartsa a markolatot a szemetes fölé, húzza felfelé a portartályt ürítő kart. A ciklon felcsúszik, és a portartály alja kinyílik.

Távolítsa el a ciklont
Húzza felfelé a portartályt ürítő kart. A ciklon felcsúszik, és a portartály alja kinyílik.


Keresse meg a ciklon-kioldó gombot a ciklon mögött, nyomja meg és távolítsa el a ciklont a markolatból.

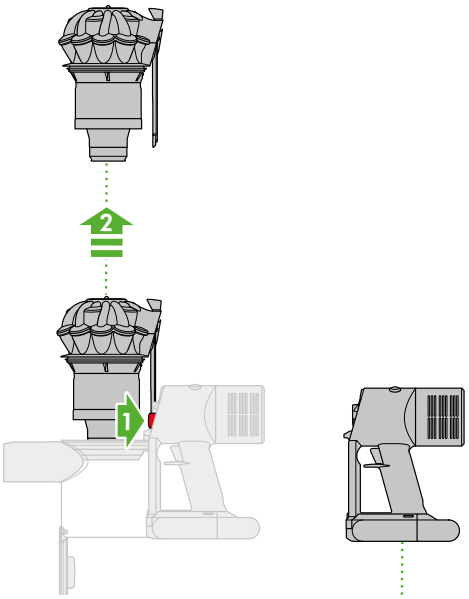

Távolítsa el a portartályt
Húzza hátra a piros kart a markolat alján, csúsztassa le a portartályt, és húzza le teljesen a markolatról.

Tisztítsa ki a portartályt
Szöszmentes nedves ruhával törölje át. A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó- és légfrissítőszereket.

Visszahelyezés előtt ellenőrizze, hogy a portartály teljesen megszáradt-e.

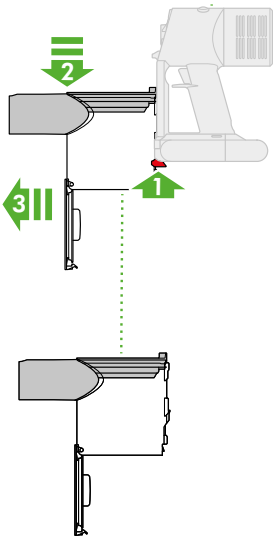


Helyezze vissza a portartályt
Igazítsa a portartály füleit a markolat sínjébe, és csúsztassa felfelé, amíg a helyére nem kattan.

Helyezze vissza a ciklont
Csúsztassa a ciklont a markolat sínjébe, és nyomja lefelé, amíg a helyére nem kattan.

Egy határozott mozdulattal nyomja fel a portartály alját, amíg egy kattanó hangot nem hall.

Eltömődések megszüntetése


A készüléke automatikus leállással van felszerelve. Ha a készüléke eltömődést észlel, a motor pulzálni kezd. Amíg az eltömődést nem szünteti meg, a készüléket nem fogja tudni használni.

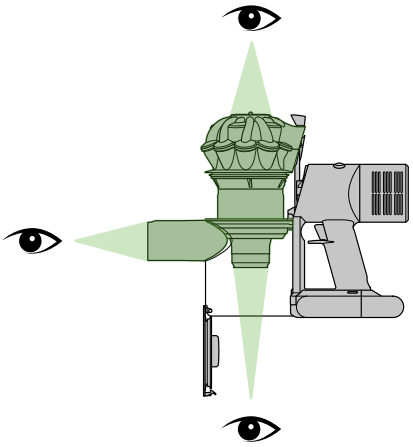

Válassza le a készüléket a töltőről, mielőtt ellenőrzi az eltömődéseket. Vigyázzon, ne érjen az indítógombhoz, és ügyeljen az éles tárgyakra.

Az eltömődések megszüntetése előtt hagyja kihűlni a készüléket.


Ne használja a készüléket, miközben elzáródásokat keres, ez sérülést okozhat.



Az A-szűrő mosása

Vegye ki a szűrőket
Húzza ki a szűrőt a ciklon felső részéből.

Gyengéden ütögesse meg, hogy eltávolítsa a felesleges port és törmeléket.

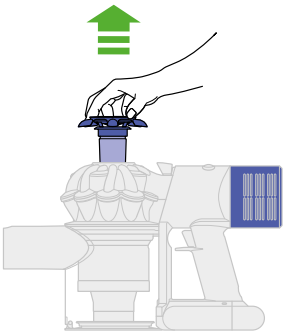


Tisztítsa meg a szűrőt
Tartsa egy csap alá, és addig folyasson keresztül vizet a nyitott végén, amíg tiszta víz nem folyik.

Fordítsa fejjel lefelé a szűrőt, és ütögesse ki a felesleges vizet.

Addig mossa a szűrők külső részét, amíg a távozó víz tiszta nem lesz.


Két kézzel óvatosan nyomja össze és csavarja ki az előszűrőt, hogy a felesleges víz eltávozzon.

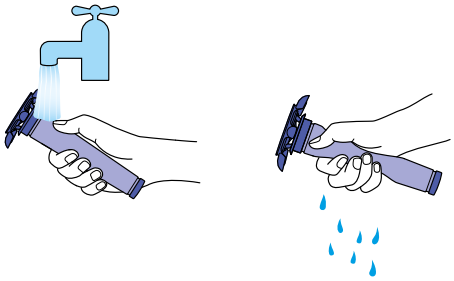


Szárítsa meg a szűrőt
Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át száradni jól szellőző, meleg helyen.

Ne szárítsa a szűrőt szárítógépben, mikrohullámú sütőben, sütőben vagy nyílt láng közelében.


Fontos: Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz, mielőtt visszahelyezi. A készüléke meghibásodhat, ha nedves szűrővel használja.

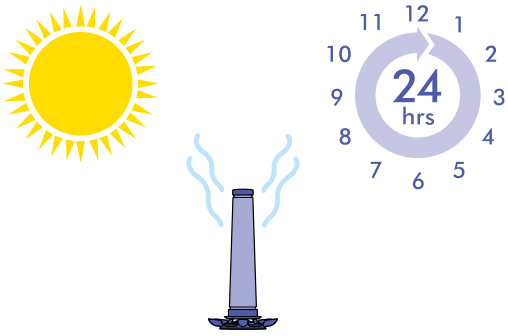

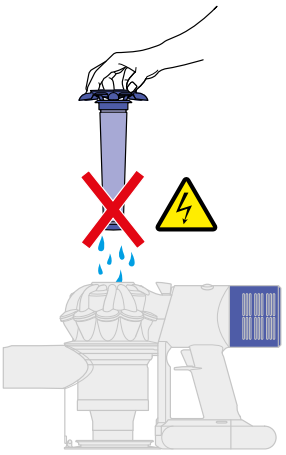


Helyezze vissza a szűrőt
Igazítsa a szűrő tetején lévő nyilat a portartály kioldó gombjához.

Nyomja le, hogy biztosan a helyére kerüljön.

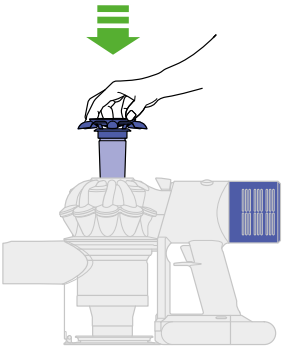


A B-szűrő mosása

Csavarja le a szűrőt
Csavarja a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a készülékből.

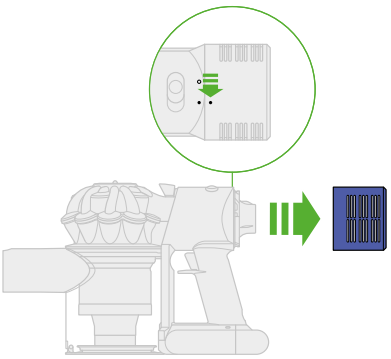

Tisztítsa meg a szűrőt
Mossa át a szűrőt hideg csapvízzel, forgassa közben, hogy a belső része biztosan tiszta legyen.


A lépéseket addig ismételje, amíg a távozó víz tiszta nem lesz.

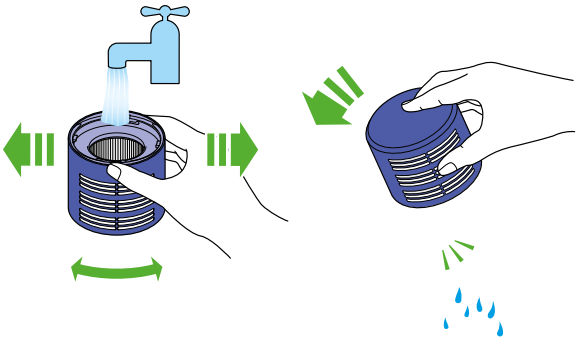

Rázza ki a vizet
Ürítse ki a szűrőt, és erősen rázza meg, hogy eltávolítsa a felesleges vizet.

Addig rázza, amíg nem jön több víz a szűrőből.


Szárítsa meg a szűrőt
Tegye le a szűrőt a nyílással felfelé.

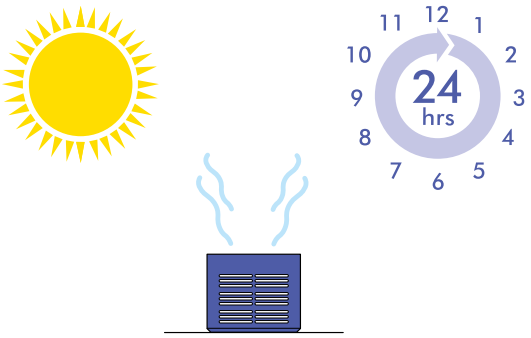

Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át száradni jól szellőző, meleg helyen.

Ne szárítsa a szűrőt szárítógépben, mikrohullámú sütőben, sütőben vagy nyílt láng közelében.

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz, mielőtt visszahelyezi. A készüléke meghibásodhat, ha nedves szűrővel használja.

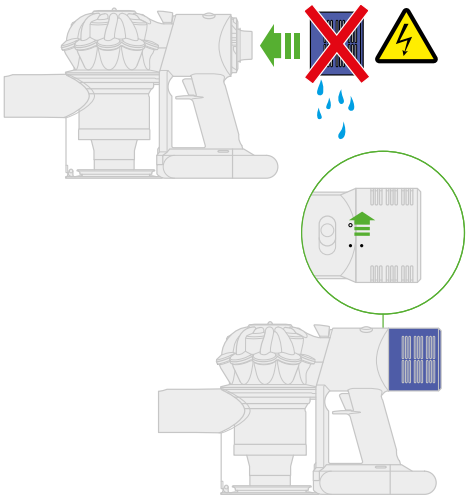

Helyezze vissza a szűrőt
Helyezze be a szűrőt a nyitott oldalával a markolat felé. Forgassa el az óramutató járásának megfelelően addig, amíg biztosan a helyére nem illeszkedik.


Elakadások megszüntetése a Motorbar™ tisztítófejben

A Motorbar™ tisztítófej hengerkeféje nem mosható. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét, és távolítsa el a szennyeződéseket.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg az indítógombot.



Hengerkefe eltávolítása
A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó- és illatosítószereket.

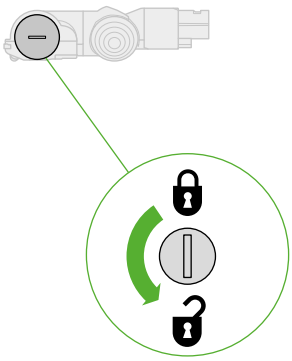

Nyomja meg a porszívócső végén található tisztítófej-kioldó gombot. Helyezze a tisztítófejet fejjel lefelé.

Egy érme segítségével oldja fel a zárókupakot.

Forgassa el a kupakot, és távolítsa el a hengerkeféről. Ne mossa le a zárókupakot.


Csúsztassa ki a hengerkefét a tisztítófejből.

Keresse meg az elzáródás okát
Távolítson el minden törmeléket a hengerkeféről.

Ellenőrizze a tisztítófej belsejét, és távolítson el minden törmeléket vagy eltömődést.

A Motorbar™ tisztítófej és a hengerkefe nem mosható, szöszmentes, nedves ruhával törölje át őket.

Helyezze vissza a hengerkefét
Helyezze vissza a zárókupakot a hengerkefére, és csúsztassa vissza a tisztítófejbe.

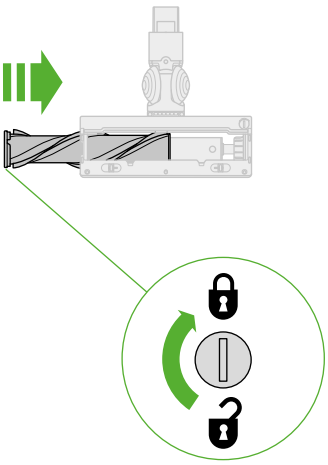

A zárókupakot forgassa zárt helyzetbe az óramutató járásával megegyező irányba.

A tisztítófej nem mosható, ezért csak egy nedves, szöszmentes ruhával törölje át.

Eltömődések megszüntetése a Mini motorizált fejben


A Mini motorizált fej nem rendelkezik mosható hengerkefével. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét, és távolítsa el a szennyeződéseket.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg az indítógombot.




Hengerkefe eltávolítása
A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó és illatosítószereket.

Egy érme segítségével oldja fel a zárókupakot.

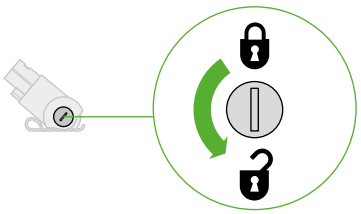

Forgassa el a kupakot, és távolítsa el a hengerkeféről. Ne mossa le a zárókupakot.


Csúsztassa ki a hengerkefét a tisztítófejből.

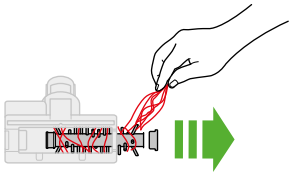

Keresse meg az elzáródás okát
Távolítson el minden törmeléket a hengerkeféről.

Ellenőrizze a tisztítófej belsejét, és távolítson el minden törmeléket vagy eltömődést.

A Mini motorizált tisztítófej nem mosható, szöszmentes, nedves ruhával törölje át.

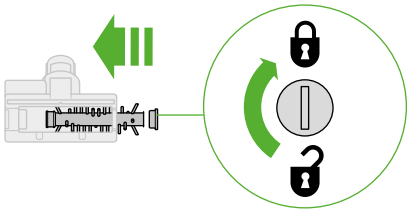

Helyezze vissza a hengerkefét
Helyezze vissza a zárókupakot a hengerkefére, és csúsztassa vissza a tisztítófejbe.


A zárókupakot forgassa zárt helyzetbe.

A tisztítófej nem mosható, ezért csak egy nedves, szöszmentes ruhával törölje át.

A Fluffy™ tisztítófej tisztítása

A készülék kettő mosható hengerkefével rendelkezik. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze, illetve tisztítsa meg a hengerkeféket.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg az indítógombot.

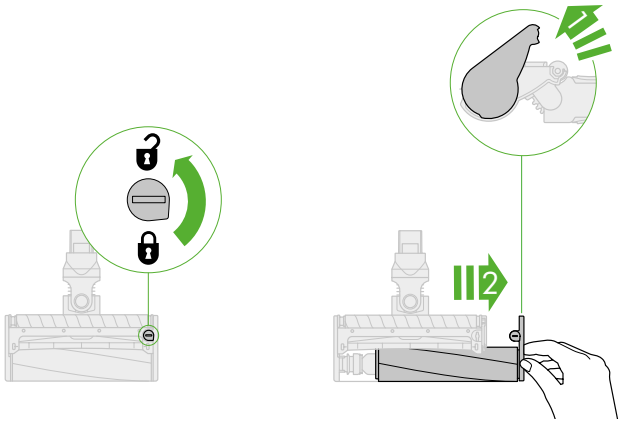

Hengerkefe eltávolítása
A hengerkefét ne helyezze mosogatógépbe, mosógépbe, szárítóba, sütőbe, mikrohullámú sütőbe vagy nyílt láng közelébe.


Csak hideg vizet használjon a hengerkefe tisztításához, illetve ne alkalmazzon tisztítószereket.

Helyezze a tisztítófejet fejjel lefelé. Egy érme segítségével nyissa ki a zárókupakot az órajárással ellentétes irányba, amíg egy kattanó hangot nem hall.

Nyomja fel a zárókupakot nyitott pozícióba, és csúsztassa a hengerkefét ki a tisztítófejből.


Távolítsa el a zárókupakot a hengerkeféről, ne mossa meg a zárókupakot.

Vegye ki a kisebb hengerkefét a tisztítófejből.

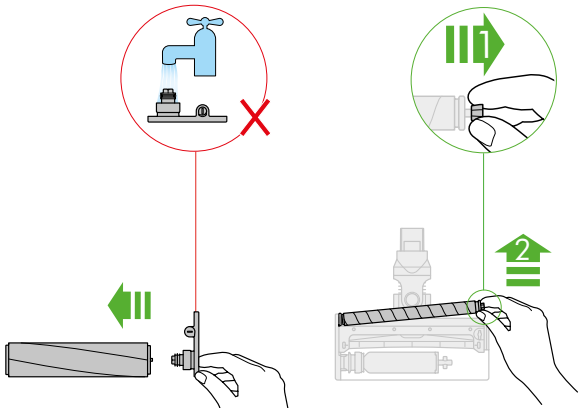

Mossa le, illetve szárítsa meg a hengerkeféket
Csapvíz alatt, ujjaival dörzsölve mossa le a szennyeződéseket a hengerkefékről.

Az ábra szerint állítsa függőleges helyzetbe a hengerkefét. Hagyja száradni legalább 24 órán keresztül.

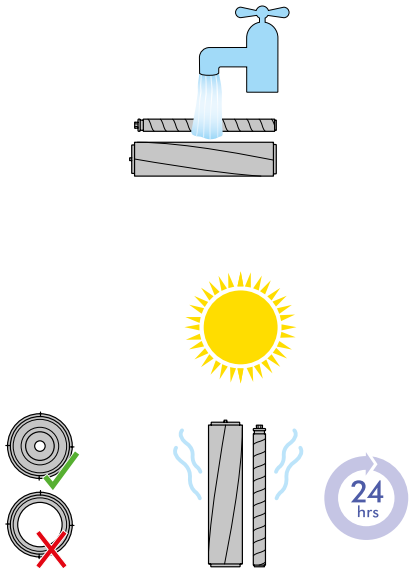


Modelltől függően előfordulhat, hogy tisztítófeje csupán egy hengerkefével rendelkezik.


Mielőtt visszahelyezné a hengerkefét, győződjön meg róla, hogy teljesen száraz. Tegye vissza először a kisebbik hengerkefét, helyezze a kerek véget a helyére, majd nyomja a nyolcszögletű oldalát a helyére, amíg kattanó hangot nem hall.


Helyezze vissza a zárókupakot a hengerkefére.

Csúsztassa vissza a hengerkefét a tisztítófejbe. Nyomja vissza a zárókupakot, amíg biztonságosan vissza nem kattan zárt helyzetbe.

Forgassa el a zárókupak zárját 180°-os szögben, hogy zárt állásba kerüljön. Gondoskodjon arról, hogy a rögzítőelem és a hengerkefék biztosan a helyükön legyenek.

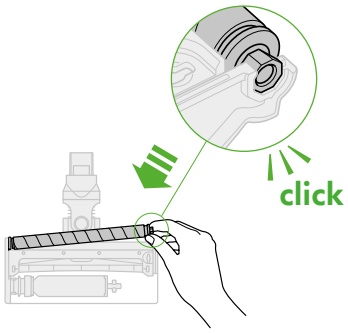

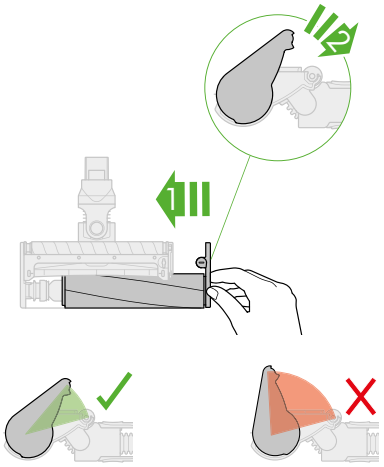

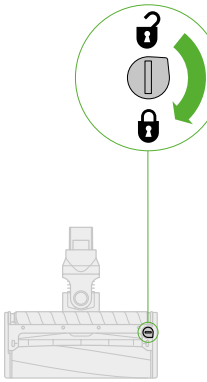

Kiegészítők tisztítása

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe,
illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó- és illatosítószereket.

Törölje le őket egy nedves, szöszmentes ruhával, ügyelve arra,
hogy ne érintkezzen a csatlakozóvéggel.


Használat előtt győződjön meg róla, hogy kiegészítői teljesen szárazak.




Kombi szívóka



Résszívó fej



Hair screw motorizált tisztítófej

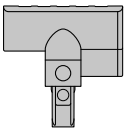


Mini motorizált matractisztító fej



Mini puha porkefe



Keménysörtés kefe



Szövet- és matractisztító fej



Hosszabbító gégecső

A készülék karbantartása

A legjobb teljesítmény fenntartása érdekében fontos, hogy rendszeresen megtisztítsa a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve.

Vigyázzon a készülékére

Ha a készüléke poros, csak szöszmentes, nedves ruhával törölje meg.

Ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke tisztítófejében, kiegészítőiben, illetve a markolatban.

Rendszeresen mossa le a szűrőjét, és hagyja teljesen megszáradni.

A készüléke tisztításakor ne alkalmazzon tisztító- vagy polírozószereket.

Vigyázzon az akkumulátorra

Az akkumulátor hosszú távú hatékonysága érdekében használja a készüléket nagy szívóteljesítményű üzemmódban.

A készüléke nem fog üzemelni, illetve tölteni, ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb 5°C-nál. Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.

Az Ön szériaszámai

A készülék alján található szériaszámmal regisztrálhatja porszívóját.

A szériaszámát megtalálja a készüléken, az akkumulátoron, illetve a töltőn. Használja a szériaszámát a regisztrációhoz.