
dyson v15 detect

Használati útmutató

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

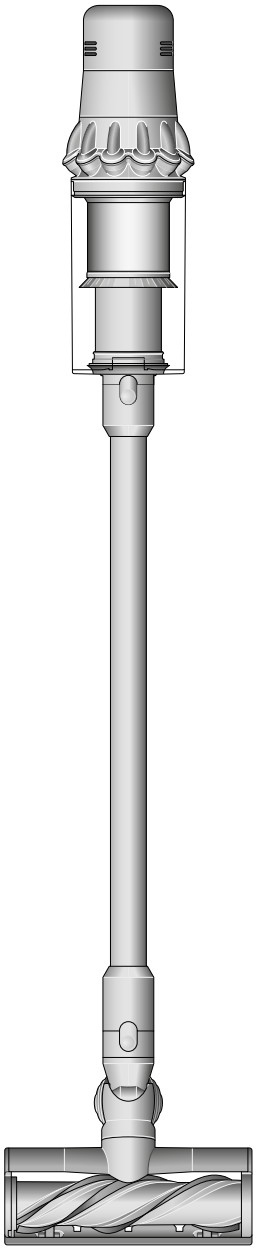


Tartalom


A doboz tartalma
Az első teendők
Az LCD-kijelző
Padlók ápolása
A készülék töltése
Bepattintható akkumulátor cseréje
Portartály kiürítése
Portartály tisztítása
Eltömődések megszüntetése
Elakadások megszüntetése
a Digital Motorbar™ tisztítófejben
Eltömődések megszüntetése
a Hair Screw motorizált fejben
Szűrő tisztítása
Világító tisztítófej
hengerkeféjének tisztítása
Kiegészítők tisztítása
A készülék karbantartása

A doboz tartalma


Készüléke csomagjában az alábbi tisztítófejekből egy vagy több típus található - nem mindegyik alaptartozék.

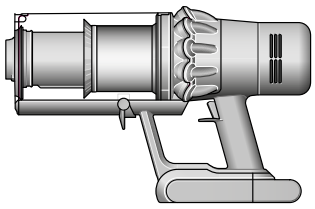


Porszívókészülék bepattintható akkumulátorral

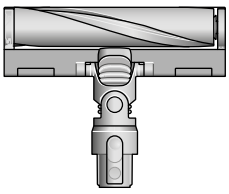

Világító tisztítófej
A világító tisztítófej láthatóvá teszi a rejtett port a kemény padlón.

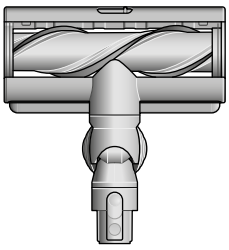


Digital Motorbar™ tisztítófej
A Dyson DLS™ technológia monitorozza a hengerkefe ellenállását, ennek köszönhetően alkalmazkodik a teljesítmény a különböző padlótípusokhoz. A fésűs fogak automatikusan eltávolítják a hengerkefére porszívózás közben felcsavarodott hajszálakat.




Tartalék bepattintható akkumulátor



Szívócső

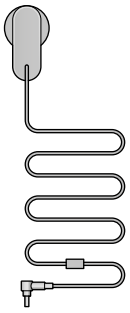

Hálózati töltő
Dokkolóval, illetve dokkoló nélkül is tölti a porszívóját.



Fali dokkoló
A Dyson porszívója a falra szerelt fali dokkolóba csúszik, készenlétben a következő tisztításra.

Egyes tartozékok nincsenek a csomagban.

További kiegészítőket vásárolhat a www.dyson.hu weboldalon keresztül.




Kombi szívóka
Két eszköz egyben - széles szívófej és kefe, hogy gyorsan válthasson az otthoni vagy az autó körüli tisztítási és portalanítási tevékenységek között.




Résszívó fej
A trükkös sarkok és a nehezen elérhető szűk helyek alapos tisztítására kifejlesztve.



Hosszabbító gégecső
61 cm rugalmas elérést biztosít az összes kiegészítőhöz. Tisztítsa meg otthonában vagy autójában a magas vagy alacsony helyeket.



Hair Screw motorizált tisztítófej
A hajszálak összegubancolódását megelőző tölcsér alakú hengerkefe a portartályba görgeti a hajat. Motorizált tisztítás a kisebb területekhez.



Low reach adapter
Hajlítható annak érdekében, hogy kényelmessé tegye az alacsony területeken való tisztítást. Az alacsony bútorok alatti tisztításhoz tervezve, a porszívócső 90º-ba való állításához.



Light Pipe világító résszívó fej
A LED-es világítással ellátott résszívó fej segítségével elérheti a sötét, keskeny területeket, és láthatja hogy hol takarít.




Mini puha porkefe
Puha nejlon sörték a kíméletes otthoni portalanításhoz. Ideális lapos felületekhez, valamint bútorokhoz.



Keménysörtés kefe
A kemény nylonsörték segítik a kosz eltávolítását a sűrű szövésű padlószőnyegből vagy a sűrűn igénybevett területekről, illetve az autó kárpitjáról.



Up-top adapter
Hajlik és különböző szögekben rögzíthető. Az összes vele kompatibilis eszközzel használható az otthonában nehezen elérhető, magas helyek takarításához.




Szövet- és matractisztító fej
Eltávolítja a port, a szennyeződéseket és az allergéneket a matracokról és a kárpitokról.



Csőre pattintható tartozéktartó
A kiegészítők tárolása érdekében a porszívó csövéhez csatlakoztatható.

Az első teendők

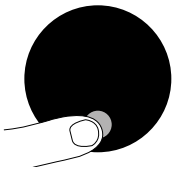

Teljesítményfokozatok
A készüléke három teljesítményfokozattal rendelkezik a különböző feladatok elvégzése érdekében. Váltson teljesítményfokozatot egyszerűen egyetlen gomb segítségével.



Eco üzemmód
Maximális üzemidő a hosszantartó takarítás érdekében otthona körül.







Auto és Med mód
A teljesítmény és az üzemidő optimális egyensúlya. Csatlakoztassa a tisztítófejet vagy a Hair screw motorizált fejet az Auto mód aktiválásához. A szívóerő automatikusan alkalmazkodik a por mértékéhez.




Boost üzemmód
Makacs szennyeződések intenzív területi tisztítására tervezve.

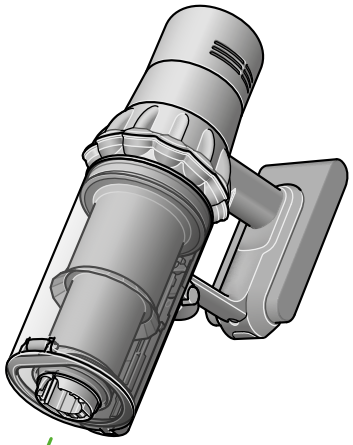


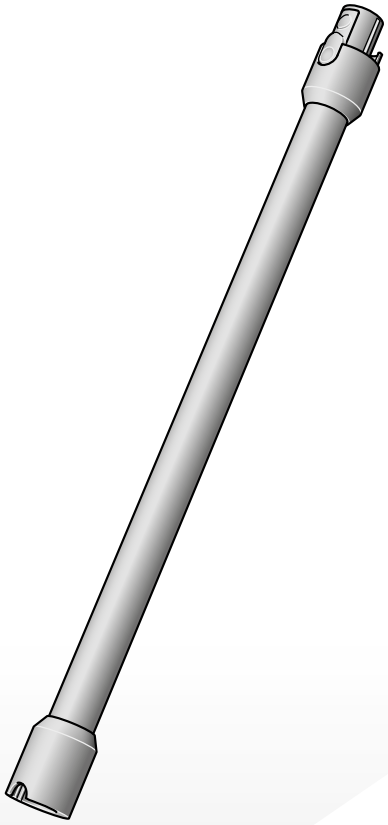

Kapcsolja be és ki a világítást
Kapcsolja be és ki a világítást a tisztítófejen található csúsztatható kapcsolóval.

Class 1 besorolású lézertermék - biztonságos emberek és kisállatok számára. Ne nézzen közvetlenül a fénysugárba.

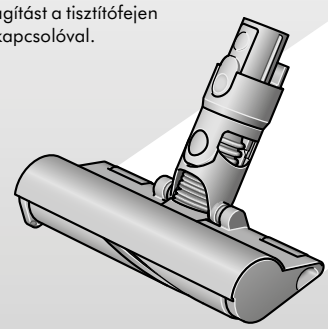

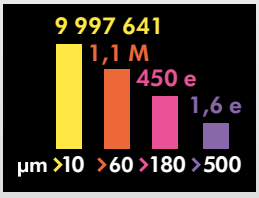


Osztályozza a mikroszkopikus porrészecskéket
A bemeneti nyílásnál található piezoszenzor folyamatosan számolja és osztályozza a porszemcséket. Csatlakoztassa a tisztítófejet vagy a Hair Screw motorizált fejet, és használja Auto módban hogy szükség esetén automatikusan növelje a szívóteljesítményt.

Az LCD-kijelző

Az LCD-kijelző információt ad a készülékéről és teljesítményéről, beleértve a kiválasztott tisztítómódot, a hátralévő üzemidőt, a szűrő karbantartását és az elzáródásokra vonatkozó értesítéseket.

Beállítások
A gombbal vezérelheti a készüléke beállításait. A beállításokba való belépéshez tartsa lenyomva a gombot, amíg a beállítások menüpontja megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg az elérhető opciók közötti léptetéshez.

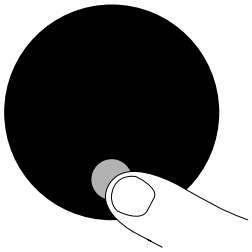

Részecskeszámláló és grafikon
Válassza ki a részecskék mérésének és számlálásának ki- és bekapcsolásához. A készülék automatikus szívóerőállításának megállításához kapcsolja ki a részecskék mérését és számlálását, majd kapcsolja ki a grafikont.


A kemény padlók és szőnyegek közötti automatikus szívóerő-szabályozás folyamatosan működik a Digital Motorbar™ tisztítófej használatakor.

Az automatikus szívóerő-szabályozás beállítása
Használja a kiválasztógombot, hogy a részecskeszámláló érzékenységét beállítsa. Ez a beállítás megváltoztatja, készüléke hogyan reagál az automatikus porszemcse-felismerésre.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért lépjen velünk kapcsolatba: https://www.dyson.hu/segitseg/altalanos/lepj-velunk-kapcsolatba

---

Nyelv váltása
A kijelzőn keresztül való nyelv változtatásához nyomja meg a gombot, tartsa lenyomva, amíg a listázott nyelvek megjelennek. Engedje fel a gombot.

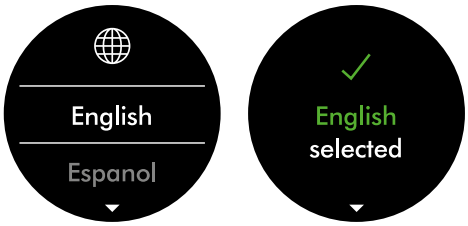

Nyomja meg a gombot a listán belüli kívánt nyelv kiválasztásához. Tartsa nyomva a gombot, amíg a visszaszámlálás véget nem ér.

Egy zöld pipa jelenik meg a kijelzőn, amely igazolja, hogy a nyelv kiválasztása sikeres volt.

A kiválasztás törléséhez engedje fel a gombot, mielőtt véget ér a visszaszámlálás.

Figyelmeztetési beállítások módosítása
Kikapcsolhatja a figyelmeztető motorpulzálást. Készüléke már nem fog pulzálni, de az üzemidőre vonatkozó figyelmeztetés továbbra is megjelenik az LCD-kijelzőn, amikor készülékének szüksége van a figyelmére.



A figyelmeztetések kikapcsolása nem fogja megszüntetni az eltömődést jelző pulzálást. Ennek célja az esetleges eltömődések megszüntetése, megelőzve a készülék károsodását.

Nyomja meg a beállítások menüben való görgetéshez. Válassza ki a Figyelmeztetések opciót.


Görgessen a be- és kikapcsoláshoz. Tartsa lenyomva a gombot, amíg a visszaszámlálás befejeződik, és egy pipa jelenik meg a kijelzőn. A kiválasztás törléséhez engedje fel a gombot a visszaszámlálás során.

Üzemidő-visszaszámlálás
Amikor az akkumulátorának töltésre van szüksége, a készülék háromszor pulzál, és a kijelzőn megjelenik egy alacsony üzemidő figyelmeztetés.

Amikor akkumulátora lemerül, egy piros figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn.

Ha a részecskeszámlálás és a grafikon be van kapcsolva Boost üzemmódban, az alacsony üzemidő figyelmeztetés sárga és piros színnel jelenik meg.



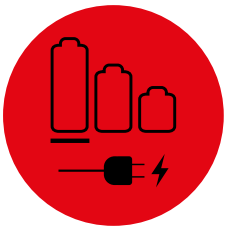

Akkumulátor állapota
Az akkumulátor hatékonysága érdekében használja a készüléket Eco vagy Auto/Med üzemmódban.



Figyelmeztetések
Figyelmeztetések, amelyeket tapasztalhat:

Szűrő - a szűrő nincs megfelelően elhelyezve, vagy tisztításra szorul.

Elzáródás - amennyiben a készülékben elzáródás van, azt el kell távolítani.










Kilépés a beállításokból

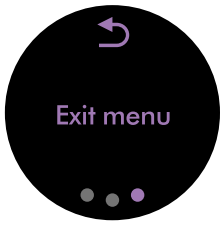

Padlók ápolása


Ellenőrizze, hogy a tisztítófej vagy a kiegészítő alja tiszta, és nincs-e benne olyan törmelék amely kárt okozhat.

A padlók, szőnyegek és bútorok porszívózása előtt ellenőrizze a gyártó által ajánlott tisztítási útmutatókat.

A készülék hengerkeféje károsíthat bizonyos szőnyeg és padlótípusokat. Egyes szőnyegek bolyhosodhatnak, ha porszívózáskor forgó hengerkefét használ. Ha ez előfordul, javasoljuk, hogy a motorizált tisztítófej nélkül porszívózzon, és egyeztessen a padlójának gyártójával.

A készülék töltése

Fontos, hogy új készülékét az első használat előtt, illetve minden tisztítás után teljesen feltöltse. Erre azért van szükség, hogy az akkumulátor és a rendszer algoritmusa folyamatosan 'tanuljon'. Készüléke teljes feltöltése segít, hogy a porszívó pontosabban ki tudja számolni a hátralévő üzemidőt.

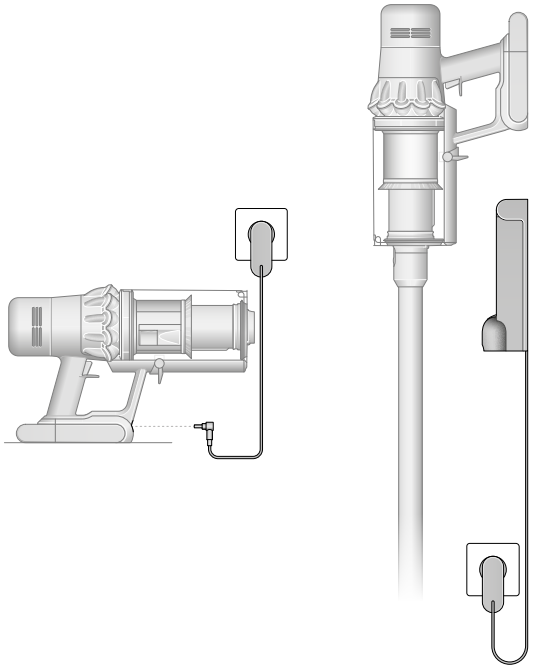

Közvetlenül vagy a dokkolón keresztül csatlakozhat a hálózati töltőhöz.

Az akkumulátor mindkét oldalán található kék LED villog töltés közben.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, mindkét LED 5 másodpercig világít.

Az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha a kijelző 100%-ot mutat.

A készüléke nem fog üzemelni, illetve tölteni, ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb 5°C-nál. Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.


Bepattintható akkumulátor cseréje

Ha van tartalék akkumulátora, akkor javasoljuk, hogy felváltva használja őket az egyenletes teljesítmény fenntartása érdekében.

Akkumulátor eltávolítása
Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombját a markolat tetején, és csúsztassa ki a helyéről.

Akkumulátor töltése.


Az akkumulátor visszahelyezése
Igazítsa az akkumulátort a markolathoz, és csúsztassa a helyére. Határozottan nyomja, míg a helyére nem kattan.

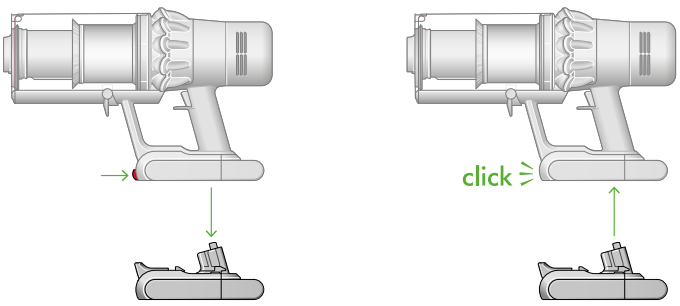


Portartály kiürítése

Ürítse ki a portartályt, amint a benne található szennyeződés szintje eléri a MAX jelzést - ne töltse túl. A készülék használata, miután a szennyeződés elérte a MAX vonalat, hatással lehet a teljesítményre, és gyakoribb szűrőtisztítást igényelhet.

A portartály túltöltése a részecskék pontatlan beolvasását eredményezheti a grafikonon.

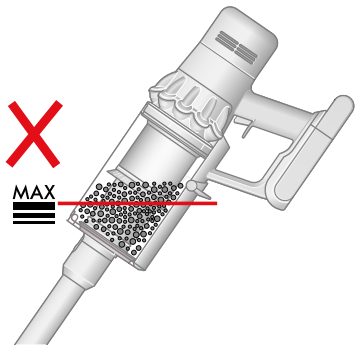


Porszívócső eltávolítása
Nyomja meg a piros porszívócső-kioldó gombot, és húzza el a porszívócsövet a portartálytól.

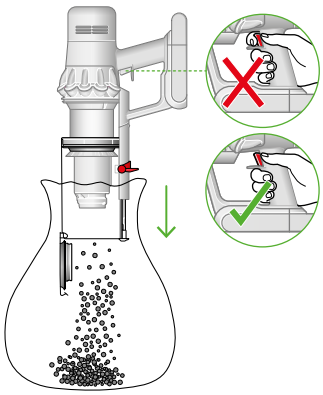

Ürítse ki a port
Tartsa a készüléket a szemetes felett, lefelé célozva.

Határozottan nyomja meg a piros portartálykioldó gombot. A portartály lecsúszik, közben letisztítva a szűrő borítását, és a tartály alja kinyílik.


A portartály nem fog kinyílni, ha a piros tartálykioldó gomb nincs teljesen lenyomva.

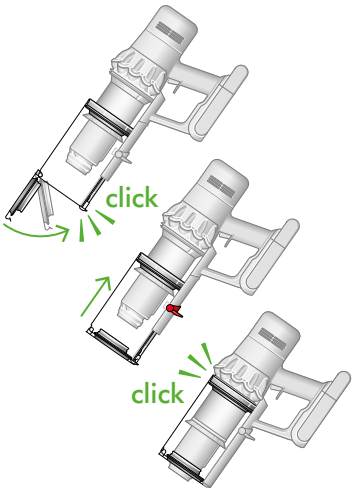

Minimalizálja a porral való érintkezést
Ürítéskor helyezze a portartályt egy zárható zacskóba. Óvatosan vegye ki az üres portartályt, és szorosan zárja le a zacskót majd dobja ki.

Csukja össze a portartályt
Tolja a portartályt felfelé, amíg a tartály és a zárófedél a helyére nem kattan.

Portartály tisztítása

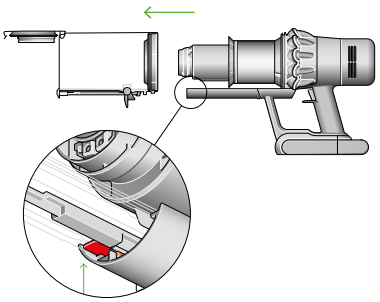


Portartály eltávolítása
Ha szükséges a portartály tisztítása, ürítse ki a 'Portartály kiürítése' részben leírtak szerint.

Nyomja meg a piros portartálykioldó gombot és csúsztassa le a tartályt a sínről.

Csak egy enyhén nedves, szöszmentes ruhával törölje át a portartályt.

A visszahelyezés előtt, győződjön meg róla, hogy a portartály és a tömítések teljesen szárazak.

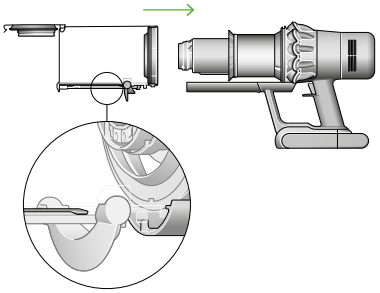

Portartály visszahelyezése
Helyezze a gerincrészt a tartály sínjébe.

Zárja be a portartályt a tartály aljának felfelé nyomásával, amíg a portartály és az alja be nem kattan a helyére.


A portartály nem helyezhető mosogatógépbe. Ne használjon mosószert, kenőanyagot vagy illatanyagot a tisztításhoz, mivel ez károsíthatja a készüléket.

Eltömődések megszüntetése

Válassza le a készüléket a töltőről, mielőtt ellenőrzi az eltömődéseket
Vigyázzon, ne érjen az indítógombhoz, és ügyeljen az éles tárgyakra.


Az eltömődések megszüntetése előtt hagyja kihűlni a készüléket.

Ne használja a készüléket, miközben elzáródásokat keres,
ez sérülést okozhat.

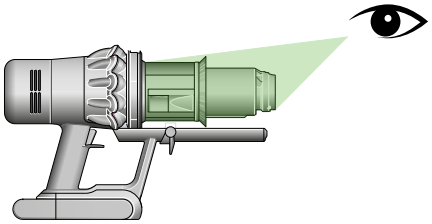

Ha a készüléke eltömődést észlel, a motor pulzálni kezd. Amíg az eltömődést nem szünteti meg, a készüléket nem fogja tudni használni.

Ha készülékét a motor pulzálása alatt probálja használni,
automatikusan ki fog kapcsolni.

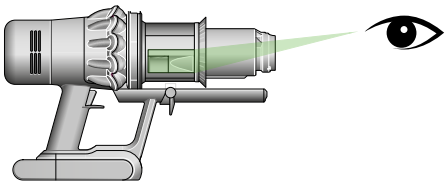


Ellenőrizze a markolatot
Távolítsa el a portartályt, és ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke markolatában.

Győződjön meg róla, hogy minden eltömődés meg van szüntetve,
illetve minden elem a helyén van mielőtt használja a készüléket.




Ellenőrizze a porszívócsövet, illetve a tisztítófejet
Ellenőrizze a porszívócsőben való eltömődéseket.

Ellenőrizze a tisztítófej eltömődését, kövesse az utasításokat a hengerkefe eltávolításához, ha szükséges.



Szerelje össze a készülékét
A készülék használata előtt minden alkatrészt biztonságosan helyezzen vissza.

Az elzáródások tisztítása nem képezi a garancia részét.



Elakadások megszüntetése a Digital Motorbar™ tisztítófejben

A Digital Motorbar™ tisztítófej hengerkeféje nem mosható. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét és távolítsa el a szennyeződéseket.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.


Hengerkefe eltávolítása
A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó és illatosítószereket.

Nyomja meg a porszívócső végén található tisztítófej-kioldó gombot. Helyezze a tisztítófejet fejjel lefelé.

Egy érme segítségével oldja fel a zárókupakot.

Forgassa el a kupakot, és távolítsa el a hengerkeféről. Ne mossa le a zárókupakot.

Csúsztassa ki a hengerkefét a tisztítófejből.

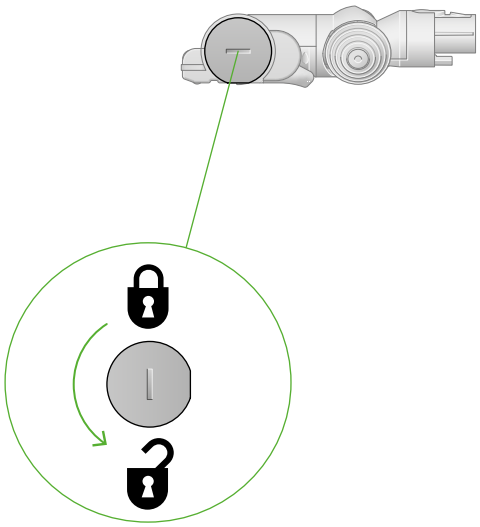

Keresse meg az elzáródás okát
Távolítson el minden törmeléket a hengerkeféről.

Ellenőrizze a tisztítófej belsejét, és távolítson el minden törmeléket vagy eltömődést.


A Digital Motorbar™ tisztítófej és a hengerkefe nem mosható. Szöszmentes, nedves ruhával törölje át őket.

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó és illatosítószereket.

Helyezze vissza a hengerkefét
Helyezze vissza a zárókupakot a hengerkefére, és csúsztassa vissza a tisztítófejbe.

A zárókupakot forgassa zárt helyzetbe.

A tisztítófej nem mosható, ezért csak egy nedves, szálmentes ruhával törölje át.

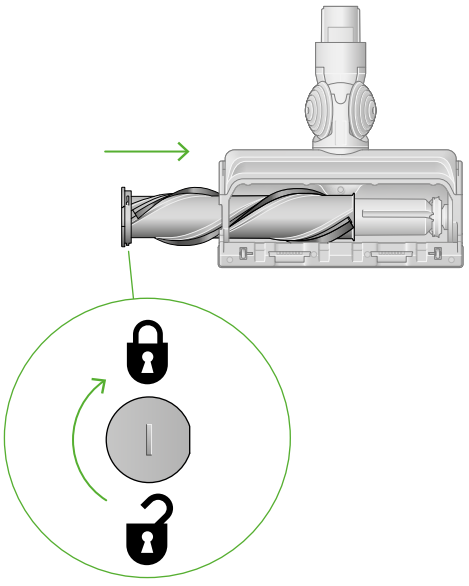

Eltömődések megszüntetése a Hair Screw motorizált fejben


A Hair Screw motorizált fej nem tartalmaz mosható hengerkefét. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét és távolítsa el a szennyeződéseket.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg az indítógombot.

Távolítsa el a műanyag borítást, illetve a hengerkefét
Távolítsa el a Hair Screw motorizált fejet a porszívócsőről vagy a markolatról.

Állítsa nyitott helyzetbe a takarólapot. Nyomja le a piros kart, hogy felnyissa a tisztítófej borítását.

Húzza le a tisztítófej borítását a szerkezetről.

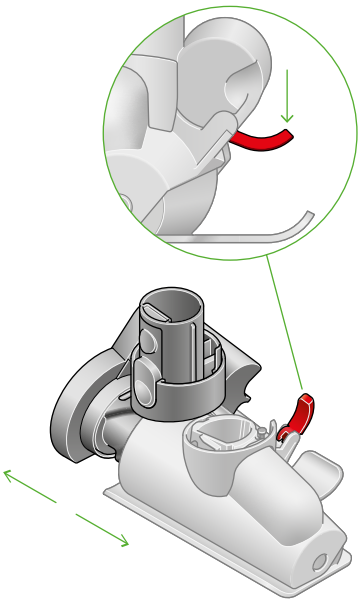


Keresse meg az elzáródás okát
Határozott mozdulattal húzza ki a hengerkefét a fő egységből.

Ellenőrizze és távolítsa el az eltáródást okozó szennyeződéseket a Hair Screw mindhárom részéből.

A Hair Screw motorizált fej nem mosható. Szöszmentes, nedves ruhával törölje át.

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó és illatosítószereket.

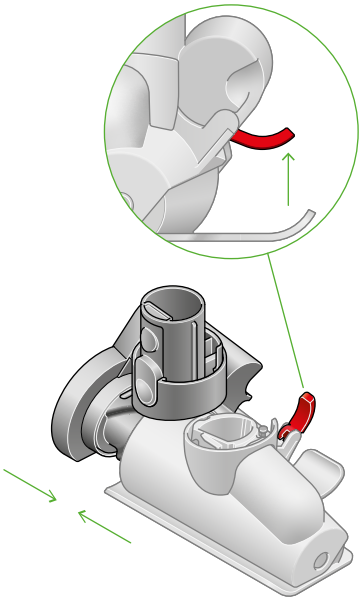

A Hair Screw motorizált fej összeszerelése
Helyezze vissza a hengerkefét, és erősen nyomja míg vissza nem kattan a helyére.


Ellenőrizze, hogy a piros zárókar nyitott pozícióban van. Igazítsa a tisztítófej takaróelemét a főtesten lévő sínhez. Addig nyomja, amíg vissza nem kattan a helyére.

Nyomja fel a piros zárókart addig, amíg a helyére nem kattan, és nyomja a helyére a takarólapot.


Szűrő tisztítása

Az optimális szívóteljesítmény fenntartása érdekében havonta legalább egyszer mossa meg a szűrőjét.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért lépjen velünk kapcsolatba: https://www.dyson.hu/segitseg/altalanos/lepj-velunk-kapcsolatba

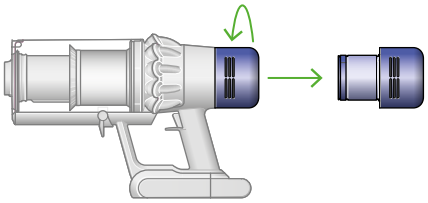

Csavarja le a szűrőt
Csavarja a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a készülékből.

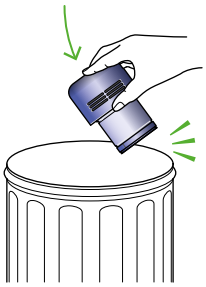

Ütögesse meg a szűrőt
Mielőtt kimossa a szűrőjét, finoman ütögesse meg egy szemetes felett, hogy eltávolítsa a felesleges port és törmeléket.

Tisztítsa meg a szűrőt
Meleg csapvizet folyatva, ujjaival való dörzsléssel mossa le a szennyeződéseket a szűrő külső részéről.




Töltse meg és rázza
Helyezze a kezét a szűrő egyik végére.

Töltse fel a szűrőt meleg csapvízzel.

Tegye a kezét a szűrő nyitott végére, és erősen rázza meg, hogy eltávolítsa a beszorult törmeléket és a szennyeződéseket.

Ismételje meg a lépéseket, amíg tiszta víz nem folyik a szűrőn keresztül.

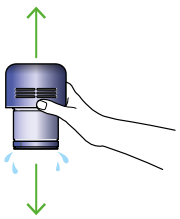

Rázza meg és hagyja megszáradni
Ürítse ki a szűrőt, és erősen rázza meg, hogy eltávolítsa a felesleges vizet.

Addig rázza, amíg nem jön több víz a szűrőből.

Állítsa a szűrőt a képen látható helyzetbe.

Helyezze a szűrőt a nyitott tetejével felfelé, és hagyja legalább 24 órán keresztül száradni egy jól szellőző, meleg helyen.

Ne szárítsa a szűrőjét szárítógépben, mikrohullámú sütőben vagy nyílt láng közelében.




Fontos: Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz, mielőtt visszahelyezi. A készüléke meghibásodhat, ha nedves szűrővel használja.

Világító tisztítófej hengerkeféjének tisztítása


A világító tisztítófej egy mosható hengerkefével rendelkezik. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében ellenőrizze, illetve tisztítsa a hengerkeféket.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati töltő ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg az indítógombot.

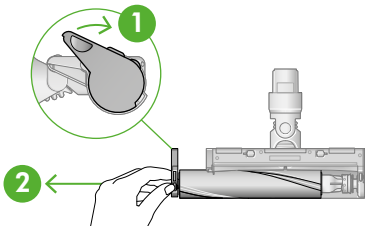

Hengerkefe eltávolítása
A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó és illatosítószereket.


Nyomja meg a porszívócső végén található tisztítófej-kioldó gombot. Helyezze a tisztítófejet fejjel lefelé.

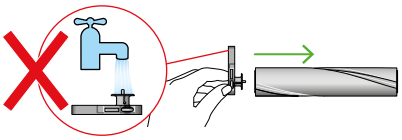

Tolja fel teljesen a zárókupakot, és húzza ki a hengerkefét a tisztítófejből.


Távolítsa el a zárókupakot a hengerkeféről. Ne mossa meg a zárókupakot.


Csúsztassa ki a hengerkefét a tisztítófejből.

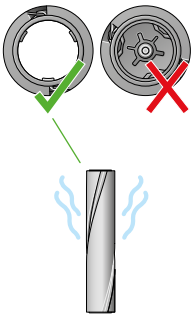

Mossa le, illetve szárítsa meg a tisztítófejet
Csapvíz alatt, ujjaival dörzsölve mossa le a szennyeződéseket a hengerkeféről.

Az ábra szerint állítsa függőleges helyzetbe a hengerkefét. Hagyja száradni legalább 24 órán keresztül.

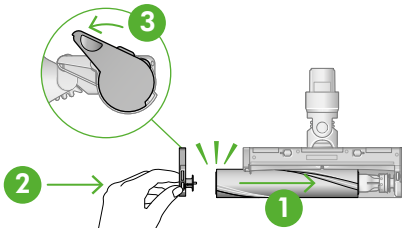



Helyezze vissza a hengerkefét
Mielőtt visszahelyezné a hengerkefét, győződjön meg róla, hogy teljesen száraz.

Helyezze vissza a zárókupakot a hengerkefére.

Csúsztassa vissza a hengerkefét a tisztítófejbe. Nyomja vissza a zárókupakot, amíg az biztonságosan vissza nem kattan zárt helyzetbe.

Az optikai lencsék tisztítása
A hatékony működés fenntartásához tartsa tisztán a világításhoz használt optikai lencsét. Csak akkor tisztítsa a lencsét, ha a tisztítófej nincs csatlakoztatva a készülékéhez.

Használjon egy száraz, szöszmentes ruhát a lencse tisztításához.

Kiegészítők tisztítása

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe, illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó és illatosítószereket.

Törölje le őket egy nedves, szöszmentes ruhával, ügyelve arra, hogy ne érintkezzen a csatlakozó véggel.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy kiegészítői teljesen szárazak.



Kombi szívóka




Résszívó fej



Hosszabbító gégecső



Light Pipe világító résszívó fej



Low reach adapter




Mini puha porkefe



Keménysörtés kefe



Up-top adapter



Szövet- és matractisztító fej

A készülék karbantartása

A legjobb teljesítmény fenntartása érdekében fontos, hogy rendszeresen megtisztítsa a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve.

Vigyázzon a készülékére

Ha a készüléke poros, csak szöszmentes nedves ruhával törölje meg.

Ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke tisztítófejében, kiegészítőiben, illetve a markolatban.

Rendszeresen mossa le a szűrőjét, és hagyja teljesen megszáradni.

A készüléke tisztításakor ne alkalmazzon tisztító- vagy polírozószereket.

Vigyázzon az akkumulátorra

Az akkumulátor hosszú távú hatékonysága érdekében használja a készüléket Eco vagy Auto/Med üzemmódban.

A készüléke nem fog üzemelni, illetve tölteni, ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb 5°C-nál. Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.

Az Ön szériaszámai

A szériaszámát megtalálja a készüléken, az akkumulátoron illetve a töltőn. Használja a szériaszámát a regisztrációhoz.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért lépjen velünk kapcsolatba: https://www.dyson.hu/segitseg/altalanos/lepj-velunk-kapcsolatba