



Tartalom

A doboz tartalma

A MyDyson™ alkalmazás letöltése

A fejhallgató bemutatása

A fejhallgató bekapcsolása és párosítása

Az akkumulátor és a LED-fényjelzések magyarázata

Hangvezérlés

Aktív zajkioltás

In-flight adapter

A fejhallgató konfigurálása


A Dyson OnTrac™ fejhallgató tisztítása

A doboz tartalma


Előfordulhat, hogy egyes kiegészítők nem részei a csomagnak. További kiegészítőket vásárolhat a www.dyson.hu weboldalon keresztül.



Dyson OnTrac™ zajkioltó fejhallgató

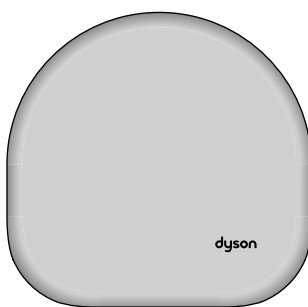

OnTrac™ karcsú tok

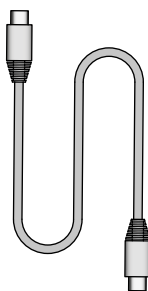

USB-C kábel

A MyDyson™ alkalmazás letöltése


A Dyson OnTrac™ zajkioltó fejhallgatót a MyDyson™ alkalmazás segítségével vezérelheti, bárhol is legyen éppen. Ha még nem tette meg, töltsse le most az alkalmazást, hogy használni tudja az extra funkciókat és a legújabb szoftververziót.

Töltsse le a MyDyson™ alkalmazást az App Store vagy Google Play áruházakból. Nyissa meg az alkalmazást, és az utasításokat követve hozzon létre egy felhasználói fiókot.



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye. A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.

A fejhallgató bemutatása

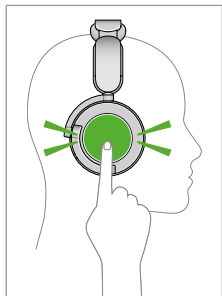


Aktív zajkivétel

Ha szeretné megváltoztatni a zajkivétel szintjét, érintse meg kétszer valamelyik fülpárnát.

Automatikus szüneteltetés/lejátszás

A lejátszás automatikusan szünetel, amikor leveszi a fejhallgatót, és automatikusan újraindul, amikor ismét felveszi.

Üzemidő-takarékos aktivitásérzékelés
30 perc inaktivitás után a fejhallgató automatikusan kikapcsol, hogy ne merítse az akkumulátort. A visszakapcsoláshoz tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsológombot.

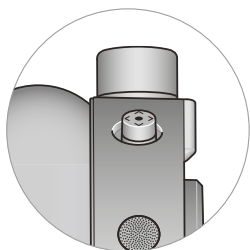

Hangvezérlő gomb

A jobb oldali fülkagyló hátsó részén található gombbal vezérelheti a zenét, módosíthatja a hangerőt, és férhet hozzá a hangasszisztenshez.

A fejhallgató méretre igazítása

Tegye fel a fejhallgatót. Csúszassa a pánt két oldalát addig, amíg kényelmesnek nem érzi a fejhallgatót.




A MyDyson™ alkalmazás letöltése


Az alkalmazásban valós időben láthatja a hang és a helyi levegőminőség adatait, és tetszés szerint módosíthatja a zenei hangzást.

Bekapcsológomb

Ezzel kapcsolhatja be, vagy ki a fejhallgatót, illetve csatlakoztathatja egy Bluetooth® vezeték nélküli technológiát használó eszközhöz. A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva két másodpercig, a párosításhoz öt másodpercig.

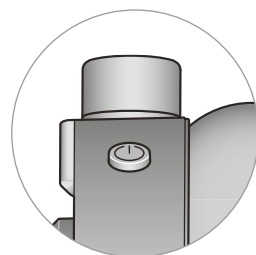

Ergonomikus fülpárna
Mínusz 13 fokos szögben áll, és ovális alakú, hogy eltakarja a fület.

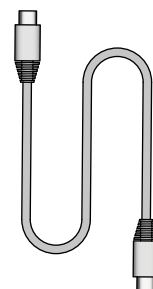

USB-C töltő
Fejhallgatóját USB-C kábelt használva töltheti fel.

A fejhallgató bekapcsolása és párosítása

A fejhallgató párosítását legegyszerűbben a MyDyson™ alkalmazás segítségével végezheti el.

Csatlakoztatás a MyDyson™ alkalmazáshoz
Töltse le a MyDyson™ alkalmazást az App Store vagy Google Play áruházakból. Nyissa meg az alkalmazást, és az utasításokat követve hozzon létre egy felhasználói fiókot.


Ha már van fiókja, válassza ki a „Készülék hozzáadása” lehetőséget, és kövesse az utasításokat.



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye. A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.

Nyomja hosszan a bekapcsológombot

Két másodperc múlva a LED-lámpa fehér fénnel fog világítani: ez jelzi, hogy a fejhallgató be van kapcsolva.

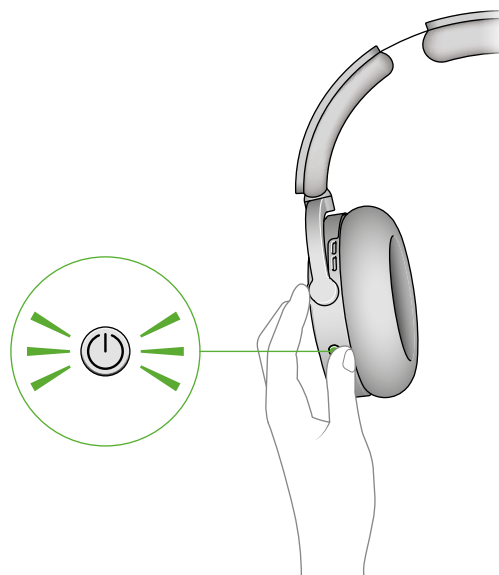


Párosítás Bluetooth® vezeték nélküli technológiával
Nyomja öt másodpercig a bekapcsológombot. Villogó kék LED-fény jelzi, hogy a készülék épp csatlakozik.

Megjegyzés: miközben lenyomva tartja a bekapcsológombot, a LED-fény előbb fehér, majd kék fénnel villog, és hallani fog egy figyelmeztető hangot.

Nyissa meg a Bluetooth® beállításait a mobilkészítke beállításai menüjében. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® be van-e kapcsolva, és válassza az „Audio OnTrac” (OnTrac hangfunkció) lehetőséget a csatlakozási folyamat elindításához.

A MyDyson™ alkalmazás üzenetet küld, amikor a párosítás befejeződött.

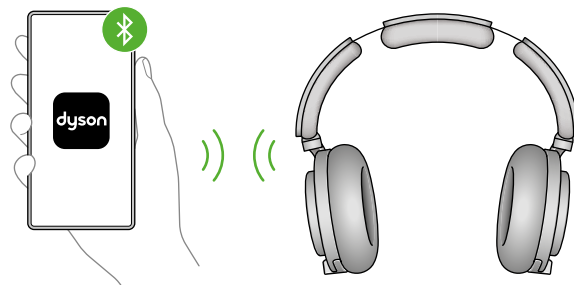


Az akkumulátor és a LED-fényjelzések magyarázata

Az akkumulátor élettartama

Akár 55 órányi zenehallgatást is lehetővé tesz, még bekapcsolt aktív zajkioltás esetén is. És ha az akkumulátor kezd lemerülni, egy 10 perces töltés 2 és fél órás, egy 30 perces töltés pedig 9 órás használatra elegendő üzemidőt biztosít.

LED-fények

A töltésjelző a bal fülpárna elején, közepén található.

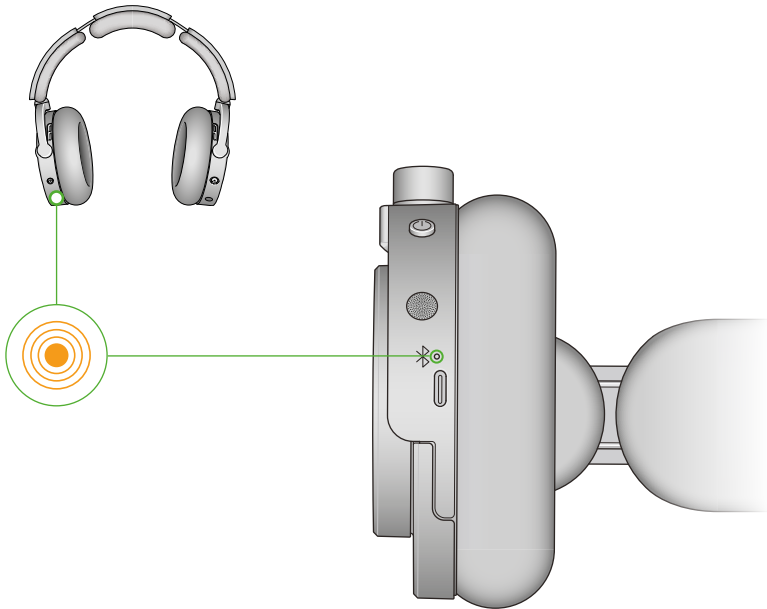

Akkumulátor

Az akkumulátor töltöttsége 10% fölött van
A LED-lámpa zöld fénnel világít.



Lemerült az akkumulátor
Ha az akkumulátor töltöttsége 10%-nál alacsonyabb, a LED-lámpa 5 másodpercig sárga fénnel villog.



Automatikus kikapcsolás
Amikor 30 perc inaktivitás után a termék kikapcsol, a LED-lámpa fehér fénnel világít.



Töltés
Hálózati csatlakozáskor és töltéskor a LED-lámpa sárga fénnel villog. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, a LED-fény zöldre vált, majd elhalványul, és kialszik.



Bluetooth® vezeték nélküli technológia¹

Csatlakoztatható Bluetooth®-os eszközök keresése¹
Folyamatosan villogó kék LED-fény.



Sikeres Bluetooth®-kapcsolat¹
Folyamatosan világító kék LED-fény.
Audiokapcsolat létrejöttének jelzése.



Figyelmeztetések

Dyson-terméktámogatás szükséges
5 másodpercig villogó piros LED-fény.



Frissítés telepítése folyamatban
Pulzálva villogó fehér LED-fény.



1. A Bluetooth® elnevezés és logó a Bluetooth SIG, Inc. regisztrált védjegye, a Dyson által való bármely használata engedélyhez kötött.

Hangvezérlés

A hang lejátszásához Bluetooth®, vagy In-flight kábel szükséges.



Használja az intuitív hangvezérlő gombot

A hangvezérlést a MyDyson™ alkalmazással vagy a jobb fülpárna hátsó részén lévő gombbal végezheti.

Indítás/szüneteltetés

Nyomja meg a vezérlő közepét a lejátszásához.

A szüneteltetéshez nyomja meg újra a vezérlőt.

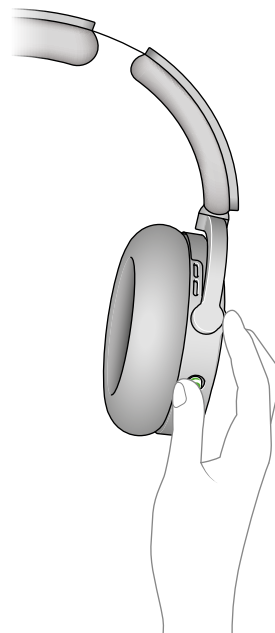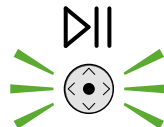

Intuitív hangvezérlő

Átugrás és keresés

A zeneszámok átugrásához érintse meg a vezérlő bal, vagy jobb oldalát. A gyors előre- vagy visszatekeréshez nyomja meg hosszan.



Hangerő

A hangerő módosításához nyomja fel vagy le.



A hangasszisztens aktiválása


Ha szeretné aktiválni mobil eszköze hangasszisztensét, nyomja két másodpercig a hangvezérlő gombot.



Telefonhívások fogadása

A hívásfogadáshoz nyomja meg a hangvezérlő gombot.

A hívás elutasításához nyomja meg hosszan a hangvezérlő gombot. A hívás befejezéséhez nyomja meg a hangvezérlőt.

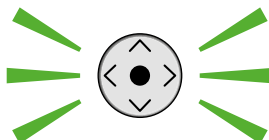

Aktív zajkioltás

Az aktív zajkioltás (ANC) használatával csökkentheti a környező háttérzajokat.

Az aktív zajkioltás szintjének megváltoztatásához érintse meg kétszer valamelyik külső tárcsát.


Izolációs mód

Maximális zajkioltás, amely csökkenti a környezeti háttérzajokat. Ez a fejhallgató alapbeállítása.



Áthallhatóság mód

Ilyenkor hallja a környezet hangjait.

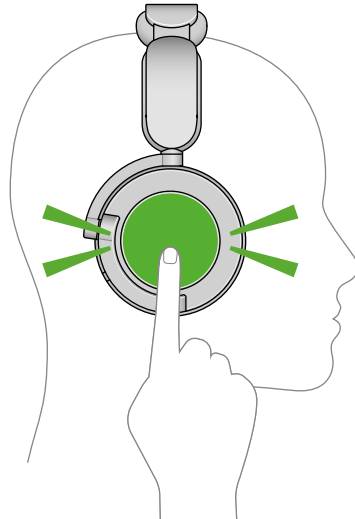

In-flight adapter

(külön kapható)

Csatlakoztassa az In-flight kábelt a 2 tűs adapterhez, majd csatlakoztassa a repülőgép szórakoztató rendszerének hangcsatlakozójába.

Az In-flight adapter csak akkor tölti a Dyson OnTrac™ zajkioltó fejhallgatót, ha USB-C kábelt is használ.

Felhívjuk figyelmét, hogy az In-flight adapter használatakor a Dyson Onrac™ zajkioltó fejhallgató hangvezérlése nem működik.



Figyelmeztetés


A 2 tűs In-flight adaptert csak hangcsatlakozóhoz szabad csatlakoztatni. A hálózati aljzatba való csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.



A fejhallgató konfigurálása


A fejpánt beállítása

A fejpántot csúsztatással tudja olyan méretűre igazítani, hogy viselése kényelmes legyen.

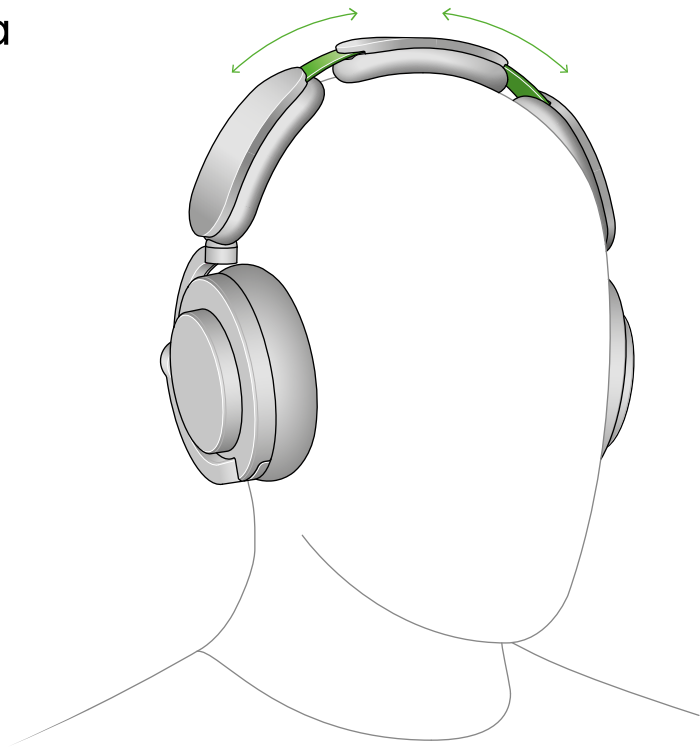

A külső tárcsák cseréje

A külső tárcsa eltávolításához tekerje el a külső kerek részt az óramutató járásával ellentétes irányba. Igazítsa az új külső tárcsát a fejhallgatóra, és tekerje az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem pattan.

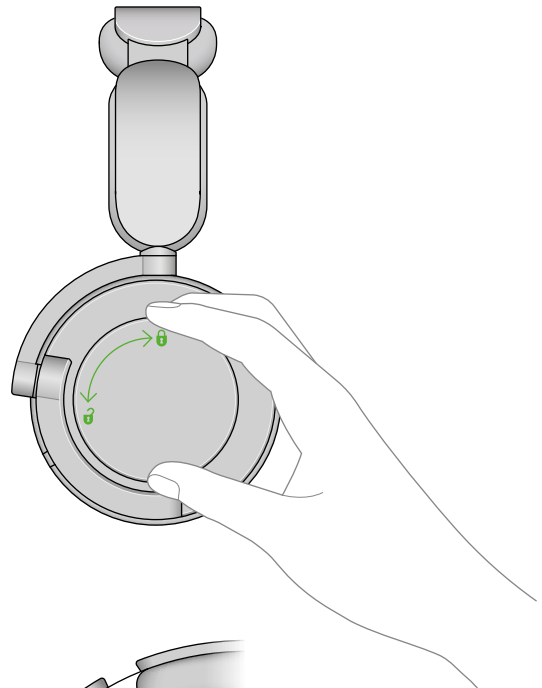


A fülpárnák cseréje

A fülpárna eltávolításához tekerje el az óramutató járásával ellentétes irányba. Csere előtt válassza ki a megfelelő oldali (bal vagy jobb) új fülpárnát. Ezt az L (bal) és R (jobb) betűk jelzik a fejhallgatón, illetve a fülpárnákon.

Illessze a fülpárnán található hosszú és rövid nyílást a fejhallgató megfelelő részéhez. Nyomja le, és tekerje el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem pattan. A fülpárnáknak egy síkban kell lenniük a fülhallgatóval, különben nem fognak megfelelően működni.


Amikor kicseréli a fülpárnákat, a MyDyson™ alkalmazás termékbeállításában ajánlott újrakalibrálni a fejhallgatót. Ezt A kiegészítők cseréje részben találhatja.

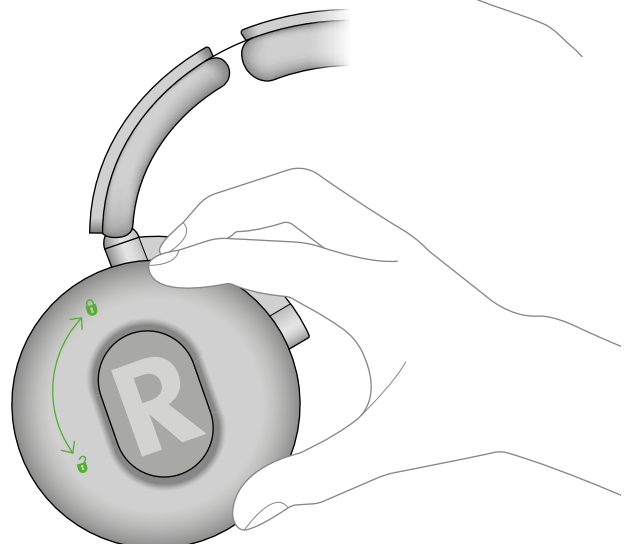

A Dyson OnTrac™ fejhallgató tisztítása

Külső tárcsák

Egy puha, enyhén nedves, szálmentes ruhával törölje le a fülpárnaburkolat perforált részeiről a port és a szennyeződéseket.

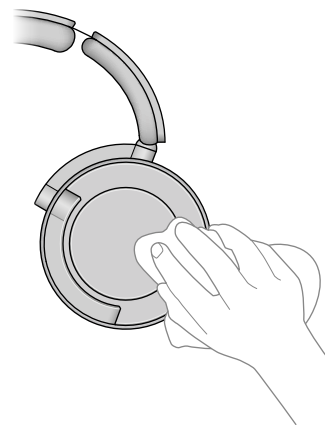

Fülpárnák és fejpánt

Egy puha, enyhén nedves, szálmentes ruhával törölje le a port és a szennyeződéseket.

