


# dyson supersonic

Logo Dyson supersonic

## Panduan pengguna

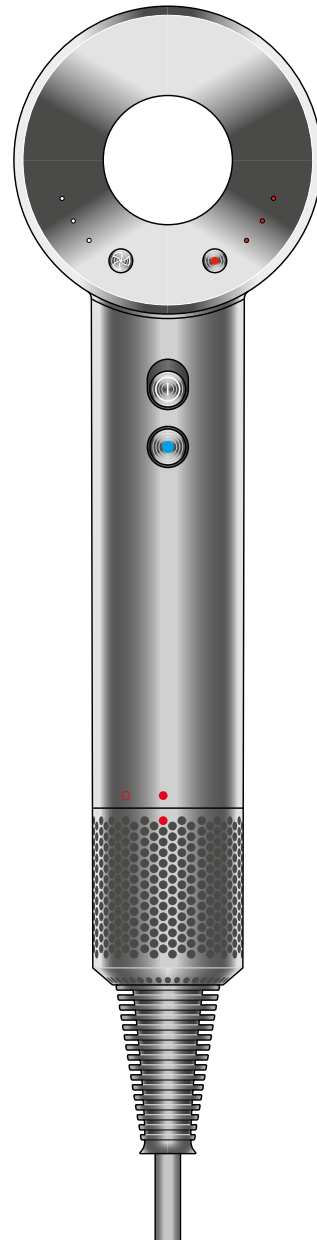

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

---

Di dalam kotak


Memulai pengoperasian

LED

Menggunakan pengering rambut anda

Pembersihan filter rutin

# Di dalam kotak

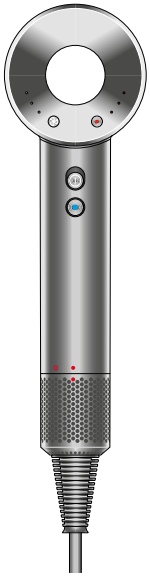


Tampilan bagian belakang pengering rambut Dyson Supersonic menunjukkan tombol aliran udara di sisi kiri dan tombol suhu di sisi kanan. Tombol daya dan tombol cold shot ada di gagang. Kerangka filter terletak di bagian bawah gagang.

Pengering rambut  
Dyson Supersonic™

---


Beberapa aksesoris mungkin tidak disertakan.

Anda bisa membeli aksesoris tambahan di [www.dyson.co.id/id\\_id/](http://www.dyson.co.id/id_id/).



**Styling concentrator**

Aksesori dengan nozel pipih dan melebar.




**Smoothing nozzle**

Nozel pipih dan lurus.



**Aksesori Gentle air**

Nozel pipih dengan tekstur bergerigi.

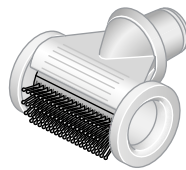

**Flyaway smoother**

Aksesori dengan barel berbentuk silinder dan bulu sikat yang dapat ditarik masuk.

# Memulai pengoperasian

Tampilan bagian belakang pengering rambut Dyson Supersonic menunjukkan tombol aliran udara di sisi kiri dengan lampu LED dan tombol suhu di sisi kanan, juga dengan LED. Tombol daya dan tombol cold shot ada di gagang.

## Kontrol aliran udara 3 pengaturan akurat.

Tombol kontrol aliran udara terletak di bagian belakang, di sisi kiri kepala pengering rambut yang berbentuk silinder.

## Daya on/off Tombol geser.

Tombol daya terletak di bagian belakang, di sisi atas gagang. Ini berupa tombol geser yang digerakkan naik dan turun.

## Cold shot Tekan dan tahan untuk menonaktifkan panas dan mengatur gaya.

Tombol cold shot terletak di bagian belakang gagang pengering rambut, persis di bawah tombol daya.

## Lubang udara

Lubang udara ditutupi oleh filter dan terletak di bagian bawah gagang.

## LED


Lampu LED terletak di bagian belakang kepala pengering rambut yang berbentuk silinder. Posisinya di atas tombol aliran udara dan tombol suhu. Ada tiga lampu LED di setiap sisi yang menyala saat tombol yang sesuai ditekan. Lampu ini juga mengindikasikan apakah filter anda perlu dibersihkan atau jika ada kesalahan.

## Kontrol suhu 4 pengaturan panas yang akurat.

Tombol kontrol suhu terletak di bagian belakang, di sisi kanan kepala pengering rambut yang berbentuk silinder.

**Kerangka filter yang dapat dilepas**  
Mudah dilepas untuk dibersihkan.

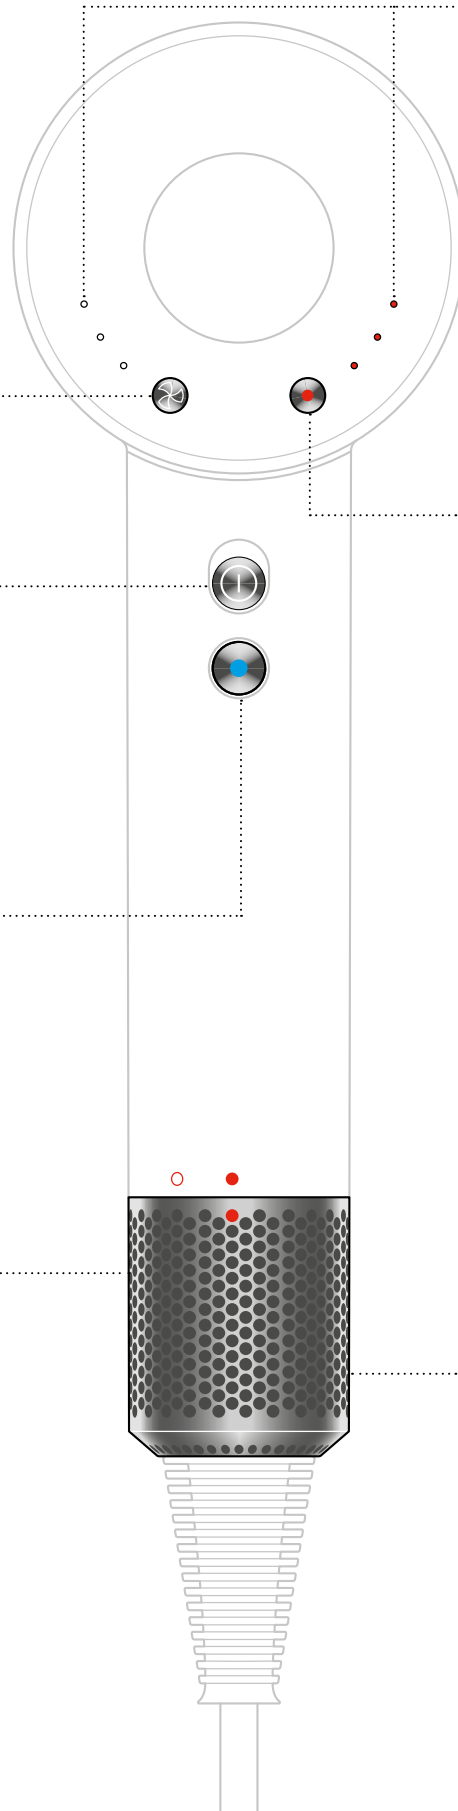

Kerangka filter terletak di bagian bawah gagang.



# LED

## Pengaturan





Lampu LED menunjukkan pengaturan mana yang anda gunakan.

Aliran	Tiga LED putih bersinar.		Cepat
	Dua LED putih bersinar.		Sedang
	Satu LED putih bersinar.		Lembut

## Suhu

Suhu pengoperasian maksimal dalam kondisi penggunaan normal: 105°C.

Suhu termistor maksimal saat perangkat dinonaktifkan untuk keamanan: 145°C.

Suhu	Tiga LED merah bersinar.		Tinggi
	Dua LED merah bersinar.		Sedang
	Satu LED merah bersinar.		Rendah
	Tidak ada LED merah		Dingin



## Diagnostik

LED akan berkedip tanpa henti untuk memberi tahu bahwa mesin anda perlu diperhatikan.

Bersihkan filter. Ikuti petunjuk atau saksikan video di [www.dyson.co.id/id\\_id/products/hair-care/dyson-supersonic-hair-dryer/owners](http://www.dyson.co.id/id_id/products/hair-care/dyson-supersonic-hair-dryer/owners).

Jika ketiga lampu merah terus berkedip, hubungi Saluran Bantuan Dyson.

Jangan nyalakan kembali.

	Tiga LED putih berkedip.
	Tiga LED merah berkedip.

# Menggunakan pengering rambut anda

Pengering rambut Dyson Supersonic™ memiliki aksesori tata rambut magnetis, untuk memudahkan pemasangan dan rotasi saat menata rambut.


Lepaskan aksesori menggunakan bagian tepi yang dingin.

Teknologi Heat Shield membuat permukaan aksesori tata rambut anda tetap dingin.

---

## Smoothing nozzle


Membantu mengembungkan dan membentuk rambut. Mengurangi kusut untuk tampilan halus dan alami.



Nozel pipih dan lurus.

## Styling concentrator

Lebih lebar dan lebih tipis untuk tata rambut akurat.



Aksesori dengan nozel pipih dan melebar.

## Aksesori Gentle air


Pengeringan lebih dingin dan lebih lembut untuk jenis rambut halus dan kulit kepala sensitif.



Nozel pipih dengan tekstur bergerigi.

## Flyaway smoother

Dengan dua mode, untuk menghaluskan dan menyembunyikan rambut sulit diatur, menggunakan efek Coanda.

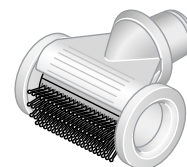

Aksesori dengan barel berbentuk silinder dan bulu sikat yang dapat ditarik masuk.

# Pembersihan filter rutin

Periksa apakah filter anda bersih dari sisa produk rambut dan debu setiap bulan, atau ketika lampu LED memberikan peringatan.

## Mempertahankan kinerja

Cabut mesin Anda dari sumber listrik utama dan biarkan dingin sebelum membersihkan filter.

Pengering rambut Dyson Supersonic™ memiliki teknologi yang disesuaikan khusus untuk memberikan kinerja luar biasa.

Teknologi ini perlu dijaga agar bebas dari debu dan sisa produk rambut. Pemeliharaan diperlukan untuk mempertahankan kinerja.

## Langkah 1

Pegang mesin dengan kuat dan perlahan putar kerangka filter berlawanan arah jarum jam.

## Langkah 2

Tarik ke bawah dan lepaskan dari mesin. Gunakan kain tidak berserat atau sikat lembut untuk membersihkan debu atau serpihan dari kerangka filter dan jaring filter.

## Langkah 3

**Jangan menggunakan air untuk membersihkan jaring filter.**  
Jangan terlalu keras menekan jaring filter.

## Langkah 4

Putar kerangka filter kembali ke posisinya hingga terpasang dengan benar.

Putar searah jarum untuk mengunci sebelum digunakan.

