


# dyson corrale

## 사용자 매뉴얼

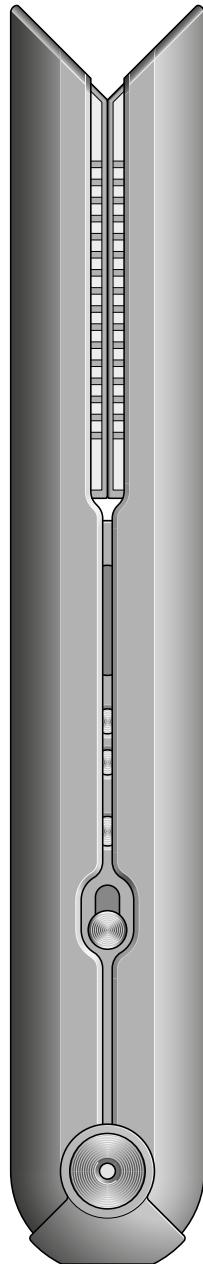

- 
- |   |                         |   |                 |
|---|-------------------------|---|-----------------|
| 2 | 제품을 등록하여 무상 보증을 활성화하세요. | 5 | 스트레이트너와 함께 여행하기 |
| 3 | 박스 구성품                  | 5 | 충전 거치대 조립하기     |
| 3 | 제어                      | 6 | 스트레이트너 충전하기     |
| 4 | 스트레이트너 사용하기             | 6 | 설정 변경           |
|   |                         | 7 | 스트레이트너 유지보수     |

# 다이슨 코랄™ 헤어 스트레이트너를 구매해주셔서 감사합니다.

모발 손상은 반으로 정교한 스타일링을 가능하게 하기 위해 다이슨 엔지니어들은 플렉싱 플레이트를 개발했습니다. 유연성, 강도, 열전도를 위한 소재로 만들어진 플레이트가 모발을 새어나오지 않도록 모아주고 제어합니다.

[www.dyson.com/mycorralestylist](http://www.dyson.com/mycorralestylist)  
둘러보기:

- 스타일링 팁과 가이드 찾아보기
- 제품 기능 알아보기
- 제품을 등록하여 2년 무상 보증을 활성화하세요.

**제품을 등록하여 무상 보증을 활성화하세요.**  
기기를 구입하신 후에도 다이슨의 고객 지원은 계속됩니다.

무상 보증 기간이 종료된 이후에라도 도움이 필요하시면 언제든지 연락주세요.


**온너에게만 제공되는 혜택**

- 2년 무상 보증
- 제품 기술 지원
- 스타일 팁과 가이드


제품의 품질 보증 등록을 위해서는 배터리 팩 라벨 위에 있는 일련번호가 필요합니다.

**등록하기:**  
<https://www.kr.dyson.com/register>


# 박스 구성품

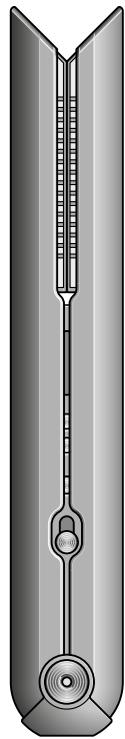


다이슨 코랄™  
헤어 스트레이트너

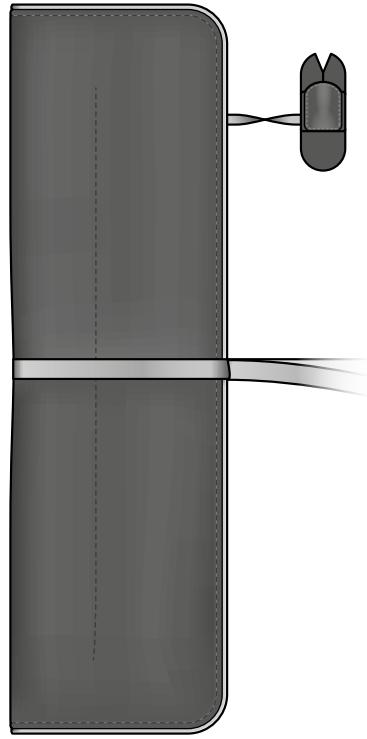

내열 트레블 파우치와  
기내 휴대용 태그를 위한  
프로텍터

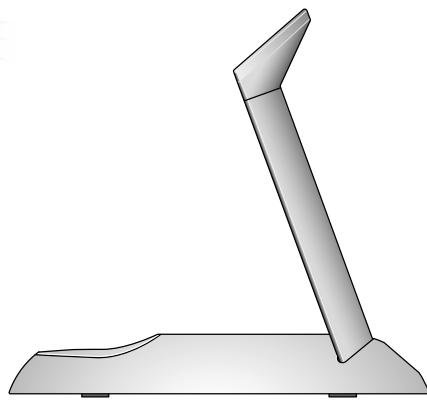


충전 거치대

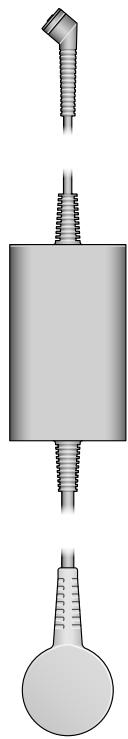

마그네틱 360°  
충전 케이블

## 제어

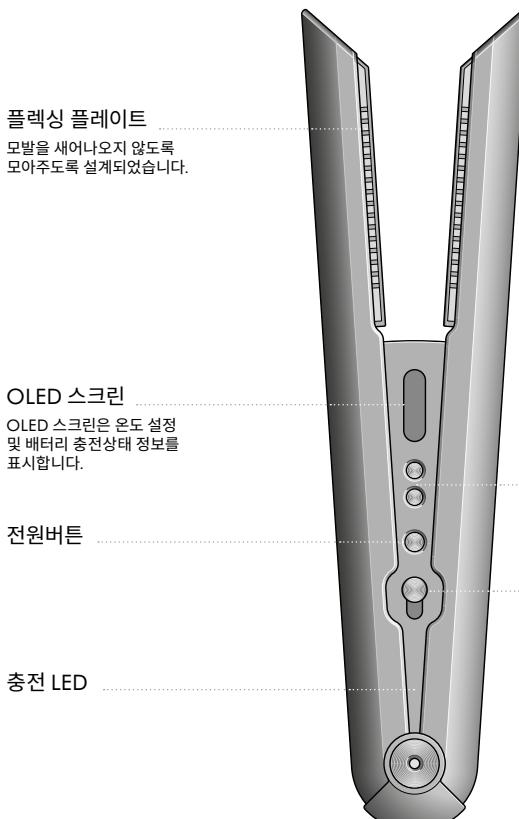

플렉싱 플레이트  
모발을 새어나오지 않도록  
모아주도록 설계되었습니다.

OLED 스크린  
OLED 스크린은 온도 설정  
및 배터리 충전상태 정보를  
표시합니다.

전원버튼

충전 LED

온도 제어  
165°C, 185°C, 210°C의 3가지 온도  
설정으로 다양한 모발 타입과 길이에 적절한  
효과적인 스트레이트닝과 스타일링을 완성할  
수 있도록 해줍니다.

잠금 버튼  
사용후 즉시 보관을  
위해 플렉싱 플레이트를  
잠궈주세요.

# 스트레이트너 사용하기


## 시작하기

다이슨 코랄™ 헤어 스트레이트너를 최초로 사용하기 전, 포장에서 기내 휴대용 태그를 제거하십시오.

기내 휴대용 태그를 스트레이트너에 꽂으십시오.

최초 사용전 스트레이트너를 완전히 충전하십시오.

최상의 스타일링을 위해서, 모발이 건조하고 엉킴이 없는 상태로 준비 해주십시오.

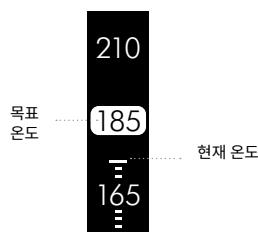

## 켜기

잠근 버튼을 위로 밀어 스트레이트너 개봉하기.



## 온도 조절하기

온도(+/-) 제어 버튼을 눌러 모발 타입과 선호하는 스타일링에 적합한 온도를 선택하십시오.


스트레이트너가 가열되면 전원 버튼이 빨간색으로 깜빡입니다.

전원 버튼이 빨간색으로 점등되고 알림 사운드와 OLED 스크린에 틱 아이콘이 표시되면 스트레이트너의 사용 준비의 완료를 의미합니다.

스트레이트너의 3가지 온도 설정을 사용하여 더 낮은 온도로 스타일링을 완성할 수 있습니다.

스타일링 팁과 가이드를 원하시면 [www.dyson.com/mycorralestylist](http://www.dyson.com/mycorralestylist)을 방문하십시오.

온도가 가열 혹은 냉각되면 OLED 스크린에 온도 상태 정보가 표시되고 선택한 온도에 도달할 때까지 전원 버튼이 깜빡입니다.



## 슬립 모드

다이슨 코랄™ 헤어 스트레이트너가 5분 이상 전원이 켜진채로 방치되면 플렉싱 플레이트의 전원이 자동으로 차단됩니다.


마지막 설정 온도로 세팅됩니다.

전원 버튼이 빨간색으로 반짝이며 매 10초마다 경고음이 납니다.

그 후, 추가적으로 5분 후에도 전원이 켜진채로 방치되면 전원이 완전히 꺼집니다.

스트레이트너의 재작동을 원하시면 어떤 버튼이든지 누르십시오.

스타일링 팁과 가이드를 원하시면 [www.dyson.com/mycorralestylist](http://www.dyson.com/mycorralestylist)을 방문하십시오.



## 전원 끄기


OLED 스크린이 꺼질 때까지 전원 버튼을 계속 누릅니다.

스트레이트너를 닫고 잠금 버튼을 아래로 밀어주십시오.

플렉싱 플레이트가 냉각될 때까지 전원 버튼은 진동합니다.

전원을 끄지 않고 스트레이트너를 닫으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

# 여행중 스트레이트너 사용하기

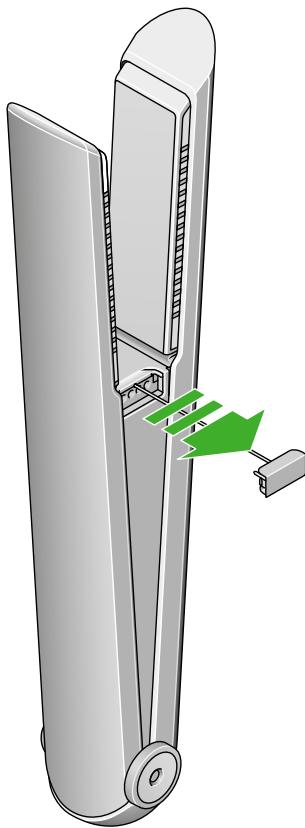

## 비행시, 기내 휴대 준비

다이슨 코랄™ 헤어 스트레이트너는 ICAO 요건을 충족하도록 설계되어 기내에 휴대할 수 있습니다.

### 비행기 탑승 전:

1 해당 제품에 기내 휴대용 태그가 있음을 항공사에 미리 정보를 제공합니다.

2 공항 보안 검색대 앞에서 기내 휴대용 태그를 제거하고 비행하는 동안 연결하지 않은 상태를 유지합니다.

3 기내 휴대수하물 안에 스트레이트너를 보관합니다.

**참고사항:** 일본 법에 따라서 스트레이트너를 항공편으로 운반하여 모든 일본 공항에 입국하거나 출국하는 것이 금지되어 있습니다.

비행시 기내 휴대에 대한 추가 설명을 원하시면 [www.dyson.com/mycorraleystylist](http://www.dyson.com/mycorraleystylist)를 방문해주세요.

기내 휴대용 태그가 제거되면 모든 제어는 불능상태가 됩니다. 기내 휴대용 상태에서 스트레이트너를 사용하면 비행기 아이콘이 OLED 스크린에 표시됩니다.


기내 휴대용 태그가 제거되었는데 비행기 표시가 OLED 스크린에 표시되지 않으면 여행전 다이슨에 연락하십시오.

기내 휴대용 태그를 기내 휴대용 태그 프로텍터에 넣어 태그 및 스트레이트너의 손상을 방지하십시오.

**여행시 충전**  
여행하는 국가에서 여행용 아답터의 필요 유무를 확인하십시오.  
마그네틱 360° 충전 케이블은 여러나라의 다양한 전압환경에서 사용하기에 적합합니다.

**스트레이트너 재작동시키기**  
기내 휴대용 태그를 스트레이트너에 꽂으십시오.

## 충전 거치대 조립하기

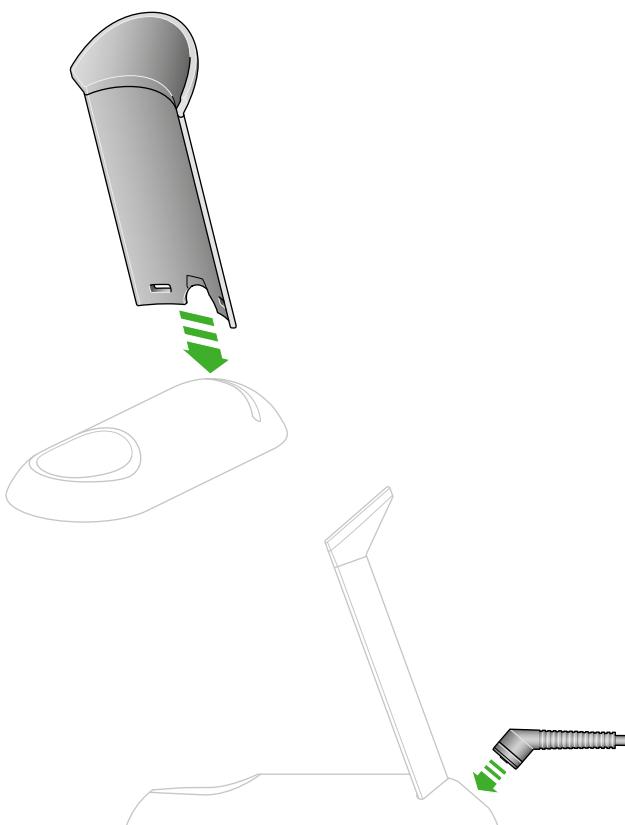


충전 거치대는 다이슨 코랄™ 헤어 스트레이트너를 충전하거나 보관하기 위해 사용할 수 있습니다.

충전 거치대의 두개의 파트를 딸깍 소리가 나며 고정될 때까지 밀어주십시오.

마그네틱 360° 충전 케이블을 충전 거치대 하단에 연결하십시오.


# 스트레이트너 충전



배터리  
없음



충전 중

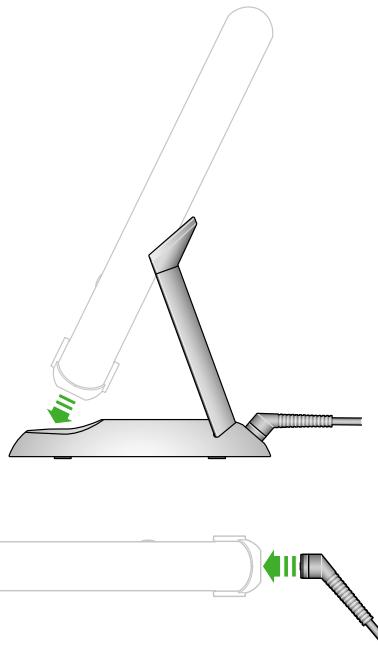

최상의 성능을 위해서 다음 사용 전에 다이슨 코랄™ 헤어 스트레이트너를 항상 완전히 충전하십시오.

스트레이트너의 충전이 필요하면 OLED 스크린에 배터리 아이콘이 반짝이고 알람이 울립니다.

배터리가 없으면 배터리 아이콘이 반짝이고 5초간 알람이 울린후 헤어 스트레이트너의 전원이 꺼집니다.

배터리 충전 LED는 충전 중에 노란색으로, 완전히 충전되면 초록색으로 바뀝니다.

충전 거치대 혹은 마그네틱 360° 충전 케이블로 직접 다이슨 코랄™ 헤어 스트레이트너를 충전하십시오.

스트레이트너가 꺼져있을때, 마그네틱 360° 충전 케이블에 연결했을때 알람이 울립니다.

## 하이브리드 모드

360° 회전하는 마그네틱 충전 케이블에 연결하여 더 긴시간 사용 가능할 수 있습니다. 이로써 작동시간이 연장되기는 하나 스타일링시 배터리 전원이 여전히 필요하기 때문에 다음 사용 전에 완전히 충전시킬 필요가 있습니다.

하이브리드 모드로 사용하기 전에 스트레이트너를 완전히 충전하시기 바랍니다.

## 설정 변경



소리  
켜기



소리  
꺼기



### 알람 사운드를 켜기/꺼기

사용하고 있는 동안 알람 사운드를 소거할 수 있습니다.

스피커 아이콘에 X표시가 표시되면 안내 알람은 소거됩니다.

안전을 위해서 슬립 모드 혹은 경고 알람 사운드는 소거할 수 없습니다.

안내 알람을 다시 켜기 원하면 같은 버튼을 누르면 됩니다.

전원 및 온도(-) 버튼 누르기를 유지하여 알람을 소거하십시오.



°C



°F




### 온도 단위 변경

선행하는 온도 단위(섭씨 혹은 화씨)를 선택할 수 있습니다.

전원과 온도(+) 버튼 누르기를 유지하여 온도 단위를 변경하십시오.

희망 온도 단위가 OLED 스크린에 표시되기를 원하면 버튼 누르기를 해제합니다.

# 스트레이트너 유지보수

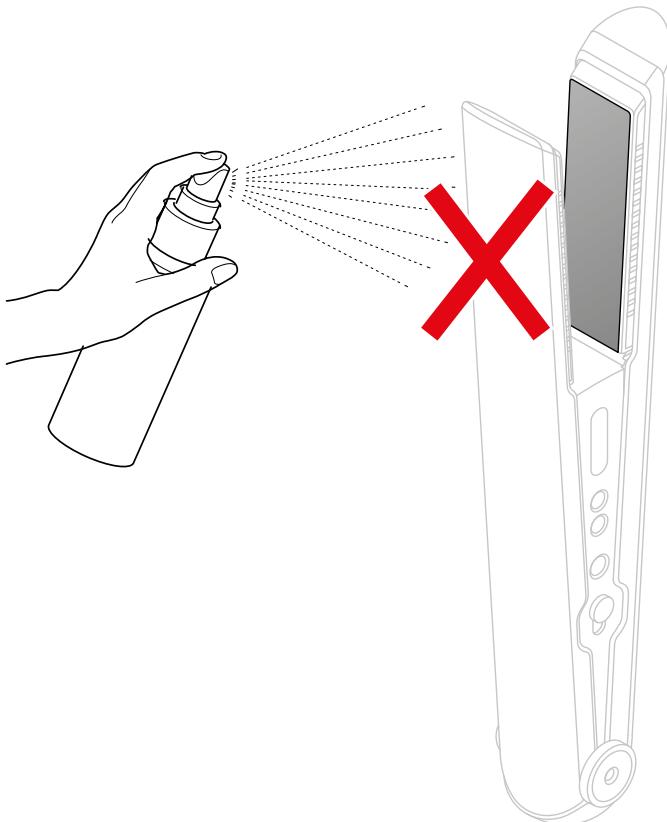

청소전에 다이슨 코랄™ 헤어  
스트레이트너를 끄고 식힙니다.

축축하고 보풀기가 없는 천으로  
플렉싱 플레이트를 청소합니다.  
부드럽게 문질러서 제거하기 힘든  
헤어 제품 잔여물을 제거합니다.

화학제품 혹은 연마재는 플렉싱  
플레이트의 표면을 손상시킬 수 있기  
때문에 사용하지 마십시오.

## 알람 스크린



너무 뜨거움  
스트레이트너의 전원을 끄고  
식힙니다.



재설정  
스트레이트너의 전원을 끄고  
재설정을 위해 다시 켭니다.



충전기 애러  
충전기 작동이 되지 않습니다.  
다이슨 헬프라인에 연락하십시오.



Dyson과 통화  
스트레이트너의 작동에 문제가  
있습니다. 다이슨 헬프라인에  
연락하십시오.



기내 휴대용 태그가 제거되었는데  
비행기 표시가 OLED 스크린에  
표시되지 않으면 여행전 다이슨에  
연락하십시오.