

hushjet

Purifier Compact

다이슨 허쉬젯 콤팩트 공기청정기

사용 설명서



허쉬젯 노즐과 메시 필터 커버, LCD 화면, 화면 아래 조작 버튼이 있는 다이슨 허쉬젯 콤팩트 공기청정기. 측면에 있는 필터 분리 버튼.

목차

- 시작하기
- 블루투스® 로 MyDyson™ 앱 연결하기
- 스마트 홈 기기에 연결하기
- 앱 연동
- 지속 모니터링
- 정보 확인하기
- 자동 모드
- 바람 세기 설정

- 수면 모드
- 정전기 집진+포름알데히드 필터 교체하기
- 정전기 집진+포름알데히드 필터 수명 재설정하기
- 활성 탄소 필터 교체하기
- 활성 탄소 필터 수명 재설정하기
- 제품 유지 및 관리하기

시작하기

양손으로 기기 하단을 잡고 들어올려 상자에서 꺼내주세요.

플러그와 케이블 주위에 있는 모든 포장재를 제거하세요.

플러그를 꽂은 후 전원 버튼을 눌러 제품을 켜거나 끌 수 있습니다.



전원 버튼은 공기청정기 전면의 LCD 화면 아래에 위치해 있습니다. 가운데에 있는 버튼이며 전원 아이콘이 표시되어 있습니다.

블루투스® 로 MyDyson™ 앱 연결하기

MyDyson™ 앱으로 기기를 제어하고, 단계별 가이드와 지원을 확인하며, 타이머 설정, 공기질 모니터링 데이터 확인, 최신 소프트웨어 업데이트까지 가능합니다.

앱 스토어 또는 구글 플레이에서 MyDyson™ 앱을 다운로드하세요.

앱을 실행하고 안내에 따라 새 계정을 생성하세요.



MyDyson 앱 아이콘.

Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에도 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다.
App Store는 미국 및 기타 국가에도 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다.
구글 Play 및 구글 Play 로고는 구글 Inc. 의 상표입니다.



앱 스토어에서 다운로드하세요.

Android 로고는 구글이 제작·공유한 저작물을 기반으로 재현 또는 수정되었으며,
Creative Commons 3.0 저작자 표시 라이선스의 조건에 따라 사용됩니다.



Android 스토어에서
다운로드하세요.

Bluetooth® 단어 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 등록 상표입니다.
Dyson은 해당 상표를 라이선스 하에 사용합니다.

스마트 홈 기기에 연결하기

MyDyson™ 앱을 통해 스마트 홈 기기와 연결하세요. 제품 등록 후 [설정] 메뉴에서 기능을 이용할 수 있습니다.

* 연결 및 음성 제어 여부는 제품 사용 지역, 기기, 앱 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

아마존 알렉사 사용하기

알렉사에서 다이슨 스킬을 활성화해 공기청정기를 조작하세요.
집 안의 다른 기기와 연동하여 자동 루틴을 설정할 수 있습니다.

구글 어시스턴트 사용하기

구글을 통해 연결된 모든 공기청정기를 컨트롤하고, 다른 기기와 연동해 자동으로 작동하도록 루틴을 설정할 수 있습니다. “헤이 구글” 이라고 말하고 시작해 보세요.

시리 사용하기

다이슨 제품을 시리 단축어에 연동하면 애플 기기에서 음성으로 간편하게 제어할 수 있습니다.



아마존 알렉사와 호환됩니다.



구글 어시스턴트와 호환됩니다.




시리와 호환됩니다.

앱 연동

Wi-Fi 및 Bluetooth* 는 기본으로 활성화되어 있습니다. 와이파이 및 블루투스 연결을 해제하거나 재연결하려면, 제품의 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.

LCD 화면에서 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

Bluetooth* 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 등록 상표입니다.
Dyson은 해당 상표를 라이선스 하에 사용합니다.

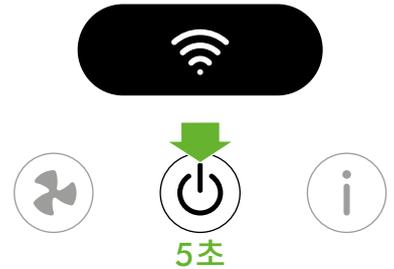

점에서 세 개의 호가 퍼져 나가는 형태의 와이파이 기호.

지속 모니터링

지속 모니터링 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 공기질(AQ) 데이터를 측정하고 기록하려면 해당 기능을 활성화해야 합니다.

지속 모니터링 기능이 활성화되면 다이슨 공기청정기가 공기질 정보를 수집하여 LCD 화면과 MyDyson™ 앱에 표시합니다.

지속 모니터링 켜기/끄기

MyDyson™ 앱에서 지속 모니터링 기능을 활성화하라는 안내가 표시됩니다. 제품에서 해당 기능을 켜거나 끄려면 전원 버튼과 정보 버튼을 동시에 5초간 길게 누르세요. LCD 화면에 지속 모니터링 상태가 표시됩니다.



지속 모니터링 상태 아이콘은 기능이 비활성화된 상태인 경우 취소선이 그어지고 회색으로 표시됩니다.

정보 확인하기

정보 버튼을 눌러 다이슨 허쉬젯 컴팩트 공기청정기가 감지한 정보를 확인할 수 있습니다.


실시간 공기질, 필터 및 와이파이 상태에 대한 정보가 LCD 화면에 표시됩니다.



정보 버튼은 전원 버튼의 오른쪽에 있으며 소문자 i가 표시되어 있습니다.

실내 공기질
공기질 그래프에는 최근 12초간 측정된 공기질 데이터가 표시됩니다.

LCD 화면에 표시되는 공기질 그래프.



초미세먼지(PM2.5)
우리가 숨쉬는 공기 중에 떠다니는 2.5 마이크로미터 크기의 미세 입자 수치가 표시됩니다. 연기, 박테리아, 알레르기 유발물질 등이 포함됩니다.

LCD 화면에 표시되는 PM2.5.



초미세먼지(PM10)
공기 중에 떠다니는 10 마이크로미터 크기의 미세 입자 수치가 표시됩니다. 먼지, 곰팡이 포자 및 꽃가루가 포함됩니다.

LCD 화면에 표시되는 PM10.



필터
LCD 화면에 표시되는 필터 수명은 필터 교체 시기를 알려줍니다.

LCD 화면에 표시된 정전기 필터와 탄소 필터의 수명.



Wi-Fi
현재 Wi-Fi 네트워크 연결 상태를 보여줍니다.

Wi-Fi 상태 기호는 점과 세 개의 호로 구성되며, 신호 강도는 켜진 호의 개수로 표시됩니다.




자동 모드

공기청정기를 처음 사용하면 기본적으로 자동 모드가 설정되어 있습니다.
내장 센서가 공기질에 따라 기기 설정을 스스로 조정합니다.

실내 공기질이 좋아지면 작동을 잠시 멈추며, 공기질이 다시 악화되면
자동으로 작동합니다.

공기질이 좋아질 때까지 최대 풍량으로 작동합니다.

자동 모드에서는
LCD 화면에 AUTO가
표시됩니다.

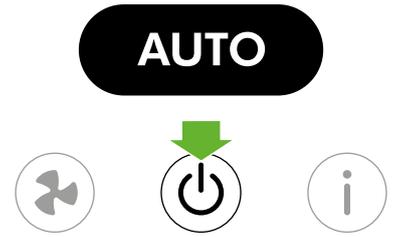


바람 세기 설정


기기 또는 MyDyson™ 앱에서 바람 세기를 설정할 수 있습니다.

참고: 기기의 버튼으로는 바람 세기를 '강', '중', '약'으로 설정할 수 있고,
MyDyson™ 앱에서는 1부터 10까지로 바람 세기를 조정할 수 있습니다.


풍속 버튼을 두 번 눌러
바람 세기를 '약'으로
설정합니다. 기기 LCD
화면에 막대 하나가
표시됩니다.

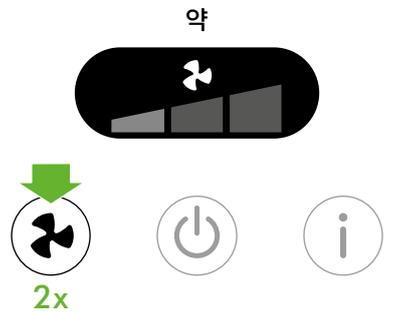

풍속 버튼을 세 번 눌러
바람 세기를 '중'으로
설정합니다. 기기 LCD
화면에 두 개의 막대가
표시됩니다.

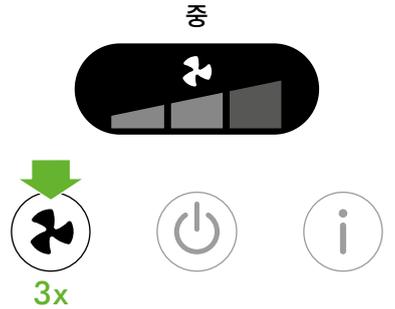

풍속 버튼을 네 번 눌러
바람 세기를 '강'으로
설정합니다. 기기 LCD
화면에 세 개의 막대가 모두
표시됩니다.

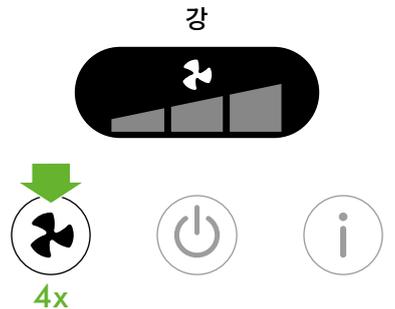

풍속 버튼을 다섯 번 눌러
기기를 자동 모드로 설정합니다.
기기 LCD 화면에 'AUTO'가
표시됩니다.



수면 모드

기기가 MyDyson™ 앱에 연결되어 있지 않거나 최신 소프트웨어가 설치되어 있지 않은 경우.
수면 모드에서는 공기청정기의 LCD 화면이 어두워지고 바람 세기가 줄어들어 조용하게 공기를 정화합니다.

MyDyson™ 앱에서 슬립 타이머 버튼을 눌러 타이머 옵션을 확인하고, 타이머를 설정할 수 있습니다.

수면 모드를 활성화하려면 바람 세기 버튼을 2초 정도 길게 눌러주세요.

수면 모드가 활성화되면 바람 세기가 4로 설정됩니다.

그리고 기기의 화면이 어두워집니다.

수면 모드를 비활성화하려면 바람 세기 버튼을 다시 2초 정도 눌러주세요.
수면 모드가 비활성화되면 바람 세기가 1로 조정됩니다.

기기가 MyDyson™ 앱에 연결되어 있으며 최신 소프트웨어가 설치되어 있는 경우.

수면 모드에서는 공기청정기의 LCD 화면이 어두워지고 바람 세기가 줄어들어 조용하게 공기를 정화합니다.

MyDyson™ 앱에서 슬립 타이머 버튼을 눌러 타이머 옵션을 확인하고, 타이머를 설정할 수 있습니다.

수면 모드를 활성화하려면 바람 세기 버튼을 2초 정도 길게 눌러주세요.

수면 모드가 활성화되면 바람 세기가 4로 설정됩니다.

그리고 기기의 화면이 어두워집니다.

수면 모드에서 바람 속도를 변경하는 방법은 이전 페이지의 “바람 세기 설정” 섹션을 참조하세요.

슬립 모드를 비활성화하려면 바람 세기 버튼을 다시 2초 정도 눌러주세요.

수면 모드가 비활성화되면 기기가 자동 모드로 설정됩니다.

LCD 화면에 초승달 아이콘이 표시되면 수면 모드가 활성화된 것입니다.




약



LCD 화면에 초승달 아이콘이 표시되면 수면 모드가 활성화된 것입니다.



수면 모드 비활성화 아이콘은 선이 그어진 초승달 모양입니다.

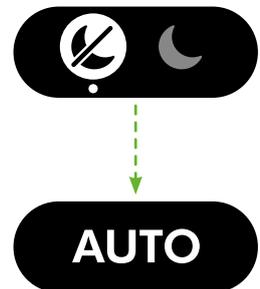

정전기 집진+포름알데히드 필터 교체하기

필터 교체 시기가 되면, MyDyson™ 앱과 LCD 화면에 알람이 표시됩니다.
교체용 필터는 <https://www.dyson.co.kr/products/tools-and-accessories/air-purifier-filters> 에서 구매할 수 있습니다.

다이슨 공기청정기의 전원을 끄고 플러그를 뽑아주세요.


필터 분리하기

정전기 집진+포름알데히드 필터는 허쉬젯 콤팩트 공기청정기 내부에 있습니다.
기기 측면에 있는 필터 분리 버튼을 누른 후 기기를 위로 들어 올려 필터를 분리할 수 있습니다.

정전기 필터 안에 있는 활성 탄소 필터는 꺼내어 따로 보관해 주세요.

사용이 끝난 정전기 집진+포름알데히드 필터는 버려주세요.

필터 분리 버튼을 누른 상태에서 기기를 들어 올리면 필터가 분리됩니다. 활성 탄소 필터는 정전기 집진+포름알데히드 필터 내부에 있으며, 위로 꺼내서 분리할 수 있습니다.

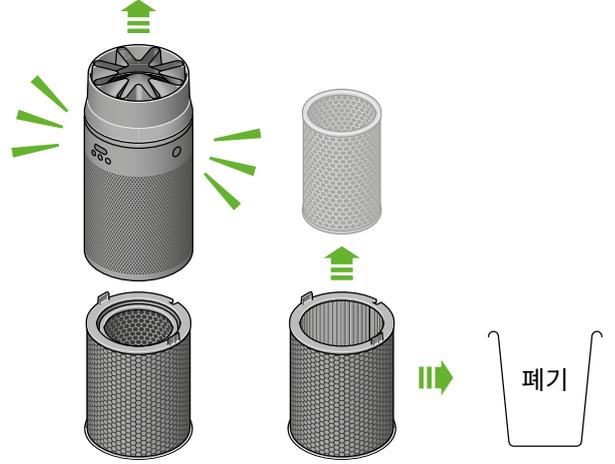


새 정전기 필터 교체하기

새 교체용 필터의 포장재는 전부 제거합니다. 새 정전기 필터 안에 활성 탄소 필터를 넣어주세요.

기기를 필터 위에 올려놓습니다. 정전기 집진+포름알데히드 필터의 홈이 기기의 케이블 커버와 정렬되었는지 확인하세요. 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 기기를 아래로 밀어줍니다.

플러그를 연결하고 전원을 켜 다음 필터 수명을 재설정합니다.

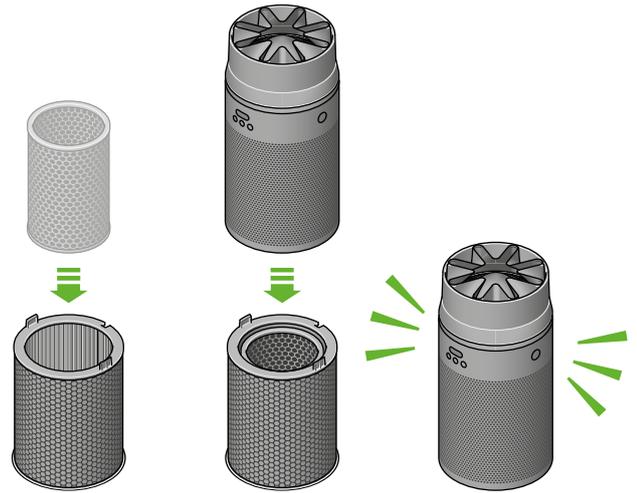

활성 탄소 필터를 새 정전기 집진+포름알데히드 필터 안에 넣으세요. 그런 다음 기기를 필터 위로 밀어 넣으면 '딸깍' 소리와 함께 고정됩니다.

정전기 집진+포름알데히드 필터 수명 재설정하기

필터를 교체한 후에는 필터 수명을 초기화하는 것이 중요합니다.

바람 세기 버튼을 길게 누릅니다.

기기의 LCD 화면에 5부터 카운트다운이 표시된 후 화면에 체크 표시가 나타납니다.

필터 수명이 재설정되었으며, 기기를 다시 사용할 수 있습니다.



활성 탄소 필터 교체하기

필터 교체 시기가 되면, MyDyson™ 앱과 LCD 화면에 알림이 표시됩니다.
교체용 필터는 <https://www.Dyson.co.kr/products/tools-and-accessories/air-purifier-filters> 에서 구매할 수 있습니다.

다이슨 공기청정기의 전원을 끄고 플러그를 뽑아주세요.


필터 분리하기

활성 탄소 필터는 정전기 필터 내부에 위치해 있습니다. 기기 측면에 있는 필터 분리 버튼을 누른 후 기기를 위로 들어 올리면 분리됩니다.

정전기 집진+포름알데히드 필터에서 활성 탄소 필터를 분리하세요.

사용이 끝난 활성 탄소 필터는 버려주세요.

분리 버튼을 누른 상태에서 기기를 들어 올리면 필터에서 분리됩니다. 활성 탄소 필터는 정전기 집진+포름알데히드 필터 내부에 있으며, 위로 꺼내서 분리할 수 있습니다.

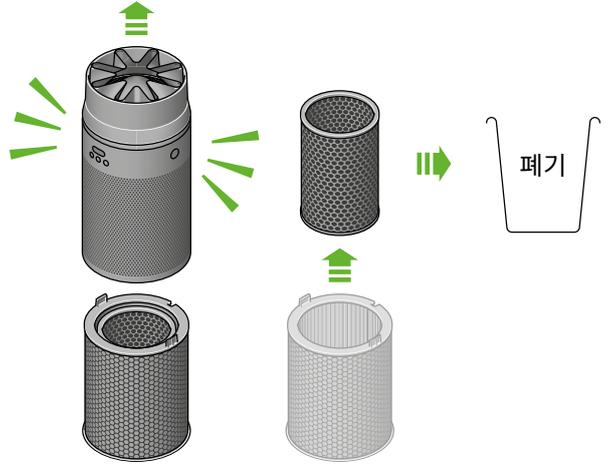


새 활성 탄소 필터 교체하기

새 교체용 필터의 포장재는 전부 제거합니다. 새 활성 탄소 필터를 정전기 필터 안에 넣으세요.

기기를 필터 위에 올려놓습니다. 정전기 집진+포름알데히드 필터의 홈이 기기의 케이블 커버와 정렬되었는지 확인하세요. 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 기기를 아래로 밀어줍니다.

플러그를 연결하고 전원을 켜 다음 필터 수명을 재설정합니다.

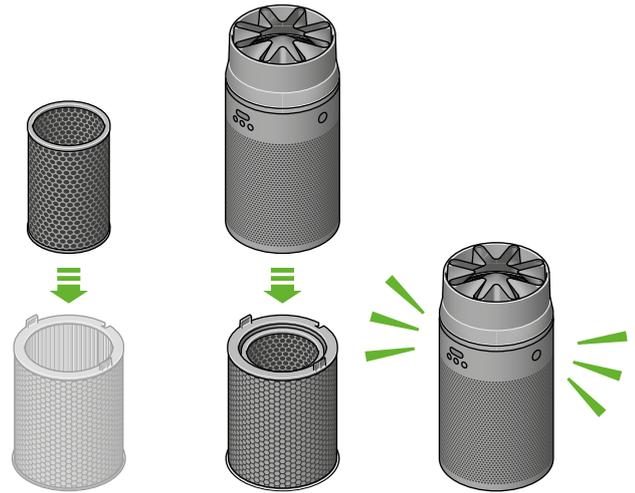

새 활성 탄소 필터를 정전기 필터의 중앙으로 밀어 넣으세요. 그런 다음 기기를 필터 위로 밀어 넣으면 '딸깍' 소리와 함께 고정됩니다.


활성 탄소 필터 수명 재설정하기

필터를 교체한 후에는 필터 수명을 초기화하는 것이 중요합니다.

정보 버튼을 길게 누르세요.

기기의 LCD 화면에 5부터 카운트다운이 표시된 후 화면에 체크 표시가 나타납니다.

필터 수명이 재설정되었으며, 기기를 다시 사용할 수 있습니다.

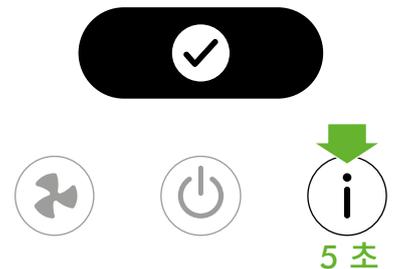

제품 유지 및 관리하기

다이슨 공기청정기 성능을 최적으로 유지하려면, 정기적으로 청소하면서 막힌 부분이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

청소를 진행하기 전에 공기청정기의 전원을 끄고 플러그를 뽑는 것을 잊지 마세요.

기기 청소

기기에 먼지가 있으면 보푸라기가 없는 젖은 천으로 닦습니다.

다이슨 공기청정기 뒷면에 위치한 센서 흡입구에 먼지나 이물질이 있는지 확인합니다.

기기 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인합니다.

부드러운 브러시를 사용하여 먼지와 이물질을 제거합니다.

제품 청소 시 세제나 광택제를 사용하지 마십시오.

다이슨 허쉬젯 컴팩트 공기청정기.



노즐 분리하기

노즐을 시계 반대 방향으로 살짝 돌려주세요.

노즐을 들어올려 기기 본체에서 분리합니다.

부드러운 브러시를 사용하여 먼지와 이물질을 제거합니다.

노즐은 물로 세척 가능합니다. 기기에 다시 설치하기 전에 완전히 건조되었는지 확인합니다.

