


# dyson purifier cool autoreact

다이슨 쿨 오토리액트 공기청정기

## 사용 설명서

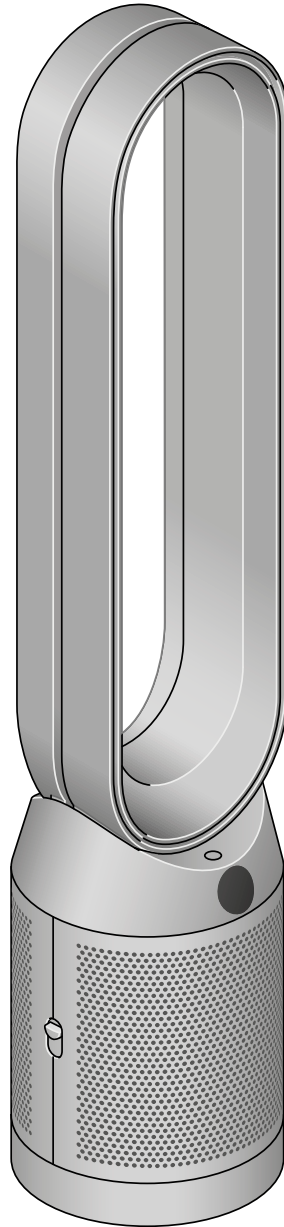

증폭기 루프와 메시 필터  
커버를 확인할 수 있는  
다이슨 퓨어 쿨 오토리액트  
공기청정기의 전면 모습.

### 목차

기기 조립하기  
시작하기  
전원 및 지속적 모니터링  
정보 메뉴  
자동 모드  
풍량 및 풍향

### 회전

야간 모드와 슬립 타이머  
헤파+탄소 필터 교체하기  
헤파+탄소 필터 수명 재설정  
헤파 필터와 탄소 필터 교체하기  
헤파 필터와 탄소 필터 수명 재설정  
기기 관리

# 기기 조립하기


양손으로 하단을 잡고 상자에서 기기를 들어 올립니다.

들어올릴 때 루프 증폭기를 잡지 마십시오.

제공된 필터를 사용해 기기를 조립하세요.

다이슨 쿨 오토리액트 공기청정기  
헤파+탄소 필터가 함께 제공됩니다.

헤파+탄소 필터를 외부 커버에 밀어 넣고 하단에 위치시킵니다.  
양쪽 외부 커버가 제자리에 제대로 고정될 때까지 단단히 밀어줍니다.

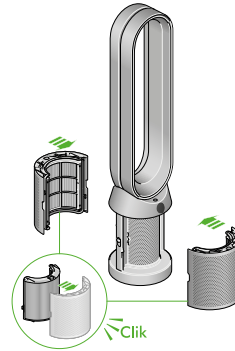


필터 커버가 열린 공기청정기가 필터 커버에 위치한 헤파 필터와 탄소 필터를 보여줍니다. 화살표는 필터 커버를 기기 하단에 조립해야 함을 보여줍니다.

다이슨 쿨 오토리액트 공기청정기  
헤파 필터와 탄소 필터가 별도로 제공됩니다.

탄소 필터를 기기의 제자리로 밀어 넣습니다.

헤파 필터를 외부 커버에 부착하세요. 외부 커버를 기기에 장착한 후 딸깍 소리와 함께 고정될 때까지 눌러주세요.

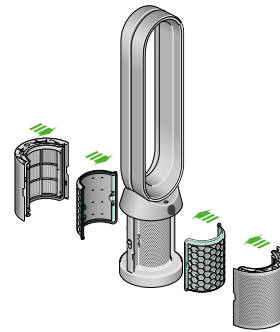

필터 커버가 열린 공기청정기가 필터 커버에 있는 헤파 필터와 탄소 필터를 보여줍니다. 화살표는 탄소 필터를 기기 하단에 바로 장착하고 필터 커버를 그 위에 조립해야 함을 보여줍니다.



# 시작하기

리모컨 구성은 왼쪽 상단의 전원 버튼, 왼쪽 중간의 풍속 전환 버튼, 왼쪽 하단의 회전 버튼으로 이루어져 있습니다. 오른쪽 상단의 정보 메뉴 버튼이 있고 아래로 자동 모드 버튼, 풍향 버튼, 하단에는 야간 모드 버튼이 있습니다.

리모컨의 버튼이 아래를 향하도록 기기 상단에 놓습니다.

전원을 연결하고 기기를 켭니다.

루프 증폭기 상단의 리모컨과 기기 하단 상부에 대기 전원 버튼이 있는 공기청정기 이미지.

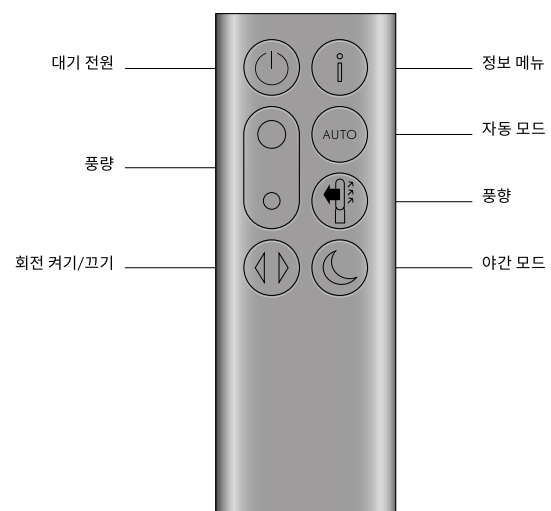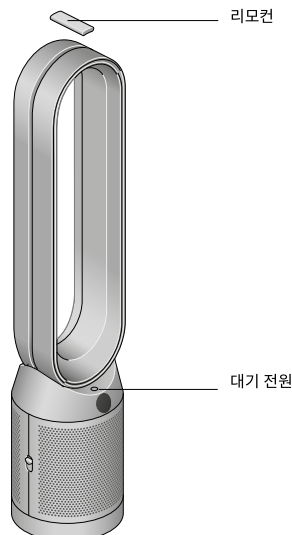

# 전원 및 지속적 모니터링

## 대기 ON/OFF

다이슨 공기청정기 또는 리모컨의 대기 전원 버튼을 눌러 기기를 일시 정지합니다. 기기는 지속적으로 공기질을 모니터링합니다.

## 지속적 모니터링

지속적 모니터링 기능은 기본으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화시키면 수동으로 비활성화하기 전에 계속 작동합니다.

지속적인 모니터링이 켜져 있으면 공기청정기가 LCD 화면에 표시되는 공기의 질, 온도 및 습도 정보를 수집합니다.

## 지속적 모니터링

리모컨의 자동 모드 버튼을 5초간 누르면 지속적인 모니터링이 활성화됩니다. 지속적인 모니터링 활성화 여부는 LCD 스크린에 표시됩니다.

# 정보 메뉴

이 버튼을 눌러 다이슨 공기청정기가 모니터링하는 정보를 스크롤합니다.

공기 질과 온도, 습도, 필터 수준에 대한 정보가 LCD 화면에 표시됩니다.

특정 유형의 오염 물질로 인해 공기질이 저하되면 LCD 화면에 오염 물질에 대한 기호가 표시됩니다.



오른쪽 상단에 정보 버튼이 있는 리모컨.

## 실내 공기 질 - 12초

최근 12초의 데이터를 그래프로 보여주며 현재 공기 질을 모니터링합니다.



## 미세 입자(PM2.5)

최대 2.5 마이크로미터 크기의 미세 입자는 우리가 숨쉬는 공기에 떠 있습니다. 이 오염 물질에는 연기, 박테리아, 알레르기 유발물질이 포함됩니다.



## 미세 입자(PM10)

10마이크론 이하의 미세한 크기의 입자로, 우리가 마시는 공기 중에 떠다닙니다. 여기에는 먼지, 곰팡이, 꽃가루가 포함됩니다.



## 휘발성 유기 화합물

VOC는 일반적으로 강한 향을 풍기며 잠재적 위험성이 있습니다. 주로 청소용 세제, 페인트, 새 가구 등에서 발생합니다.



## 이산화질소와 기타 다른 산화 가스

유해한 영향을 미칠 수 있는 이 가스는 요리 중 발생하는 연기와 자동차 배기가스처럼 가스가 연소할 때 공기중으로 방출됩니다.



## 실내 온도

쾌적한 환경을 유지하기 위해 실내 온도를 모니터링합니다.



## 실내 습도

습도를 퍼센트로 보여줍니다.



## 필터

남은 필터 수명은 LCD 화면에 표시되며 필터 교체 시기를 알려줍니다.



## 포름알데히드(HCHO)

일반적인 실내 오염 물질입니다. 이런 오염물질은 가구와 바닥재, 접착제를 통해 수년 동안 방출될 수 있습니다.



# 자동 모드

다이슨 공기청정기를 자동 모드로 설정하면 내장 센서가 공기질에 따라 기기의 설정을 스마트하게 조정합니다.

공기 질: 목표 공기 질에 도달하면 기기가 일시 정지됩니다. 공기 질이 떨어지면 기기가 다시 작동됩니다.

풍량: 목표 공기 품질과 온도에 도달할 때까지 풍량이 증가합니다.

오른쪽의 정보 버튼  
아래 자동 모드 버튼이  
있는 리모컨.



# 풍량 및 풍향

풍량 버튼을 눌러서 풍량을 올리거나 내리세요.

방향 전환 버튼을 눌러 바람 방향을 앞에서 뒤로 변경합니다.

편의에 따라 바람 방향을 변경합니다.

전면의 공기청정 및 냉방을 위해 풍향을 선풍기 모드로 선택합니다.

왼쪽 중앙에 풍속 버튼이  
있는 리모컨. 풍향 버튼은  
자동 모드 버튼의 오른쪽  
아래에 있습니다.



# 회전

방 안의 공기를 순환 시키기 위해, 회전 버튼을 누르고 0°에서 350°까지 회전각을 설정해 주십시오.

왼쪽 하단에 회전 버튼이  
있는 리모컨.



# 야간 모드와 슬립 타이머

야간 모드에서 다이슨 공기청정기는 저소음 설정을 사용하여 LCD 화면이 어두워지지만 지속적으로 공기질의 변화를 모니터링하고 응답합니다.

야간 모드와 슬립 타이머 버튼을 눌러 타이머 옵션을 스크롤합니다.

오른쪽 하단에 야간  
모드와 슬립 타이머  
버튼이 있는 리모컨.



# 헤파+탄소 필터 교체하기

필터를 교체하기 전 다이슨 공기청정기의 전원을 끄고 전원 코드를 분리하세요.

남은 필터 수명이 화면에 표시되며 세척이 불가능한 필터의 교체 시기를 알려줍니다. 리모컨의 정보 버튼을 누르세요.

본체의 필터 수명을 초기화해야 합니다.


다이슨 쿨 오토리액트 공기청정기  
헤파+탄소 필터가 함께 제공됩니다.

헤파+탄소 필터를 교체하려면 기기의 양쪽 버튼을 아래로 눌러 외부 커버를 여십시오. 탭을 눌러 필터를 분리합니다.

교체 필터를 외부 커버에 밀어 넣고 탭이 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.

외부 커버를 기기의 제자리에 놓고 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 단단히 밀어줍니다.

기기의 전원을 연결해 켜 다음 필터 수명을 재설정하세요.

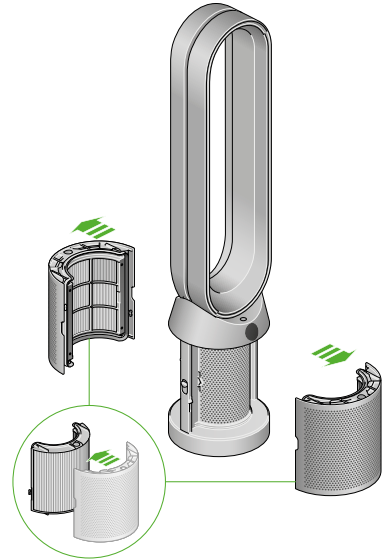

필터 커버가 열린 공기청정기가 필터 커버에 위치한 헤파 필터와 탄소 필터를 보여줍니다. 화살표는 필터 커버를 기기 하단에 조립해야 함을 보여줍니다.

## 헤파+탄소 필터 수명 재설정

필터를 교체한 후 필터 수명을 재설정하는 것이 중요합니다.

헤파+탄소 필터 수명 재설정  
리모컨의 야간 모드 버튼을 길게 누릅니다.

기기의 디스플레이가 5부터 카운트다운되면 필터 수명이 재설정되어 기기를 사용할 수 있습니다.



리모컨 오른쪽 하단의 야간 모드 및 슬립 타이머 버튼을 5초 동안 누르기.

# 헤파 필터와 탄소 필터 교체하기

필터를 교체하기 전 다이슨 공기청정기의 전원을 끄고 전원 코드를 분리하세요.

남은 필터 수명이 화면에 표시되며 세척이 불가능한 필터의 교체 시기를 알려줍니다. 리모컨의 정보 버튼을 누르세요.

본체의 필터 수명을 초기화해야 합니다.

다이슨 쿨 오토리액트 공기청정기  
헤파 필터와 탄소 필터가 별도로 제공됩니다.


헤파 필터를 교체하려면 기기의 양쪽 버튼을 아래로 눌러 필터 커버를 여십시오.  
탭을 눌러 헤파 필터를 분리합니다.

교체 필터를 외부 커버에 밀어 넣고 탭이 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.

기기의 탄소 필터를 교체하려면 기기 하단에서 필터를 제거한 후 새 필터를 삽입하십시오.

외부 커버를 기기의 제자리에 놓고 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정될 때까지 단단히 밀어줍니다.

기기의 전원을 연결해 켜 다음 필터 수명을 재설정하세요.

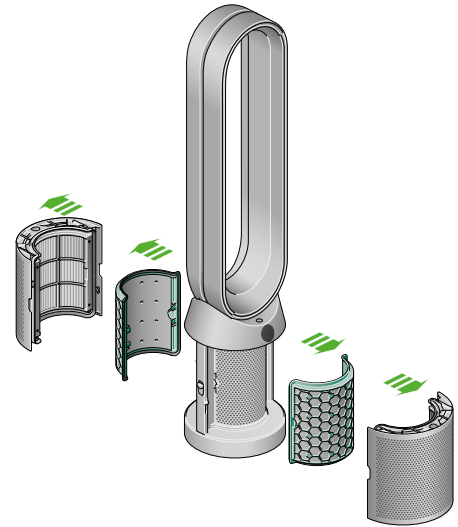

필터 커버가 열린 공기청정기가 필터 커버에 있는  
헤파 필터와 탄소 필터를 보여줍니다. 화살표는  
탄소 필터를 기기 하단에 바로 장착하고 필터  
커버를 그 위에 조립해야 함을 보여줍니다.

## 헤파 필터와 탄소 필터 수명 재설정

필터를 교체한 후 필터 수명을 재설정하는 것이 중요합니다.

**헤파 필터 수명 재설정**  
리모컨의 야간 모드 버튼을 길게 누릅니다.


기기의 디스플레이가 5부터 카운트다운되면 필터 수명이 재설정되어 기기를 사용할 수 있습니다.

**탄소 필터 수명 재설정**  
리모컨의 회전 버튼을 길게 누릅니다.

기기의 디스플레이가 5부터 카운트다운되면 필터 수명이 재설정되어 기기를 사용할 수 있습니다.

리모컨 오른쪽 하단의  
야간 모드 및 슬립 타이머  
버튼을 5초 동안 누르기.

리모컨 좌측 하단의 회전  
모드 버튼을 5초 동안  
누르기.

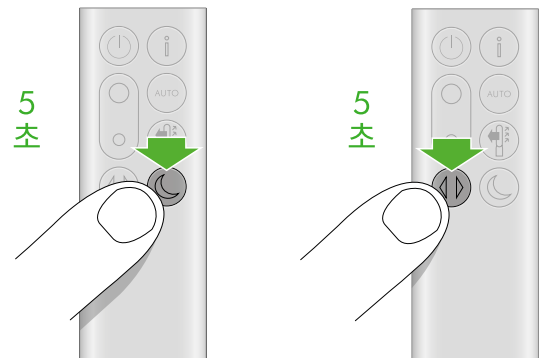

# 기기 관리

다이슨 공기청정기의 성능을 최적화하기 위해서는 정기적으로 청소하고 막힌 곳이 없는지 확인하는 것이 중요합니다.

## 기기 청소

제품에 먼지가 있으면 보푸라기가 없는 젖은 천으로 닦아주십시오.

필터의 공기 흡입구와 루프 증폭기 내부의 작은 구멍에 막힌 부분이 있는지 확인합니다.

부드러운 브러시를 사용하여 먼지와 이물질을 제거하십시오.

제품 청소 시 세제나 광택제를 사용하지 마십시오.

## 오류 코드

공기청정기에 오류 코드가 표시되면 공기청정기를 껐다가 다시 켜니다. 계속해서 오류 코드가 표시되면 다이슨 고객센터에 문의하세요.

기기에 대한 추가 정보와 지원은 다음 웹사이트를 방문하세요.  
<https://support.kr.dyson.com/supporthome>